

voxtel®

MR 500

Носимая радиостанция малой мощности

Руководство пользователя



Дисплей



1. Режим готовности

23:59 Время

00:00 Таймер



2. Рабочий режим

3 Номер канала (от 1 до 8)

32 Номер подканала CTCSS (от 0 до 38).

Уровень заряда аккумуляторных батарей.

TX Отображается при передаче сигнала.

RX Отображается при приеме сигнала.

Включен одновременный мониторинг двух каналов.

Включен режим VOX (активация передачи голосом).

SC Включено сканирование каналов.

Клавиатура заблокирована.

Уровень громкости.

Отображается при вызове других радиостанций.


1. Установка аккумуляторов

Радиостанция комплектуется блоком из трех аккумуляторных элементов общим напряжением 3,6 В.

Снятие крепления на поясе

Перед установкой аккумуляторов снимите крепление на поясе.


Отожмите фиксатор крепления в сторону от радиостанции и сдвиньте крепление вверх, как показано на рисунке.

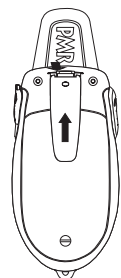

Установка аккумуляторов

1. Используя монетку, отверните винт, и снимите крышку аккумуляторного отсека.

2. Установите аккумуляторы.

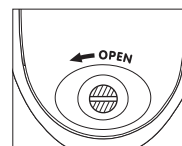

3. Убедитесь, что стрелка на аккумуляторах обращена к верхней части радиостанции.

4. Поставьте обратно крышку аккумуляторного отсека и зафиксируйте ее винтом.



Установка крепления на поясе


Сдвиньте крепление, как показано на рисунке, до щелчка фиксатора.

2. Зарядка аккумуляторных батарей

Приподнимите защитную крышку, расположенную сбоку радиостанции.

Присоедините зарядное устройство к радиостанции, как показано на рисунке.

Присоедините вилку адаптера к электросети.

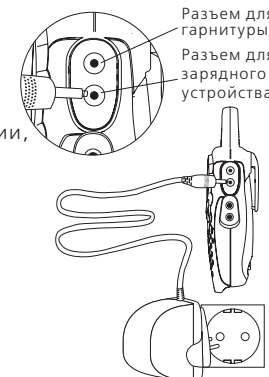

Используйте зарядное устройство, которое входит в комплект радиостанции.

Ход зарядки аккумуляторов будет отображаться как в режиме готовности, так и в рабочем режиме.

Перед первым использованием радиостанции необходимо заряжать аккумуляторы в течение 12 часов. При полной разрядке аккумуляторов заряжайте их в течение 10 часов.

Индикатор уровня заряда аккумуляторов

Индикатор уровня заряда аккумуляторов расположен в левой нижней части дисплея. При достижении низкого уровня заряда в рабочем режиме, радиостанция сообщит об этом двумя короткими сигналами и автоматически выключится.

Время работы

Функция энергосбережения позволяет вам сохранить заряд аккумуляторных батарей. Тем не менее, если вы не пользуетесь радиостанцией некоторое время, выключайте питание радиостанции.

Перед тем, как заряжать аккумуляторы, внимательно прочтите эти предупреждения.

- Используйте только Ni-MH аккумуляторы, поставляемые вместе с радиостанцией.
- Убедитесь, что аккумуляторный отсек надежно закрыт.
- Не пытайтесь сжечь использованные аккумуляторы, и не помещайте их в места, где они могут подвергнуться нагреванию, и не разбирайте их.
- Всегда вынимайте использованные аккумуляторы из радиостанции.

3. Таймер

Сразу после установки аккумуляторов на дисплее высветится время.

Установка времени

В данной радиостанции используется 24-часовой формат времени.

- В режиме часов нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу **Меню**.
- Используя клавиши **Вверх** и **Вниз**, выберите нужный час.
- Нажмите клавишу **Меню** еще раз, чтобы изменить минуты.
- Используя клавиши **Вверх** и **Вниз**, измените минуты.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу **Меню**, для подтверждения и выхода из режима установки времени.

Примечание: После снятия аккумуляторов текущее время будет сброшено.


Использование таймера

- В режиме часов нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу **CALL (Вызов)**. Радиостанция перейдет в режим таймера.
- Нажмите клавишу **Вверх**, чтобы запустить таймер.
- Нажмите клавишу **Вверх**, чтобы остановить таймер.
- Нажмите клавишу **Вниз**, чтобы сбросить таймер.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу **CALL (Вызов)**, чтобы выйти из режима таймера.

4. Использование радиостанции

Радиус действия

Радиус действия радиостанции зависит от местности, в которой она используется. См. диаграмму ниже.

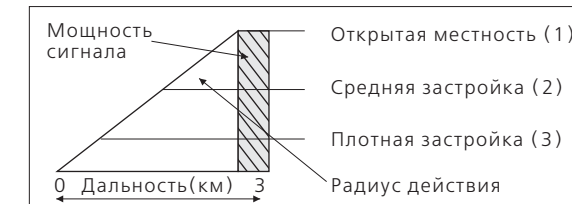

Радиус действия изменяется при использовании радиостанции в различных местностях: (1) 3 км; (2) 1,5 км; (3) 750 м. Необходимо учитывать, что данные цифры приблизительны и могут изменяться в зависимости от среды и местности.

Примечание: Для обеспечения лучшего приема измените положение антенны.

Безопасность

- Во избежание оглушения при использовании гарнитуры, не устанавливайте на радиостанции максимальный уровень громкости.
- Держите радиостанцию вертикально, на расстоянии не ближе 5 см от лица.
- Не используйте радиостанцию на открытой местности в грозу.
- Не используйте радиостанцию в дождь.
- Если попадание воды на радиостанцию, выключите ее и выньте аккумуляторы. Затем высушите аккумуляторный отсек, оставив его открытым на несколько часов. Ни в коем случае не пользуйтесь радиостанцией до того, как она полностью высохнет.
- Храните радиостанцию в местах, недоступных для детей.

Включение и выключение радиостанции





- Для **включения** радиостанции нажмите и удерживайте клавишу **Вкл./Выкл.**, пока на дисплее не отобразится номер канала.
- Для **выключения** радиостанции нажмите и удерживайте клавишу **Вкл./Выкл.**, пока на дисплее не отобразится номер канала.

Громкость

- ▶ Чтобы изменить громкость динамика радиостанции: Нажмите клавишу **Вверх** или **Вниз**. Уровень громкости отобразится на дисплее.





Смена канала и подканала

В данной радиостанции имеются 8 каналов (от 1 до 8). Для того, чтобы связаться с другими радиостанциями, радиостанции должны быть настроены на один и тот же канал.

- 1  Нажмите клавишу **Меню**. На дисплее начнет мигать номер текущего канала.
- 2   Используя клавиши **Вверх** и **Вниз**, выберите нужный канал.
- 3  Нажмите клавишу **TALK** для подтверждения.

На каждом канале имеется также по 38 подканалов. При настройке на определенный подканал вы сможете общаться только с теми радиостанциями, которые настроены на тот же канал и подканал, что и ваша.




Чтобы выключить использование подканала, просто установите его значение на "0".

- 1  Дважды нажмите клавишу **Меню**. На дисплее начнет мигать номер текущего подканала.
- 2   Используя клавиши **Вверх** и **Вниз**, выберите нужный подканал.
- 3  Нажмите клавишу **TALK** для подтверждения.

Прием и передача сигнала

- ! При передаче вы не можете одновременно принимать сигнал.

Передача сигнала

- 1  Нажмите и удерживайте клавишу **TALK** для передачи собственного голоса. На дисплее отобразится значок передачи сигнала **TX**
- 2  Держите радиостанцию вертикально, на расстоянии не ближе 5 см от лица. Удерживая клавишу **TALK**, говорите в микрофон.
- 3  После того, как вы закончили говорить, отпустите клавишу **TALK**.



Прием сигнала

- ▶ Радиостанция может постоянно принимать вызовы, если она включена, и не находится в режиме передачи. При получении сигнала на дисплее высвечивается значок **RX**.

Монитор

С помощью этой опции вы сможете отслеживать слабые сигналы на текущем канале.

Включение монитора




- ▶  Нажмите клавишу **Меню** и клавишу **Вниз** одновременно. Радиостанция начнет принимать все сигналы, включая фоновый шум.
-  Нажмите клавишу **TALK**, чтобы выключить монитор.

VOX (режим активации передачи голосом)

В режиме VOX радиостанция начинает передавать сигнал без нажатия на клавишу **TALK**, управляемая звуком вашего голоса (или любым другим звуком). При этом радиостанция заканчивает передачу через 2 секунды после того как вы закончите говорить.


Уровень чувствительности VOX отображается на дисплее. На максимальном уровне чувствительности радиостанция будет передавать даже фоновый шум, а на минимальном - только относительно громкие звуки.

Включение и выключение режима VOX

- 1  Трижды нажмите клавишу **Меню**. На дисплее высветится **VOX** и будет мигать "**OF**".
- 2  Нажмите клавишу **Вверх**, чтобы изменить уровень чувствительности. Вы можете выключить **VOX**, нажав клавишу **Вниз**, пока на дисплее не загорится "**OF**".
- 3  Нажмите клавишу **TALK** для подтверждения.




Сигнал вызова

Вы можете послать звуковой сигнал вызова на другие радиостанции, настроенные на тот же канал.

- ▶  Нажвите и отпустите клавишу **CALL (Вызов)**. 2 секунднй сигнал вызова будет отправлен на все радиостанции, настроенные на тот же канал и находящиеся в пределах радиуса действия.





Установка сигнала вызова

- 1  Нажмите клавишу **Меню** четыре раза. На дисплее отобразится **CR** и мигающая цифра "1".

- 2   Используя клавиши **Вверх** и **Вниз**, выберите сигнал вызова (5 различных мелодий).
- 3  Нажмите клавишу **TALK** для подтверждения выбора.





Выключение сигнала вызова

Вы можете выключить сигнал вызова. В этом случае при вызове других радиостанций вы не будете слышать его.





- 1  Нажмите клавишу **Меню** четыре раза, чтобы войти в режим выбора сигнала вызова.
- 2   Используя клавиши **Вверх** или **Вниз**, выберите **CR** **OF**.
- 3  Нажмите клавишу **TALK** для подтверждения выбора.

Включение и выключение сигнала "Прием"


Сигнал "Прием" - это сигнал, который автоматически передается, когда вы отпускаете клавишу **TALK**. Таким образом ваш собеседник определяет, что ваша радиостанция находится в режиме приема сигнала.







- 1  Нажмите клавишу **Меню** пять раз, пока на дисплее не начнет мигать **to ON**.
- 2   Используя клавиши **Вверх** или **Вниз**, включите (**ON**), или выключите (**OF**) сигнал "Прием".
- 3  Нажмите клавишу **TALK** для подтверждения выбора.

Включение и выключение звука клавиш

- 1  Нажмите клавишу **Меню** шесть раз, пока на дисплее не начнет мигать **to ON**.
- 2   Используя клавиши **Вверх** или **Вниз**, включите (**ON**), или выключите (**OF**) звук клавиш.
- 3  Нажмите клавишу **TALK** для подтверждения выбора.





Монитор двух каналов одновременно

- 1  Нажмите клавишу **Меню** семь раз. На дисплее высветится DCM и будет мигать "**OF**".

- 2   Используя клавиши **Вверх** и **Вниз**, выберите нужный канал.
- 3  Нажмите клавишу **Меню** один раз.
- 4   Используя клавиши **Вверх** и **Вниз**, выберите подканал CTCSS.
- 5  Нажмите клавишу **TALK** для подтверждения выбора.

Если радиостанция обнаружит сигнал на одном из выбранных каналов, она остановит монитор и примет сигнал.

Выключение монитора двух каналов

- 1  Нажмите клавишу **Меню** семь раз. На дисплее будет мигать номер канала.
- 2   Используя клавиши **Вверх** и **Вниз**, выберите "**OF**".
- 3  Нажмите клавишу **TALK**, чтобы выйти из режима монитора.

Сканирование


Функция сканирования позволяет радиостанции обнаружить активный в данный момент канал или подканал.

- 1  Нажмите клавишу **Меню** и клавишу **Вверх** одновременно.
- 2  На дисплее отобразится **SC** и будут быстро меняться номера каналов.
- 3  Нажмите клавишу **Вверх**, чтобы продолжить сканирование каналов.
- 4  Нажмите клавишу **Вниз** для сканирования подканалов.
- 5  Нажмите клавишу **TALK**, чтобы остановить сканирование.


Блокировка клавиатуры

Когда клавиатура заблокирована, вы можете передавать (**TALK**) принимать сигналы, а также использовать режим монитора на текущем канале. Но вы не можете изменить громкость (**▲** и **▼**) и пользоваться клавишей **Меню**.

Чтобы заблокировать клавиатуру

- ▶  Нажмите и удерживайте клавишу **Меню**, пока на дисплее не высветится символ блокировки **Off**.

Чтобы разблокировать клавиатуру

- ▶  Нажмите и удерживайте клавишу **Меню**, пока не исчезнет символ блокировки **Off**.

5. Чистка и уход

Для чистки радиостанции используйте влажные салфетки. Не используйте для этого чистящие химические средства, это может привести к повреждениям радиостанции.

6. Устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины и решение
Питание отсутствует	<ul style="list-style-type: none">■ Аккумуляторы разряжены или неправильно установлены.■ Радиостанция не включена
Слабый прием, нет приема, прием с помехами	<ul style="list-style-type: none">■ Аккумуляторы разряжены или неправильно установлены.■ Вы находитесь вне зоны радиуса действия.■ Радиостанция настроена на другой канал.■ Причиной приема с помехами как правило является использование подканалов с большими номерами. Попробуйте перейти на подканал с меньшим номером, согласовав это с группой.■ Выбран низкий уровень громкости. Увеличьте громкость.■ При передаче сигнала говорите нормальным голосом, удерживая радиостанцию на расстоянии 5 см от лица.■ Качество сигнала определяется местностью. Перейдите в другое место, подальше от препятствий.■ Радиостанции расположены близко друг от друга. Увеличьте расстояние.■ На данной частоте присутствует радиопомеха. Смените канал.
Невозможно поменять канал	<ul style="list-style-type: none">■ Клавиатура заблокирована.■ Аккумуляторы разряжены или неправильно установлены.

В режиме **VOX** радиостанция постоянно работает на передаче

- Фоновый шум слишком громкий. Перейдите в тихое место.
- Установлен высокий уровень чувствительности **VOX**. Установите более низкий уровень.

В режиме **VOX** радиостанция не передает

- Установлен низкий уровень чувствительности **VOX**. Установите более высокий уровень.
- Попробуйте говорить громче.

Невозможно зарядить аккумуляторы

- Убедитесь, что зарядное устройство правильно и надежно присоединено к радиостанции.
- Убедитесь, что адаптер зарядного устройства присоединен к розетке электросети.