



# **Мобильный телефон V310**

## **Руководство пользователя**



# Содержание

<b>Меры предосторожности ..</b>	<b>4</b>	<b>Ввод текста .....</b>	<b>41</b>
<b>Комплектация .....</b>	<b>7</b>	Изменение режима ввода текста .....	42
<b>Описание телефона .....</b>	<b>8</b>	Режим eZi русского языка ..	43
Экран .....	12	Режим eZi английского языка ..	45
Подсветка клавиатуры .....	15	Режим АЛФАВИТ (АВС, АБВ) ..	48
Цветовой индикатор .....	16	<b>Система меню .....</b>	<b>52</b>
<b>Начало работы .....</b>	<b>17</b>	Доступ в меню в режиме ожидания .....	52
Установка SIM-карты .....	17	Быстрый доступ в меню .....	53
Зарядка аккумулятора .....	20	Список функций меню .....	54
Включение/выключение телефона .....	22	<b>Сообщения .....</b>	<b>63</b>
Режимы работы телефона ..	23	Текстовые сообщения SMS ..	63
Блокировка клавиатуры ....	24	Мультимедийные сообщения MMS .....	63
<b>Клавиши выбора .....</b>	<b>25</b>	Создать новое (Меню 1-1) .....	63
<b>Функции вызова .....</b>	<b>29</b>	Входящие сообщения (Меню 1-2) .....	66
Простой вызов (позвонить) ..	29	Исходящие сообщения (Меню 1-3) .....	69
Международный вызов .....	30	Черновики (Меню 1-4) .....	69
Вызов по номеру из телефонной книжки .....	30	Шаблоны (Меню 1-5) .....	69
Повтор вызова последнего набранного номера .....	30	Голосовые сообщения (Меню 1-6) .....	70
Регулировка громкости .....	31	Инфосообщения - Детали (Меню 1-7) .....	71
Ответить на вызов .....	32	Настройки (Меню 1-8) .....	73
Просмотр пропущенных вызовов .....	33	<b>Вызовы .....</b>	<b>76</b>
Быстрое включение Бесшумного режима .....	34	Список вызовов (Меню 2-1) ...	76
Дополнительные функции в режиме разговора .....	34	Длительность (Меню 2-2) ..	79
Применение гарнитуры наушник-микрофон .....	40	Стоимость вызовов (Меню 2-3) .....	80
		Счетчик GPRS (Меню 2-4) ..	81

# Содержание

<b>Профили</b> .....	<b>82</b>	<b>Java-режим</b> .....	<b>135</b>
Основной (Меню 3-1) .....	82	Загруженные (Меню 8-1) .	135
<b>Настройки</b> .....	<b>83</b>	Состояние памяти	
Время/Дата (Меню 4-1) ....	84	(Меню 8-2) .....	135
Будильник (Меню 4-2) .....	85	Сеть (Меню 8-3) .....	135
Настройка вызовов		<b>Интернет</b> .....	<b>136</b>
(Меню 4-3) .....	88	Домашняя страница .....	137
Настройка телефона		Закладки .....	138
(Меню 4-4) .....	96	Последние страницы .....	139
Безопасность (Меню 4-5) ..	98	Ввод адреса .....	140
Настройки GPRS (Меню 4-6) ..	103	Отменить .....	140
Определяется сеть		Установки .....	141
(Меню 4-7) .....	104	<b>Справочная информация</b> .	<b>145</b>
Заводские установки		Коды доступа .....	145
(Меню 4-8) .....	105	Аккумуляторы .....	147
<b>Помощник</b> .....	<b>106</b>	Меры безопасности .....	149
Телефонная книга		Уход и обслуживание .....	154
(Меню 5-1) .....	106	Гарантия .....	156
Ежедневник (Меню 5-2) .....	118		
Файл-менеджер (Меню 5-3) ..	125		
<b>Камера</b> .....	<b>126</b>		
Фотоаппарат (Меню 6-1) .	126		
Специальные эффекты			
(Меню 6-2) .....	128		
Альбом (Меню 6-3) .....	128		
Настройка (Меню 6-4) .....	129		
<b>Приложения</b> .....	<b>130</b>		
Игра Отелло (Меню 7-1) ..	130		
Калькулятор (Меню 7-2) ..	130		
Конвертер (Меню 7-3) .....	132		
Мировое время (Меню 7-4) ..	133		
Голосовая заметка (Меню 7-5) ..	134		



# Меры предосторожности

Обязательно прочитайте эти простые правила. Нарушение правил может привести к опасной ситуации или преследуется по закону. Более подробную информацию по мерам безопасности читайте на стр. 149.

## **Безопасность дорожного движения - прежде всего**

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления автомобилем, сначала припаркуйтесь. Помните, что в некоторых странах пользование мобильным телефоном во время движения запрещено.

## **Выключайте телефон на автозаправочных станциях**

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях, а также вблизи топливных или химических объектов.

## **Выключайте телефон в самолёте**

Мобильный телефон является источником радиопомех. Пользование мобильным телефоном в самолете запрещено и преследуется по закону.

## **Выключайте телефон в больницах**

Соблюдайте все установленные инструкции и правила. Выключайте телефон рядом с медицинским оборудованием.

## Меры предосторожности

### **Соблюдайте все специальные инструкции**

Соблюдайте все действующие инструкции, определённые для данного местоположения, и всегда выключайте телефон, когда его использование запрещено. Иначе, это может вызвать помехи и создать опасную ситуацию (например, в больницах).

### **Радиопомехи**

Все беспроводные телефоны подвержены воздействию помех, ухудшающих качество связи.

### **Обращайтесь только к квалифицированным специалистам**

Ремонт оборудования должен осуществлять только квалифицированный персонал сервисных служб.

### **Правильно пользуйтесь телефоном**

Во время разговора телефон должен находиться в обычном рабочем положении (около уха). Не следует без необходимости прикасаться к антенне телефона, когда он включен.



# Меры предосторожности

## **Дополнительные принадлежности и аккумуляторы**

Пользуйтесь только рекомендованными для данного телефона принадлежностями и аккумуляторами.

## **Сертификация средств связи**

Сертификация средств связи носит обязательный характер в соответствии с законодательством РФ.




# Комплектация

Телефон поставляется в следующей комплектации:



Телефон



Аккумулятор



Сетевой адаптер \*



Руководство  
пользователя



Компакт-диск



Кабель

\* Форма вилки сетевого адаптера зависит от страны, для которой предназначено данное оборудование.



# Описание телефона

## Внешний вид и детали телефона

На рисунках показаны основные элементы вашего телефона.

### Раскрытое состояние




# Описание телефона

## Закрытое состояние



## Вид сзади

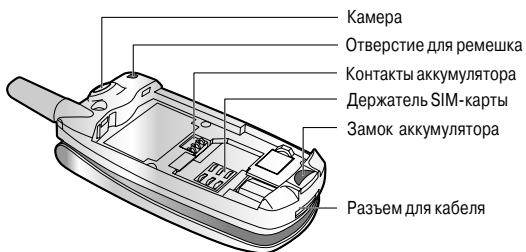



## Описание телефона

### Клавиши

Клавиша(и)

Описание



**Клавиши выбора** - выполняют функции, которые указаны над клавишами в нижней строке экрана.



В режиме ожидания эта клавиша применяется **для входа в Интернет**. В некоторых случаях, применяется для подтверждения выбора или как клавиша выбора.



В режиме меню осуществляется просмотра функций.

В режиме ожидания осуществляет **быстрый доступ** к следующим функциям:

- ▲ Java-режим
- ▼ Профили
- ◀ Ежедневник
- ▶ Сообщения



**Позвонить или ответить на вызов.**








В режиме ожидания - выбор последнего набранного номера.



**Завершить вызов.**

Включение и выключение телефона при нажатой и удержанной клавише.

## Описание телефона

Клавиша(и)	Описание
	<b>Клавиша отмены.</b> В режиме меню отменяет выбор и возвращает в режим ожидания.
 	<b>Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.</b> В режиме ожидания клавиша [1] обеспечивает быстрый доступ к серверу голосовой почты.
 	<b>Управление различными специальными функциями.</b>
	(на боковой поверхности телефона). В режиме разговора - регулировка громкости в трубке. В режиме ожидания - регулировка громкости звука нажатия клавиш.
	(на боковой поверхности телефона). <b>Вход в режим камеры.</b> Нажмите клавишу для быстрого доступа в режим фотосъемки. Нажмите коротко клавишу камеры для отображения на экране меню функций камеры.



## Описание телефона

### Экран

На экране есть три рабочие зоны.



Зона	Описание
Строка иконок	Отображает различные иконки (подробнее см. на стр.13-14).
Зона текста и графики	Отображает сообщения, инструкции и другую информацию, которую вы набрали (например, номер телефона).
Строка функций клавиш выбора	Отображает текущую функцию для клавиш выбора.

# Описание телефона











## Иконки

Иконка	Описание
	<b>Уровень сигнала:</b> отражает уровень приемо-передающего сигнала. Чем больше количество палочек, тем устойчивее сигнал.
	<b>Нет связи:</b> появляется, когда находитесь вне зоны действия сети связи. При такой иконке невозможно осуществлять вызовы.
	<b>Соединение:</b> появляется во время активного вызова.
	<b>Роуминг:</b> появляется, когда находитесь вне зоны действия домашней сети связи, но подключились к другой сети связи (например, во время путешествий в другие страны).
	<b>Новое SMS-сообщение:</b> означает наличие нового непрочитанного текстового сообщения.
	<b>Новое MMS-сообщение:</b> означает наличие нового непрочитанного мультимедийного сообщения.
	<b>Новое голосовое сообщение:</b> означает наличие нового непрочитанного сообщения.
	<b>Push-сообщение:</b> новое Push-сообщение ждет проверки и загрузки
	<b>Будильник:</b> появляется при включении функции будильника.



## Описание телефона

### Иконки

Иконка	Описание
	<b>Уровень зарядки аккумуляторов:</b> чем больше закрашен символ батарейки, тем больше уровень зарядки.
	<b>GPRS:</b> индикация процесса приёма-передачи данных с помощью технологии GPRS.
	<b>Бесшумный режим:</b> все звуки выключены
	<b>Звонок:</b> при входящем вызове раздаётся звонок
	<b>Вибровывоз:</b> все звуковые сигналы выключены или телефон настроен на вибровывоз для входящих вызовов.
	<b>Вибро+звонок:</b> включен звонок и вибровывоз для входящих вызовов.
	<b>Тишина:</b> мигает только цветовой индикатор для входящих вызовов.
	<b>Переадресация:</b> означает, что включен один из видов переадресации вызова.
	<b>Две линии - 1 линия, 2 линия:</b> если на SIM-карте два разных номера, то одному номеру можно присвоить 1 линию, а другому - 2 линию. При поступлении внешнего вызова появится индикация, по какой линии пришел вызов.
	

## Внешний экран

На верхней панели телефона расположен дополнительный жидкокристаллический экран. При закрытом состоянии телефона на экране отображаются входящие вызовы или новые сообщения. На экране включается подсветка и появляется иконка будильника, если срабатывает будильник (при условии, что функция включена).

## Подсветка клавиатуры

Подсветка включается при нажатии на любую клавишу или при открывании телефона. Если не нажимать клавиш, то подсветка выключится через определённый период времени, который выбирается функцией «*Back Light - Подсветка*» в меню «*Phone Settings - Настройки телефона*».

Чтобы определить временной интервал, через который выключается подсветка, войдите в **Меню 4-4-4 «Backlight - Подсветка»** и установите интервал, подробнее см. на стр. 97.



### Цветовой индикатор

Ваш телефон оснащён специальным цветовым индикатором, который мигает разными цветами в зависимости от от состояния телефона.

При подключении сетевого адаптера индикатор горит красным цветом, а когда аккумулятор зарядится полностью, индикатор становится зеленого цвета.

Если телефон находится вне зоны действия сети, - индикатор мигает красным каждые 15 сек. Если сеть подключена, индикатор мигает зеленым. Если есть пропущенный вызов, индикатор мигает желтым каждые 8 сек.

Индикатор коротко мигает при каждом включении или выключении телефона.

Функция включения цветового индикатора находится в меню «*LED Select - Выбор режима индикатора*» (Меню 4-4-6), подробнее см. на стр. 97.






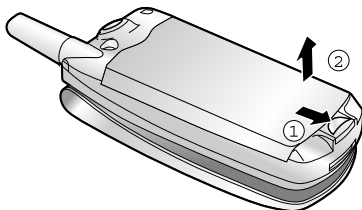
# Начало работы

## Установка SIM-карты

При подключении к мобильной сети связи вы получаете специальную SIM-карту, устанавливаемую в телефон. На этой карте записан код доступа в сеть - PIN, предоставляемые услуги и некоторые другие функции.

●●● Примечание: SIM-карту и её контакты легко поцарапать или сломать, поэтому будьте осторожны при установке и удалении карты. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте. Храните карту в местах, недоступных для детей.

- 1 При необходимости, выключите телефон, нажав и удержав клавишу .
- 2 Снимите аккумулятор:
  - ① Оттяните замок по направлению к верхней части телефона и удержите его в этом положении.
  - ② Поднимите аккумулятор, как показано на рисунке.







## Начало работы

### 3 Установите SIM-карту:

- 1 Сдвиньте металлический держатель, как показано на рисунке.

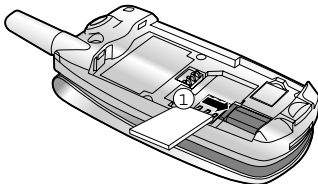


- 2 Установите SIM-карту в гнездо так, чтобы позолоченные контакты смотрели вниз, а скошенный угол находился справа вверх.
- 3 Установите металлический держатель на место так, чтобы он зафиксировал карту.

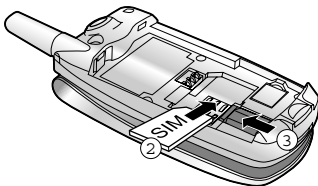


## 4 Установите аккумулятор:

- 1 Поставьте аккумулятор так, чтобы выступы попали в соответствующие пазы на телефоне.

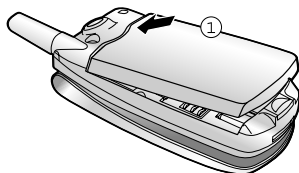

- 2 Опустите аккумулятор и нажмите, чтобы раздался щелчок. Перед включением телефона убедитесь в том, что аккумулятор установлен правильно.

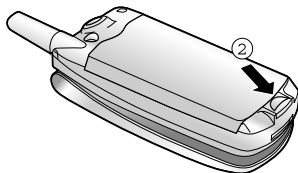



### Зарядка аккумулятора

Данный аппарат комплектуется литий-ионовым перезаряжаемым аккумулятором.


Сетевой адаптер к данному телефону поставляется в комплекте. Пользуйтесь только рекомендуемым аккумулятором и сетевым адаптером. Проконсультируйтесь со специалистами о дополнительных принадлежностях.

●●● Примечание: перед первым применением телефона необходимо полностью зарядить аккумулятор. Во время зарядки можно пользоваться телефоном.

### Зарядка аккумулятора сетевым адаптером

Телефоном можно пользоваться даже во время зарядки аккумулятора, когда сетевой адаптер подсоединен к телефону.


- 1 При тщательно установленном аккумуляторе, подсоедините сетевой адаптер к разъему, находящемуся в нижней части телефона.**

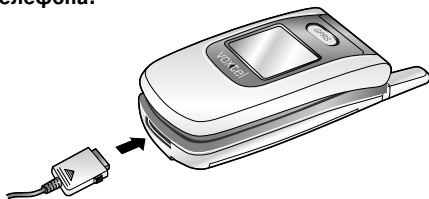


- 2 Включите адаптер в электророзетку.**

### 3 По окончании зарядки цветовой индикатор станет зеленым, отсоедините сетевой адаптер от розетки и от телефона.

Чтобы отсоединить адаптер от телефона, сожмите кнопки по обеим сторонам штекера (см. ①) и отсоедините штекер (см. ②).

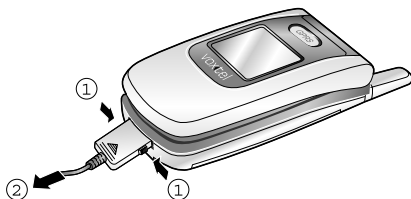

### Индикация разрядки аккумулятора

Когда заряд аккумулятора на исходе, на экране появляется текстовое сообщение и символ пустой батарейки  в правом верхнем углу экрана.

Если уровень зарядки аккумулятора слишком мал, телефон отключается автоматически. К сожалению, при этом любой разговор прерывается, а результаты работы с телефоном не сохраняются. Следите за индикатором уровня зарядки аккумулятора и вовремя заряжайте аккумулятор.



### Включение - выключение телефона


- 1 Откройте телефон
- 2 Нажмите и удержите кнопку , чтобы включить телефон.

●●●● Примечание: если вы включите телефон без установленной SIM-карты, на экране появится подсказка - «Установите SIM». В таком состоянии можно сделать только экстренный вызов нажав на клавишу выбора [SOS].

- 3 Если в телефоне включена функция запроса PIN-кода, на экране появится запрос на ввод PIN-кода (см. стр. 145). Введите код и нажмите клавишу выбора [OK]. После этого телефон начнёт подключение к GSM-сети.

●●●● Примечания:

- Цветовой индикатор мигает и раздастся короткий сигнал. Когда телефон обнаружит сеть связи, на обоих экранах увидите картинки оптимального состояния.
- Если телефон находится вне зоны действия сети связи, на экране появится сообщение No Service и вы не сможете осуществлять вызовы. Подождите, пока сигнал не улучшится или выйдите на более открытое пространство, чтобы восстановить связь.

- 4 Чтобы выключить телефон нажмите и удержите клавишу  более 2 секунд.



#### ВНИМАНИЕ!



Нельзя включать телефон в местах, где это запрещено правилами, либо может вызвать помехи в работе оборудования или спровоцировать опасную ситуацию.

●●●● Примечание: не следует без необходимости прикасаться к антенне телефона, когда он включен. Касание антенны изменяет качество связи и приводит к повышенному потреблению питания телефоном без необходимости.

## Режимы работы телефона

### Режим ожидания

Режим ожидания - это базовое состояние телефона. Телефон переходит в режим ожидания после того, как его включили или после краткого нажатия клавиши . Обычно, когда телефон находится в режиме ожидания, на экране отображаются дата и время. Если вы набрали телефонный номер, то нажатие клавиши  произведет набор этого номера, а нажатие клавиши выбора [Save]- (СОХР.) сохранит этот номер во внутренней телефонной книжке.

Нажатие клавиши  в любое время возвращает телефон в режим ожидания. Будьте внимательны: если нажмете клавишу  во время разговора, то соединение прервется и телефон вернется в режим ожидания. Нажмите клавиши выбора [Clear]- (ОЧИСТ.) или [Back]- (НАЗАД) несколько раз или удержите клавишу, чтобы вернуться в режим ожидания, не прерывая соединения.



### Режим разговора


Осуществлять вызовы можно только при включенном телефоне. Во время вызова телефон находится в режиме разговора. Нажатие клавиши выбора [Option]- (ОПЦИИ) в режиме разговора предоставляет список дополнительных функций (подробнее см. на стр. 35).





### Блокировка клавиатуры

Пользуйтесь функцией блокировки клавиатуры, чтобы предотвратить случайное нажатие клавиш телефона, когда он лежит в сумке или кармане.



В режиме ожидания нажмите и удержите клавишу . На экране появится индикация *Key Locked-Клавиатура заблокирована* и клавиатура немедленно блокируется. Обратите внимание, что в режиме блокировки вы можете выключить телефон, нажав и удержав клавишу .

Когда клавиатура заблокирована, на экране появляется иконка .

Для разблокирования телефона нажмите и удержите клавишу . На экране появится иконка .




# Клавиши выбора

Ваш телефон предлагает набор функций, которые можно легко настраивать индивидуально. Эти функции объединены в систему меню, вход и управление которой осуществляется с помощью клавиш выбора  или . Каждый уровень меню позволяет посмотреть и/или изменить настройки выбранной функции.

Роль клавиш выбора меняется в зависимости от контекста меню. Иконка в нижней строке экрана прямо над клавишей определяет назначение (функцию) данной клавиши в текущий момент.

## Пример:

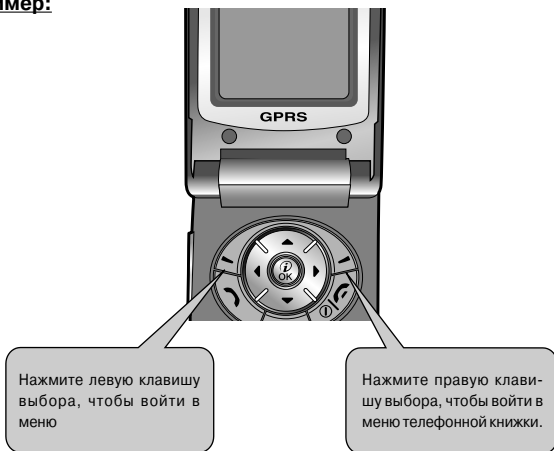



## Клавиши выбора

### Клавиши выбора

**MENU** МЕНЮ

**CLEAR** ОЧИСТ.

**PHONEBOOK** КОНТАКТЫ

**OK** ОК

**STOP** СТОП

**ACCEPT** ПРИНЯТЬ

**YES** ДА

**RESET** СБРОС

**OPTION** ОПЦИИ

**LIST** СПИСОК

**EXIT** ВЫХОД

**SEARCH** ПОИСК

**READ** ЧИТАТЬ

**SEND** ОТПР.

**REJECT** ОТМЕНИТЬ

**PLAY** ВОСПРОИЗВ.

**UNIT**

**DELETE** УДАЛИТЬ

**BACK** НАЗАД

**SOS** SOS

**CONFIRM** ПОДТВЕРДИТЬ

**NO** НЕТ

**ADD** ДОБ.

**RENAME** ПЕРЕИМЕНОВАТЬ

**SAVE** СОХР.

**OFF** ВЫКЛ.



**Shoot**



**Edit**

## Клавиши выбора

Чтобы посмотреть функцию/параметр и выбрать то, что требуется:

- 1 Нажмите соответствующую клавишу выбора.

2 Цель	Что сделать - нажать
выбрать: - отображаемую функцию <u>или</u> - выделенный параметр	клавиша выбора [OK] или клавишу  .
передвигаться вверх или вниз по меню	клавиша ▼ или ▲
передвигаться влево или вправо в структуре	клавиша ◀ или ▶
вернуться на один шаг назад в меню	клавиша выбора [Back]-(НАЗАД)
выйти из меню, не сохраняя изменений	клавиша выбора 



## Клавиши выбора

### Пример Установить язык экрана

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]-  
(МЕНЮ) для входа в меню.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите в меню пункт *Setting-  
Настройки*.
- 3 Чтобы выбрать этот пункт, нажмите клавишу выбора [OK].
- 4 Найдите пункт *Phone Settings-Настройки телефона*, с помо-  
щью клавиш ▼ или ▲.
- 5 Чтобы выбрать этот пункт, нажмите клавишу выбора [OK].
- 6 Чтобы войти в подменю *Language-Язык*, нажмите [OK].
  - На экране отобразится текущий язык
- 7 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите язык.
- 8 Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы подтвердить свой выбор.
  - После этого телефон опять вернётся в режим ожидания.




# Функции вызова

## Простой вызов (позвонить)

### Позвонить

#### 1 В режиме ожидания наберите код зоны и номер телефона

●●● Примечание: чтобы ввести паузу при наборе номера нажмите и удержите клавишу , в номере на экране появится *P*. Номер после паузы будет набираться спустя несколько секунд после набора номера, стоящего до паузы.

#### 2 Нажмите клавишу .

- Осуществляется вызов по набранному номеру.


●●● Примечание: если вы установили функцию *Auto Redial-Автодозвон* - автоматический повторный набор номера - (Меню 4-3-6) в режим *Op-Вкл.*, то телефон будет автоматически дозваниваться до абонента, который не отвечает или телефон у него занят. Подробнее см. на стр. 92.

## Корректировка номера


Стереть	Нажать
Последнюю цифру	клавиша выбора [Clear]-(ОЧИСТ.).
Любую другую цифру в номере	клавиша ◀ или ▶, чтобы курсор оказался справа от исправляемой цифры. Нажмите клавишу выбора [Clear]-(ОЧИСТ.). Можно ввести правильную цифру на это место, нажав соответствующую клавишу.
Стереть весь номер	Нажмите и удержите клавишу выбора [Clear]-(ОЧИСТ.) более 1 секунды.



### Завершить вызов

По окончании разговора нажмите . Можно просто закрыть телефон по окончании разговора.

### Международный вызов


- 1 Наберите 810 для доступа в международную сеть.
- 2 Наберите код страны, код города или зоны вызова и номер телефона. Нажмите клавишу , чтобы осуществить вызов.

### Вызов по номеру из телефонной книжки

Номера и имена абонентов, которым вы регулярно звоните можно сохранить в телефонной книжке.

Просто выберите нужное имя в телефонной книжке и телефон осуществит вызов по сохранённому номеру, подробнее см. на стр. 106.


### Повтор вызова последнего набранного номера

Чтобы повторно вызвать последний набранный номер, просто два раза нажмите клавишу .

Ваш телефон хранит до 30 последних набранных номеров в архиве звонков. Чтобы набрать любой номер из этого списка обратитесь к разделу «Dialed numbers - Набранные» на стр. 78.

### Регулировка громкости

В режиме разговора можно настроить громкость в динамике, нажимая на кнопки, расположенные слева сбоку на телефоне.

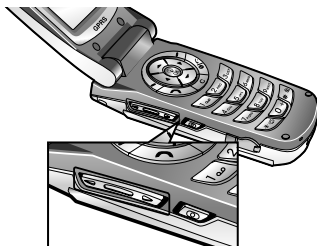

В режиме ожидания эти кнопки настраивают громкость звука нажатия кнопок.




### Ответить на вызов


Когда вам поступает внешний вызов, телефон звонит, мигает цветовой индикатор и на экране появляются соответствующие символы.


Если у вас подключена услуга «определитель номера», то на экране также отображается номер вызывающего абонента, а если этот абонент сохранен в телефонной книжке, то появляется и его имя.

Вы можете отменить вызов, нажав и удержав кнопки регулировки громкости, не открывая телефон.

- 1 Если функция **Answer Mode-Режим ответа (Меню 4-3-4)** установлена с параметром **Any Key-Любая кнопка**, для ответа на вызов - откройте телефон и нажмите на любую клавишу, кроме кнопки  и клавиши выбора [Reject]-**(ОТМЕНИТЬ)**.

Если установлен параметр **Send Key-Кнопка вызова**, для ответа на вызов - нажмите кнопку  или клавишу выбора [Accept]-**(ПРИНЯТЬ)**.

Чтобы отменить вызов нажмите клавишу  или клавишу выбора [Reject]-**(ОТМЕНИТЬ)**.

- 2 Завершить разговор можно нажав на клавишу  или просто закрыв телефон.

●●● Примечание:

- Вы можете ответить на вызов, когда пользуетесь системой меню или телефонной книжкой. Эти операции останавливаются.
- Вы можете увидеть имя и изображение (если оно есть в вашем телефоне), когда начнётся анимация входящего/исходящего вызова.

## Просмотр пропущенных вызовов


Даже если вы пропустили вызов, то при условии подключения к услуге «определитель номера», можно посмотреть, кто вам звонил и сразу же сделать ответный звонок.

Номер телефона пропущенного вызова немедленно отображается на экране вашего телефона, находящегося в режиме ожидания.

### Просмотреть пропущенный вызов немедленно


Если телефон	тогда
закрыт	посмотрите на внешний экран
открыт	нажмите клавишу выбора [List]-(СПИСОК)


### Если номер определился, то на экране отображается последний пропущенный вызов


Чтобы	нажмите
посмотреть другие пропущенные вызовы	клавишу ▼ или ▲.
позвонить по номеру, отображённому на экране	клавишу 
сохранить или удалить номер пропущенного	клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ)



### Быстрое включение Бесшумного режима

Вы можете быстро переключить свой телефон в бесшумный режим нажатием клавиши . При бесшумном режиме все звуковые сигналы телефона отключены, а индикация входящих вызовов производится вибровонком, а не мелодией. Эта функция удобна в общественных местах (например, в театре), когда требуется быстро отключить звонок телефона.

Нажмите и удержите клавишу , пока не появится иконка . Ваш телефон перешёл в бесшумный режим.

Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите и удержите клавишу  ещё раз.

### Дополнительные функции в режиме разговора



Ваш телефон предоставляет ряд функций, которые доступны в режиме разговора. Обратите внимание, что некоторые из них зависят от услуг, предоставляемых сетью связи, поэтому такие функции могут быть не всегда доступны.

### Перевести разговор в режим ожидания

---

Можно перевести текущий разговор в режим ожидания в любой момент. Если услуги сети связи позволяют поддерживать два вызова одновременно, то во время разговора с одним абонентом, вы можете поставить его в режим ожидания, чтобы ответить на вызов другого абонента.

**Чтобы сделать вызов во время разговора с другим абонентом:**

- 1 Во время разговора нажмите клавишу  .  
ИЛИ  
Сначала нажмите клавишу выбора [Option)-(ОПЦИИ), а затем, когда на экране будет выделено *Hold-Удержание*, нажмите клавишу выбора [OK].
- 2 Текущий разговор будет переведён в режим ожидания.
- 3 Если у вас есть входящий вызов на очереди, нажмите клавишу , чтобы ответить.  
Если вам надо позвонить, просто наберите номер.

### Завершить вызовы

---

Если один из вызовов находится в активном режиме, а другой в режиме ожидания, то можно завершить оба вызова одновременно.

- 1 Нажмите клавишу выбора [Option)-(ОПЦИИ) во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **Disconnect-Отключение** и выберите его, нажав на клавишу выбора [OK].
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите вызов, который хотите завершить:
- 4 Нажмите клавишу выбора [OK].



### Отключение микрофона телефона

---

Можно временно отключить микрофон телефона, чтобы абонент не слышал вас.

**Пример:** вы хотите что-то сказать человеку, находящемуся рядом в комнате, но так, чтобы абонент вас не слышал.

#### Чтобы временно отключить микрофон:

- 1 Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ) во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
- 2 С помощью кнопок ▼ или ▲ найдите пункт **Mute On-Откл.микрофона**
- 3 Выберите его, нажав на клавишу выбора [OK].
  - Микрофон блокируется.

#### Чтобы включить микрофон:

- 1 Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ) во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **Mute Off-Включ. микрофон.**
- 3 Выберите его, нажав на клавишу выбора [OK].
  - Микрофон включается и абонент может слышать вас.

### Записная книжка

---

В телефоне предусмотрен режим записной книжки, т.е. во время разговора вы можете спокойно записать номер, как в блокнот.

- 1 В режиме разговора введите номер.
  - Он сразу же отобразится на экране.
- 2 Нажмите клавишу выбора [Save]-(СОХР.), чтобы сохранить введённый номер.
- 3 Когда разговор завершён, можно проверить запись в пункте **Scratch Pad-Блокнот** (Меню 5-1-6-2) функции **PB Manage-Настройка** в меню телефонной книжки **Phonebook-Тел.книга**. Подробнее см. на стр. 116.



### Отправка тоновых сигналов DTMF

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу, телефон генерирует и отправляет тоновый сигнал DTMF, это заводская установка. Сигналы DTMF необходимы для электронных служб сетей связи таких, как электронный банк или голосовая почта.

**Если вы не хотите беспокоить своего абонента тоновыми сигналами нажатия клавиш во время разговора, можно выключить этот тоновый сигнал:**

- 1 Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ) во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт *DTMF Off-DTMF* **ВЫКЛ.**
- 3 Выберите его, нажав на клавишу выбора [OK].

**Чтобы включить сигнал DTMF:**

- 1 Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ) во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт *DTMF On-DTMF* **вкл.**
- 3 Выберите его, нажав на клавишу выбора [OK].

### Служба сообщений

---

Ваш телефон получает входящие текстовые сообщения в режиме разговора, их можно прочитать, не прерывая разговор. Также можно написать и отправить своё сообщение во время разговора.

- 1 **Во время разговора нажмите клавишу выбора [Option]- (ОПЦИИ).**
- 2 **Найдите пункт *Message-Сообщение* и выберите его, нажав на клавишу выбора [OK].**

**Вы попадаете в меню *Message-Сообщение*. Подробнее об использовании службы сообщений см. на стр. 63.**



### Применение гарнитуры наушник-микрофон

Подсоединив гарнитуру наушник-микрофон, вы сможете отвечать на вызовы, не дотрагиваясь до телефона.

**Подсоедините гарнитуру к гнезду слева в нижней части телефона**



При поступлении входящего вызова нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек, чтобы ответить на звонок.

Чтобы завершить вызов нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек.

●●● Примечание: если поступил второй вызов во время неоконченного разговора, нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек, чтобы поставить текущего абонента в режим ожидания и ответить другому абоненту.




## Ввод текста

При пользовании телефоном, вам постоянно требуется вводить какую-либо текстовую информацию, как например, записать имя в телефонной книге или написать текстовое сообщение.

### Предусмотрено несколько режимов ввода текста:

Данный аппарат позволяет вводить текст на 9 языках, нажимая клавишу один раз для каждой буквы. Можно использовать языки: **English, Russian, French, Germany, Spanish, Italian, Portuguese, Polish and** или **Turkish**.

●●● Примечание: eZi - это метод интеллектуального ввода текста. Просто нажмите клавишу один раз для каждой буквы, а программа сама составит нужное вам слово на основе встроенного словаря. Иногда, нет необходимости печатать слово целиком, оно само появляется на экране.

- **ABC**: простой ввод текста, чтобы ввести букву, надо нажать на клавишу один, два или три раза, пока буква не появится на экране
- **Digit**: позволяет вводить только цифры.
- **All Mode**: позволяет использовать оба метода ввода текста, переключение между методами осуществляется нажатием клавиши  один или несколько раз, пока нужный метод не отобразится в верхней строке экрана.
- **Edit Symbol**: позволяет вводить символы и знаки пунктуации.



## Ввод текста

Когда вы попадаете в поле ввода информации, на экране появляется индикатор режима ввода текста.

### Чтобы изменить режим ввода текста

- 1 **Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ), чтобы войти в меню режима ввода текста eZi.**
- 2 **С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите режим ввода *Entry mode-Начальный режим* из списка.**
- 3 **Нажмите клавишу выбора [OK].**
  - Индикатор режима ввода текста появится в верхней строке экрана. Описание режимов ввода текста последует далее.
- 4 **С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите *Language-Язык, язык ввода текста*.**
- 5 **Нажмите клавишу выбора [OK].**

### Ввод текстового шаблона

---


Текстовый шаблон позволяет вводить в ваш текст простые предложения.

- 1 Нажмите клавишу выбора [Add]-(ДОБ.) и выберите пункт *Insert text template-Вставьте шаблон*, чтобы войти в этот режим
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите нужный шаблон

### Ввод символов

---

Символьный режим позволяет вводить специальные символы в текст.

Нажмите  , чтобы войти в символьный режим.

- 1 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите нужный символ.
- 2 Когда символ найден, нажмите соответствующую ему цифру на клавиатуре.



### Ввод мультимедийных дополнений

Этот режим позволяет вводить звуковые и изобразительные дополнения в текст.

- 1 **Нажмите клавишу выбора [Add]-(ДОБ.) и выберите пункт *Insert EMS Content-Вставьте текст EMS*, чтобы войти в этот режим .**
- 2 **С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите анимацию, картинку или звуковое сопровождение: Animation, Image или Sound**

**Предусмотрены следующие режимы ввода в текст:**

**Fix Animation/Fix Sound(Добавить анимацию/Добавить звук):** с помощью этих режимов можно отправить мультимедийное сообщение с анимацией или звуком. Однако, этот режим передает не само дополнение, а только его порядковый номер из списка, при этом получатель сообщения будет видеть ту анимацию и тот звук, которые записаны в его телефоне под этим номером. Если у вас и получателя одна и та же модель телефона, то анимация и звук будут совпадать с тем, что было отправлено.

**Own Animation/Own Image/Own Sound (Добавить свою анимацию/Вставить свою картинку/Добавить свой звук):** эти режимы позволяют передавать сами дополнения вместе с сообщением. Получая сообщения от своих друзей, вы можете вводить дополнения в содержание.

### **Режим eZi английского или русского языков**

---

Эти режимы позволяют вводить слово, где каждой букве соответствует однократное нажатие клавиши. Каждой клавише на клавиатуре соответствует сразу несколько букв, например, клавише **5** соответствуют J, K и L. Режим eZi автоматически сравнивает нажатие клавиш со словарём и ищет подходящее слово.

Этот режим требует гораздо меньшего числа нажатий на клавиши, чем традиционный метод многократного нажатия для ввода буквы (режим ABC, ABB - алфавит).



### Ввод слов

---

Чтобы напечатать слово, нажмите один раз клавишу, соответствующее букве. При вводе текста помните о следующем:


- 1 Нажимайте на клавиши последовательно по одному разу на каждую букву.**
  - Например, чтобы набрать «hello», нажмите клавиши: **4, 3, 5, 5, 6**.
- 2 Слово, которое вы печатаете появляется на экране.**
  - С каждым нажатием клавиши это слово может меняться.
- 3 Если слово, появившееся на экране не то, которое вы хотели увидеть, нажмите клавишу ▼ или ▲, чтобы посмотреть какие ещё слова отвечают набору.**

Например, слова «of» и «me» имеют одну и ту же последовательность набора - **6** и **3**. На экране первым отображается наиболее часто употребляемое слово.
- 4 Нажмите клавишу 0, чтобы подтвердить выбор слова.**

●●● Примечание: на экране отображаются все слова, соответствующие введённому набору. Метод eZi позволяет вводить текст быстро, с минимальным количеством нажатий клавиш.

## Изменение регистра

---

Чтобы изменить регистр слова, нажмите клавишу  несколько раз, когда нужное слово выделено. Можно установить Lower case (строчные буквы), Capital lock (все буквы прописные) или Initial Capital (первая буква прописная). Для сокращения слов можно использовать точку.


## Просмотр

---

- Для изменения позиции курсора внутри текста нажимайте клавишу ◀ или ▶. Примите во внимание, что нажатие клавиши ▶ при неоконченном слове предлагает альтернативный вариант слова. Чтобы закончить слово, нажмите клавишу 0.
- Для перемещения по строкам, пользуйтесь клавишами ▼ или ▲.



## Удалить символ

---

Нажмите клавишу  один или несколько раз, чтобы удалить неправильно набранные буквы.

## Быстрое переключение в другой режим ввода текста

---

- Нажатие клавиши  быстро переключает режимы ввода текста.
- Если нажать клавишу , то можно переключиться в символичный режим.



### Режим алфавитный ABC или АБВ

При работе в алфавитном режиме нажмите клавишу с соответствующей буквой:

- один раз - для первой буквы;
- два раза - для второй буквы и т.д.

Это называется методом многократного нажатия.

Например, если нажать клавишу **2** быстро три раза, то получится буква «С», а если нажать клавишу **5** два раза получится буква «К».

Курсор передвигается вправо после нажатия клавиши. Когда вы несколько раз подряд пользуетесь одной клавишей, подождите несколько секунд, чтобы курсор автоматически передвинулся на следующую позицию, а затем продолжите ввод букв.

Ниже приведена сводная таблица букв и символов, соответствующих каждой клавише.

## Таблица соответствия клавиш буквам


Клавиша	Буквы и символы в порядке появления
	. , ? ! 1 / : ' @
	A B C 2 А Б В Г
	D E F 3 Д Е Ж З
	G H I 4 И Й К Л
	J K L 5 М Н О П
	M N O 6 Р С Т У
	P Q R S 7 Ф Х Ц Ч
	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
	W X Y Z 9 Ь Э Ю Я
	Пробел 0

Режим фиксации верхнего регистра (все прописные)



### Изменение регистра





---

Чтобы изменить регистр слова, нажмите клавишу .

Можно установить два регистра: Lower case (все строчные буквы), на экране индикация **abc**, и Capital lock (все буквы прописные), на экране индикация **ABC**.


### Просмотр

---

- Клавиши  или  изменяют позицию курсора внутри текста.
- Для перемещения по строкам, пользуйтесь клавишами  или .


### Удалить символ

---

Нажмите клавишу  один или несколько раз, чтобы удалить те правильно набранные буквы.

### Быстрое переключение в символьный режим

---

- Если нажать клавишу , то можно переключиться в символьный режим.



# Система меню


В телефоне заложен ряд функций, к которым можно добраться по цепочке через другие функции. Все функции организованы в иерархическую структуру меню.

Доступ к функциям меню можно осуществлять путём просмотра и выбора, либо с помощью клавиш быстрого доступа.

## Просмотр функций меню

- 1** В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ), чтобы войти в меню. С помощью клавиш навигации (клавиши со стрелками) выберите функцию в главном меню, например, *Call Register-Вызовы*. Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы войти в меню этой функции.
- 2** Если функция содержит развёрнутую структуру меню, например, *Call Duration-Длительность*, для выделения этого параметра воспользуйтесь клавишами ▼ или ▲, а для его выбора нажмите клавишу выбора [OK], чтобы двигаться дальше по структуре меню.
- 3** С помощью кнопок навигации выбирайте значения параметров, а клавишей выбора [OK] установите это значение.

●●● Примечание:

- при использовании клавиш навигации, смотрите на направление стрелок.
- чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите клавишу выбора [Back]-(НАЗАД).
- чтобы выйти из меню, не сохраняя изменений, нажмите клавишу .



### Быстрый доступ в меню

Каждый уровень, подуровень и пункт меню имеют свой номер, с помощью этого номера можно быстро найти нужную функцию. Номер меню стоит рядом с каждой функцией, для которой есть быстрый доступ.

●●● Примечание: номера, присвоенные функциям приведены в списке на стр.53. Они могут не соответствовать номеру меню в телефоне, так как это зависит от тех услуг, которые предусмотрены вашей SIM-картой.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ), чтобы войти в меню.
- 2 Наберите сначала первую цифру номера функции, потом остальные цифры номера.

**Например:** включить (*Он-Вкл.*) функцию автодозвона (*Auto Redial-Атодозвон*).

Нажмите клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ), потом нажмите клавиши 4, 3, 6

[Menu]-(МЕНЮ) - вход в меню, 4 - выбор *Setting-Настройки*, 3- выбор *Call Setting-Настройки вызовов*, 6 - выбор *Auto Redial-Атодозвон*.

- 3 Нажмите клавишу ▼ или ▲, чтобы выбрать *Он-Вкл.* и нажмите клавишу выбора [OK].

### Список функций меню

Список функций отражает структуру меню и номера быстрого доступа для функций.

●●● Примечание: если у вас стоит SIM Tool Kit, которая предоставляет дополнительные услуги, то меню SIM Tool Kit отразится в пункте **10. SIM Menu**. Если стоит обычная SIM-карта, то пунктом **10** будет меню **Internet (Интернет)**. Подробности о SIM Tool Kit смотрите в инструкции к этой карте.



## 1. Message Сообщение

### 1-1: Write Message-Написать сообщение

- 1-1-1 : SMS- Текст. сообщения
- 1-1-2 : MMS

### 1-2: Inbox-Входящие

- 1-2-1 : SMS- Текст. сообщения
- 1-2-2 : MMS

### 1-3: Outbox-Отправленные

- 1-3-1 : SMS- Текст. сообщения
- 1-3-2 : MMS

### 1-4: Draft-Черновик

- 1-4-1 : SMS- Текст. сообщения
- 1-4-2 : MMS

### 1-5: Templates-Шаблоны

### 1-6: Voice Mail-Голосовая почта

- 1-6-1 : Call Voicemail- Голосовая почта
- 1-6-2 : Voicemail Center- Центр голос.почты

### 1-7: Info Message-Детали

- 1-7-1 : Read- Читать
- 1-7-2 : Receive- Получить
- 1-7-3 : Topics- Темы
- 1-7-4 : Language- Языки
- 1-7-5 : Alert- Сигнал

## 1. Message Сообщение

### 1-8: Settings- Настройки

- 1-8-1 : SMS- Текст. сообщения
  - 1-8-1-1 : SMSC
  - 1-8-1-2 : Status Report- Отчет о доставке
  - 1-8-1-3 : Message Type- Тип сообщения
  - 1-8-1-4 : Validity Period- Период действия
  - 1-8-1-5 : Reply Path- Повторить путь
- 1-8-2 : MMS
- 1-8-3 : Memory Status- Состояние памяти



### 2. Call Register Вызовы

#### 2-1 : Call History- Список вызовов

- 2-1-1 : Missed No.- Пропущенные
- 2-1-2 : Received No.- Принятые
- 2-1-3 : Dialed No.- Набранные

#### 2-2 : Call Duration- Длительность

- 2-2-1 : Last Incoming- Последний входящий
- 2-2-2 : Last Outgoing- Последний исходящий
- 2-2-3 : Total Incoming- Всего входящих
- 2-2-4 : Total Outgoing- Всего исходящих
- 2-2-5 : Reset - Сбросить

#### 2-3 : Call Costs-Стоимость вызовов

- 2-3-1 : Last Call's Cost-Последних вызовов
- 2-3-2 : All Call's Cost- Всех вызовов
- 2-3-3 : Cost Reset- Цена Сбросить
- 2-3-4 : View Max Cost- Показать макс.цену
- 2-3-5 : Set Max Unit- Установите макс.единицы
- 2-3-6 : Price / Unit- Цена/Единицы

#### 2-4 : GPRS Counter- Счетчик GPRS

- 2-4-1 : Last Sent- Последний отправленный
- 2-4-2 : Last Received- Последний принятый
- 2-4-3 : Total Sent- Всего отправлено
- 2-4-4 : Total Received- Всего принято
- 2-4-5 : Reset- Сбросить

**3. Profile**  
**Профили**

**3-1 : General- Основной**

---

- 3-1-1 : Activate- Активировать
- 3-1-2 : Personalise- Настроить
  - 3-1-2-1 : Alert Type- Тип сигнала
  - 3-1-2-2 : Ring Tone- Мелодия
  - 3-1-2-3 : Ring Volume- Громкость
  - 3-1-2-4 : Message Tone- Сигнал SMS
  - 3-1-2-5 : Key Volume- Громкость клавиш
  - 3-1-2-6 : Key Tone- Тон клавиш
  - 3-1-2-7 : Folder Tone- Звук флипа
  - 3-1-2-8 : Connect Alert- Звук соединения
  - 3-1-2-9 : Power On/Off Melody- Мелодия приветствия
- 3-1-3 : Rename- Переименовать

**3-2 : Silent- Тихий**

---

**3-3 : Vibration Only- Только вибро**

---

**3-4 : Outdoor- На улице**

---

**3-5 : Headset- Гарнитура**

---

**3-6 : Other 1 - Личный 1**

---

**3-7 : Other 2 - Личный 2**

---



### 4. Setting Настройки

#### **4-1 : Time/Date Set- Дата/Часы**

---

4-1-1 : Time Set- Уст.часы

4-1-2 : Date Set- Уст.даты

#### **4-2 : Alarm Set- Будильник**

---

4-2-1 : Set Alarm- Установка

4-2-2 : Alarm Sound- Сигнал будильника

4-2-3 : Power Off Alarm- Режим работы

#### **4-3 : Call Setting- Настройки вызовов**

---

4-3-1 : Call Divert- Переадресация

4-3-1-1 : All Voice Calls- Все голосые

4-3-1-2 : If Busy- Если занято

4-3-1-3 : If not Answered- Если не отвечает

4-3-1-4 : If out of Reach- Если вне сети

4-3-1-5 : If not Available- Если не доступен

4-3-1-6 : All Data Calls- Все данные

4-3-1-7 : All Fax Calls- Все факсы

4-3-1-8 : Cancel Divert- Отменить

преадресацию

4-3-2 : Call Waiting- Ожидание вызова

4-3-2-1 : Status- Статус

4-3-2-2 : Activate- Активировать

4-3-2-3 : Deactivate- Деактивировать

4-3-3 : Send My Caller ID - Передача

своего номера

4-3-4 : Answer Mode- Режим ответа

4-3-5 : Min Minder- Ежеминутный сигнал

4-3-6 : Auto Redial- Автодозвон

4-3-7 : Auto Answer- Автоответ

4-3-8 : Data Transfer Mode- Режим пере-

дачи данных

## 4. Setting Настройки

### **4-4 : Phone Settings- Настройки телефона**

- 4-4-1 : Language- Языки
- 4-4-2 : Main LCD- Основной экран
- 4-4-3 : Sub LCD- Внешний экран
- 4-4-4 : Backlight- Подсветка
- 4-4-5 : Screen Saver- Режим экономии
- 4-4-6 : LED Select-Выбор режима индикатора

### **4-5 : Security Settings-Безопасность**

- 4-5-1 : PIN Code- PIN
- 4-5-2 : Phone Lock- Блокировка
- 4-5-3 : Call Barring- Запрет вызовов
- 4-5-4 : Fixed Dial Number- FDN
- 4-5-5 : Change Codes-Смена кодов

### **4-6 : GPRS Setting- Настройка GPRS**

### **4-7 : Network Select- Определяется сетью**

### **4-8 : Factory Set- Заводские установки**



### 5. Organizer Помощник

#### **5-1 : Phonebook- Тел. книга**

---

- 5-1-1 : Name Search- Поиск по имени
- 5-1-2 : Group Search- Поиск группы
- 5-1-3 : Add Entry- Добавить запись
- 5-1-4 : Speed Dials- Быстрый набор
- 5-1-5 : Caller Groups- Группы абонентов
- 5-1-6 : PB Manage- Настройка
  - 5-1-6-1 : Own Number- Мой номер
  - 5-1-6-2 : Scratch Pad- Блокнот
  - 5-1-6-3 : Service Numbers - Сервисные номера
  - 5-1-6-4 : Memory Status- Состояние памяти
  - 5-1-6-5 : Copy All- Копировать все
  - 5-1-6-6 : Delete All- Удалить все
  - 5-1-6-7 : Memory In Use- Память используется

#### **5-2 : Scheduler- Ежедневник**

---

- 5-2-1 : Daily View- Просмотр дня
- 5-2-2 : Weekly View- Просмотр недели
- 5-2-3 : Monthly View- Просмотр месяца
- 5-2-4 : Make -Создать
- 5-2-5 : Delete All- Удалить все
- 5-2-6 : Setting- Настройки
- 5-2-7 : To do- Задания

#### **5-3 : File Manager- Файл-менеджер**

---

- 5-3-1 : Memory Status- Состояние памяти
- 5-3-2 : File list- Список файлов

<b>6. Camera</b> Камера	<b>6-1 : Shooting- Фотоаппарат</b>
	<b>6-2 : Special Effect- Спецэффекты</b>
	<b>6-3 : Album- Альбом</b>
	<b>6-4 : Configuration- Настройка</b>
<b>7. Application</b> Приложения	<b>7-1 : Othello- Игра</b>
	<b>7-2 : Calculator- Калькулятор</b>
	<b>7-3 : Unit Converter- Конвертер</b>
	7-3-1 : Length- Длина
	7-3-2 : Weight- Вес
	7-3-3 : Volumes- Объем
7-3-4 : Surface- Площадь	
7-3-5 : User Define- Свои величины	
<b>7-4 : World Time- Мировое время</b>	
<b>7-5 : Voice Мемо- Своя заметка</b>	
7-5-1 : Record- Запись	
7-5-2 : Play- Прослушать	
7-5-3 : Delete All- Удалить все	
<b>8. Java</b>	<b>8-1 : Downloads- Загруженные</b>
	<b>8-2 : Memory Status- Состояние памяти</b>
	<b>8-3 : Network- Сеть</b>



## Система меню

### 9. Internet Интернет

**Homepage** Домашняя страница

---

**Bookmarks** Закладки

---

**Recent Pages** Последние страницы

---

**Enter Address** Введите адрес

---

**Resume** Отменить

---

**Settings** Установки

---

**Push Inbox**

---

### 10. SIM Toolkit Меню SIM Menu

Меню СИМ-карты

---



# Сообщения

## SMS - текстовые сообщения

Служба сообщений (Message) - это услуга, предоставляемая и поддерживаемая сетью связи. Можно отправить сообщение с помощью службы коротких сообщений (SMS), при условии, что эта служба есть у провайдера сети связи. Для того, чтобы отправить сообщение, необходимо знать телефон SMS-центра.

Объём памяти для входящих и исходящих сообщений определяется SIM-картой. Если память заполнена, на экран выводится сообщение об ошибке, а приём или отправка сообщений не будет производиться.

## MMS - мультимедийные сообщения

Службы мультимедийных сообщений (MMS) аналогична службе коротких текстовых сообщений (SMS).

Мультимедийные сообщения могут содержать изображения и звук. Эта функция работает, если ваш телефон поддерживает стандарт MMS, а оператор сети связи предоставляет услуги службы MMS.

## Write message - Создать новое Меню 1-1


С помощью этого меню можно написать и отправить сообщение.



### SMS - Текст.сообщения

Меню 1-1-1

С помощью этой функции можно создать и отправить сообщение длиной до 160 символов.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ) два раза, чтобы войти в меню *Message-Сообщение*.**
  - Можно войти в меню *Message-Сообщение* быстрым доступом, нажав клавишу ► один раз.
- 2 Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы выбрать функцию *Write Message-Создать новое*.**
- 3 Нажмите [OK], чтобы выбрать SMS.**
- 4 Введите сообщение, подробности о вводе текста см. на стр. 41.**
- 5 Если нажать кнопку , чтобы выйти из меню, то сообщение будет автоматически сохранено, и его текст появится на экране при следующем входе в это меню.**
- 6 По окончании ввода текста, нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ) и выберите пункт подменю *Send-Отправить*.**
- 7 Введите номер телефона получателя и отправьте сообщение.**
  - Если вы хотите вызвать номер из телефонной книжки, нажмите кнопку [Option]-(ОПЦИИ) и выберите номер, по которому хотите отправить сообщение.

## MMS

## Меню 1-1-2

С помощью этой функции можно создать и отправить мультимедийное сообщение.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ) два раза, чтобы войти в меню *Message-Сообщение*.**
  - Можно войти в меню *Message-Сообщение* быстрым доступом, нажав клавишу ► один раз.
- 2 Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы выбрать функцию *Write Message-Создать новое*.**
- 3 Нажмите клавишу ▼ или ▲, чтобы выбрать MMS, потом нажмите клавишу выбора [OK], чтобы войти в подменю MMS.**
- 4 Откроется окно с полями To, Сс, Всс и Subject, Option и Edit Content (Кому, Сс, Всс, Тема, Опции, Редактировать контент). Заполните все необходимые поля и выберите пункт *Edit Content-Редактировать контент*, нажмите [OK].**
- 5 Вы можете создать и отправить сообщение с текстом, звуком или картинкой.**

⊙⊙⊙ Примечание: вы не можете отправить сообщение, присоединив к нему фото, сделанное этим аппаратом и сохраненное в телефонной книге.



#### SMS - Текст. сообщения

#### Меню 1-2-1

В данном меню можно прочитать полученные сообщения, переадресовать их или удалить.

##### Чтобы прочитать полученные сообщения:

При получении нового сообщения на экране появится иконка .

Чтобы немедленно прочитать сообщение, нажмите клавишу выбора [Read]-(ЧИТАТЬ), а с помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите содержимое, когда сообщение раскроется.

Входящие сообщения сохраняются в папке **Inbox-Входящие**. В режиме ожидания, вы можете прочитать полученные сообщения в любое время, войдя через меню в папку **Inbox-Входящие**.


**MMS****Меню 1-2-2**

В данном меню можно прочитать полученные сообщения, переадресовать их или удалить.

Во время просмотра сообщения нажмите [Option]- (ОПЦИИ) или через меню выберите *Message-Сообщения*, а потом *Inbox-Входящие* и *MMS*, на экране появится список сообщений.

Можно выбрать следующие функции:



**Посмотреть сообщение**

При получении нового мультимедийного сообщения на экране появится иконка .

- 1 Войдите в меню в режиме ожидания, нажмите клавишу выбора [Menu]- (МЕНЮ).**
- 2 Выберите *Message-Сообщения*, а потом *Inbox-Входящие*.**
- 3 Прокрутите список до функции MMS и нажмите клавишу выбора [OK].**

- На экране появится список сообщений.

**На экране также отобразится:**

- номер телефона отправителя
- иконка слева от каждого сообщения:  - прочитано или  - непрочитано.

- 4 Выберите сообщение с помощью клавиш ▼ или ▲ и нажмите [OK].**



## Сообщения

- 5 Просмотрите содержимое сообщения с помощью клавиш ▼ или ▲ .

Для просмотра можно пользоваться клавишами громкости, расположенными на боковой поверхности аппарата.

Нажмите клавишу [Option]-(ОПЦИИ) для использования дополнительных функций.

- 6 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу 

### Outbox - Отправленные

Меню 1-3

### SMS - Текст. сообщения

Меню 1-3-1

В данном меню можно прочитать сообщения, которые вы отправили.

#### Посмотреть сообщения:

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ), чтобы войти в меню *Message(Сообщения)-Outbox(Отправленные)*.
- 2 Выберите *SMS-Текст.сообщения* и нажмите [OK].
  - На экране появится список сообщений.

#### На экране также отобразится:

- номер телефона отправителя
- иконка слева от каждого сообщения показывает сохранено или нет данное сообщение

- 3 Просмотрите сообщения с помощью клавиш ▼ или ▲ и нажмите [View]-(ПРОСМОТР) - просмотр текстового сообщения.

- 4 Просмотрите содержимое сообщения с помощью клавиш ▼ или ▲ .

Нажмите клавишу [Option]-(ОПЦИИ) для использования дополнительных функций.

- 5 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу 

### MMS

Меню 1-3-2

В данном меню можно просмотреть мультимедийные сообщения, которые вы пытались отправить.

### Draft - Черновики

Меню 1-4

В данном меню можно просмотреть не отправленные (сохраненные) сообщения.

### Templates - Шаблоны

Меню 1-5


В данном меню можно воспользоваться готовыми текстовыми шаблонами.



### Voice Mail - Голосовая почта

Меню 1-6

VoiceMail (голосовая почта) - это услуга, предоставляемая оператором связи. Если ваш оператор связи предоставляет эту услугу, то доступ к голосовой почте осуществляется нажатием одной кнопки. Перед активацией этой услуги, необходимо сохранить номер центра голосовой почты.

При получении нового голосового сообщения на экране появляется иконка .

#### Прослушать сообщения:

- 1 Войдите в меню **Message-Сообщение** и выберите пункт **Voice Mail-Голосовая почта** и нажмите [OK].
- 2 При выборе **Call Voice Mail-Голосовая почта** автоматически набирается номер центра голосовой почты.  
При соединении с голосовым центром последует голосовое меню, подсказывающее порядок действий.

●●● Примечание: если номер центра голосовой почты не сохранен в телефоне, то при использовании этой функцией, телефон спросит о необходимости запомнить этот номер. Нажмите [OK] и введите номер телефона.

Подробнее о работе Голосовой почты проконсультируйтесь со своим оператором связи.

### **Voicemail Center - Центр голос. почты Меню 1-6-2**

Данная функция позволяет сохранять и изменять номер центра голосовой почты, который необходим для доступа к вашим голосовым сообщениям. Этот номер предоставляет оператор связи.

### **Info Message - Детали**

### **Меню 1-7**

Info Message- информационные сообщения распространяются оператором сети. Эти сообщения содержат общую информацию, как, например, прогноз погоды, пробки на дорогах или курс валют. Каждый тип информационных сообщений имеет свой идентификационный номер.

Когда вы получаете информационное сообщение, оно автоматически отображается на экране. Если включен параметр Normal CB, то сообщение не отображается, а прочитать его можно, нажав на кнопку ►.

Это сообщение хранится в телефоне, пока не придёт следующее.

#### **Чтобы войти в меню Info Message-Детали:**

- 1 Войдите в меню *Message-Сообщение*, нажав на клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ) в режиме ожидания.**
- 2 Выберите с помощью клавиш ▼ или ▲ *Info Message-Детали* и нажмите клавишу выбора [OK].**



## Сообщения

### Доступны несколько функций:

**Read-Читать:** позволяет посмотреть последние полученные сообщения.

**Receive-Получить:** позволяет *On-Включить* или *Off-Выключить* прием информационных сообщений.

**Topics-Тема:** позволяет получать сообщения определенной категории, категория сохраняется в памяти телефона или на SIM-карте.

- Manual (ручной) - вручную вводится ID и название категории. Категории можно добавлять в список или удалять из него.

- All Channel (все каналы) - позволяет автоматически получать все категории рассылок, заносая новые ID и названия категорий в список.

**Languages-Языки:** позволяет выбрать язык, на котором отображаются информационные сообщения.

**Alert-Сигнал:** позволяет включать или выключать звуковой сигнал, оповещающий о приходе сообщения

**Settings - Настройки****Меню 1-8**

Данная функция настраивает параметры службы сообщений.

**SMS - Текст.сообщения****Меню 1-8-1****Настроить телефон для службы сообщений**

- 1 Войдите в меню *Message-Сообщение* и выберите пункт *Settings-Настройки* нажатием клавиши выбора [Menu]- (МЕНЮ) в режиме ожидания.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите *SMS-Текст.сообщения* и нажмите клавишу выбора [OK].
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите нужный параметр и нажмите клавишу выбора [OK].



### Доступны несколько функций:

**SMS Center:** позволяет сохранять и изменять номер SMS-центра, необходимого для приема и передачи сообщений. Номер центра предоставляется оператором связи.

**Status Report-Отчет о доставке:** позволяет включить или выключить отчет по сообщению.

При включенной функции оператор связи информирует вас о доставке сообщения. Можно установить следующие параметры: *On- Включить*, *Off- Выключить*. Набор параметров зависит от оператора связи.

Когда вы получаете отчет, раздается звуковой сигнал.

**Message Type-Тип сообщения:** позволяет выбрать тип сообщения.

**Validity Period-Период действия:** позволяет установить период времени, в течение которого ваше сообщение будет храниться в SMS-центре для доставки адресату. Можно установить: 1ч, 6 ч, 12 ч, 24 ч, 2 дня, 1 неделя и Max (максимальный).

**Reply Path-Повторить путь:** позволяет настроить путь для ответа.

**MMS****Меню 1-8-2****Настроить телефон для службы сообщений**

- 1 Войдите в меню *Message-Сообщене* нажатием клавиши выбора [Menu]-(МЕНЮ) в режиме ожидания.
- 2 Выберите функцию *Settings-Настройки*, а потом с помощью клавиш ▼ или ▲ *MMS* и нажмите клавишу выбора [OK].
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите нужный параметр и нажмите клавишу выбора [OK].

**Доступны несколько функций:**

**Sending-Отправка:** позволяет настроить параметры отправки мультимедийных сообщений.

**Retrieval-Восстановление:** позволяет настроить функции, касающиеся сети, отчетов и др.

**Filters-Фильтры:** позволяет установить фильтры сообщений.

**Network-Сеть:** позволяет настроить сетевой аккаунт, транспорт, шлюз WAP, MMSC и другое.

**Memory Status - Состояние памяти Меню 1-8-3**

Данная функция проверяет состояние памяти телефона и SIM-карты.



# ВЫЗОВЫ

## Call History - Список вызовов

Меню 2-1

В вашем телефоне хранится информация о всех вызовах, как исходящих, так и пропущенных. В меню *Call Register-Вызовы* можно посмотреть список вызовов.

Номера в списке вызовов постоянно обновляются, новые поступают в начало списка, а более старые по времени удаляются из списка.

## Missed No. - Пропущенные

Меню 2-1-1

Можно посмотреть до 30 неотвеченных вызовов. Этот список ведется при включенной услуге «Определитель номера»

### Чтобы просмотреть пропущенные вызовы:


- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ).**
  - Выберите **Call Register-Вызовы** и нажмите клавишу выбора [OK].
- 2 Найдите пункт Missed No.-Пропущенные в разделе CallHistory-Список вызовов и нажмите клавишу выбора [OK].**
  - На экране появится список пропущенных номеров.
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите список номеров.**
- 4 Когда нужный номер появится на экране, можно нажать клавишу , чтобы осуществить вызов.**

Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ), чтобы перейти к другим функциям.

**Received No. - Принятые****Меню 2-1-2**

Можно посмотреть до 30 полученных вызовов. Этот список ведется при включенной услуге «Определитель номера»

**Чтобы просмотреть полученные вызовы:**

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ).**
  - Выберите **Call Register-Вызовы** и нажмите клавишу выбора [OK].
- 2 Найдите пункт *Received No. -Принятые* в разделе *CallHistory-Список вызовов* и нажмите клавишу выбора [OK].**
  - На экране появится список принятых номеров.
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите список номеров.**
- 4 Когда нужный номер появится на экране, можно нажать клавишу , чтобы осуществить вызов.**

**Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ), чтобы перейти к другим функциям.**



### Dialed No. - Набранные

Меню 2-1-3

Можно посмотреть до 30 набранных вызовов, независимо от того произошло соединение или нет.

#### Чтобы просмотреть набранные номера:

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ).**
  - Выберите **Call Register-Вызовы** и нажмите клавишу выбора [OK].
- 2 Найдите пункт *Dialed No.-Набранные* в разделе *CallHistory-Список вызовов* и нажмите клавишу выбора [OK].**
  - На экране появится список набранных номеров.
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите список номеров.**
- 4 Когда нужный номер появится на экране, можно нажать клавишу , чтобы осуществить вызов.**

Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ), чтобы перейти к другим функциям.

- 5 Нажмите клавишу , чтобы выйти из меню вызовов.**

**Call Duration - Длительность****Меню 2-2**

В данном меню можно посмотреть длительность различных вызовов, которые были сделаны или получены.

Доступны следующие режимы:

**Last Incoming - Последний входящий** Меню 2-2-1

Отражает длительность последнего входящего вызова

**Last Outgoing - Последний исходящий** Меню 2-2-2

Отражает длительность последнего исходящего вызова

**Total Incoming - Всего входящих** Меню 2-2-3

Отражает длительность всех входящих вызовов

**Total Outgoing - Всего исходящих** Меню 2-2-4

Отражает длительность всех исходящих вызовов

Для сброса счетчиков используйте функцию **Reset-Сбросить**, в ответ на запрос подтверждения сброса счетчиков, нажмите клавишу выбора [OK]. Счетчики обнулены.

●●● Примечание: реальное значение длительности может не всегда совпадать с вашими личными расчетами, т.к. оператор связи формирует отчет в зависимости от характеристик сети, округления величин и т.п.



## ВЫЗОВЫ

### **Call Costs - Стоимость вызовов** Меню 2-3

В данном меню можно настроить относительную стоимость

#### **Last Call's Call - Стоимость последнего вызова** Меню 2-3-1

Отражает стоимость последнего вызова.

#### **All Call's Call - Стоимость всех вызовов** Меню 2-3-2

Отражает общую стоимость сделанных вами вызовов.

#### **Cost Reset - Цена Сбросить** Меню 2-3-3

Сброс счетчиков стоимости

#### **View Max Cost** Меню 2-3-4

Позволяет посмотреть максимальную стоимость, за которую можно совершать вызовы.

#### **Set Max Unit - Показать макс.цену** Меню 2-3-5

Устанавливает максимально возможный уровень для цены за единицу времени.

#### **Price/Unit - Цена/Единицы** Меню 2-3-6

Устанавливает цену за единицу

**GPRS Counter - Счетчик GPRS****Меню 2-4**

В данном меню можно проверить объемы передаваемой информации

**Last Sent - Последний отправленный****Меню 2-4-1**

Отражает объем последнего переданного пакета данных.

**Last Received - Последний принятый****Меню 2-4-2**

Отражает объем последнего принятого пакета данных.

**Total Sent - Всего отправлено****Меню 2-4-3**

Отражает весь объем переданных данных.

**Total Received - Всего принято****Меню 2-4-4**

Отражает весь объем принятых данных.

Для сброса счетчика GPRS используйте функцию **Reset-Сбросить**, в ответ на запрос подтверждения сброса счетчиков, нажмите клавишу выбора [OK]. Счетчик GPRS обнулен.

⦿⦿⦿ Примечание: реальные значения объемов могут не всегда совпадать с вашими личными расчетами, т.к. оператор связи формирует отчет в зависимости от характеристик сети, округления величин и т.п.



# Профили

В данном меню можно настроить звуки в соответствии с обстановкой, в которой вы находитесь. Настройка каждой установки происходит по одному и тому же принципу, как показано ниже для установки General.

## **General - Основной**

**Меню 3-1**

Данное меню позволяет настроить звуки для обычной обстановки.

## **Activate - Активировать**

**Меню 3-1-1**

Включает профиль General, звуки телефона будут такими, какими установили для режима General.

## **Personalize - Настроить**

**Меню 3-1-2**

Позволяет настроить такие параметры как *Alert Type-Тип сигнала*, *Ring Tone-Мелодия*, *Ring Volume-Громкость*, *Message Tone-Сигнал SMS*, *Key Volume-Громкость клавиш*, *Key Tone-Тон клавиш*, *Folder Tone-Звук флипа*, *Connect Alert-Звук соединения*, *Power On/Off Alert-Мелодия приветствия*.

## **Rename - Переименовать**

**Меню 3-1-3**

Изменить имя профиля.

**Доступны следующие параметры (Меню 3-1-2):**

**Alert Type-Тип сигнала:** выбирает тип звукового вызова для входящего звонка. С помощью клавиш ▼ и ▲ выберите подходящий звук.

**Ring Tone-Мелодия:** выбирает мелодию для входящего звонка. С помощью клавиш ▼ и ▲ выберите категорию мелодии, а потом с помощью клавиш ▼ и ▲ выберите саму мелодию. Находясь в списке мелодий вы можете выбрать другую категорию, нажимая ◀ или ▶.

**Ring Volume-Громкость:** позволяет настроить уровень громкости.

**Message Tone-Сигнал SMS:** выбирает мелодию входящего сообщения. С помощью клавиш ▼ и ▲ выберите подходящую мелодию.

**Key Volume-Громкость клавиш:** позволяет настроить уровень громкости нажатия клавиш.

**Key Tone-Тон клавиш:** позволяет настроить звук нажатия клавиш.

**Folder Tone-Звук флипа:** позволяет настроить звуковое сопровождение, когда открывают телефон.

**Connect Alert-Звук соединения:** определяет звук, который раздается при соединении с сетью.

**Power On/Off Melody-Мелодия приветствия:** определяет мелодию, которая раздается при включении или выключении телефона. Эту мелодию можно и отключить.



# Настройки

Ваш телефон настраивается по различным параметрам, чтобы наилучшим образом отвечать вашим требованиям.

## **Time/Date Set - Дата/Часы**

**Меню 4-1**

Данное меню позволяет настроить звуки для обычной обстановки.

## **Time Set - Уст.часы**

**Меню 4-1-1**

Данная функция позволяет устанавливать текущее время в выбранном вами формате.

Когда выбрана функция *Time Set-Уст.часы* на экране сразу же появляются два поля. В первую очередь, надо выбрать 12-часовой или 24-часовой формат.

С помощью клавиш ◀ или ▶ выберите нужный формат.

Если выбран 24-часовой формат, то сразу переходите к полям установки непосредственно времени. Используйте клавиши ▼ или ▲ для перехода между полями.

Если выбран 12-часовой формат, то дополнительно появляется ещё одно поле, где надо выбрать параметр AM-до полудня или PM-после полудня. Потом установите время.

**Date Set- Уст. даты****Меню 4-1-2**

В данном меню можно установить дату и её формат в одном окне.

**Можно настроить параметры:**

**Date Format-формат даты:** выберите один из нижеследующих форматов даты:

- YYYY/MM/DD (год-месяц-число)
- DD/MM/YYYY (число-месяц-год)
- MM/DD/YYYY (месяц-число-год).

Выберите формат даты в верхнем поле, а саму дату - в нижнем. Используйте клавиши ▼ или ▲ для перехода между полями.

**Set Date-уст.дату:** с помощью клавиш ◀ или ▶ подведите курсор к цифре, введите дату и нажмите клавишу выбора [Save]-(СОХР.).

**Alarm Set - Будильник****Меню 4-2**

Эта функция позволяет установить:


- обычное время будильника
- время будильника, когда телефон выключен (при условии если включена функция **Poweroff Alarm-Режим работы**)



### Set Alarm - Установка

Меню 4-2-1

Чтобы установить будильник:

- 1 Когда выделена функция **Set Alarm-Установка**, нажмите клавишу выбора [OK].
  - 2 Выберите тип сигнала **Alarm1-Сигнал1**, **Alarm2-Сигнал2** или **Alarm3-Сигнал3** и нажмите клавишу выбора [OK].
    - Если в меню *Time Set-Уст. часы* был выбран 24-часовой формат, то на экране появляется два поля: верхнее - установка времени будильника, нижнее - установка режима работы будильника.
    - Если в меню *Time Set-Уст. часы* был выбран 12-часовой формат, то на экране появляется три поля: первое - выбор AM/PM-до полудня/после полудня, второе - установка времени будильника, третье - установка режима работы будильника.
  - 3 Установите **AM/PM** с помощью клавиш ◀ или ▶.
  - 4 Введите время будильника с помощью клавиатуры.
  - 5 Выберите режим работы будильника с помощью ◀ или ▶:
    - **One Time-Один раз**: будильник звонит один раз, потом режим будильника отключается.
    - **Daily-Ежедневно**: будильник звонит ежедневно.
    - **Morning Call-Утр.вызов**: будильник звонит только в будни - с понедельника по пятницу.
    - **Delete-Удалить**: снимает все установки будильника.
  - 6 Нажмите клавишу выбора [Save]-(**СОХР.**), чтобы сохранить установки.
    - На экране по окончании всех установок появится иконка .
- Чтобы выключить звонок будильника, откройте телефон и нажмите кнопку [Exit]-(**ВЫХОД**).

## **Alarm Sound - Сигнал будильника** Меню 4-2-2

Установка мелодии звонка будильника, можно выбрать одну из 14 мелодий или можно загрузить мелодию.

## **Power Off Alarm - Режим работы** Меню 4-2-3

**Установить будильник для режима выключенного телефона**

- 1 В Alarm Set-Будильник с помощью клавиш ▼ или ▲ выберите пункт Poweroff Alarm-Режим работы и нажмите клавишу выбора [OK].**
- 2 При необходимости, с помощью клавиш ▼ или ▲ выберите пункт Оп-Включить.**  
Если хотите отключить эту функцию, установите параметр на **Off-Выключить**.
- 3 Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы сохранить установки.**

●●● Примечание: если телефон выключен и наступило время срабатывания будильника, то телефон автоматически включается и звонит. Чтобы его выключить, нажмите боковую кнопку регулировки громкости. После этого, телефон автоматически выключается.



### **Call Setting - Настройки вызовов** Меню 4-3

Некоторые из приведенных далее функций зависят от услуг оператора связи. Проконсультируйтесь с оператором связи о возможностях вашего тарифа.

### **Call Divert - Переадресация** Меню 4-3-1

Функция Call Divert-Переадресация обеспечивает перевод вашего входящего вызова на другой номер телефона (работа функции зависит от услуг оператора связи).

### Параметры функции переадресации:

**All Voice Calls-Все голосовые:** переадресуются все голосовые вызовы.

**If Busy-Если занят:** вызовы переадресуются, если ваш телефон занят.

**If Not Answered-Если не отвечает:** вызовы переадресуются, если ваш телефон не отвечает.

**If Out Of Reach-Если вне сети:** вызовы переадресуются, если вы находитесь вне зоны действия сети.

**If Not Available-Если не доступен:** вызовы переадресуются, если вы недоступны.

**All Data Calls-Все данные:** переадресуются все вызовы, передающие данные.

**All Fax Calls-Все факсы:** переадресуются все вызовы, передающие факсовые сообщения.

**Cancel Divert-Отменить переадресацию:** отмена переадресации.

Для каждой из вышеперечисленных функций можно установить тип переадресуемого вызова: Voice-Голос, Fax-Факс или Data-Данные.

**Пример:** вы можете:

- переадресовать все свои факсовые сообщения на офисный факс;
- переадресовать голосовой вызов коллеге, если ваш телефон занят.



## Настройки

### Чтобы установить переадресацию вызова:

**1 Выберите ситуацию, когда вам необходима переадресация вызова.**

- Вы можете установить один из параметров *All Voice Calls-Все голосовые*, *If Busy-Если занято*, *If Not Answered-Если не отвечает*, *If Out Of Reach-Если вне сети*, *If Not Available-Если не доступен*, *All Data Calls-Все данные*, *All Fax Calls-Все факсы* и *Cancel Divert-Отменить переадресацию*.

**2 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите тип переадресуемого вызова и нажмите клавишу выбора [OK].**

- На экране отображаются следующие функции: *Status-Статус*, *Set Divert-Установить переадресацию*, *Deactivate-Деактивировать*

Чтобы	Выберите
Проверить состояние	Status
Установить переадресацию	Set Divert
Отменить переадресацию	Deactivate

**4 Введите номер, на который переводите вызов и нажмите клавишу выбора [OK].**

- Для работы в международных сетях, чтобы ввести знак «+», нажмите и удержите клавишу [0], пока «+» не появится на экране.

**5 Телефон отправляет эти установки в сеть связи и на экране возникает подтверждение переадресации.**

Чтобы отменить всю переадресацию выберите функцию **Cancel Divert-Отменить переадресацию**.

## Call Waiting - Ожидание вызовов Меню 4-3-2

Услуга сети *Call Waiting-Ожидание вызовов* позволяет информировать вас о новом входящем звонке, когда находитесь в режиме разговора.

Эту функцию можно включить только для голосовых вызовов.

### Чтобы установить эту функцию:

- 1 Выберите **Call Waiting-Ожидание вызовов** в меню **Call Settings-Настройки вызовов** и нажмите клавишу выбора [OK].
  - Появится следующее меню: Status-Статус, Activate-Активировать и Deactivate-Деактивировать.
- 2 Вы можете активировать эту функцию, нажав клавишу выбора **Activate**, или отменить её, нажав клавишу выбора **Deactivate**.

## Send My Caller ID - Передача своего номера Меню 4-3-3

Если функция *Send My Caller ID-Передача своего номера* включена (On), то ваш телефон, вызывая другого абонента, будет отправлять свой номер, чтобы абонент видел, кто ему звонит.

●●● Примечание: не каждая сеть позволяет менять эту установку.

### Параметры функции:

**On-Вкл.:** ваш номер отображается телефоном абонента

**Off-Выкл.:** ваш номер не отображается телефоном абонента

**Set by Network-Автоматически:** параметры функции устанавливаются сетью.



### **Answer Mode - Режим ответа** **Меню 4-3-4**

---

Функция Answer Mode позволяет выбрать, нажатием какой клавиши отвечать на вызов. По умолчанию, ответить на вызов можно клавишей [Send]-(СОХР.) или клавишей выбора [Accept]-(ПРИНЯТЬ).

Параметры:

Any Key - Любая клавиша

Send Key - Клавиша вызова

### **Min Minder - Ежеминутный сигнал** **Меню 4-3-5**

---

Функция Min Minder устанавливает звуковой сигнал, который звучит каждую минуту, при исходящем вызове. Этот сигнал помогает контролировать длительность разговора.

### **Auto Redial - Автодозвон** **Меню 4-3-6**

---

Когда функция Autoreodial включена (On), то телефон 10 раз предпринимает попытку дозвониться до абонента, в случае неудачного соединения.

●●● Примечание: интервал, через который предпринимаются попытки дозвониться может быть разным.

### **Auto Answer - Автоответ** **Меню 4-3-7**

---

Функция Auto Answer позволяет установить автоматический ответ на входящий вызов через установленный промежуток времени.

## **Data Transfer Mode - Режим передачи данных Меню 4-3-8**

Телефон может передавать и принимать цифровые данные и факсовые сообщения при условии его подключения к компьютеру (это может быть ноутбук, карманный компьютер или просто компьютер, поддерживающий ОС Windows NT, 95 или более поздние версии). В данном случае телефон выполняет функции модема при беспроводной связи.

Для того, чтобы подключить телефон к компьютеру, необходим комплект специальных кабелей и программное обеспечение, которое помогает правильному подключению и корректной работе телефона с компьютером.

●●● Примечание: для того, чтобы принимать и передавать цифровые и факсовые данные, телефон должен быть подключен к цифровой сети связи.

Функция *Data Transfer Mode-Режим передачи данных* устанавливает такие же параметры *Call Mode-Режим вызова* для факсовых сообщений и данных, как и для голосовых.

### **Параметры функции:**

**(Single No.) Voice-Только голос:** телефон передаёт и принимает голосовые данные, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.

**(Single No.) Fax-Только факс:** телефон передаёт и принимает факсовые сообщения, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.

**(Single No.) Data-Только данные:** телефон передаёт и принимает цифровые данные, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.



### Using a Data or a Fax Call - Цифровые данные или факсовые сообщения

Для применения этой функции, на компьютере должно быть установлено соответствующее программное обеспечение. Необходимо подключить телефон к компьютеру и проверить, зарегистрирован ли телефон в компьютере в качестве модема.

### Making a Data or a Fax Call - Отправить данные или факс

#### Отправить данные:

- 1 Выберите в меню пункт **(Single No.) Data-Только данные**.
- 2 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
- 3 Запустите программу сетевого соединения (**network connecting**), которая встроена в ОС Windows. Запустите программу передачи данных.

По окончании передачи данных, установите телефон обратно в режим **(Single No.) Voice-Только голос**.

**Настройка:** Перед передачей данных (Data Call), сначала установите телефон в качестве модема в системе Windows (Start > Settings > Control Panel > Modem или Telephone/Modem Option). Зарегистрируйте телефон как «standard 19200 bps modem» и установите номер того COM-порта, к которому подключен телефон (установите скорость на 115200 bit/sec).

**Передача данных (Data Call):** установите соединение под Windows (Start > Settings > network connect), и воспользуйтесь услугами по передаче данных (эта услуга связана со свойствами сети. За более подробной информацией обратитесь к вашему провайдеру).

### Отправить факс:

- 1 Выберите в меню пункт *(Single No.) Fax-Только факс*.
- 2 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
- 3 Запустите программу сетевого соединения (*network connecting*), которая встроена в ОС Windows. Запустите программу передачи данных.

По окончании передачи данных, установите телефон обратно в режим *(Single No.) Voice-Только голос*.

**Пример:** - Приём факса

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
2. Запустите программу WinFax 10.0 под Windows
3. Проверьте, что в конфигурации установлен модем на скорости 19200 и соответствующий COM-порт.
4. Установите Receive Mode-Режим приема на AUTO RECEIVE-Автоматический прием. В другом случае, установите MANUAL RECEIVE-Прием вручную, когда появится анимация входящего вызова.



### Phone Settings - Настройки телефона **Меню 4-4**

Данное меню позволяет настроить параметры телефона, представленные ниже.

#### **Language - Язык**

**Меню 4-4-1**

Можно выбрать язык экрана. Доступны языки: английский, русский, французский и др.

●●● Примечание: выбор языка экрана не воздействует на работу браузера WAP

#### **Main LCD - Основной экран**

**Меню 4-4-2**

Можно выбрать картинку, которая будет на главном экране в режиме ожидания.

Выберите одну из картинок в категории.

Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы подтвердить выбор.

#### **User Text - Свой текст ( Меню 4-4-2-3)**

Вы можете сами написать приветственный текст, длиной до 40 символов на латинице. Подробнее о вводе текста см. стр.41.

## Sub LCD- Внешний экран

Меню 4-4-3

Можно выбрать картинку, которая будет на внешнем экране в режиме ожидания.

### LCD Contrast - Контрастность ( Меню 4-4-3-3)

Вы можете настроить контрастность внешнего экрана в зависимости от освещенности, чтобы картинка была лучше видна.

## Backlight - Подсветка

Меню 4-4-4

Подсветка клавиатуры и экрана всегда включена при подсоединении включенного телефона к автомобильному устройству HandsFree. В другое время, можно установить длительность подсветки клавиатуры после последнего нажатия клавиши. Подсветка быстрее разряжает аккумулятор.

## Screen Saver - Режим экономии

Меню 4-4-5

Функция *Screen Saver-Режим экономии* позволяет сохранять заряд аккумуляторов, отключая экран, когда телефон не используется.

Примечания:

- Когда вы нажимаете клавишу или поступает вызов, экран автоматически включается.
- При закрытом телефоне нажатие и удержание клавиши уменьшения громкости включает экран.
- Эта функция не работает, когда вы пользуетесь камерой.

## LED Select - Выбор режима индикатора

Меню 4-4-6

Можно включить или выключить индикатор.



### Security Settings - Безопасность

Меню 4-5

Данное меню позволяет включить пароль телефона, а также изменить его.

### PIN Code - PIN

Меню 4-5-1

Эта функция позволяет активировать применение PIN-кода (поставляется вместе с SIM-картой), а также предоставляет возможность заменить его.

#### Параметры функции:

**Enable PIN-Включить запрос PIN:** включение этой функции запрашивает код при каждом включении телефона. Соответственно, посторонний человек не сможет воспользоваться телефоном, не зная код. В этом случае можно нажать только клавишу выбора [SOS] - экстренный вызов.

**Disable PIN-Отключить запрос PIN:** при включении телефона не требуется вводить код. Телефон автоматически подключается к сети.

**Phone Lock - Блокировка****Меню 4-5-2**

Функция **Phone Lock-Блокировка** позволяет защитить телефон от несанкционированного доступа. Когда телефон заблокирован, нельзя применить ни одну функцию.

При включении телефона или попытке доступа в меню на экране будет появляться запрос на ввод пароля. По умолчанию, пароль равен 0000. Чтобы изменить пароль см. **Change Password-Изменить пароль** на стр.101.

**Функции блокировки телефона:**

**Power On-Включить:** активация пароля, блокировка телефона. Пароль - 4-значное число. Пароль будет запрашиваться каждый раз при входе в меню и выборе некоторых функций, а также каждый раз после включения телефона.

**Immediately-Немедленно:** немедленное блокирование доступа в меню телефона.



### Call Barring - Запрет вызовов Меню 4-5-3

Можно запретить вызовы (услуга обеспечивается сетью связи).

#### Выберите один из видов запрета

**All Outgoing Calls-Все исходящие:** запрет всех исходящих вызовов.

**International Calls-Международные:** запрет международных вызовов.

**Incoming Calls When Roam-Входящие при роуминге:** запрет входящих вызовов при роуминге (когда, например, находитесь за границей).

**International Calls exc. Home-Международные, кроме домашних:** запрет международных вызовов, кроме домашних. Например, если находитесь за границей, то можно будет позвонить только абонентам домашней сети, а не той в которой находитесь.

**All Incoming Calls-Все входящие:** запрет входящих вызовов.

#### Чтобы установить запрет вызовов:

- 1 Выберите *Call Barring-Запрет вызовов*.**
  - Появится список доступных функций: *All Outgoing Calls-Все исходящие*, *International Calls-Международные*, *Incoming Calls When Roam-Входящие при роуминге*, *International Calls exc. Home-Международные, кроме домашних*, *All Incoming Calls-Все входящие*.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите функцию и нажмите клавишу выбора [OK].**
  - На экране появится следующее: *Status-Статус*, *Activate-Активировать* или *Deactivate-Деактивировать*.

- 3 **Чтобы активировать запрет вызовов, установите *Activate-Активировать*, появится запрос на ввод пароля.**
- 4 **Чтобы отменить запрет вызовов, установите *Deactivate-Деактивировать*, появится запрос на ввод пароля.**
  - Телефон отправляет эти установки в сеть связи и на экране возникает подтверждение установки функции.

Чтобы отменить все запреты вызовов, выберите параметр ***Cancel All-Отменить все***.

Можно установить и изменить пароль запрета вызовов (предоставляется сетью связи) с помощью функции ***Change Password-Изменить пароль***. Сначала требуется ввести текущий пароль, а потом введите новый пароль. Появится запрос на подтверждение пароля, поэтому надо повторно ввести новый пароль.

## **Fixed Dial Number - FDN**

**Меню 4-5-4**

Позволяет вызвать номер из списка FDN.

### **Доступны следующие функции:**

**On/Off-Вкл./Выкл.:** позволяет включать или выключать функцию.

**List-Список:** позволяет просмотреть список телефонов FDN.

**Add-Добавить:** позволяет добавлять телефоны в список FDN.

●●● Примечание: эта функция доступна, если ваша SIM-карта поддерживает данную функцию.



### **Change Codes - Смена кодов**

Меню 4-5-5

Функция **Change Codes-Смена кодов** позволяет изменить старый пароль на новый.

- 1 **Введите текущий пароль и нажмите клавишу выбора [OK].**
- 2 **Введите новый пароль и нажмите клавишу выбора [OK].**

**Если неправильно набрали цифру, нажмите клавишу выбора [Clear]-(ОЧИСТ.), чтобы удалить ввод. Если удерживать эту клавишу то можно полностью стереть строку.**

#### **PIN Code/PIN2 Code (Меню 4-5-5-1/4-5-5-2)**

Эта функция позволяет заменить старый код на новый, при условии, что функция *Enable PIN-Включить запрос PIN* включена.

- 1 **Введите текущий PIN и нажмите [OK].**
- 2 **Введите новый PIN и нажмите [OK].**  
Если неправильно набрали цифру, нажмите клавишу выбора [Clear]-(ОЧИСТ.), чтобы удалить ввод. Если удерживать эту клавишу то можно полностью стереть строку.

#### **Доступны следующие функции:**

**Barring Code-Код запрета (Меню 4-5-5-3):** вы можете менять пароль для запрета вызовов, полученный от вашего оператора связи. Сначала необходимо ввести старый пароль и только потом заменить его на новый. Как только вы ввели новый пароль, потребуются его повторный ввод.

**Change Password-Изменить пароль (Меню 4-5-5-4)**  
Вы можете изменить пароль для запрета вызовов.

## GPRS Setting - Настройка GPRS Меню 4-6

Функция *GPRS Setting-Настройка GPRS* позволяет посмотреть объём данных, переданных по этому стандарту.

●●● Примечание: эта функция доступна только при работе с сетями GPRS.

## GPRS Session - GPRS-сессия Меню 4-6-1

Доступны следующие функции:

**Always Online-Всегда подсоединено:** телефон всегда подключен к услугам GPRS.

**When needed-При необходимости:** телефон подключает GPRS по мере необходимости.



### Network Select - Определяется сетью Меню 4-7

Функция *Network Select-Определяется сетью* позволяет выбирать сеть в автоматическом режиме или вручную, когда есть роуминг и вы находитесь вне зоны действия домашней сети.

●●● Примечание: услуга роуминга должна быть включена оператором связи.

**Чтобы при роуминге установить выбор сети в автоматическом режиме или вручную:**

- 1 С помощью клавиш ▼ или ▲ выделите функцию и нажмите клавишу выбора [OK].**
  - Если выбрали Automatic (Автоматически) - значит телефон подключится к первой доступной сети из списка роуминга. Если выбрали Manual (Вручную), телефон будет искать доступные сети. Переходите к п.2.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ выделите сеть из списка обнаруженных сетей и нажмите клавишу выбора [OK].**
  - Вы будете подсоединены к этой сети.

### **Factory Set - Заводские установки**    **Меню 4-8**

Функция **Factory Set-заводские установки** позволяет сбросить все настроенные параметры и вернуться к заводским установкам телефона (по умолчанию).

При выборе этой функции на экране появляется запрос «Are you sure?» (вы уверены?), нажмите клавишу выбора [OK], после этого телефон попросит ввести пароль (PIN). Введите 4-значный пароль и нажмите клавишу выбора [OK]. Будут установлены заводские значения.

По умолчанию пароль равен 0000. Подробнее о пароле см. на стр. 98, 145.



# Помощник

## Phonebook - Тел.книга

Меню 5-1

В памяти телефона можно хранить до 1000 записей телефонов и имен.

Эта память называется Телефонной книгой.

## Name Search - Поиск по имени

Меню 5-1-1

1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Phonebook]-  
(КОНТАКТЫ).

- Попадаете в меню телефонной книжки.


2 С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите функцию *Name Search-Поиск по имени* и нажмите клавишу выбора [OK].

- Когда входите в *Name Search-Поиск по имени*, появляется окно быстрого поиска, при вводе буквы алфавита, появляется список абонентов книжки на эту букву.

●●● Примечание: если ни одна из клавиш в течение 10 сек е нажата, окно быстрого поиска отключается.

3 Введите имя и нажмите клавишу выбора [OK].

●●● Примечание: подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.41.

- 4 Происходит поиск имён, соответствующих введённому имени или букве(ам), и на экране появляется первое имя из списка соответствия.
- 5 Если вам надо другое имя, с помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите весь список.
- 6 Нажмите клавишу , чтобы набрать искомый номер.
  - Когда запись в телефонной книжке найдена, то можно нажать клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ), и вы получите доступ к дополнительным функциям: *Edit-Изменить*, *Call-Входящий вызов*, *Send Message-Послать сообщение*, *Send MMS-Отправить MMS*, *Copy-Копировать*, *Delete-Удалить*.

## Group Search - Поиск группы

Меню 5-1-2

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Phonebook]-(КОНТАКТЫ). С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите функцию *Group Search-Поиск группы* и нажмите клавишу выбора [OK].
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите искомую группу и нажмите клавишу выбора [OK].






### Add Entry - Добавить запись

Меню 5-1-3

Сохранить номер в телефонной книжке можно двумя способами.




**Сохранить номер в режиме ожидания, не входя в меню телефонной книжки:**

- 1 Введите номер телефона, который надо сохранить.
- 2 Нажмите клавишу выбора [Save]-(СОХР.), чтобы сразу войти в **Add Entry** меню телефонной книжки.
  - Если выбрана функция *Phone and SIM-Телефон и SIM в Memory in use-Память используется*, появится окно выбора памяти. Вы можете выбрать память *телефона-Phone* или память *SIM-карты*, чтобы сохранить номер. Подробнее см. на стр.117 для функции *Memory in use-Память используется*.
- 3 Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать картинку.
- 4 С помощью клавиш ▼ или ▲ переходите к полям, которые надо заполнить: **Name, Phone Number и E-mail**.
  - Чтобы ввести имя для набранного вами номера телефона, клавишей ▼ переместитесь в поле Name.
  - Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле. Введите имя и нажмите клавишу выбора [OK].
  - Подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.41.

- 5 **С помощью клавиши ▼ перейдите к следующему полю.**
- Для номера телефона (Phone Number) предусмотрены 4 поля, для адреса электронной почты ( E-mail) - 1.
  - Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле.
  - Нажимайте клавишу выбора [Clear], чтобы последовательно удалять символы, а для сохранения информации нажмите клавишу выбора [OK].
  - С помощью клавиши ▼ перейдите к следующему полю номера (Phone Number).
  - Последовательно заполните нужные поля, которые могут включать домашний, рабочий и мобильный номера телефонов и факс.
- 6 **С помощью клавиши ▼ перейдите к полю адреса электронной почты ( E-mail).**
- Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле, и наберите адрес электронной почты.
- 7 **С помощью клавиши ▼ перейдите к полю группы ( Group select).**
- Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать группу.
- 8 **Нажмите клавишу выбора [Save]-(СОХР.) для сохранения информации, на экране появится окно процесса сохранения, номер сохраняется в телефонной книжке в ближайшей свободной ячейке памяти.**
- Телефон автоматически возвращается в режим ожидания.



### Сохранить номер с помощью меню телефонной книжки:

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Phonebook]- (КОНТАКТЫ).**
  - Попадаете в меню телефонной книжки.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите функцию *Add Entry-Добавить запись* и нажмите клавишу выбора [OK].**
  - Вы можете выбрать память *телефона-Phone* или память *SIM-карты*, чтобы сохранить номер.
- 3 Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать картинку.**
- 4 С помощью клавиш ▼ или ▲ переходите к полям, которые надо заполнить: Name, Phone Number и E-mail.**
  - Чтобы ввести имя для набранного вами номера телефона, клавишей ▼ или ▲ переместитесь в поле Name.
  - Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле. Введите имя и нажмите клавишу выбора [OK].
  - Подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.41.
- 5 С помощью клавиши ▼ перейдите к следующему полю.**
  - Для номера телефона (Phone Number) предусмотрены 4 поля, для адреса электронной почты ( E-mail) - 1.
  - Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле.
  - Нажимайте клавишу выбора [Clear], чтобы последовательно удалять символы, а для сохранения информации нажмите клавишу выбора [OK].
  - С помощью клавиши ▼ перейдите к следующему полю номера (Phone Number).
  - Последовательно заполните нужные поля, которые могут включать домашний, рабочий и мобильный номера телефонов и факс.
- 6 С помощью клавиши ▼ перейдите к полю адреса электронной почты ( E-mail).**
  - Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле, и наберите адрес электронной почты.

- 7 С помощью клавиши ▼ перейдите к полю группы (Group select).
  - Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать группу.
- 8 Нажмите клавишу выбора [OK] для сохранения информации, на экране появится окно процесса сохранения, номер сохраняется в телефонной книжке в ближайшей свободной ячейке памяти.
  - Телефон автоматически возвращается в режим ожидания.

#### Сохранить номер в памяти SIM-карты

- 1 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите поле Name Field, Phone Number Field, Group Select Field, SIM Address Select Field.
- 2 Находясь в Group Select Field, SIM Address Select Field нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать Caller Group или SIM Address Select Field.




### Speed Dials - Быстрый набор

Меню 5-1-4

Как только вы сделали записи в телефонной книжке, то можно присвоить номер быстрого набора для выбранной записи. После этого вы можете вызвать абонента нажатием одной клавиши. Можно назначить до 8 номеров быстрого набора.

#### Чтобы присвоить номер быстрого набора:

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Phonebook]- (КОНТАКТЫ).**
  - Попадаете в меню телефонной книжки.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите функцию *Speed Dials-Быстрый доступ* и нажмите клавишу выбора [OK].**
  - Появится список клавиш быстрого доступа.
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите пустую ячейку (от 2 до 9) и нажмите клавишу выбора [OK].**
  - Примечание: клавиша быстрого доступа 1 зарезервирована под голосовую почту.
- 4 Введите несколько букв имени и нажмите клавишу выбора [OK].**
  - Подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.41.
  - Появляется список абонентов книжки на эту букву.
- 5 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите имя из списка.**

- 6 Когда выберете имя, нажмите клавишу выбора [OK].
  - Имя отображается в списке быстрого набора.
- 7 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите кнопку .

### Набрать номер с помощью быстрого доступа:

- 1 В режиме ожидания нажмите и удержите на 2 сек цифровую клавишу (от 2 до 9).
- 2 Будет набран номер быстрого доступа, сохраненный в соответствующей ячейке.



### Чтобы изменить или отменить номер быстрого набора:

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Phonebook]- (КОНТАКТЫ).**
  - Попадаете в меню телефонной книжки.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите функцию *Speed Dials- Быстрый доступ* и нажмите клавишу выбора [OK].**
  - Появится список клавиш быстрого доступа.
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите ячейку (от 2 до 9) и нажмите клавишу выбора [OK].**
- 4 Если в выбранной ячейке нет имени, то появляется окно поиска имени**
  - Введите имя или несколько букв и выберите из появившегося списка нужное имя
  - Если в указанной ячейке есть имя, телефон отображает имя, сохраненное в этой ячейке. Нажмите клавишу выбора [OK].
- 5 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите параметр и нажмите клавишу выбора [OK].**
- 6 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите кнопку .**

## Caller Groups - Группы абонентов Меню 5-1-5

Вы можете создать до 6 групп абонентов, каждая группа имеет свое имя и каждой группе можно присвоить собственное звуковое сопровождение вызовов.

## PB Manage - Настройка Меню 5-1-6

Функция ***PB Manage-Настройка*** в меню ***Phonebook-Контакты*** позволяет управлять телефонной книжкой.

### Чтобы получить доступ к функции:

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Phonebook]- (КОНТАКТЫ).**
  - Попадаете в меню телефонной книжки.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите функцию ***PB Manage-Настройка*** и нажмите клавишу выбора [OK].**
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲, чтобы выберите необходимое дополнение и нажмите клавишу выбора [OK].**



### Дополнения PB Manage

---

#### Own Number - Мой номер

Это дополнение позволяет:

- сохранить собственный номер вместе с именем
- отредактировать номер и имя

Когда номер сохранен, его можно посмотреть через функцию *Own Number-Мой номер*.

#### Scratch Pad - Блокнот

Данное дополнение позволяет посмотреть номер, набранный в режиме записной книжки во время разговора. Подробнее о применении функции *Scratch Pad-блокнот* см. на стр. 37.

Чтобы сохранить номер, отображаемый на экране, нажмите клавишу выбора [Save]-(**СОХР.**). Также можно сделать вызов прямо по номеру из записной книжки.

#### Service Numbers - Сервисные номера

Номера, предоставляемые оператором связи.

#### Memory Status - Состояние памяти

Данное дополнение позволяет проверить количество занятых ячеек памяти в телефонной книжке, как на SIM-карте, так и в памяти телефона. Вы также увидите объём занятых ячеек для каждой памяти.

### **Copy All - Копировать все**

Это дополнение позволяет переносить содержимое из памяти телефона в память SIM-карты и наоборот.

### **Delete All - Удалить все**

Данное дополнение позволяет удалять содержимое памяти телефона или SIM-карты.

### **Memory in Use - Память используется**

Данное дополнение позволяет выбрать в какой памяти сохранять запись в телефонной книжке, памяти телефона или SIM-карты.



### Sheduler - Ежедневник

### Меню 5-2

Функция *Sheduler-Ежедневник* - при входе в эту функцию на экране отображается календарь с выделенной текущей датой. Прямоугольничек вокруг какой-либо даты означает, что на этот день запланировано какое-либо событие. В этом меню можно установить сигнал предупреждения о наступлении дня события.

#### Выбор даты в календаре

---

Текущая дата вместе с соответствующей датой по лунному календарю появляется в верхней строке экрана. Введите дату с помощью клавиатуры.

ИЛИ можно перемещать курсор между полями Day-День, Month-Месяц или Year-Год клавишами ◀ или ▶.

Когда поле выбрано, клавишами ▼ или ▲ или кнопками регулировки громкости изменяйте даты с шагом 1.

## Make - Создать

---

Можно запланировать до 50 событий на один день.

- 1 Выберите дату, согласно процедуре, описанной выше в пункте «Выбор даты в календаре».
- 2 Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ), чтобы войти в меню *Sheduler-Ежедневник*.
- 3 Клавишами ▼ или ▲ выделите *Make-Создать* и нажмите клавишу выбора [OK].
- 4 Клавишами ▼ или ▲ выберите тип события и нажмите [OK].
- 5 Введите тему и нажмите клавишу ▼ .
- 6 Введите место проведения события и нажмите клавишу ▼ .
- 7 Введите время начала события.
- 8 Введите время завершения события.
- 9 Перейдите в следующее окно и установите частоту повторения напоминания.
- 10 Перейдите в следующее окно и введите необходимое описание.
- 11 Перейдите в следующее окно и установите время подачи сигнала оповещения
- 12 Нажмите клавишу выбора [Save]-(СОХР.) для сохранения введенной информации.

Когда событие запланировано и наступила соответствующая дата, в верхней строке экрана, рядом с датой, появляется соответствующая иконка.



### Посмотреть дела в выбранный день

---

- 1 Выберите дату, согласно процедуре, описанной выше в пункте «Выбор даты календаря» на стр. 118.
- 2 Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ), чтобы войти в меню *Scheduler-Ежедневник*. Выберите *Daily View-Просмотр дня* и нажмите клавишу выбора [OK].
- 3 Клавишами ▼ или ▲ просмотрите события.
- 4 Когда появится нужное событие, нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ), для доступа к дополнительному меню.

## Выбор и просмотр события

---

Событие можно выбрать по дате, типу и памятке.

- 1 В режиме календаря нажмите клавишу выбора [Option]-**(ОПЦИИ)**.
- 2 Клавишами ▼ или ▲ выделите *Go To Date-На дату* и нажмите клавишу выбора [OK].
- 3 Введите с клавиатуры дату и время события, которое ищете.
- 4 Нажмите клавишу выбора [Option]-**(ОПЦИИ)** и выберите необходимый пункт дополнительного меню.
- 5 Нажмите клавишу выбора [OK].  
На экране отобразится первое событие, соответствующее параметрам поиска.
- 6 Клавишами ▼ или ▲ можно посмотреть другие события.



### Удалить

---

- 1 Выберите дату, согласно процедуре, описанной выше в пункте «Выбор даты в календаре» на стр. 118.
- 2 Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ), чтобы войти в дополнительное меню.
- 3 Клавишами ▼ или ▲ выделите *Daily View-Просмотр дня* и нажмите клавишу выбора [OK].
- 4 Клавишами ▼ или ▲ выберите запланированное событие и нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ).
- 5 Клавишами ▼ или ▲ выберите *Delete-Удалить* и нажмите клавишу выбора [OK].
- 6 Выберите один из пунктов:
  - Delete Event - Удалить событие
  - Delete Day - Удалить весь день

## Посмотреть календарь в другом формате

По умолчанию, календарь имеет помесечный формат. Можно установить понедельный формат.

- 1 В режиме календаря нажмите клавишу выбора [Option]-**(ОПЦИИ)**.
- 2 Клавишами ▼ или ▲ выделите **Weekly View-Просмотр недели** и нажмите клавишу выбора [OK].

●●● Примечание:

- календарь автоматически вернётся в помесечный формат в следующий ваш вход в меню календаря.

Чтобы вернуться в помесечный формат выберите **Monthly View-Просмотр месяца** в меню дополнительных функций Sheduler.



### Изменить установки календаря

---

- 1 В режиме календаря клавишами ▼ или ▲ выделите **Setting -Настройки** и нажмите клавишу выбора [OK].
- 2 Выберите нужную установку клавишами ▼ или ▲ и измените её значение соответствующими клавишами ► или ◀.

Можно выбрать следующие функции:

**Date Format-Формат даты:** позволяет изменить формат даты.

**Week Start-Начало недели:** позволяет устанавливать с воскресенья или понедельника начинается неделя..

- 3 Нажмите клавишу выбора [OK].

**File Manager - Файл-менеджер**      **Меню 5-3**

**Memory Status - Состояние памяти**      **Меню 5-3-1**

Функция состояния памяти отображает общий объём памяти и количество использованного места.

**File List - Список файлов**      **Меню 5-3-2**


Функция списка файлов отображает имя и размер звукового файла или картинки в памяти телефона.



## Камера

С помощью данного меню можно сфотографировать, сохранить изображение в альбом или фотоальбом телефонной книжки.

В меню камеры можно войти 2 способами:






Нажать клавишу  или в режиме ожидания войти в меню, выбрать режим камеры: меню Camera.

Появятся функции *Shooting-Фотоаппарат*, *Special Effects-Спецэффекты*, *Album-Альбом* и *Configuration-Настройка*.

### **Shooting - Фотоаппарат**

### **Меню 6-1**

С помощью данного меню можно сфотографировать, сохранить изображение в альбом или фотоальбом телефонной книжки.

-  **Zoom** (масштаб): с помощью клавиши ▼ или ▲ выберите один из 5 вариантов масштаба (зум)
-  **Exposure** (экспозиция): с помощью клавиши ▼ или ▲ настройте контрастность, уровень контрастности от 1 до 8.
-  **Effect** (эффект): с помощью клавиши ▼ или ▲ выберите спецэффект, применяемый при съёмке.
-  **Size** (размер): с помощью клавиши ▼ или ▲ выберите размер изображения.
-  **Quality** (качество): с помощью клавиши ▼ или ▲ выберите качество изображения: good(хорошее), normal (нормальное) или fine (отличное).
-  **Time** (время): с помощью клавиши ▼ или ▲ выберите время задержки, через которое осуществляется съёмка. Доступно: 1. Нет - без задержки 2. 2 с - задержка на 2 с. 3. 10 с - задержка на 10 с.
-  **Multishot** (мультисъёмка): с помощью клавиши ▼ или ▲ выберите сколько снимков надо сделать в серии. Доступно следующее количество снимков в серии: 1; 2; 4 или 6.

После съёмки изображения нажмите клавишу выбора [Save]- (СОХР.), чтобы сохранить изображение в альбом *Image Album-Фотоальбом*.

Нажмите **Rename-Переименовать**, чтобы поменять имя изображения.

●●● Примечание: если при работе с функцией Size (размер) выбран размер PBook photo (портрет), то при нажатии клавиши выбора [Save]- (СОХР.), изображение будет автоматически сохраняться в альбом телефонной книжки PBook Album (Фото тел.кн.).



## Камера

### Special Effect - Спецэффекты

Меню 6-2

С помощью данного меню можно фотографировать, используя различные рамки Sticker или Couple. Все остальные функции аналогичны, описанным в п.6-1 *Shooting-Фотоаппарат*, за исключением функции Multishot.


### Album - Альбом

Меню 6-3

С помощью данного меню можно выбрать альбом, в котором будут храниться изображения: **Image Album-Фотоальбом** или **PBook Album-Фото тел.кн.**

При нажатии клавиши выбора меню в левом углу каждого изображения, сохраненного в Image Album-Фотоальбом, появится доступ к следующим функциям: Go To Menu (меню), Set WallPaper (на раб.ст.), Delet (удалить) или Delet All (удалить всё).

Если выбрана функция Set WallPaper (на раб.ст.), то это изображение будет заставкой в вашем телефоне.

При работе с Image Album (Фотоальбом), нажатие клавиши выбора  вводит в изображение специальную метку.

При нажатии клавиши выбора меню в левом углу каждого изображения, сохраненного в PBook Album (фото тел.кн.), появится доступ к следующим функциям: Go To Menu (меню), Delet (удалить), Delet All (удалить всё) или Rename (переименовать).

Выбор функции Rename (переименовать) позволяет изменить имя текущего файла.

●●● Примечание: если память заполнена, то функция Set WallPaper (на раб.ст.) не работает, невозможно поместить ваше изображение как заставку для телефона.

**Configuration - Настройка****Меню 6-4**

С помощью данного меню можно настроить следующие функции: Shutter Sound (звук затвора), Album Lock (блокировка альбома), Set Save Name (задать имя) или Auto Save (автосохранение).

**Shutter Sound** (звук затвора) - выбирает с каким звуком будет щелкать затвор камеры.

**Album Lock** (блокировка альбома) - для доступа к альбому будет запрашиваться пароль, если пароль правильный, то можно заблокировать (Enable-Включить) или разблокировать (Disable-Выключить) альбом. при заблокированном альбоме доступ к нему тоже осуществляется по паролю.

**Set Save Name** (задать имя) - можно заранее задать имя, под которым сохранится ваше фото. Позже с помощью функции Rename (изменить имя) можно поменять имя файла.

**Auto Save** (автосохранение) - при включенной функции любое фото сохраняется автоматически. Если эта функция выключена, то чтобы сохранить фото, надо нажать клавишу выбора [Save]- (СОХР.).


●●● Примечание: можно сохранить до 20 фото в каждом альбоме. Но их количество может быть и меньше, в зависимости от качества изображения, размера и состояния памяти.



# Приложения

## Othello

Меню 7-1

Это игра. Чтобы остановить игру, закройте телефон или нажмите клавишу .

При повторном входе в игру появится запрос на продолжение предыдущей.

## Calculator - Калькулятор

Меню 7-2

Можно использовать телефон как калькулятор простейших арифметических функций: сложение, вычитание, умножение и деление.

## Выполнение вычислений

- 1 Введите первое число с помощью клавиатуры. Число появляется в верхнем поле.**

●●● Примечание:

  - чтобы стереть последний набранный символ нажмите клавишу выбора [Clear]- (ОЧИСТ.). Нажмите и удержите эту клавишу, чтобы полностью очистить экран.
  - чтобы ввести десятичную цифру, для разделения нажмите .
  - чтобы ввести знак «+» или «-» перед числом, нажмите клавишу , после того, как число набрано.
- 2 Нажмите клавиши навигации, чтобы ввести знак арифметической операции. + (сложение), - (вычитание), x (умножение), : (деление).**
- 3 Введите второе число.**
- 4 Чтобы получить результат, нажмите клавишу выбора «=».**
- 5 Чтобы сбросить результат вычислений, нажмите и удержите клавишу выбора [Clear]- (ОЧИСТ.).**



### Unit Converter - Конвертер

Меню 7-3

Функция *Unit Converter-Конвертер* позволяет преобразовывать одни единицы в другие, например, дюймы в сантиметры.

#### Как пользоваться преобразователем единиц:

- 1 Клавишами ▼ или ▲ выберите категорию единиц измерения: Length-Длина, Weight-Вес, Volumes-Объем, Surface-Площадь и User Define-Свои величины.**
  - Выбрав User Define-Свои величины можно установить свой коэффициент преобразования.
- 2 Нажмите клавишу выбора [OK].**
- 3 Введите число, которое хотите преобразовать.**
  - Число появляется в поле In (↕).
  - Если необходимо, можно нажать клавишу выбора [Clear]- (ОЧИСТ.), чтобы удалить неверно набранный символ.
- 4 Нажмите клавишу ▼ , чтобы перейти к первому полю единиц измерения. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать исходную единицы измерения.**
- 5 Нажмите клавишу ▼ , чтобы перейти к другому полю. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать единицы измерения, в которые хотите преобразовать.**
- 6 Результат преобразования появляется в поле Out (=).**
- 7 Чтобы сбросить результат, перейдите в поле In и удалите число клавишей выбора [Clear]- (ОЧИСТ.).**

**World Time - Мировое время****Меню 7-4**

Функция World Time позволяет посмотреть время в 59 городах мира. В данной функции можно также установить временную зону, которая будет отображаться на экране в режиме ожидания.

**При входе в меню World Time, на экране отображаются:**

- текущее время и дата
- название города.

**Чтобы выбрать временную зону:**

- 1 Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать город, соответствующий вашей временной зоне.**
  - Отображается местное время и дата.
- 2 Чтобы посмотреть какие города есть в этой временной зоне, нажмите клавиши ▼ или ▲.**
- 3 Когда найдёте нужную временную зону, нажмите клавишу выбора [OK].**



### Voice Мемо - Голосовая заметка

Меню 7-5

Функция *Voice Мемо-Голосовая заметка* позволяет записать собственное голосовое сообщение или другой звук.

#### Доступны следующие параметры:

**Record-Запись:** позволяет записать голосовое сообщение длительностью до 60 сек.

**Play-Прослушать:** позволяет воспроизводить голосовое сообщение. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите одно из записанных сообщений

**Delete All-Удалить все:** позволяете удалить голосовое сообщение.



# Java-приложения

## Downloads - Загруженные

### Меню 8-1

Данное меню позволяет использовать Java-приложения, включая загружаемые модули. Загружаемые модули автоматически заносятся в список приложений.

⦿⦿⦿ Примечание: перед тем как применять это меню, убедитесь, что ваш оператор связи предоставляет и поддерживает такие услуги.

#### Меню Java Midlet:

В разделе Midlet нажмите клавишу выбора [Option]-([ОП-ЦИИ]), чтобы получить доступ к функциям приложения:

**Launch-Запустить:** запускает выбранное приложение.

**Info-Инфо:** отображает информацию о приложении.

**Remove-Убрать:** позволяет удалить приложение

**Update-Обновить:** позволяет загружать обновленные версии приложения

**Settings-Настройки:** при работе приложений можно пользоваться настройками

**About Java:** отображает информацию о применении Java в мобильных телефонах, смартфонах, J2ME и т.д.

## Memory Status - Состояние памяти

### Меню 8-2

Данное меню позволяет посмотреть ресурсы памяти, занятые Java-приложениями.

## Network - Сеть

### Меню 8-3

Данное меню позволяет настроить следующие параметры - опции дополнительного меню:

APN

User Name - Логин

Password - Пароль



# Интернет


Ваш телефон поддерживает протокол WAP (протокол беспроводных приложений).

WAP обеспечивает доступ к различным информационным службам (банковские услуги, новости, прогнозы погоды и пр.). Такие услуги специально предназначены для мобильных телефонов и поддерживаются провайдерами сетей связи.

Пользование услугами беспроводного интернет с помощью телефона отличается от пользования интернет с помощью компьютера. На экране телефона отображается только ключевая информация.

Каждый раз, когда вы запускаете браузер WAP, телефон пользуется услугами беспроводного интернета, при этом деньги снимаются с вашего счёта с момента соединения.

Браузер WAP автоматически отключается при отсутствии активности в течение некоторого времени и, при необходимости, восстанавливает соединение. По этой причине, в отчёте может быть указаны несколько сеансов интернет-связи, в то время как вы подсоединялись лишь один раз. Это сделано, чтобы минимизировать расход денежных средств на вашем счете.

Чтобы в режиме ожидания быстро войти в меню **Internet** (Интернет), нажмите клавишу .

## Homepage - Домашняя страница

Данное меню подключает ваш телефон к Интернету, которое обеспечивает ваш провайдер сети и на экране появляется соответствующая домашняя страница.


Содержание стартовой страницы зависит от вашего провайдера. Чтобы просмотреть страницу воспользуйтесь клавишами навигации ▼ или ▲.

●●● Примечание: чтобы из любого окна интернета вернуться на домашнюю страницу, нажмите клавишу ●..

## Способы навигации в Интернете

Чтобы	Нажмите
просмотреть и выбрать что-либо на странице	клавиши ▼ или ▲, пока курсор не окажется на нужном месте, затем нажмите клавишу [Confirm], чтобы подтвердить выбор.
выбрать нумерованный пункт	соответствующую цифровую клавишу
вернуться к предыдущей странице	клавишу выбора [Back]- (НАЗАД)
вернуться к стартовой домашней странице	клавишу выбора [Menu]- (МЕНЮ), а потом выберите Home

## Выйти из браузера WAP

Чтобы закончить интернет-соединение, нажмите  в любое время.



### Bookmarks - Закладки

Функция Bookmarks служит для обеспечения быстрого доступа к некоторым интернет-страницам, минуя промежуточные страницы. Создание закладок экономит время и сокращает число шагов в операции.

#### Добавить закладку

---

- 1 В списке закладок, нажмите клавишу ▼ или ▲, чтобы выделить *Add Bookmark-Добавить закладку* и нажмите клавишу выбора [OK].
- 2 Вы можете редактировать и добавлять закладки.

## Просмотр и управление закладками

- 1 Нажмите клавишу [Confirm], чтобы войти в меню Интернет, выберите Bookmarks и нажмите клавишу выбора [OK].
- 2 В меню Bookmarks нажмите клавишу ▼ или ▲, чтобы выделить закладку в списке и нажмите клавишу выбора [OK].
  - Телефон подключится к сайту, указанному в закладке.
- 3 Вы можете редактировать или удалять закладку с помощью клавиши выбора [Option]-(ОПЦИИ)
  - Клавиша выбора [Option]-(ОПЦИИ) появляется, когда вы попадаете в список закладок.
- 4 Чтобы выйти из меню закладок, нажмите клавишу выбора [Back]-(НАЗАД).

## Recent Pages - Последние страницы

- 1 Нажмите клавишу [Confirm], чтобы войти в меню Интернет, и нажмите клавишу выбора [OK] на пункте *Recent Pages-Последние страницы*.
- 2 В меню *Recent Pages-Последние страницы* выберите недавно просмотренную страницу с помощью клавиш ▼ или ▲ и нажмите клавишу выбора [OK], чтобы выбрать страницу. Телефон подключится к выбранной странице.



### Enter Address - Введите адрес

Функция *Enter Address-Введите адрес* позволяет ввести адрес интернет-страницы и попасть прямо по указанному адресу.

- 1 **Нажмите клавишу [Confirm], чтобы войти в меню Интернет, и нажмите клавишу выбора [OK] на пункте *Enter Address-Введите адрес*.**
- 2 **С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите префикс URL и нажмите клавишу выбора [OK].**
- 3 **Введите адрес страницы.**
  - Подробнее о вводе буквы см. на стр. 41.
- 4 **Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы перейти к искомой странице.**

### Resume - Отменить

Функция *Resume-Отменить* позволяет отменить загрузку запрошенной страницы и загрузить последнюю посещённую страницу. Параметр *Back-Назад* будет доступен только после загрузки нескольких страниц после команды *Resume-Отменить*.

## Settings - Установки

Функция *Settings-Установки* устанавливает тип соединения, адрес прокси-сервера и другие параметры браузера.

- 1 **Нажмите клавишу [Confirm], чтобы войти в меню Интернет, и нажмите клавишу выбора [OK] на пункте *Settings-Установки*.**
- 2 **С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите одну из нижеследующих функций:**

## Edit Homepage - Изменить домашнюю страницу

---

Функция Редактирование домашней страницы - Edit Homepage

## Select Profile - Выбрать профиль

---

Функция Select Profile служит для определения типа WAP-браузера. Тип браузера необходимо установить до того, как вы начнёте загружать страницы. Если вы начнёте загружать страницы, не определив тип браузера, на экране появится предупредительное сообщение о необходимости определения типа браузера Select profile.



## Connection - Соединение

---

Функция Connection (Соединение) позволяет настроить соединение с интернетом.

Перед тем, как устанавливать соединение, необходимо выбрать тип браузера (см. стр.141).

### Доступны следующие параметры:

**Bearer-Транспорт:** позволяет выбрать между CDS и GPRS.

**GPRS setting-Настройки GPRS:** позволяет редактировать APN, User name-Логин и Password-Пароль.

**Timeout-Тайм-аут:** устанавливает время ожидания ответа браузера.

**Proxy Address-Адрес прокси:** установить адрес прокси-сервера, используемого для соединения.

**Proxy Port-Порт прокси:** установить номер прокси-порта.

**Proxy Secure Port-Порт прокси безопасности:** изменить номер порта.

**Security-Безопасность:** коды доступа.

## Browser Option - Опции браузера

В меню Browser Options можно настроить дополнительные функции браузера.

### Доступны следующие параметры:

- **Enable CSS-Активировать CSS:** включает CSS(Cascading Style Sheet). Включенный режим CSS улучшает время загрузки и отображения информации. Можно включить или выключить функцию (On или Off).
- **Enable Refresh-Разрешить обновление:** позволяет включить режим обновления страницы. Этот параметр можно включить (On) или выключить (Off).
- **Enable Narrow Rendering-Разрешить рендеринг:** этот параметр можно включить (On) или выключить (Off).
- **Show Images-Отображать картинки:** устанавливает параметр загрузки страницы с картинками или без них. Можно выбрать один из 3-х параметров: Always (всегда), Ask (спрашивать) или Never (никогда). Если выбрано Always - изображения загружаются всегда вместе со страницей; если выбрано Ask - постоянно будет появляться запрос на подтверждение загрузки изображения; если выбрано Never - изображения никогда не загружаются.
- **Play Sounds-Проигрывать звуки:** устанавливает параметр загрузки страницы со звуком или без него. Можно выбрать один из 3-х параметров: Always (всегда), Ask (спрашивать) или Never (никогда). Если выбрано Always - звук загружается всегда вместе со страницей; если выбрано Ask - постоянно будет появляться запрос на подтверждение загрузки звука; если выбрано Never - звук никогда не загружается.
- **Load Objects with no MIME-Загрузить объекты без MIME:** устанавливает параметр загрузки страницы с объектами MIME или без них. Можно выбрать один из 3-х параметров: Always (всегда), Ask (спрашивать) или Never (никогда). Если выбрано Always - объекты MIME загружаются всегда вместе со страницей; если выбрано Ask - постоянно будет появляться запрос на подтверждение загрузки объектов MIME; если выбрано Never - объекты MIME никогда не загружаются.
- **History Size-Размер журнала:** устанавливает размер памяти для статистики.



### **Rename Profile - Изменить название профиля**

---

Rename Profile - позволяет изменить текущее имя профиля браузера.

### **Cashe - Кэш**

---

В этом меню можно определить применение кэш-памяти и очистить её.

### **Push Settings - Push настройки**

---

Позволяет установить Push Security-Безопасность Push

### **Clear Recent Page List - Очистить список последних страниц**

---

Clear Recent Page - удаляет недавно просмотренные страницы, которые были сохранены.

## **Меню SIM Menu**

Если Вы используете карту SIM Toolkit, которая обеспечивает дополнительные услуги, то это меню может быть доступно в зависимости от сети. Для информации об использовании этого меню смотрите документацию на SIM-карту.



# Справочная информация

## Коды доступа

Существует несколько кодов доступа, которые установлены на телефоне и SIM-карте. Эти коды защищают вас от несанкционированного доступа.

## Phone Password - пароль телефона

---

Пароль телефона защищает вас от несанкционированного доступа. По умолчанию, пароль равен "0000". Смените пароль и держите его в секрете, отдельно от телефона.

## PIN code - PIN-код

---

PIN (Personal Identification Number) защищает SIM-карту от несанкционированного доступа. Этот код поставляется вместе с SIM-картой. Когда включен запрос PIN-кода (**Меню 4-5-1**), код необходимо вводить каждый раз, когда включаете телефон.

Если вы три раза подряд неправильно ввели PIN-код, то введите PUK-код и нажмите клавишу выбора [OK]. Потом введите новый PIN-код и нажмите клавишу выбора [OK]. Повторите ввод нового PIN-кода и нажмите клавишу выбора [OK].



### **PIN2 code - PIN2-код**

---

PIN2, поставляемый с некоторыми SIM-картами, требуется для доступа к некоторым функциям, например unit Counts.

Если вы три раза подряд неправильно ввели PIN2-код, то введите PUK2-код и нажмите клавишу выбора [OK]. Потом введите новый PIN2-код и нажмите клавишу выбора [OK]. Повторите ввод нового PIN2-кода и нажмите клавишу выбора [OK].

### **PUK code - PUK-код**

---

PUK (PIN Unblocking Key) - код, который разблокирует неправильный PIN-код. PUK-код может поставляться вместе с SIM-картой.

Если вы последовательно 10 раз неправильно ввели PUK-код, то SIM-карта блокируется полностью и ею невозможно пользоваться. Обратитесь к оператору связи за новой картой.

Вы не можете изменить PUK-код, если вы его потеряли, обратитесь к оператору связи.

### **PUK2 code - PUK2-код**

---

PUK2-код, поставляемый с некоторыми SIM-картами, требуется, чтобы разблокировать неправильно набранный PIN2-код.

Если вы последовательно 10 раз неправильно ввели PUK2-код, то нельзя воспользоваться функцией запроса кода PIN2. Обратитесь к оператору связи за новой картой.

Вы не можете изменить PUK-код, если вы его потеряли, обратитесь к оператору связи.

### **Barring Password - пароль запрета вызовов**

При применении функции запрета вызовов требуется 4-значный пароль доступа. Вы можете получить этот пароль у оператора связи, когда подключаете услугу Запрет вызовов (Call Barring). Подробнее об этой функции см. на стр. 100.

### **Аккумуляторы**

Ваш телефон работает от стандартных перезаряжаемых литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов.

### **Меры предосторожности**

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению
- Чем ближе вы находитесь к узлам сотовой сети, тем меньше энергии потребляет ваш телефон. Длительность режима разговора и режима ожидания очень сильно связана от уровня сигнала сети и параметров сотовой сети, определяемых оператором связи.



## Справочная информация

- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, рекомендованные изготовителем телефона. Отключайте зарядное устройство после зарядки. Не оставляйте аккумуляторы подключенными к зарядному устройству на срок, больше недели, так как избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Повышенная или пониженная температура снижает ёмкость аккумуляторов, возможно понадобится их подогрев или охлаждение перед зарядкой.

- Не оставляйте аккумуляторы в слишком холодных или жарких условиях, например, в закрытом автомобиле на солнцепёке или зимой, так как это сокращает ёмкость и срок службы аккумуляторов. Старайтесь хранить аккумуляторы при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлаждённый аккумулятор может стать причиной неработоспособности телефона, даже если аккумулятор полностью заряжен. Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температурах ниже 0°C.

- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если металлический предмет (монета, скрепка или ручка) замыкает накоротко плюсовую и минусовую контакты аккумулятора (металлические полоски на тыльной стороне аккумулятора). Это может случиться, когда запасной аккумулятор лежит в портфеле или кармане. Короткое замыкание контактов может привести к повреждению аккумуляторов или предмета, вызвавшего замыкание.

- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. Запрещается бросать аккумуляторы в огонь.

### Меры безопасности

#### Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время движения. Для разговора по мобильному телефону сначала припаркуйтесь в безопасном месте. телефон должен быть установлен в держателе, не следует его класть на пассажирское сиденье или другое место, откуда он может упасть в случае резкого торможения, падение телефона может привести к непредвиденным ситуациям, например, телефон может попасть под педаль тормоза.

Помните, что безопасность на дороге имеет первостепенное значение!

#### Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения любых специальных предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено либо может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

При подключении телефона к другим устройствам, прочитайте инструкцию к данному устройству. Нельзя подключать друг к другу несовместимое оборудование.

Как и всякое радиочастотное оборудование, мобильный телефон рекомендуется эксплуатировать в определенном положении. Нормальное рабочее положение телефона - около уха, когда антенна направлена вверх от плеча.



### Электронные устройства

---

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты.

#### **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между портативным беспроводным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 20 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и рекомендациями Института исследований беспроводных технологий.

Лицам, пользующимся кардиостимуляторами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите включенный телефон на расстоянии не менее 20 см от кардиостимулятора;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для снижения вероятности возникновения помех держите включенный телефон около уха, более удаленного от кардиостимулятора.

При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

#### **Слуховые аппараты**

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении таких помех обратитесь к поставщику услуг сотовой сети.

### **Прочее медицинское оборудование**

Работа любого радиопередающего оборудования, включая сотовые телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения и с другими связанными с этим вопросами обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка. В больницах и в других медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

### **Автомобили**

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные системы антиблокирования тормозов, электронные системы управления скоростью, системы управления воздушными подушками). С этими вопросами обращайтесь к изготовителю автомобиля или к его представителю. Обращайтесь также к изготовителю устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

### **Указатели в общественных местах**

Выключайте телефон в общественных местах, где пользование телефоном запрещено соответствующими указателями.



### **Потенциально взрывоопасные среды**

---

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели.

### **Автомобили**

---

К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.

Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями. Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая как стационарные, так и портативные беспроводные телефоны, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. При неправильной установке беспроводного оборудования в автомобиле раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам.

Использование телефона в полете запрещено. Выключите телефон перед посадкой в самолет. Пользование беспроводным телефоном на борту самолета может создать помехи в работе систем самолета, нарушать функционирование радиотелефонной сети и преследуется по закону.



### Уход и обслуживание

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон и все его детали и принадлежности в недоступном для детей месте.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и все виды жидкостей содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.

- Не пытайтесь вскрывать корпус телефона. Неквалифицированное обращение с телефоном может привести к его повреждению.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не используйте для чистки телефона агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не разукрашивайте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделка и наращивание антенны могут привести к повреждению телефона и к нарушению правил использования радиооборудования.



### Гарантия

Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.

Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.

Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет ваши установленные законом права.

По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.









