



WEXLER.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА • **WEXLER. BOOK**

СОДЕРЖАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	3
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
БЫСТРЫЙ СТАРТ	7
КАЛИБРОВКА ЭКРАНА	7
ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ	7
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА	9
ОСНОВНЫЕ ПИКТОГРАММЫ В ИНТЕРФЕЙСЕ	10
НАСТРОЙКИ WI-FI	12
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ ПАМЯТИ microSD	15
МУЗЫКА	16
ВИДЕО	17
ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ	18
ДИКТОФОН	20
ПРОВОДНИК	20
ЧТЕНИЕ	21
ПРИЛОЖЕНИЯ	23
НАСТРОЙКИ	27
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ	27
ЗВУК	27
ЭКРАН	28
ПРИЛОЖЕНИЯ	28
ПАМЯТЬ	30
ЯЗЫК И КЛАВИАТУРА	32
ДАТА И ВРЕМЯ	32
КАЛИБРОВКА ЭКРАНА	33
ОБ УСТРОЙСТВЕ	33
УПРАВЛЕНИЕ ЯРЛЫКАМИ И ПРОГРАММАМИ	34
ДОБАВЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ	34
УСТАНОВКА ОБОЕВ	34
УДАЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ	35
УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ	35
УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ	36
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	37

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемые пользователи!

Спасибо за выбор продукции под маркой Wexler!

Портативное многофункциональное устройство Wexler T7007 на базе операционной системы Android — отличная возможность читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку, листать фотографии, отдыхать за игрой, посещать любимые сайты, общаться с друзьями.

Беспроводной встроенный модуль Wi-Fi избавит вас от неудобного кабеля, вы сможете подключаться к интернету при помощи беспроводных сетей.

Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед началом работы. В руководстве изложены основы работы с электронной книгой и описаны ее базовые функции.

Предупреждение

Компания не несет ответственности за потерю данных, вызванную сбоем программного обеспечения, электроники, техническим обслуживанием, заменой батареи и другими случаями. Компания не несет ответственности за работу программного обеспечения третьих лиц.

Аппаратная и программная часть устройства постоянно совершенствуется, поэтому некоторые функции могут быть еще не описаны или изменены без предварительного уведомления.

Примечание:

При обнаружении в данном руководстве неточностей просим отнестись с пониманием и уведомить об этом по e-mail или телефонам, указанным на нашем сайте wexler.ru.

Еще раз спасибо за выбор продукции Wexler!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Уважаемые пользователи, этот продукт является сложной электронной аппаратурой.

1. Пожалуйста, не держите устройство вблизи источников сильных электромагнитных полей.
2. Не разбирайте устройство. При возникновении проблем обратитесь к поставщику или в сервисный центр.
3. Не допускайте воздействия влажной среды на устройство, не допускайте попадания капель или брызг воды. Не ставьте на книгу емкости с жидкостями. Держите устройство подальше от воды и других жидкостей. Если на книгу попала вода, аккуратно вытрите ее. Не чистите электронную книгу водой или химическими веществами — протирайте мягкой сухой тканью.
4. Не кладите на устройство тяжелые предметы.
5. Не прилагайте чрезмерных усилий для нажатия на клавиши или экран.
6. При эксплуатации, хранении и транспортировке электронной книги будьте осторожны. Не допускайте сильных сотрясений и ударов, избегайте случайных механических воздействий, например, падений. Не допускайте сжатий и иных механических нагрузок.
7. При установке карты памяти следите за маркировкой. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить разъем.
8. Избегайте слишком высоких или низких температур. Не оставляйте электронную книгу под прямыми солнечными лучами.
9. Во избежание перегрева не держите устройство подключенным к компьютеру слишком долго. Если вы не используете электронную книгу, отключите ее от разъема USB.
10. Для защиты органов слуха не прослушивайте звук через наушники слишком громко. Врачи отмечают, что длительное воздействие звука может быть причиной нарушения слуха. При возникновении шума в ушах уменьшите уровень громкости либо временно прекратите использовать электронную книгу.
11. При форматировании внутренней памяти устройства, загрузке файлов или обновлении программного обеспечения не отключайте устройство во избежание повреждений файлов.
12. Производитель может вносить изменения, влияющие на производительность и функциональность устройства без дополнительного уведомления.
13. В случае использования электронной книги в режиме портативного устройства для хранения информации, пожалуйста, убедитесь в правильности использования. Неправильное использование может привести к потере данных.
14. При использовании устройства с компьютером, на котором есть вирусы, возможно повреждение файлов или программного обеспечения. Регулярно проверяйте компьютер на наличие вирусов.
15. Производитель не несет ответственность при утрате пользовательских данных в результате повреждения устройства и в иных случаях.
16. При использовании руководствуйтесь данной инструкцией, а также регулярно делайте резервные копии важных данных.
17. Не используйте электронную книгу там, где запрещено использование электронных устройств, например, в самолетах во время взлета и посадки, а также на автозаправочных станциях.
18. Соблюдайте законодательство об авторских и смежных правах.
19. Не используйте устройство во время вождения или на ходу во избежание дорожно-транспортных происшествий.


Производитель оставляет за собой право на улучшение продукции, технических характеристик и дизайна без предварительного уведомления. Заранее приносим извинения за возможные неудобства.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электронная книга • Зарядное устройство • Наушники • Кабель microUSB • Руководство пользователя

ВНЕШНИЙ ВИД

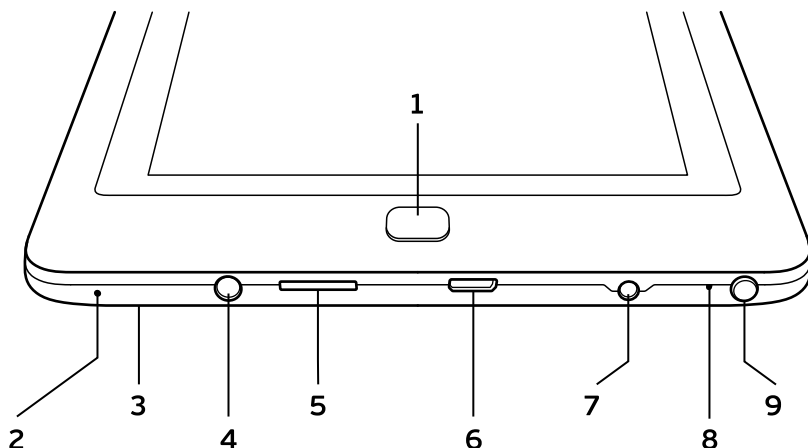

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ/РАЗЪЕМОВ

1. Клавиша меню. Короткое нажатие: возврат в предыдущее меню; продолжительное нажатие: возврат к рабочему столу
2. Микрофон
3. Отверстие для перезагрузки устройства
4. Разъем для наушников (3.5 мм)
5. Разъем для карты microSD
6. Разъем microUSB для подключения к ПК
7. Разъем питания 5В.
8. Индикатор зарядки
9. Кнопка «Питание». Короткое нажатие: переход в спящий режим и выход из него; продолжительное нажатие: включение и отключение устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Дисплей	7.0 дюймов TFT сенсорный ЖК 800*480 пикселей	
Интерфейс	USB OTG 2.0	
Процессор	ARM Cortex A8 частотой 1.2ГГц,	
Операционная система	ANDROID 2.3 (возможность обновления до 4.0), поддержка Flash 10.1	
Встроенная память	8 ГБ	
Оперативная память	512 МБ DDRIII	
Карты памяти	Карты microSD Card, объем 1 ГБ — 32 ГБ класс 2-10	
Питание	Встроенный литиево-полимерный аккумулятор 3.7В 3700 мАч Адаптер: вход ~110В — 240в, выход 5В/1.5А	
Время работы батареи	<ol style="list-style-type: none"> 1. В режиме просмотра страниц в интернете: 3.5 часа (средняя яркость экрана) 2. В режиме просмотра видео: 4.5 часа (средняя громкость, средняя яркость экрана, Real Video 4 720P 23.98fps , <2Mbps.rmvb) 3. В режиме прослушивания музыки: 7 часов (средняя громкость, режим экономии энергии) 	
Частота звука	Частота звука 20 Гц — 20 кГц	
Соотношение сигнал/шум	≥80dB	
Форматы видео	<p>AVI Видеокодеки: XviD, DIVX4/5 Максимальное разрешение: 1080P Битрейт: <2Mbps Частота кадров в секунду: 25 fps Аудиокодеки: MP3, MS-ADPCM</p> <p>RM/RMVB: Видеокодеки: Real Video Codec 8/9/10 Максимальное разрешение: 1080P Битрейт: <2Mbps Частота кадров в секунду: 30fps Аудиокодеки: Real Audio</p>	<p>FLV: Видеокодеки: Sonnati H.263 Максимальное разрешение: 720x576 Битрейт: <500Kbps Частота кадров в секунду: 25 fps Аудиокодеки: Mp3</p> <p>MPG: Видеокодеки: MPEG1, MPEG2 Максимальное разрешение: 1080P Битрейт: <2Mbps Частота кадров в секунду: 25 fps Аудиокодеки: MP2</p>
Форматы аудио	<p>Mp3: MPEG1/2/2.5 Audio Layer 3 Битрейт: 64К~320Kbps Частота дискретизации: 8-48кГц</p> <p>WMA: Version 8, 9 , Битрейт: 64Kbps~320kbps Частота дискретизации: 44.1 кГц</p>	<p>FLAC: Битрейт: <1500kbps Частота дискретизации: 8-48 кГц</p>
Графические форматы	JPEG (максимальное разрешение: 3000X3000); BMP , GIF (максимальное разрешение: 700X500)	
Поддержка языков	Русский, английский и другие	

БЫСТРЫЙ СТАРТ

КАЛИБРОВКА ЭКРАНА

Для переключения между интерфейсами удерживайте клавишу «Меню». Для калибровки сенсорного экрана выберите «Настройки» — «Калибровка экрана».

Нажмите пальцем на центр указателя, повторите это действие несколько раз по мере перемещения указателя.

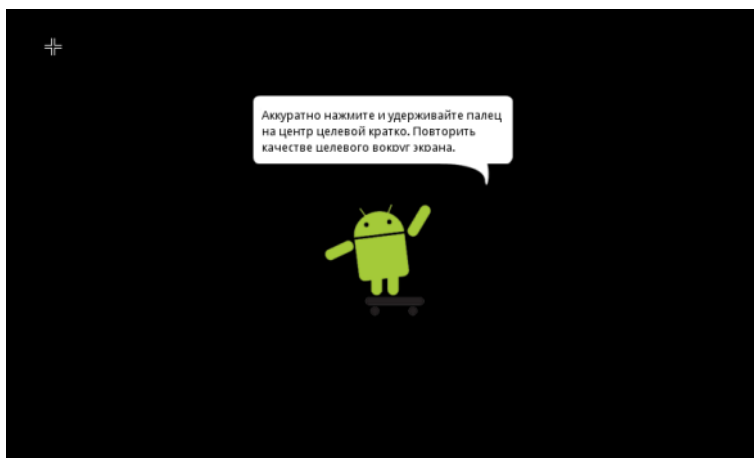

После того как вам будет предложено вернуться на домашнюю страницу, калибровка будет завершена.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения и разблокировки нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку питания.


Начнется загрузка операционной системы Android. Примерно через 1 минуту книга будет готова к работе.

Для переключения в энергосберегающий режим нажмите кнопку питания. Экран будет отключен. Для выхода из энергосберегающего режима нажмите на кнопку питания еще раз. В энергосберегающем режиме электронная книга все равно продолжает работать — например, воспроизводит музыку.



Для выключения устройства удерживайте клавишу питания около 3 секунд, после чего подтвердите свой выбор в появившемся меню.

Для разблокировки устройства сдвиньте значок с замком по стрелке.


Для разблокировки устройства сдвиньте значок с замком по стрелке.

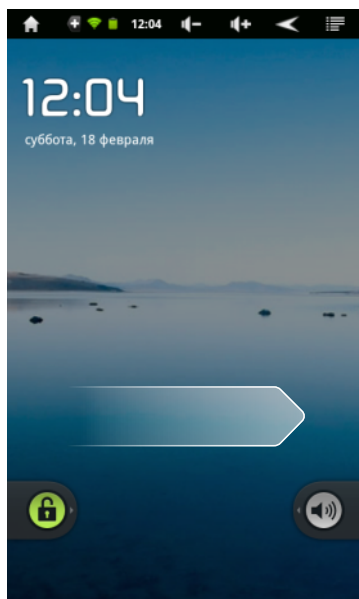

Устройство позволяет выбрать один из двух интерфейсов — «Электронная книга» или «Основной».

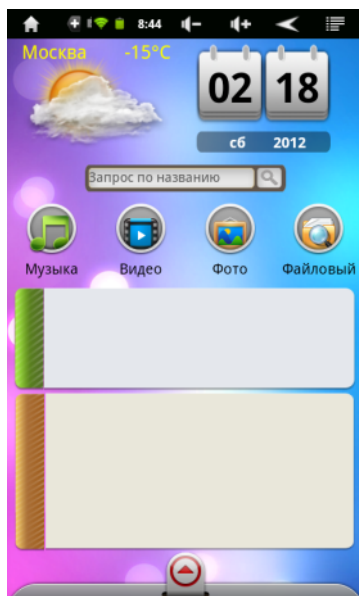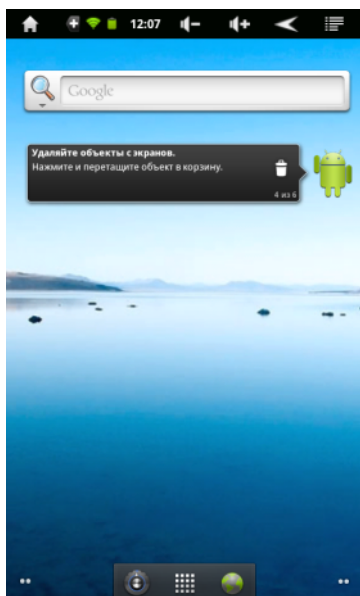


Выбрать интерфейсы можно при включении электронной книги или при помощи долгого нажатия на клавишу «Меню».

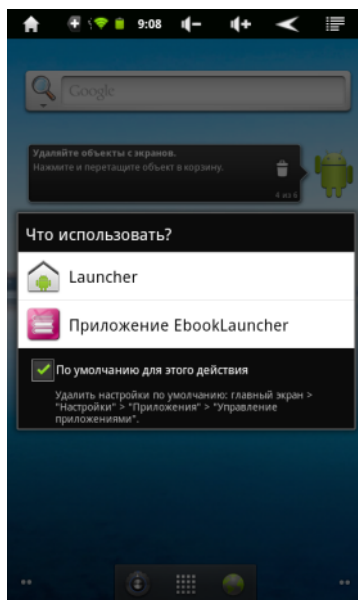

При низком уровне заряда аккумулятора электронная книга отключится автоматически. Если электронная книга не включается, возможно, уровень заряда аккумулятора очень низок. Подключите зарядное устройство.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Для зарядки аккумулятора подсоедините зарядное устройство и включите его в сеть. В правом верхнем углу экрана появится индикатор зарядки. 


Если аккумулятор полностью заряжен, индикатор сменит свой вид. 

Примечание:

Чтобы продлить срок службы литиево-полимерного аккумулятора, выполняйте следующие рекомендации:

- Не заряжайте аккумулятор при повышенной температуре (например, при воздействии прямых солнечных лучей).
- Не заряжайте аккумулятор, если уровень заряд аккумулятора еще довольно высокий.
- Если электронная книга не используется, заряжайте аккумулятор каждые две недели, чтобы избежать полного разряда батареи.

ОСНОВНЫЕ ПИКТОГРАММЫ В ИНТЕРФЕЙСЕ

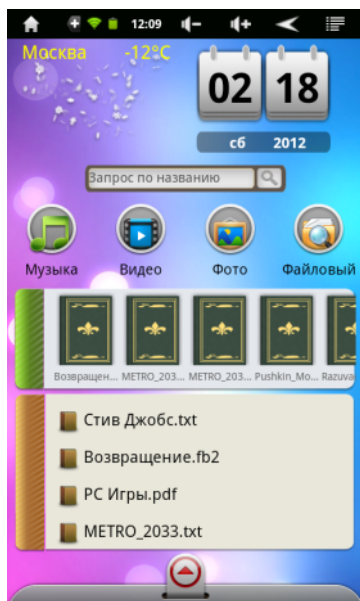


Пиктограмма	Описание	Пиктограмма	Описание
	Возврат к рабочему столу		Уведомления об обнаружении нового устройства
	Индикатор уровня заряда аккумулятора и статуса зарядки		Будильник
	Время		Состояние Wi-Fi
	Возврат		Обновление библиотеки видео/аудио
	Панель управления музыкой		Уменьшение и увеличение громкости

Настройки ввода:

Удерживайте палец в поле ввода, чтобы войти в меню переключения способа ввода. Затем выберите один из доступных способов ввода.


Примечание: число способов ввода можно расширить, установив дополнительные приложения.

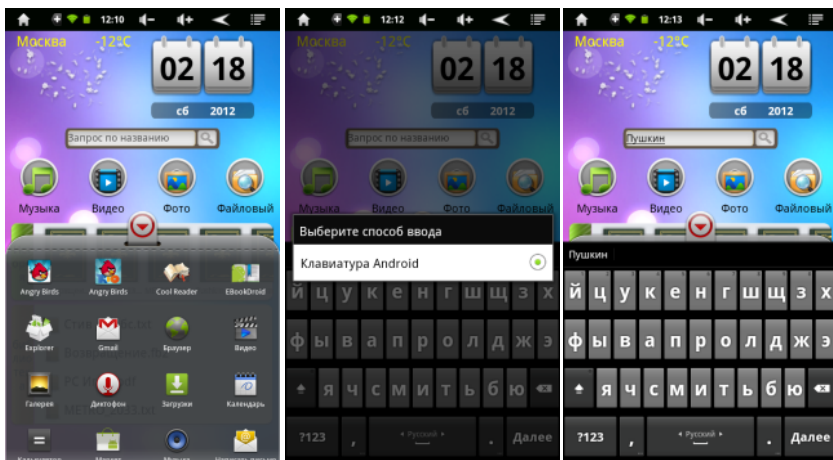

Для ввода информации используйте экранную клавиатуру. Переключение между языками осуществляется скользящим движением по клавише «Пробел».


В интерфейсе электронной книги доступны закладки «Музыка», «Видео», «Фото», «Проводник». При выборе любой из закладок отображается список файлов заданного типа или всех файлов, если выбран «Проводник».


Меню «Приложения»

Для доступа к приложениям, установленным на устройстве, нажмите кнопку «Приложения»  в основном интерфейсе или потяните за ярлычок в интерфейсе «Электронная книга»



НАСТРОЙКИ WI-FI

1. Для доступа к настройкам Wi-Fi: нажмите кнопку «Настройки» , далее выберите «Беспроводные сети» — «Настройки Wi-Fi» — установите галочку «Wi-Fi».

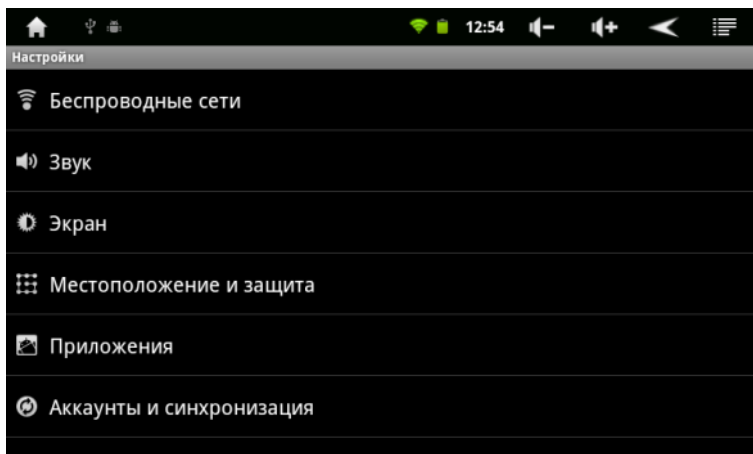


2. Устройство автоматически просканирует доступные сети Wi-Fi.




3. Для подключения к сети Wi-Fi выберите ее название, введите пароль и выберите «Подключить».


3. Для подключения к сети Wi-Fi выберите ее название, введите пароль и выберите «Подключить».

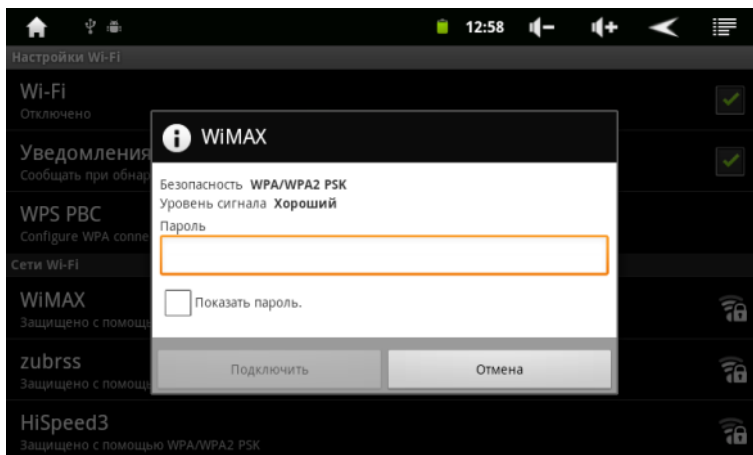


В данном случае выбрана сеть WiMAX


Если пароль введен правильно, в верхней строке появится значок , сигнализирующий о том, что устройство подключено к Wi-Fi.

Настройка IP-адреса

Обычно IP-адрес присваивается автоматически; если требуется ввести настройки вручную, нажмите значок  в правом верхнем углу экрана и выберите «Дополнительные функции».

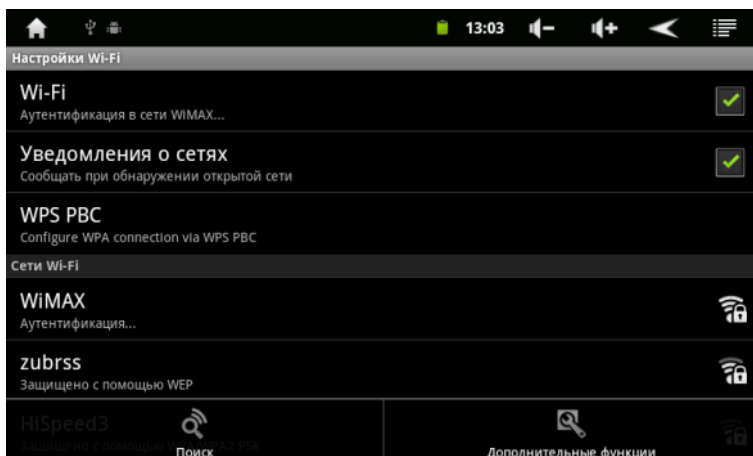

Далее можно ввести все необходимые настройки:

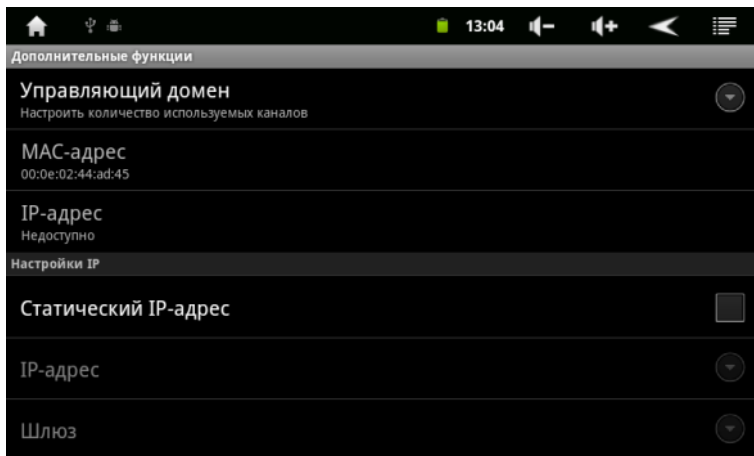


После подключения к Wi-Fi в интерфейсе электронной книги будет доступен виджет погоды.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Устройство поддерживает технологию USB-OTG, обеспечивающую подключение внешних устройств, например, GPRS-модемов и внешних дисков. Для подключения устройства подсоедините его к разъему USB.

Выберите «Проводник» на рабочем столе или в разделе «Приложения», затем выберите «USB».

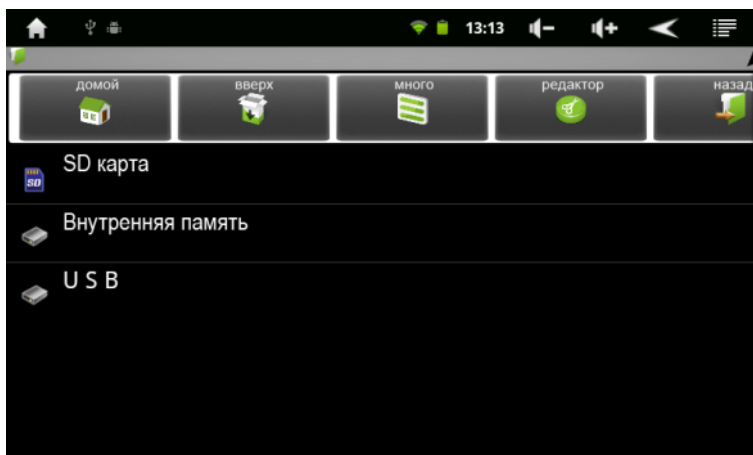

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ ПАМЯТИ microSD

Электронная книга поддерживает использование карт памяти формата microSD. Карты памяти microSD позволяют увеличить место для хранения аудио- и видеофайлов, фотографий и т.д.

Вставьте карту памяти в соответствующий разъем логотипом вниз и задвиньте до упора, после легкого щелчка карта подключится автоматически.

Для доступа к файлам, записанным на карту памяти, можно использовать «Проводник». Для этого в «Проводнике» выберите пункт «SD-карта».


Для того чтобы извлечь карту памяти, нажмите на нее снова.

- Не применяйте чрезмерных усилий при установке и извлечении карты памяти.
- Не вытаскивайте карту памяти во время операций чтения, копирования, записи файлов во избежание потери данных.
- Берегите карту памяти от влаги и агрессивных сред.

МУЗЫКА


Для доступа к музыкальному плееру нажмите значок «Музыка» на рабочем столе или в меню «Приложения».

Для прокрутки списка доступных файлов проведите снизу вверх в правой части экрана.

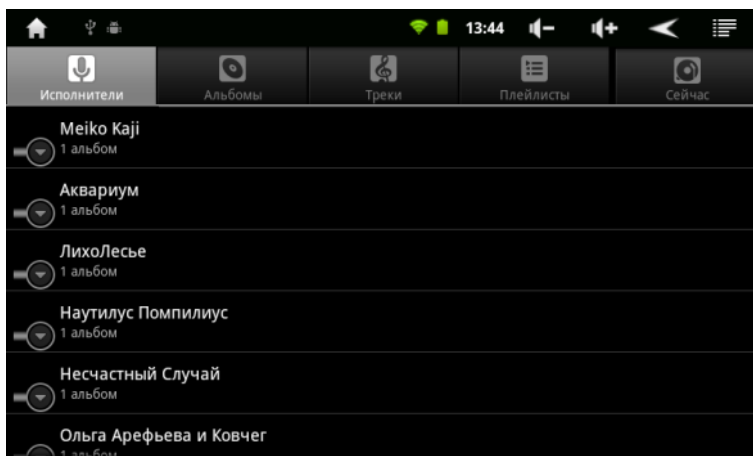

Вы можете сортировать аудиофайлы по различным параметрам: по исполнителям, по альбомам, по трекам, по плейлистам.



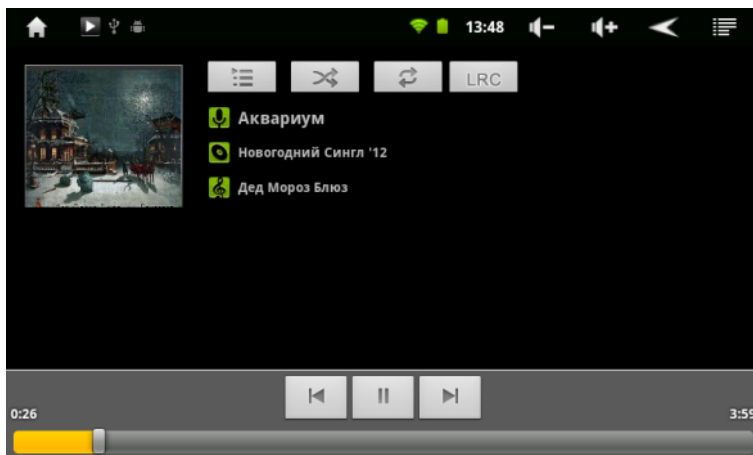









Выберите альбом и нажмите на название файла для его воспроизведения.



Можно двигать ползунок индикатора воспроизведения для перемещения между фрагментами аудиофайла.




Описание кнопок аудиоплеера:

Пиктограмма	Описание	Пиктограмма	Описание
	Список треков		Список альбомов
	Список исполнителей		Список плейлистов
	Текущий трек		Просмотр списка доступных аудиофайлов в памяти
	Режим повтора треков		Переключение в режим воспроизведения
	Предыдущий трек (короткое нажатие), удерживайте для перемотки назад		Следующий трек (короткое нажатие), удерживайте для перемотки вперед
	Воспроизведение		Пауза

ВИДЕО

Для просмотра видео выберите соответствующий значок на рабочем столе или в меню «Приложения».

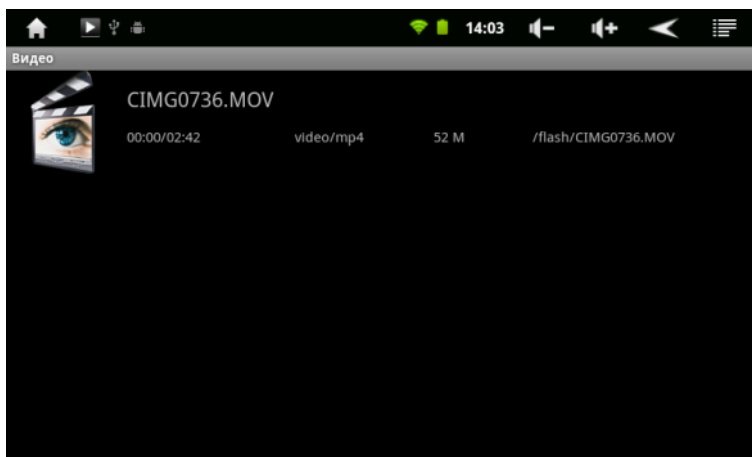

Устройство поддерживает следующие форматы видео: MKV, AVI, RM, RMVB, FLV, MPG.

Если в плейлисте не найдено видео, будут отображены все видеофайлы. Можно двигать ползунок индикатора воспроизведения для перемещения между фрагментами видео.


Описание кнопок видеоплеера:

Пиктограмма	Описание	Пиктограмма	Описание
	Добавить закладку		Яркость
	Предыдущее видео		Следующее видео
	Воспроизведение/ Пауза		Изменение масштаба: 16:9, 4:3, полноэкранный, исходный
	Выход		Меню
	Уменьшение громкости		Увеличение громкости

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

Для просмотра изображений выберите значок «Фото» на рабочем столе в интерфейсе электронной книги или «Галерея» в меню «Приложения».

Выберите папку для просмотра:

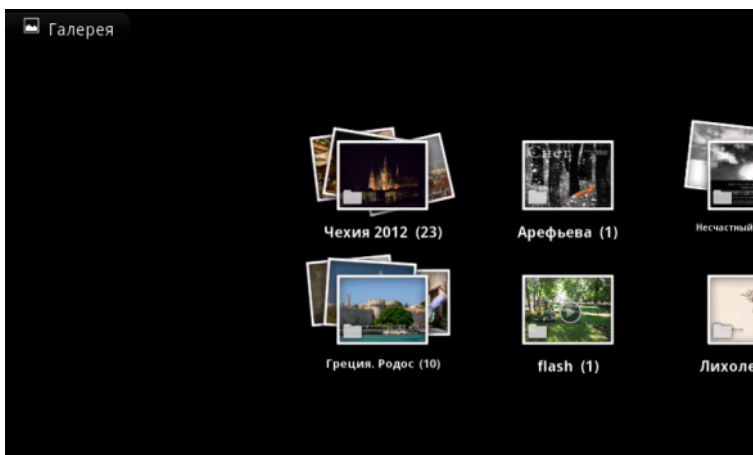

Для вызова контекстного меню коснитесь экрана:





Пролистывание фотографий осуществляется с помощью движений пальцем слева направо или справа налево.


В режиме просмотра изображений доступны следующие действия:

- запуск слайд-шоу;
 - увеличение и уменьшение изображения при просмотре.
- При нажатии на надпись «Меню» можно отправить изображение по электронной почте или удалить. Там же находится дополнительное меню «Ещё», в котором можно:
- посмотреть сведения об изображении (Название, тип, дату создания, альбом);
 - установить изображение в качестве обоев на рабочем столе;
 - обрезать изображение;
 - повернуть изображение влево или вправо.

Можно смотреть изображения во время прослушивания музыки.

ДИКТОФОН


Выберите значок «Диктофон» на рабочем столе или в меню «Приложения», нажмите кнопку , чтобы начать запись. Нажмите  для окончания записи.

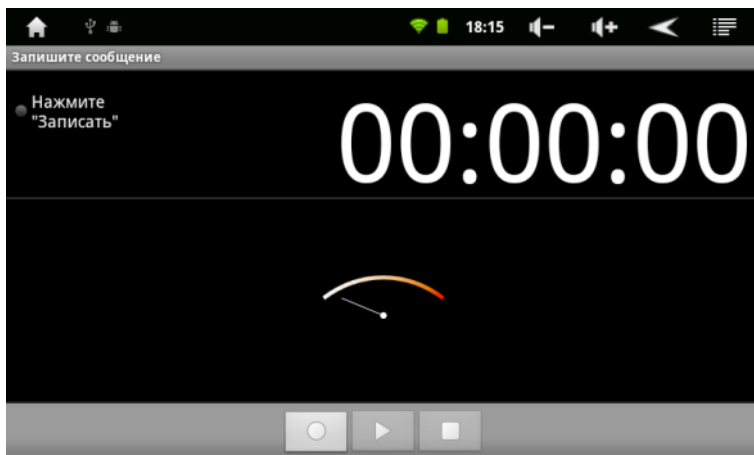


Записи доступны в папке «Record».

ПРОВОДНИК

Выберите значок «Проводник» на рабочем столе или в меню «Приложения». Выберите «SD-карта», «Внутренняя память» или «USB» для просмотра файлов.

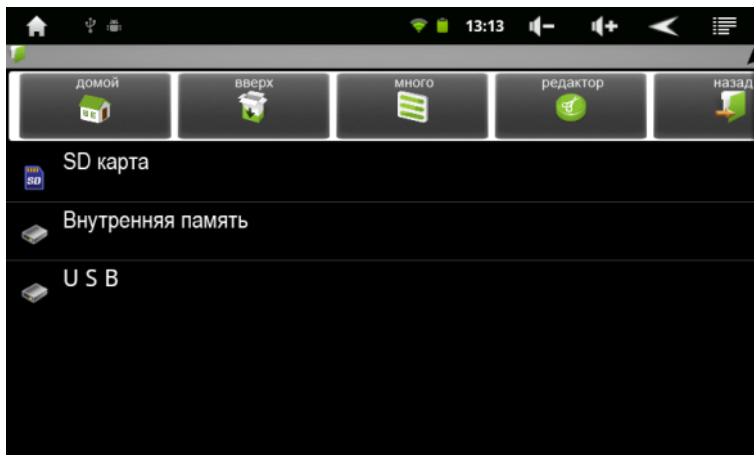

Выберите папку или необходимый файл при помощи долгого нажатия. Основные действия: копировать, удалить, переместить, вставить, переименовать.

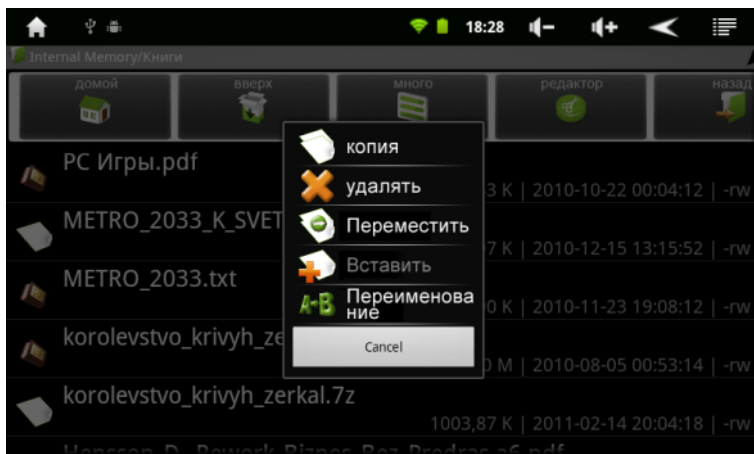


ЧТЕНИЕ



Электронная книга поддерживает самые популярные текстовые форматы: TXT, FB2, PDF, EPUB и др.


Программа для чтения позволяет выбирать размер шрифта, использовать закладки, поддерживает автоматическое перелистывание и другие функции.



Для чтения выберите значок «Электронные книги».

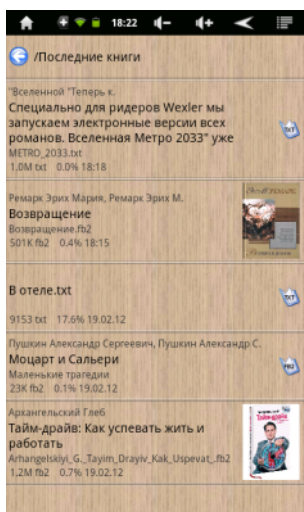

Выберите книгу, которую вы хотите прочесть. Для этого выберите «Обзор книжной полки» и необходимую книгу.

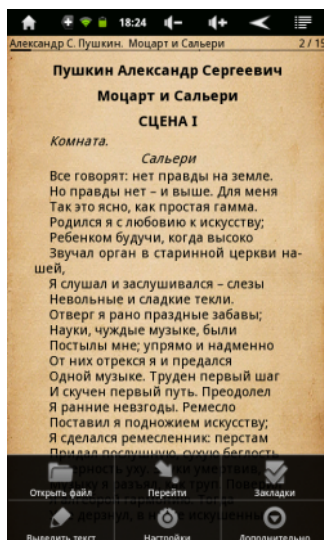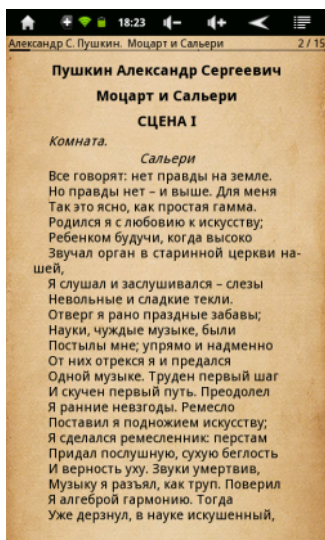


Для доступа к контекстному меню нажмите клавишу «Меню»  в правом верхнем углу экрана.

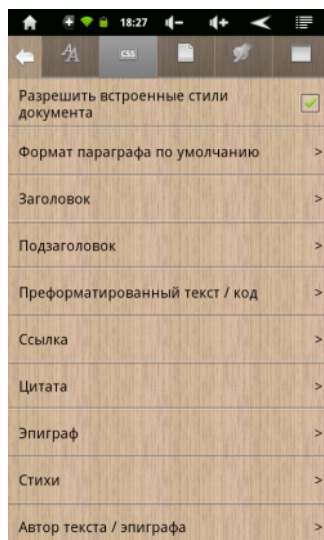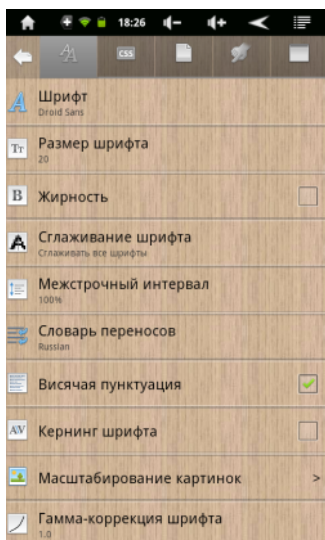


В контекстном меню доступны:

- Выбор размера шрифта от 12 до 72.
- Переход к странице по номеру.
- Работа с закладками.
- Просмотр информации о книге.
- Автопролистывание.

ПРИЛОЖЕНИЯ


Операционная система Android, установленная на электронной книге, позволяет добавлять множество самых различных приложений. Для их вызова нажмите  кнопку.

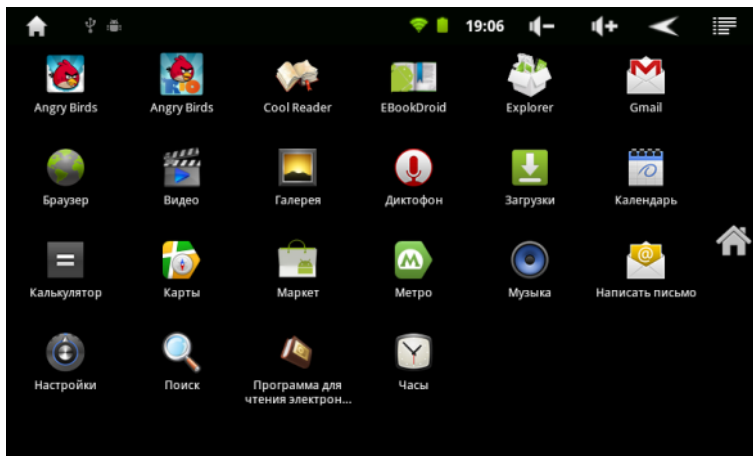


Кратко рассмотрим самые часто используемые приложения.

Браузер


Для подключения к интернету необходимо правильно настроить Wi-Fi (подробности см. выше).

С помощью браузера можно путешествовать по интернету. Для вызова адресной строки и других функций используйте значок  в правом верхнем углу экрана. Для ввода текста используйте экранную клавиатуру.

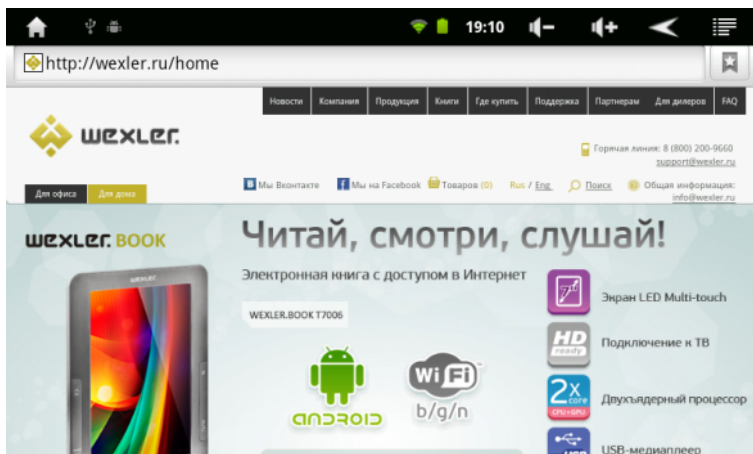

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА


Убедитесь, что Wi-Fi подключен и настроен. Выберите и настройте приложение с электронной почтой:

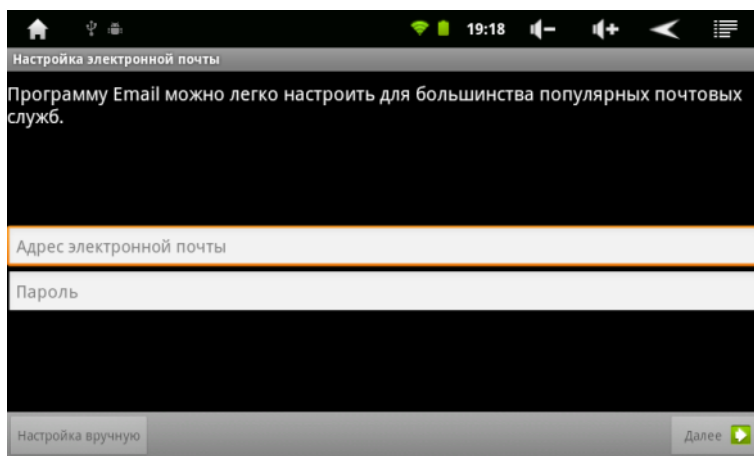

Параметры настройки электронной почты вы можете узнать на сайте, учетной записью которого вы пользуетесь.

ИГРЫ

Для операционной системы Android разработано множество игр. В большинство из них можно играть на вашей электронной книге.

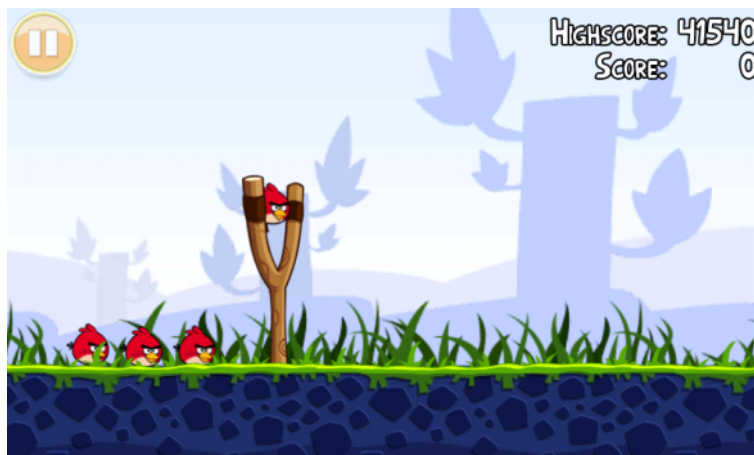


КАЛЕНДАРЬ


Календарь отображает даты, также в нем можно планировать мероприятия.

февраля 2012						
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

КАЛЬКУЛЯТОР

Календарь отображает даты, также в нем можно планировать мероприятия.

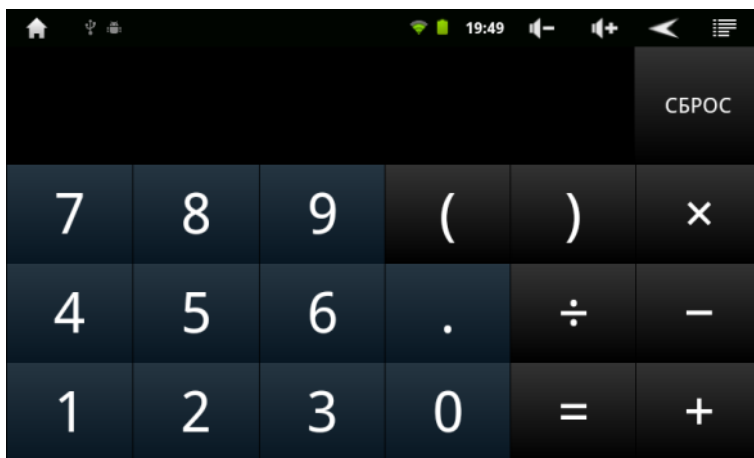


Для вызова дополнительной панели нажмите значок  в правом верхнем углу экрана. После этого можно выбрать дополнительную панель калькулятора.




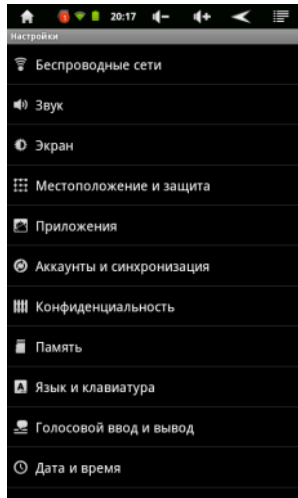
ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК

Нажмите на значок «Часы», далее щелкните по значку будильника. Вы можете установить несколько будильников, которые могут работать один раз, ежедневно или по определенным дням.

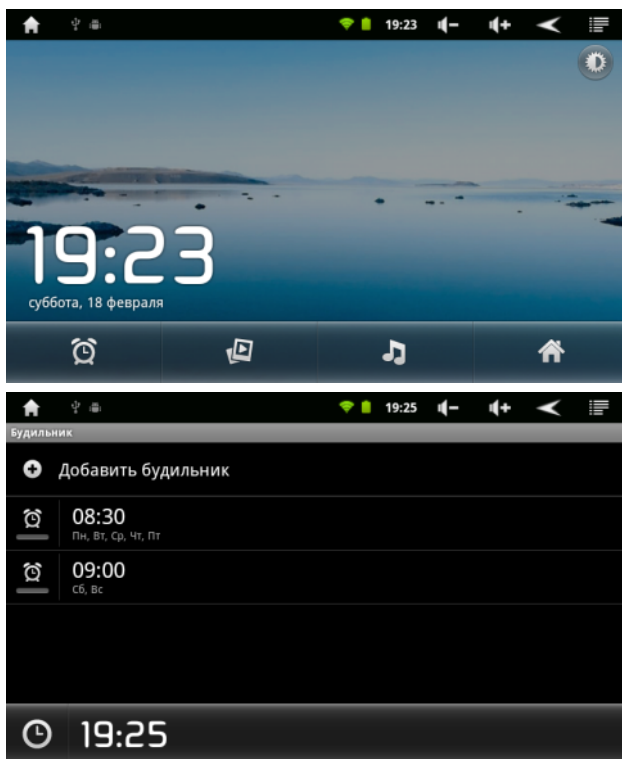

НАСТРОЙКИ

Нажмите на значок , чтобы получить доступ к настройкам.




БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Выберите этот пункт для настройки сетей Wi-Fi. Подробности см. выше «Настройка Wi-Fi».


ЗВУК

В этом разделе можно настроить громкость мультимедиа, будильника, настроить звук уведомлений, звук блокировки экрана, выбрать беззвучный режим, включить вибрацию.

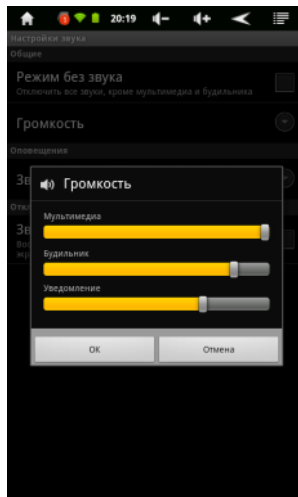


ЭКРАН

Различные настройки экрана: яркость, автоповорот экрана, анимация, автоотключение.

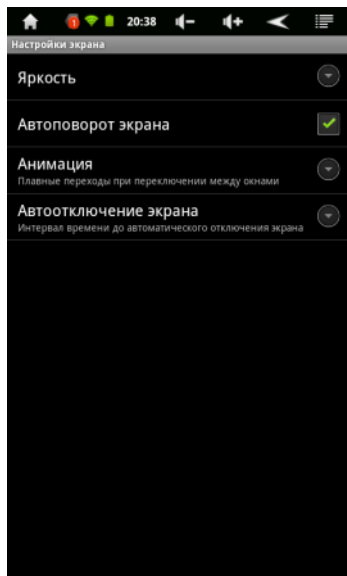


ПРИЛОЖЕНИЯ

Управление приложениями, удаление приложений, просмотр работающих приложений.

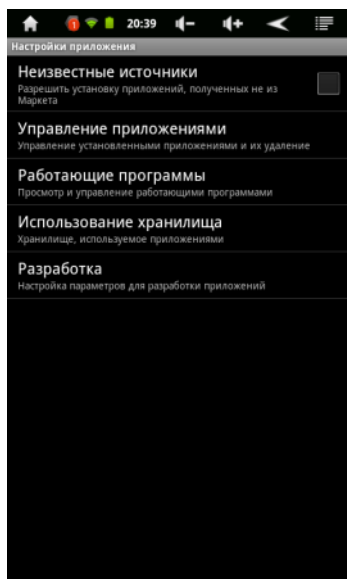


Управление приложениями

Выберите «Управление приложениями» для просмотра установленных приложений и удаления ненужных приложений.

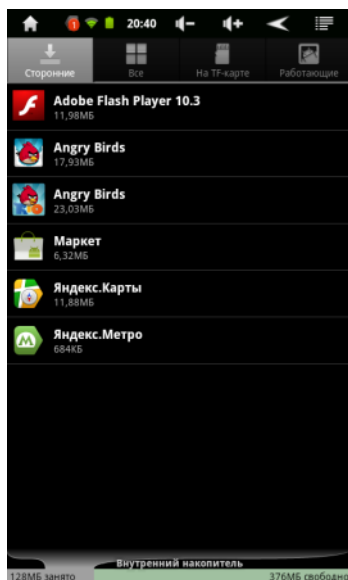

Работающие программы

Выберите «Работающие программы» для просмотра или остановки запущенных приложений.

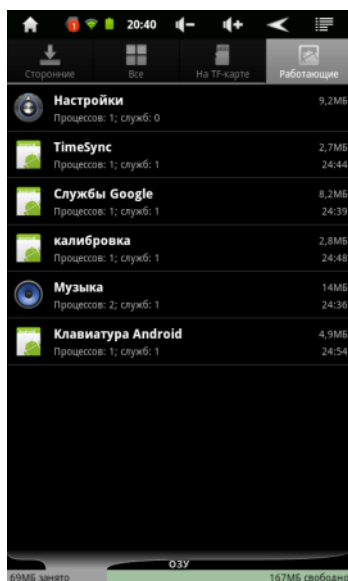

Разработка


Данный пункт предназначен для продвинутых пользователей и программистов.

Внимание!

Удаление некоторых системных приложений может привести к потере работоспособности электронной книги.


ПАМЯТЬ

Просмотр свободного места и управление внутренней памятью электронной книги и картой памяти.

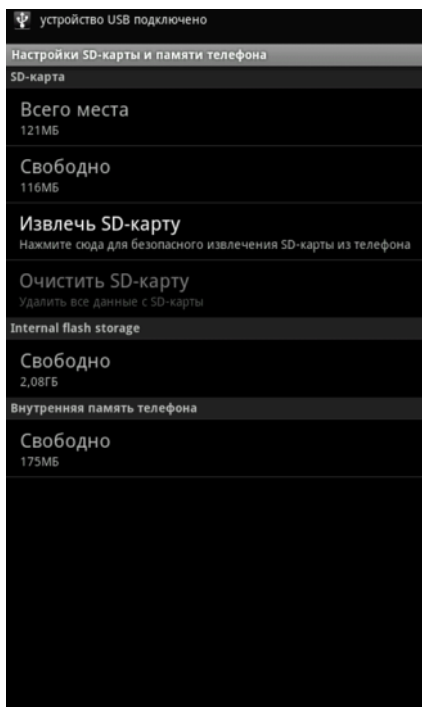

Выберите «Извлечь SD-карту» для безопасного извлечения карты памяти.

Для восстановления заводских настроек и удаления информации из памяти устройства выберите «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Сброс настроек».

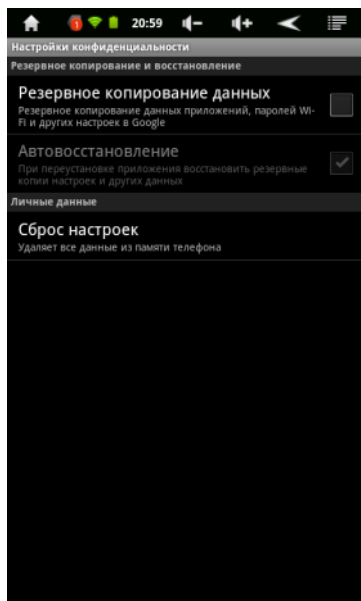

Вам будет предложено удалить все данные с внутреннего накопителя, включая:

- ваш аккаунт Google;
- данные и настройки системы и приложений;
- загруженные приложения.

Чтобы удалить музыку, изображения и другие пользовательские данные, необходимо также очистить карту microSD.

ЯЗЫК И КЛАВИАТУРА


Выберите этот пункт для изменения языковых настроек и настройки клавиатуры.

Для выбора нескольких языков ввода выберите «Язык и клавиатура» — «Клавиатура Android» — «Языки ввода». Отметьте галочками те языки, которые вам понадобятся. Переключение между языками на клавиатуре осуществляется скользящим движением слева направо или справа налево по пробелу.



ДАТА И ВРЕМЯ

Настройка даты и времени. Можно использовать установки, предоставленные автоматически, — выбрать часовой пояс, настроить дату, время и формат даты.

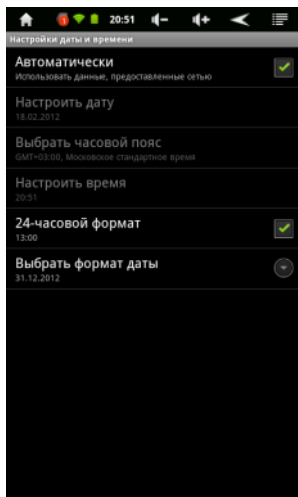


КАЛИБРОВКА ЭКРАНА

Калибровка экрана описана выше.


ОБ УСТРОЙСТВЕ


Выберите этот пункт, чтобы посмотреть информацию об электронной книге, версии установленной операционной системы, версии прошивки, расходе аккумулятора и т.д.

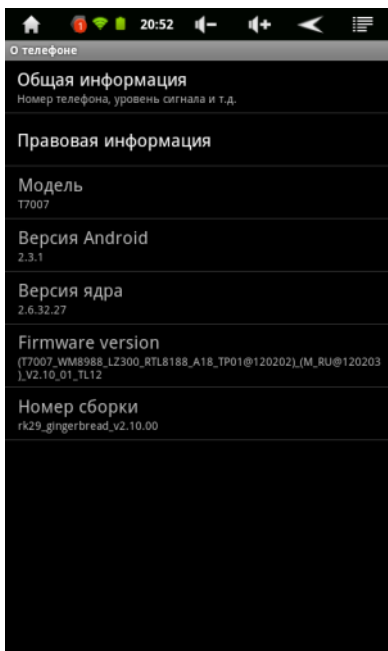

УПРАВЛЕНИЕ ЯРЛЫКАМИ И ПРОГРАММАМИ


ДОБАВЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ

Чтобы добавить ярлык приложения на рабочий стол, нажмите значок  в правом верхнем углу экрана. Далее выберите «Добавить» — «Ярлыки» — «Приложения» и то приложение, значок которого вы хотите разместить на рабочем столе.

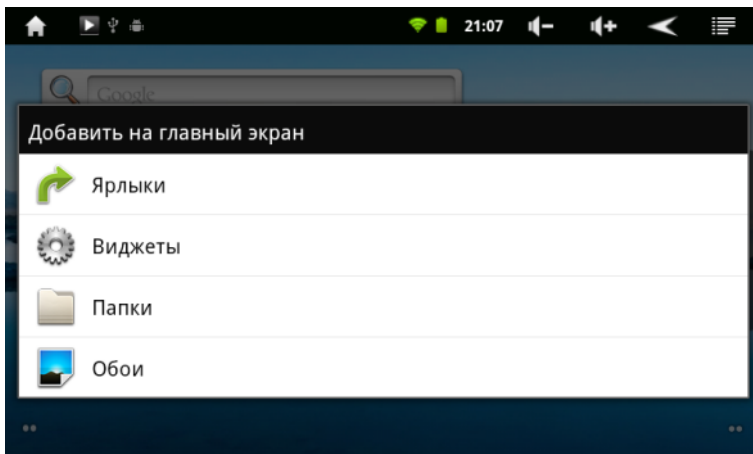


УСТАНОВКА ОБОЕВ

Для смены обоев нажмите значок  в правом верхнем углу экрана, затем «Обои» — и выберите изображение из предложенных.

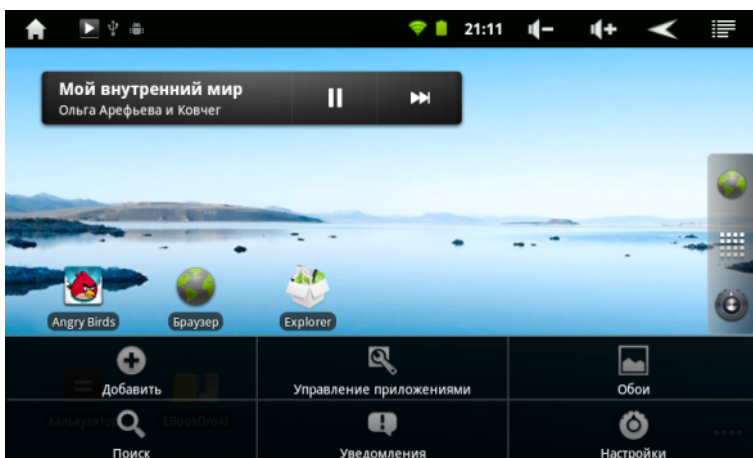

УДАЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ

Для удаления ярлыков с рабочего стола необходимо удерживать палец на значке до тех пор, пока на рабочем столе не появится изображение корзины. Не отпуская палец, переместите значок в нее.

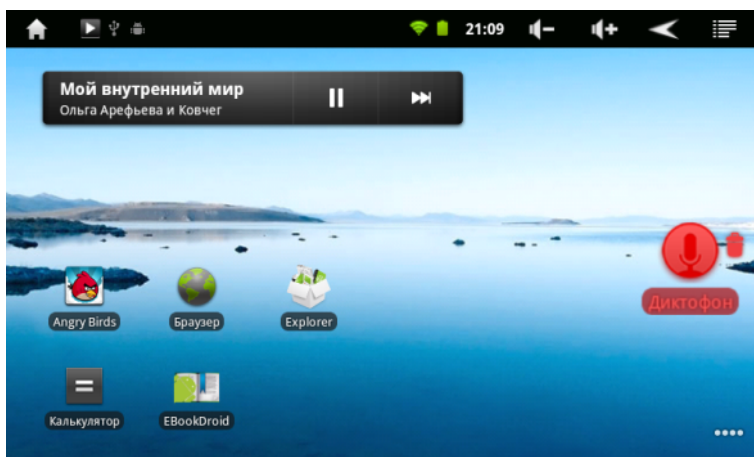


Аналогичным образом можно менять расположение значков на экране.


УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Вы можете устанавливать на электронную книгу дополнительные приложения, полученные из интернета.

Для установки приложений рекомендуется пользоваться Android Маркетом. Для этого придется ввести данные своей учетной записи в Google.

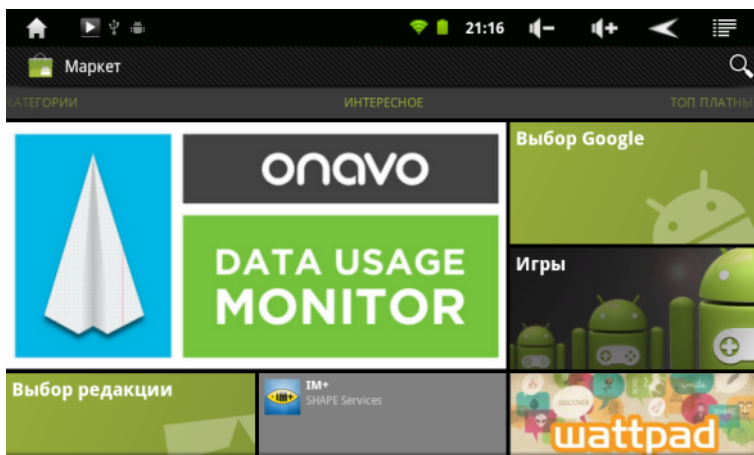

В Android Маркете представлены сотни тысяч приложений — как платных, так и бесплатных.

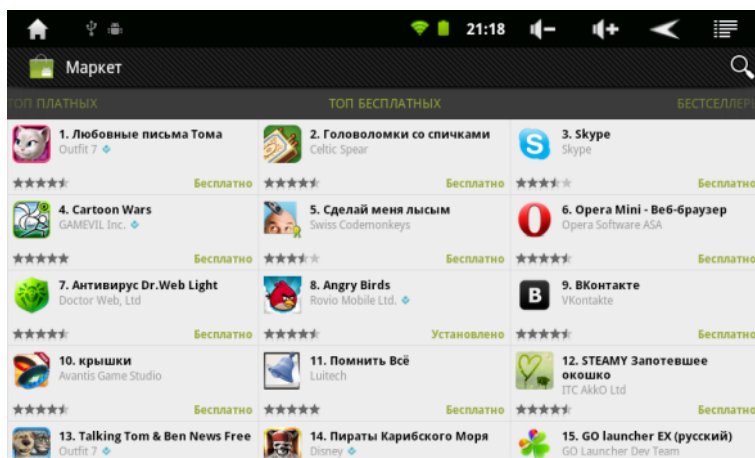

Также можно устанавливать приложения сторонних разработчиков из арк-файлов.

Для этого предварительно выберите:

«Настройки» — «Приложения» — «Неизвестные источники» — «Разрешить установку приложений, полученных не из Маркета».

Для установки приложений скопируйте на устройство арк-файл и выберите его в «Проводнике».

Внимание!

Приложения из сторонних источников могут передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, а также привести к повреждению системы и потере данных. Рекомендуем пользоваться только проверенными источниками.

УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Для удаления установленных приложений выберите:

«Настройки» — «Приложения» — «Управление приложениями». В списке приложений выберите то, которое больше не нужно, и нажмите «Удалить».

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Почему устройство не включается?

О: Если батарея разряжена, зарядите книгу при помощи прилагаемого зарядного устройства.

Если батарея зарядилась, используйте устройство через некоторое время после зарядки.

Если батарея не заряжается, обратитесь в сервисный центр.

2. На экране отображается непонятное содержимое.

О: Проверьте, правильно ли установлен язык.

3. Ничего не слышно в наушниках.

О: Убедитесь, что уровень громкости отличен от нуля.

Проверьте правильность подсоединения наушников.

4. Не работают клавиши.

О: Проверьте, не включена ли блокировка экрана. Если да, разблокируйте его, потянув за значок с замком по стрелке.

5. Звук воспроизводится с помехами.

О: Убедитесь, что штекер наушников чистый, загрязнение может вызывать помехи. Убедитесь, что воспроизводимый файл не поврежден.

6. Не передаются файлы.

О: Проверьте соединение между компьютером и электронной книгой.

Убедитесь, что достаточно свободной памяти.

Проверьте, не поврежден ли кабель USB.

7. Во время воспроизведения видео идет рассинхронизация звука и видеоряда.

О: Различные видеофайлы кодируются разными кодеками и с разными разрешениями. Электронная книга является портативным устройством, поэтому возможности процессора не позволяют воспроизводить абсолютно все файлы.

Надеемся на ваше понимание.

8. Устройство зависло.

О: Нажмите кнопку «Reset» для перезагрузки.

Чтобы устройство не зависало, не нажимайте на клавиши очень быстро; следите за уровнем заряда батареи; своевременно заряжайте аккумулятор.

Возможно, для вашего устройства появилась новая прошивка, проверьте на сайте wexler.ru и установите.

9. Время работы от батарей слишком мало.

О: Устройство работает от встроенных литиево-полимерных аккумуляторов. Срок службы аккумуляторов может различаться в зависимости от условий хранения и эксплуатации. Пожалуйста, используйте устройство при нормальной температуре!

Также время автономной работы сокращается при большой громкости воспроизведения, высокой яркости экрана, воспроизведении видео с высоким разрешением и т.д.

10. Почему объем памяти, показываемый компьютером, отличается от объема памяти, отображаемого устройством?

О: Компьютер считает объем данных исходя из 1024 байт в одном килобайте. Кроме того, часть объема памяти устройства используется для нужд операционной системы.

11. Изображения дисплея тусклое.

О: Отрегулируйте яркость экрана.

12. Почему электронная книга первый раз включается медленно?

О: После обновления системы устройству необходимо время для установки встроенных приложений.

13. Устройство не подключается к сети Wi-Fi.

О: Пожалуйста, убедитесь в работоспособности точки доступа Wi-Fi. Убедитесь, что между устройством и точкой доступа нет стен или других препятствий; расстояние между устройством и точкой доступа не должно быть слишком большим; проверьте, правильно ли введены аккаунт и пароль для доступа к сети.

14. Не получается настроить учетную запись электронной почты.

О: Убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет. Проверьте правильность ввода адреса и параметров электронной почты.

Внимание!

Производитель может вносить изменения в устройство и программное обеспечение без предварительного уведомления. Обо всех замеченных неточностях просим сообщать на сайте wexler.ru.

Адрес ближайшего сервисного центра* вы можете:

- посмотреть на нашем сайте по адресу: wexler.ru/home/support/service-centers;
- узнать по телефону службы технической поддержки: 8 (800) 200 96 60 (звонок по России бесплатный);
- получить, написав в службу технической поддержки по электронной почте: info@wexler.ru.

**время работы сервисных центров в будни с 10 до 19, график обслуживания в выходные и праздничные дни необходимо уточнять по телефону.*