


 **Кнопка Пуск/Остановка и индикатор.** Прежде чем выбрать программу, нажмите на эту кнопку, чтобы включить посудомоечную машину. Индикатор при этом загорится.

START **START** Нажмите эту кнопку после выбора программы.

 **Конец цикла** Индикатор конца цикла загорается после звукового сигнала, извещающего о конце цикла.

S **Регенерирующая соль** Добавьте регенерирующую соль, если горит индикатор.

Номер программы	Программа Номер и символ	Загрузка посуды и столовых приборов	Отделение для моющего средства:		Потребление ****		
			+ с предварительной мойкой - без предварительной мойки		Обычная загрузка		
			*** Маленькое отделение	Большое отделение	Вода (Литры)	Энергия (кВтч)	Время (Мин.)
1	 Предварительная мойка	Посуда, которая должна мыться позднее.	-	-	4,6	0,01	9
2	R Быстрая 45° C	Слегка загрязненная посуда без сухих остатков пищи.	-	+	12,0	0,95	55
3	55°C Эко 55° C **)	Обычная степень загрязнения.	-	+	13,0	1,09	84
4	 Нормальная 65° C *)	Посуда обычной степени загрязнения с сухими остатками пищи.	-	+	16,5	1,27	88
5	 Интенсивная 65° C	Сильно загрязненная посуда с остатками пищи.	+	+	20,5	1,37	95

***) Для предварительной мойки.

****) Эти значения являются типичными и относятся к обычным условиям. Эти данные могут меняться в зависимости, например, от загрузки, температуры или жесткости воды и другого режима питания.

Ежедневные проверки:

- Откройте кран.
- Расставьте посуду так, чтобы предметы не соприкасались друг с другом.
- Проверьте, чтобы струя воды попадала на все предметы посуды и чтобы распылители могли свободно вращаться.
- Добавьте моющее средство и проверьте уровень соли и средства для придания блеска.
- Закройте как следует дверцу.

Советы:

Посуда:

- Расставляйте посуду в перевернутом виде.

Столовые приборы:

- Для освобождения дополнительного пространства полка для приборов может быть вынута.
- Размещайте приборы без учета их типа, перевернув рукоятками вниз.
- Приборы, которыми можно пораниться, размещайте рукоятками вверх.

Чашки:

- Расставляйте чашки под таким углом, чтобы с них могла стекать вода.

Столовое серебро:

- Мойте столовое серебро вручную сразу же после его использования. Придерживайтесь советов, приведенных на упаковке моющего средства.







Внимание:

- Ставьте в машину только те кухонные принадлежности и посуду, которые пригодны для мытья в посудомоечной машине.
- Дерево и алюминий могут изменить цвет.
- Пластмассовые и склеенные кухонные принадлежности могут оказаться нетеплостойкими.
- Олово может стать матовым.
- Посуда с декором (неэмалированная) может обесцветиться.
- Стаканы могут помутнеть.

*) Программа для моющих средств типа А (CEI 436).

***) Программа для моющих средств типа В (EN 50242).

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

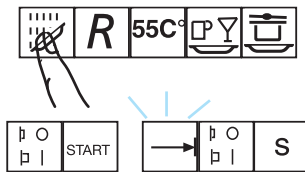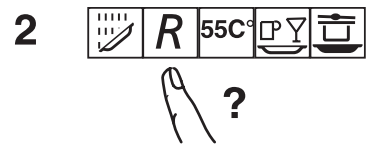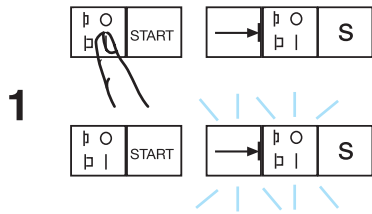

Откройте дверцу посудомоечной машины и кран подачи воды.

1. Прежде чем выбрать программу, убедитесь, что **клавиша Пуск/Остановка** находится в положении **Пуск** (индикаторы конца цикла и пуска включены).
2. Выберите нужную программу, нажав соответствующую клавишу.
3. Нажмите **клавишу Start** и подержите ее в нажатом состоянии несколько секунд после выключения **индикатора конца цикла**, затем **закройте дверцу**, чтобы запустить программу.

4. Для того чтобы сменить ранее выбранную программу, **откройте дверцу**, нажмите **клавишу Предварительная мойка** и **закройте дверцу снова**. **Откройте снова дверцу**; подождите **звукового сигнала** и проверьте, горит ли **индикатор конца цикла**; нажмите **клавишу новой программы**, **клавишу Start** и **закройте снова дверцу** для запуска посудомоечной машины.



Примечание: В случае если дверца была открыта во время мойки, необходимо подождать не менее 1 мин. с притворенной дверцей, прежде чем снова запускать посудомоечную машину.

В случае если программа мойки была прервана, то при повторном запуске ее выполнение начинается с того момента, где она была остановлена.

5. Чтобы выключить посудомоечную машину, откройте дверцу и нажмите **клавишу Пуск/Остановка** (индикатор выключен).



Разгрузите посудомоечную машину, начиная с нижней полки.

Верхняя полка

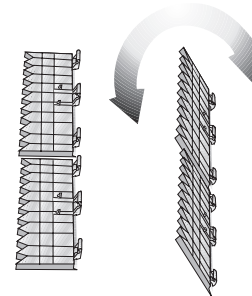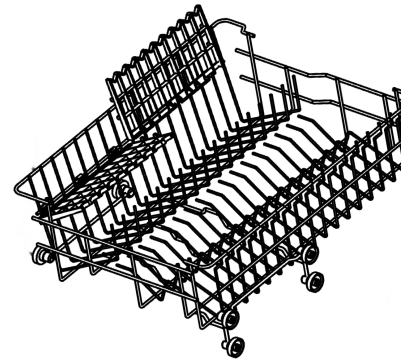


Регулировка высоты (только с пустой полкой):

- Освободите блокирующие устройства направляющих для стекания.
- Выньте полку и вставьте ее снова, пользуясь, в зависимости от потребности, верхней или нижней парой колесиков.
- Закройте снова блокировочные устройства.

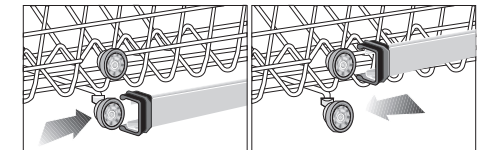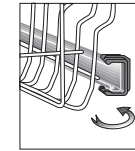


Подставки для посуды:

- Опущены: два уровня чашек.
- Подняты: бокалы.

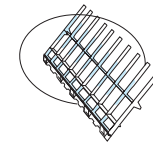

Нижняя полка

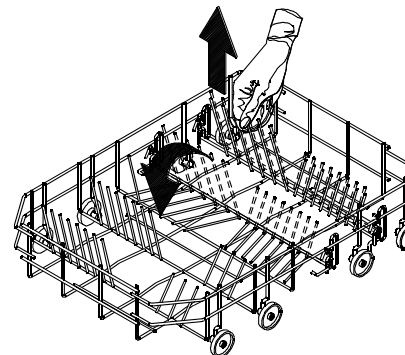

Подставка для тарелок:

- Опущены: сковороды и кастрюли.
- Подняты: тарелки.

Полка для столовых приборов:

- Может быть снята для получения дополнительного пространства.

