

**КНОПКА ВЫБОРА ПРОГРАММЫ**

Нажимайте кнопку "P" до тех пор, пока на дисплее не появится номер выбранной программы (P1...Px): см. "Таблицу программ" ниже.

КНОПКА "ОТМЕНА/ВЫКЛ"

Эта кнопка служит для выключения панели управления. При ее нажатии во время выполнения какой-либо программы эта программа отменяется и в течение 1 минуты (дисплей показывает 0:01) выполняется слив воды. При нажатии этой кнопки при выключенной машине выполняется слив остатков воды (этот процесс длится 1 минуту).

КНОПКА "ПУСК/ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ"

Эта кнопка служит для запуска выбранной программы: индикатор этой кнопки загорается во время работы и гаснет по окончании программы. Если во время выполнения цикла открыть дверцу, выполнение программы временно прерывается, и машина встает в паузу: при этом мигает индикатор "Пуск". Для возобновления выполнения цикла закройте дверцу и снова нажимайте кнопку "Пуск".

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ МАШИНЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО И УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ МАШИНЫ!

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭТОЙ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ ЛЮБОЙ КНОПКИ КРОМЕ КНОПКИ "ОТМЕНА/ВЫКЛ". ЕСЛИ НЕ ЗАДАН КАКОЙ-ЛИБО ЦИКЛ МОЙКИ, ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 30 СЕКУНД ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ.

Описание дополнительных функций и дисплея

ИНДИКАТОР НЕХВАТКИ СОЛИ
Этот индикатор загорается, когда необходимо добавить соль.

ИНДИКАТОР НЕХВАТКИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ
Этот индикатор загорается, когда необходимо добавить ополаскиватель.

ДИСПЛЕЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ МОЙКИ

Указывает продолжительность цикла и оставшееся время выполнения программы мойки (ч. мин). При выборе функции "Отсрочка пуска" на нем высвечивается время, оставшееся до начала выполнения программы (h.00), когда остается менее 1 часа (0.min).


POWERCLEAN®

Благодаря дополнительным мощным форсункам эта дополнительная функция обеспечивает подачу более интенсивных струй воды на посуду, находящуюся в специально предназначенной для этого части нижней корзины. Ее рекомендуется применять для мойки кастрюль и сковород (см. стр. 4). Нажмите эту кнопку для включения дополнительной функции Power Clean® (при этом загорится соответствующий индикатор). Если функция PowerClean® не будет использоваться, необходимо отключить ее в целях обеспечения максимальной эффективности и оптимизации ресурсов.

Таблица программ				Моющее средство	Расход			Фаза сушки
Программы	Доступные дополнительные функции	Рекомендации по загрузке			л	кВтч	Минуты ¹⁾	
P1 Датчик	40-70°C	Отсрочка пуска PowerClean® Половинная загрузка	Рекомендуемая для ежедневного применения программа мойки посуды с сухими остатками пищи.	X	7-15	1,00-1,70	70-172	Полная
P2 Предварительная мойка	мойка в холодной воде	Отсрочка пуска	Посуда, которая должна мыться позднее	—	4.0	0,01	14-16	НЕТ
P3 Быстрая мойка	45°C	Отсрочка пуска	Посуда с небольшой степенью загрязнения без сухих остатков пищи.	X	11.0	0,85	30-50	НЕТ
P4 Eco	Eco ²⁾	50°C	Отсрочка пуска PowerClean® Половинная загрузка	X	10.0	0,92	230	Полная
P5 Ежедневная	60°C	Отсрочка пуска Половинная загрузка	Посуда с обычной или сильной степенью загрязнения.	X	11.0	1,30	80-95	Полная
P6 Паровая мойка		Отсрочка пуска PowerClean®	Программа с паровой обработкой для сильно загрязненной посуды, кастрюль и сковород. Замачивание и предварительная мойка вручную не требуются.	X	14.5	1,75	180-190	Полная

1) Данные программы получены в соответствии с Европейским стандартом EN 50242, при нормальных условиях (без опций) и могут варьироваться в зависимости от условий. Для программ с датчиком разница во времени может достигать до 20 минут ввиду выполнения автоматической калибровки системы.
2) Эталонная программа для получения данных об энергопотреблении согласно положениям стандарта EN 50242. - Примечания для испытательных лабораторий: за подробной информацией об условиях проведения сравнительных испытаний EN при стандартной загрузке - в других испытаниях обращаться по следующему электронному адресу: "contact@whirlpool.com".

*Энергопотребление в «не выключенном» режиме: 1,27 Вт / В «выключенном» (off-mode) режиме — 0,40 Вт.

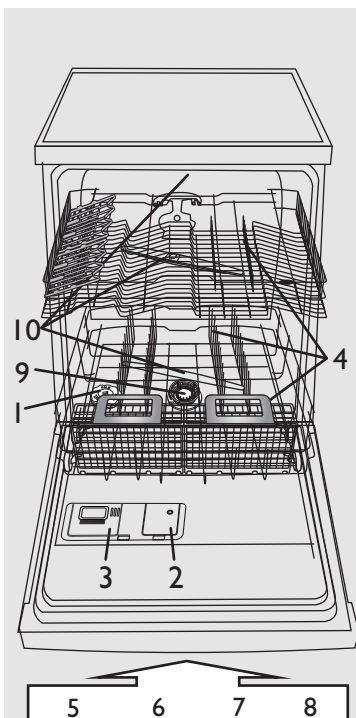

- 1 - Емкость для соли
2 - Дозатор ополаскивателя
3 - Дозатор моющего средства
4 - Корзины для посуды
5, 6, 7, 8 - Кнопки дополнительных функций на панели управления
9 - Фильтры
10 - Разбрызгиватели

Уровень жесткости воды следует задавать перед первой мойкой или в случае изменения жесткости водопроводной воды



Заводская установка жесткости воды соответствует средней жесткости (уровень 4)



Моющее средство



При использовании порошкового или гелевого моющего средства следует добавлять регенеративную соль и устанавливать уровень жесткости воды, как указано в таблице справа.



Регенеративную соль следует добавлять даже при использовании таблеток с солью.


- Одновременно нажмите и держите нажатыми кнопки **Программа** и не менее 3 секунд.
- Заданная величина жесткости выводится на дисплей.
- Для увеличения уровня жесткости нажимайте кнопку **Программа**. Уровень жесткости задается в диапазоне значений от 1 до 7 (после достижения уровня 7 при следующем нажатии кнопки вновь будет задан уровень 1).
- Для сохранения вновь заданного значения подождите 30 секунд (по их истечении панель управления выключится) или нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

1. Чтобы узнать жесткость воды в вашем районе, обратитесь в местную службу водоснабжения.				2. ...введите это значение, как указано выше	Требуется соль
Немецкий стандарт °dH	Французский стандарт °fH	Английский стандарт °eH	Уровень жесткости воды	Введенное значение жесткости выводится на дисплей	
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Мягкая	1	ДА
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Средняя	2	
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Средняя	3	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Средней жесткости	4	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Жесткая	5	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Очень жесткая	6	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Исключительно жесткая	7	


Заполнение емкости для соли - Удаление накипи (не требуется, если жесткость воды соответствует категории "мягкая 1")

Ежедневные проверки


1

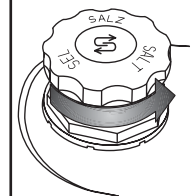


Визуальный индикатор (в зависимости от модели). Откройте крышку.

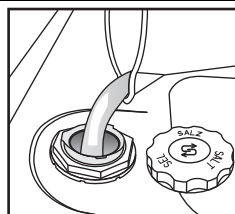

Только перед первой мойкой заполните емкость для соли водой.

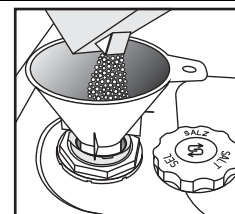

Заполните емкость солью (ни в коем случае не кладите моющее средство!) мин. 0,8 кг / макс. 1 кг

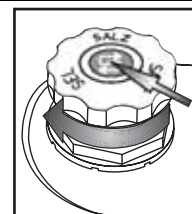

Закрутите крышку. Остатки соли вокруг крышки необходимо удалить. В крышку некоторых емкостей для соли встроен индикатор уровня (см. ниже описание проверки уровня).



Сразу же после внесения соли запустите какую-либо программу мойки (программы "Предварительная мойка" **недостаточно**). Вытекающий солевой раствор или кристаллы соли могут вызвать сильную коррозию, приводящую к неустраняемым повреждениям деталей из нержавеющей стали. Фирма отклоняет любые претензии, которые могут быть предъявлены в этой связи.

(в зависимости от модели)



Индикатор уровня соли может продолжать гореть после выполнения нескольких циклов мойки. Если уровень жесткости воды установлен на значение 1 (мягкая), соль не требуется, и индикатор соли будет оставаться выключенным.

Индикатор уровня соли на панели управления



Индикатор загорается, когда **НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ СОЛЬ**.

Индикатор уровня соли, встроенный в крышку емкости для соли



зеленое свечение: ОК




бесцветное свечение: **НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ**

Перед первым использованием запустите машину с моющим средством, но без загрузки.

Добавление ополаскивателя (не требуется при использовании таблетированных моющих средств). Регулировка дозировки ополаскивателя


Ежедневные проверки

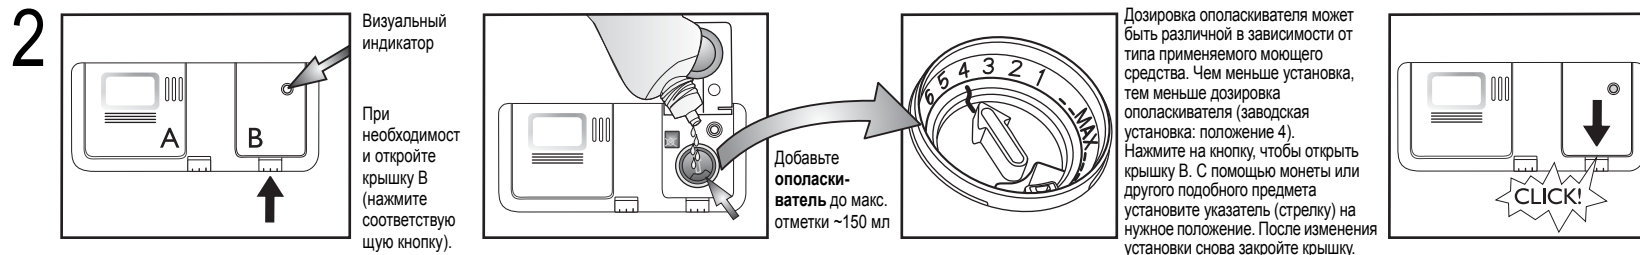

i Индикатор указывает на уровень ополаскивателя в дозаторе.	(в зависимости от модели) Индикатор уровня ополаскивателя на панели управления Индикатор загорается, когда НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ.	Индикатор уровня ополаскивателя на дозаторе темный: ОК бесцветное свечение: НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ
! Пользуйтесь только теми ополаскивателями, которые пригодны для посудомоечных машин. Если ополаскиватель случайно прольется, немедленно вытрите его. Это необходимо для предотвращения излишнего пенообразования, которое может привести к неверной работе машины.		
i Если на посуде остаются полосы: установите указатель дозатора на меньшую величину (1-3). Если посуда недостаточно высушена, установите указатель дозатора на большую величину (5-6). Сушка пластиковой посуды в посудомоечной машине затруднена, и добиться идеального результата нельзя даже с помощью установки более высокого уровня дозировки ополаскивателя.		
i Моющие средства с ополаскивателем дают эффект только в программах с большой продолжительностью. При их использовании в коротких программах на посуде может оставаться моющее средство (в этом случае используйте порошковые моющие средства). Моющие средства с ополаскивателем имеют тенденцию к чрезмерному пенообразованию		

Добавка моющего средства - Используйте только моющие средства, специально предназначенные для посудомоечных машин, в соответствии с указаниями изготовителя.

Повседневная эксплуатация

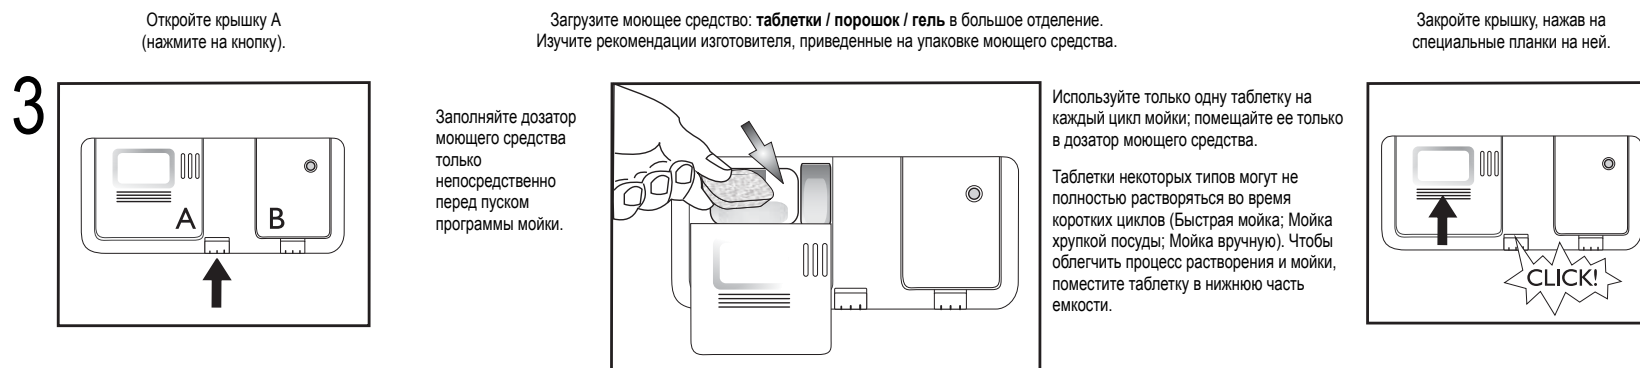



4

A - Регулируемые клапаны (2 или 4): в горизонтальном положении для чашек/длинных столовых приборов/бокалов на длинных ножках.

A - СТОПОРЫ ЗАКРЫТЫ

A - СТОПОРЫ ОТКРЫТЫ

ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ A:

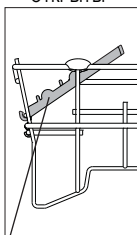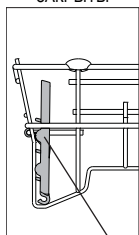


Поверните клапан по часовой стрелке и зацепите его за решетку.

A

B - Корзинка для столовых приборов: устанавливайте в верхнюю корзину при выборе функции "Половинная загрузка/Multizone".

Решетку (F) следует вынуть.

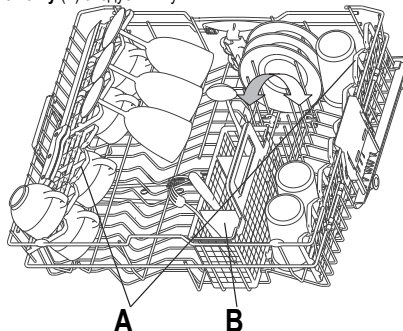


A

B

Регулировка высоты верхней полки (если имеется).

Иногда целесообразно поднимать верхнюю корзину, чтобы увеличить объем нижней корзины, или опускать ее, чтобы можно было поместить в нее бокалы на длинных ножках.

- Возьмитесь за обе боковые ручки (**C**), выдвиньте их (они должны быть на одном уровне) и поднимите или опустите верхнюю корзину.


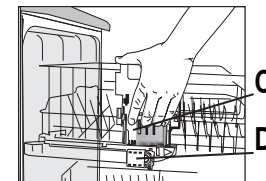


C
D

Снятие верхней корзины (если это предусмотрено)

Иногда целесообразно снимать верхнюю корзину, чтобы можно было поместить в нижнюю корзину объемные громоздкие предметы.

- Откройте оба стопора (**D**), чтобы снять верхнюю корзину (при установленной верхней корзине стопоры должны быть всегда в закрытом положении).

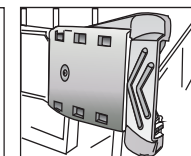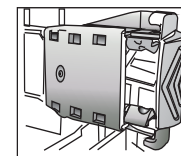


D - СТОПОРЫ ЗАКРЫТЫ

D - СТОПОРЫ ОТКРЫТЫ



Как использовать функцию PowerClean®

Благодаря дополнительным форсункам, расположенным в задней части машины, при использовании функции PowerClean® выполняется более интенсивная мойка сильно загрязненной посуды.

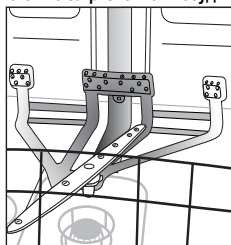

1. Приготовьте место для посуды, мойка которой будет вестись с помощью функции PowerClean® (**G**), опустив вниз задние держатели тарелок для того, чтобы позволить загрузку кастрюль.

2. Разместите в зоне PowerClean® кастрюли и сковороды, установив их вертикально под наклоном. Кастрюли должны быть наклонены в сторону форсунок разбрызгивателей.

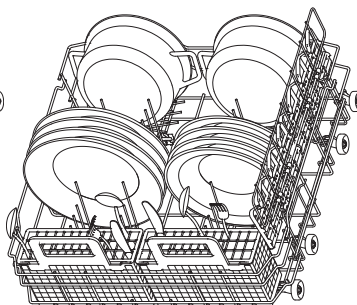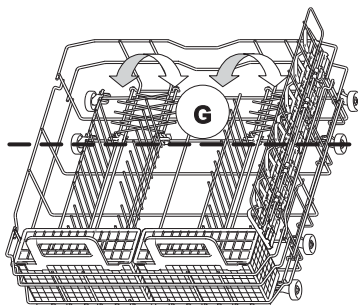


E - Корзинка для столовых приборов

F - Решетка: позволяет отделять друг от друга столовые приборы для обеспечения их лучшей мойки.

G - Вертикальные держатели тарелок: могут быть отогнуты вниз для того, чтобы в корзине можно было разместить кастрюли.

H - Боковой держатель со складными клапанами (если таковой имеется): полки можно использовать для размещения длинных предметов посуды или чашек.

БОКОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ МОЖНО СНЯТЬ: для этого потяните его вперед и приподнимите.

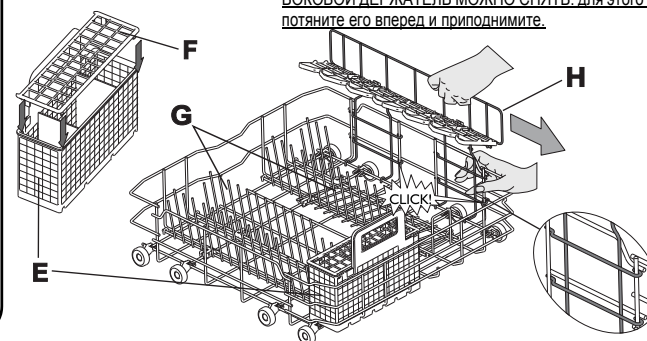

5



Размещайте посуду так, чтобы внутри нее не могла оставаться вода, а разбрызгиватели могли свободно вращаться. Мойте в посудомоечной машине только посуду, пригодную для машинной мойки. Не мойте в посудомоечной машине деревянные, алюминиевые и оловянные принадлежности, серебряные столовые приборы, тарелки с декором (неэмалированные). Посуду (тарелки, блюда, кастрюли) следует размещать в корзине таким образом, чтобы с нее могла сливаться вода!

Включение машины. Нажмите любую кнопку (кроме кнопки "Отмена/Выкл") для включения панели управления и начала задания программы. RU -4-

Выберите программу

6

Описание программ

В разделе "Таблица программ" дано описание всех возможных программ. Доступные для вашей машины программы могут быть заданы с панели управления (см. стр. 1).



Выбирайте программу в соответствии с прилагаемой таблицей программ (стр. 1).

Продолжительность программ зависит от условий окружающей среды у вас дома, например, температуры, давления и т.д.

По соображениям гигиены рекомендуется запускать высокотемпературный цикл (например, интенсивный цикл Intensive 65), как минимум, раз в месяц. Это поможет поддерживать машину чистой, полностью функциональной и избежать появления запахов.

Цикл мойки

7

Дверца машины должна быть закрыта, а кран подачи воды - открыт

Прерывание программы (например, если вы хотите добавить в машину посуду):

- Осторожно откройте дверцу (при этом выполнение программы будет приостановлено, и машина встанет в паузу) и добавьте посуду, (помните, что при открытии дверцы может вырваться ГОРЯЧИЙ пар!).
- Закройте дверцу и снова нажмите кнопку "Пуск" для возобновления выполнения цикла (он возобновится с того места, на котором был прерван).

Отмена текущей программы:

- Нажмите кнопку **ОТМЕНА/Выкл.**
- (В течение максимум 1 минуты будет выполняться слив воды, затем машина выключится).

Изменение текущей программы:

- Нажмите кнопку **"ОТМЕНА/Выкл"** для отмены текущей программы.
- (В течение максимум 1 минуты будет выполняться слив воды, затем машина выключится).
- Нажмите любую кнопку (кроме кнопки **"ОТМЕНА/Выкл"**) для включения машины.
- Выберите новую программу.
- Нажмите кнопку **"ПУСК"**.

Выключение машины. Все в порядке...

8

По окончании программы машина автоматически переходит в режим **ожидания**. При этом все индикаторы гаснут.

Будьте осторожны, открывая дверцу: из нее может вырваться горячий пар!


Разгружайте машину, начиная с нижней корзины, во избежание стекания оставшихся капель воды на расположенную ниже посуду.

Чистка и уход


9

Фильтры


Проверьте состояние фильтров и, при необходимости, прочистите их.

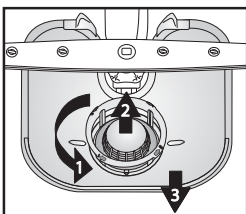

Выкрутите микрофильтр (1), снимите его (2) и мелкосетчатый фильтр (3)...

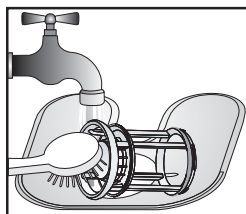

Промойте под проточной водой ...

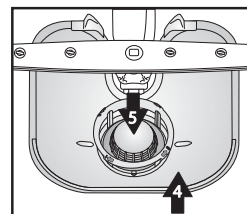

Установите на место




Закрутите микрофильтр на место ДО ОТМЕТКИ!

Самостоятельное устранение простых неисправностей...


10

Разбрызгиватели


Устраните засорения/накипь.

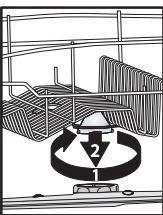


Откройте и снимите верхний разбрызгиватель...

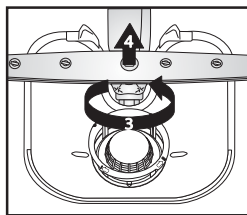

Откройте и снимите нижний разбрызгиватель...

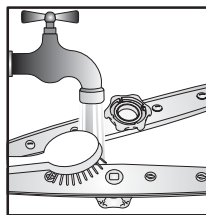

Промойте форсунки под проточной водой (при необходимости прочистите отверстия с помощью зубочистки) ...

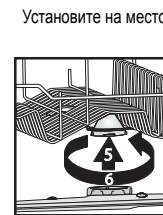

Установите на место и плотно закрутите верхний и нижний разбрызгиватели.



Если машина не работает...



В случае какой-либо неисправности перед тем как обращаться в сервисный центр, попробуйте устранить ее самостоятельно, выполнив следующие проверки. Следующие указания позволят устранить большую часть неполадок и быстро восстановить нормальную работу машины

Машина...	Возможные причины...	Способы устранения...
горит индикатор нехватки соли	- Емкость для соли пуста. (Индикатор уровня соли может продолжать гореть после выполнения нескольких циклов мойки.)	- Наполните емкость солью (дополнительную информацию см. на стр. 2). - Отрегулируйте жесткость воды - см. таблицу на стр. 2.
светится индикатор уровня ополаскивателя	- Дозатор ополаскивателя пуст.	- Наполните дозатор ополаскивателем (дополнительную информацию см. на стр. 3).
...не работает/не запускается	- Машина должна быть включена. - Дверца машины не закрыта. - Включена дополнительная функция "Отсрочка пуска".	- Проверьте предохранитель на распределительном щитке вашей квартиры и наличие напряжения в сети. - Проверьте, закрыта ли дверца посудомоечной машины. - Проверьте, не задана ли функция "Отсрочка пуска" (если таковая имеется). В этом случае запуск машины произойдет только по истечении заданного времени. Если необходимо, выполните сброс машины нажатием кнопки "Отмена" или запустите цикл без отсрочки нажатием кнопки "Пуск".
...высвечивается "F6 E7" или "F6 E1" или "H2O"	- Водопроводный кран закрыт. - Слишком низкое давление воды - Изогнут наливной шланг или засорены входные фильтры.	- Кран подачи воды должен быть открыт. - Кран подачи воды должен быть полностью открыт (минимальный расход 0,5 литров в минуту). - Наливной шланг не должен быть изогнут; входной фильтр на этом шланге в месте его присоединения к крану не должен быть засорен.
...на дисплее высвечивается код ошибки "F6 E3"/преждевременное окончание программы мойки (посуда остается грязной и мокрой)	- Засорены фильтры или разбрызгиватели. - Слишком мало воды в тракте машины. - Неверно установлен сливной шланг. - Много пены в машине.	- Очистите фильтры и разбрызгиватели. - Предметы вогнутой формы, например, миски и чашки должны устанавливаться в корзину вверх дном. - Сливной шланг должен быть установлен надлежащим образом (для машин, устанавливаемых выше пола, оставляйте не менее 200-400 мм от нижнего края машины) - см. указания по установке машины. - Повторите без моющего средства или дождитесь исчезновения пены.
...на дисплее высвечивается код ошибки "F8 E1"	- Засорены фильтры. - Изогнут сливной шланг. - Закрыто отверстие в месте подсоединения сифонного шланга.	- Прочистите фильтры. - Сливной шланг не должен быть изогнут - Необходимо снять диск, закрывающий отверстие в месте подсоединения сифонного шланга.
...высвечивается другая ошибка "Fx Ey"	- Технический дефект прибора.	- Позвоните производителю, в службу поддержки клиентов (назовите код ошибки). Закройте кран подачи воды.
После выполнения указанных операций необходимо выполнить сброс сигнала ошибки. В большинстве случаев при этом неисправность устраняется ПЕРЕЗАГРУЗКА: ➡ Нажмите кнопку Отмена/Выкл. ➡ Закройте дверцу. ➡ В течение максимум 1 минуты будет выполняться автоматический слив воды. ➡ Теперь машина снова готова к началу работы.		
Посуда и столовые приборы...	Возможные причины...	Способы устранения...
...вымыты не очень хорошо/на них имеются остатки пищи	- Слишком малое расстояние между предметами посуды (неверное расположение посуды большого размера в корзине). - Слишком малое количество моющего средства; слишком старое или хранящееся при неверных условиях моющее средство. - Слишком низкая температура для мойки сильно загрязненной посуды. - Одновременная загрузка посуды в нижнюю и верхнюю корзину при использовании дополнительной функции "Половинная загрузка/Multizone". - Засорены разбрызгиватели; засорены или неправильно установлены фильтры. - Разбрызгиватели заблокированы посудой или столовыми приборами.	- Располагайте посуду так, чтобы предметы не соприкасались друг с другом. Предметы вогнутой формы, например, миски и чашки должны устанавливаться в корзину вверх дном. - При необходимости используйте большее количество моющего средства, соблюдайте указания изготовителя. Всегда храните моющее средство в сухом месте и в течение не слишком продолжительного времени - Для мойки очень грязной посуды следует выбирать программу с более высокой температурой (см. таблицу программ на странице 1). - В случае выбора дополнительной функции "Половинная загрузка/Multizone" (если таковая имеется), помните о том, что для повышения интенсивности мойки и получения хороших результатов посуду следует загружать только в верхнюю или только в нижнюю корзину. - Разбрызгиватели не должны быть засорены; фильтры не должны быть загрязнены и должны быть установлены надлежащим образом (см. на стр. 5 раздел "Чистка и уход"). - Разбрызгиватели должны свободно вращаться и не встречать препятствий со стороны посуды

Если машина не работает...

Посуда и столовые приборы...	Возможные причины...	Способы устранения...
...имеют налет: остатки регенерирующей соли	- Слишком жесткая вода.	- В районах с высокой степенью жесткости воды необходимо увеличить дозировку регенерирующей соли (см. "Задание величины жесткости воды" на стр. 2).
	- Открыта крышка емкости для соли.	- Закройте надлежащим образом крышку емкости для соли.
	- Недостаточное количество ополаскивателя.	- В случае использования комбинированных моющих средств попробуйте добавить ополаскиватель.
...не высохли	- Пластиковая посуда высыхает плохо.	- Синтетические материалы плохо поддаются сушке; если после окончания цикла остается влага, оботрите посуду насухо.
	- Чистая посуда надолго оставлена в машине после окончания цикла (например, при использовании функции "Отсрочка пуска").	- В этом случае наличие капель воды на посуде и стенках машины вполне нормально. Попробуйте открывать дверцу машины за 5 минут до того, как вынимать из нее посуду.
	- Неверное размещение посуды в корзине.	- Размещайте посуду так, чтобы внутри нее не могла оставаться вода
	- Неверная дозировка ополаскивателя.	- Увеличьте дозировку ополаскивателя (см. "Добавление ополаскивателя" на стр. 3).
	- Выбрана программа быстрой мойки.	- Программа быстрой мойки 40°C/45°C предназначена для мойки слабозагрязненной посуды. При ее использовании для мойки большого количества посуды со средней/высокой степенью загрязнения посуда может не высохнуть полностью. В таком случае выберите программу со стандартной продолжительностью. Результат сушки можно улучшить, если по окончании программы мойки оставить дверцу машины открытой на 15 минут перед тем, как вынимать из нее посуду.
...имеют после мойки обесцвеченные пластмассовые части	- Томатный/морковный сок	- Некоторые продукты, например, томатное пюре, могут вызывать обесцвечивание пластиковых частей. Рекомендуется в таком случае использовать порошковое моющее средство, т.к. оно допускает небольшое увеличение дозировки для отбеливания. Следует использовать программы с более высокой температурой мойки.
...мутные стаканы и т.д.	- Посуда, непригодная для машинной мойки (фарфоровая).	- Мойте в посудомоечной машине только посуду, пригодную для машинной мойки.
...удаляемый налет на стаканах	- Использование неверной программы для мойки стаканов.	- Предметы посуды не должны соприкасаться друг с другом. Не размещайте стаканы в корзине так, чтобы они касались друг друга. Используйте программу, подходящую для мойки стаканов.
...посуда теряет блеск	- Посуда (фарфоровая) непригодна для машинной мойки.	- Некоторые типы посуды непригодны для машинной мойки.
...не поддающийся удалению налет на стаканах	- Эффект "радуги".	- Это явление является необратимым. На будущее мы рекомендуем: - Измените настройку системы смягчения воды. - Будьте внимательны – следуйте рекомендациям по дозировке моющих средств. - При использовании таблетированных моющих средств придерживайтесь рекомендаций изготовителей.
...чайные чашки темнеют, и это потемнение не исчезает после мойки в посудомоечной машине	- В черном чае содержится теин.	- В случае пятен чая для улучшения отбеливания добавьте вместе с моющим средством одну чайную ложку пищевой соды в отделение для моющего средства.
...пятна ржавчины	- Не использовалась программа с предварительной мойкой.	- Остатки продуктов, содержащих соль или кислоты, могут приводить к образованию пятен ржавчины даже на столовых приборах из нержавеющей стали. Поэтому, если мытье посуды будет выполняться позже, всегда используйте программу "Предварительная мойка".
...другие пятна	- Слишком низкая установка дозировки ополаскивателя.	- При наличии пятен увеличьте дозировку ополаскивателя (см. "Добавление ополаскивателя" на стр. 3). - В случае использования комбинированных моющих средств попробуйте добавить ополаскиватель.
...полосы	- Слишком большая установка дозировки ополаскивателя.	- При наличии полос уменьшите дозировку ополаскивателя (см. "Добавление ополаскивателя" на стр. 3). - При использовании комбинированных моющих средств, уже содержащих ополаскиватель, не добавляйте другого ополаскивателя.
...пенообразование	- Неверная дозировка моющего средства/ополаскивателя.	- Используйте только необходимое количество моющего средства/ополаскивателя; в противном случае возможно усиленное образование пены.

Выньте вилку сетевого шнура машины из розетки.

Если машина не работает...

Если после проведения вышеуказанных проверок неисправность остается, выключите машину, отсоедините ее от сети и закройте кран подачи воды. Затем обратитесь в сервисный центр (см. гарантийный талон). Прежде чем обращаться в сервисный центр, подготовьте следующие данные:

- описание неисправности,
- тип и модель посудомоечной машины,
- сервисный код (номер, указанный на табличке технического обслуживания, приклеенной с внутренней стороны дверцы справа):



Меры предосторожности и общие рекомендации

1. Упаковка

Упаковка изготовлена из материала, на 100% пригодного для вторичной переработки и обозначенного соответствующим символом .

2. Снятие упаковки и проверка состояния машины

Сняв упаковку, проверьте, что посудомоечная машина не была повреждена во время транспортировки, и чтобы ее дверца закрывалась надлежащим образом. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному мастеру или к дилеру.

3. Перед первым использованием посудомоечной машины

- Машина рассчитана на работу при окружающей температуре не ниже 5°C.
- Машина досконально проверяется на заводе-изготовителе. Оставшиеся на машине в результате испытаний капли/пятна воды исчезнут после первой мойки.

4. Экономия воды и электроэнергии

- Не ополаскивайте посуду под краном.
- Всегда включайте полностью загруженную машину; в противном случае выберите функцию "Половинная загрузка/ Multizone" (если таковая имеется).
- При наличии экологических источников энергии, таких как солнечные батареи отопления, тепловые насосы или централизованная система отопления, посудомоечную машину можно подключить к трубопроводу горячей воды, имеющей температуру не выше 60°C. Правильно подберите наливной шланг (он должен иметь маркировку "70°C Max" или "90°C Max").

5. Безопасность детей

- Храните упаковочные материалы в недоступных для детей местах.
- Не разрешайте детям играть с посудомоечной машиной.
- Храните моющее средство, ополаскиватель и регенерирующую соль вне досягаемости детей.

6. Указания по безопасности

- Данная машина не предназначена для эксплуатации детьми и лицами с ограниченными возможностями, кроме случаев, когда они находятся под надлежащим присмотром лица, отвечающего за безопасное пользование машиной.
- Не используйте прибор на открытом воздухе
- Не храните вблизи посудомоечной машины воспламеняющиеся материалы.
- Находящаяся в посудомоечной машине вода непригодна для питья.
- Не кладите в пространство для мойки растворители: **опасность взрыва!**
- Будьте осторожны при открытой дверце: **о нее можно запнуться!**
- Открытая дверца может выдерживать только вес выдвинутой корзины с посудой. Не используйте открытую дверцу в качестве опоры, не садитесь и не вставляйте на нее.
- Острые предметы, которыми можно пораниться (например, ножи), следует устанавливать в корзинку для столовых приборов острием вниз. Длинные столовые приборы следует размещать в верхней корзине в горизонтальном положении таким образом, чтобы их острие было обращено внутрь машины.

- Перед тем как приступить к любой операции по чистке и уходу за машиной выньте вилку сетевого шнура из розетки и закройте кран подачи воды; выполните эти же действия при возникновении любой неисправности.
- Ремонт и технические изменения машины должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом.

7. Морозостойчивость

При установке прибора в помещении, подверженном действию низких температур, из него следует полностью слить воду. Закройте кран подачи воды, отсоедините наливной и сливной шланги, затем дайте воде вылиться из машины. Убедитесь, что в емкости для соли находится не менее 1 кг растворенной регенерирующей соли: это необходимо для защиты машины от воздействия температур до -20°C. При возобновлении программы может появиться сообщение об ошибке (см. стр. 6). "F6 E2" - машину следует в течение как минимум суток выдержать при температуре не менее 5°C. После устранения этих неисправностей необходимо выполнить СБРОС (см. раздел "Если машина не работает...").

8. Утилизация

- Машина изготовлена из материалов, пригодных для вторичной переработки. При сдаче машины на слом придерживайтесь местных правил по переработке отходов. Обрежьте сетевой шнур, чтобы сделать невозможным ее использование. Во избежание возникновения опасных ситуаций (например, опасности удушья) для детей, споймайте замок дверцы, чтобы ее нельзя было закрыть.
- Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечивая надлежащую утилизацию изделия, потребитель способствует предотвращению возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Ненадлежащая утилизация прибора такого типа совместно с бытовыми отходами может повлечь за собой негативные последствия для

окружающей среды. Символ  на самом изделии или сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдавать в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей утилизации. Сдача на слом должна производиться в соответствии с местными экологическими правилами утилизации отходов. За более подробной информацией о правилах обращения с такими изделиями, их утилизации и переработки обращайтесь в местные органы власти, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели посудомоечную машину.

Декларация соответствия ЕС

Данный прибор спроектирован, изготовлен и реализован в соответствии со следующими Директивами Европейского Союза:

CE 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE и 2002/95/CE (Директива об ограничении использования опасных веществ).

Объем загрузки: 13 столовых наборов.

Гарантия аннулируется, если причиной неисправности явилась неверная эксплуатация прибора.

Фирма оставляет за собой право вносить в прибор технические изменения.