

AWZ 812 D

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ




В данной стиральной машине предусмотрены автоматические защитные функции, обеспечивающие быстрое выявление неисправностей и вывод на дисплей соответствующих кодовых сообщений (кодов неисправности), например,

Кодовое сообщение E02-E03 "Сервис"

Кодовое сообщение E01 "Прочистить насос"

Кодовое сообщение E00 "Закрыт кран подачи воды"

Кодовое сообщение E04 "Блокировка дверцы"

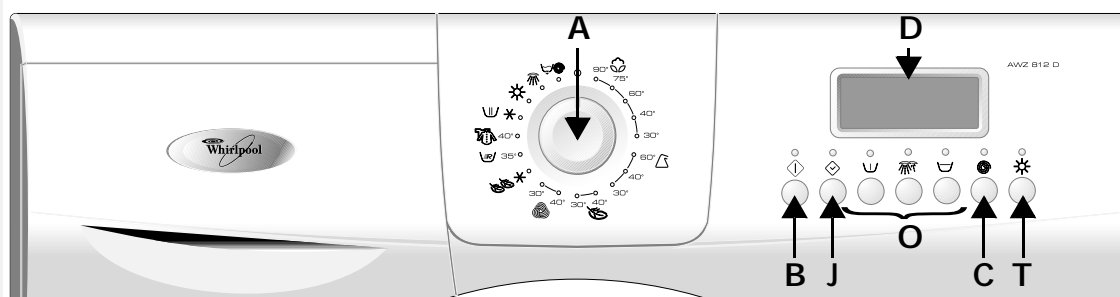

A. Селектор программ

B. Кнопка "Старт"

C. Кнопка "Изменение скорости отжима"

T. Кнопка "Время сушки"

D. Дисплей: индикатор хода выполнения цикла стирки и дополнительных функций

O. Кнопки дополнительных функций

J. Кнопка "Отсрочка старта"

Программа	Температура	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья/Примечания <i>- При выборе температуры стирки соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу</i>	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции					Макс. скорость вращения барабана об/мин	
					Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчитель	Отсрочка старта	Предварительная стирка	Интенсивное полоскание	Задержка полоскания	Изменение скорости отжима		Время сушки
Белый хлопок Антибактериальная	75 - 90 °C		8,0	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. легкой степени загрязнения из хлопка и льна. При температуре 80 °C или более эта программа устраняет бактерии, обеспечивая дезинфекцию Вашего белья. Эффективность устранения бактерий протестирована по методологии, идентичной предусматриваемой стандартом NF EN 13697, принятым в ноябре 2001 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Макс.
Хлопок	60 °C		8,0		30 - 40 °C			8,0	*	Да	*	*	—	
Синтетика	30 - 60 °C		4,0	Блузки, рубашки, халаты и т.п. обычной степени загрязнения из полиэстера (диолена, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	800 ¹⁾
Деликатные ткани	30 - 40 °C		4,0	Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, юбки, рубашки и блузки.	—	Да	*	*	—	—	*	*	—	500 ¹⁾
Шерсть	30 - 40 °C		2,0	Только шерстяные изделия, снабженные маркировкой Woolmark и допускающие машинную стирку. Эта программа (40 °C) протестирована и одобрена The Woolmark Company для шерстяных изделий, требующих ручной стирки.	—	Да	*	*	—	—	—	*	—	800 ¹⁾
Дамское белье	—	—	4,0	Занавеси и изделия из шерсти или шелка, подлежащие стирке только в холодной воде.	—	Да	*	*	—	—	—	*	—	800 ¹⁾
Быстрая стирка	35 °C		4,0	Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстера, полиамида или смешанных тканей с хлопком.	—	Да	*	*	—	—	—	*	*	Макс.
Ежедневная стирка	40 °C		6,0	Одежда из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения.	*	Да	*	*	*	*	—	*	*	Макс.
Стирка в холодной воде	—	—	8,0	Слабозагрязненная одежда из хлопка и/или синтетики, подлежащая стирке только в холодной воде.	—	Да	*	*	—	*	—	*	*	Макс.
Сушка	30 °C		5,0	Выполнение сушки возможно при использовании программ "Хлопок" (при сухом весе белья 3 кг) или "Синтетика" (при сухом весе белья 1,5 кг).	—	—	—	*	—	—	—	—	*	—
Полоскание	—	—	8,0	Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе "Хлопок".	—	—	*	*	—	*	—	*	*	Макс.
Слив/Отжим	—	—	8,0	В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе "Хлопок".	—	—	—	*	—	—	—	*	*	Макс.

*: дополнительная функция / Да: необходима дозировка
¹⁾ В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей скорость вращения барабана (скорость отжима) ограничена.

Программа "Шерсть" данной стиральной машины сертифицирована The Woolmark Company в качестве программы для стирки шерстяных изделий, имеющих этикетку "годны для машинной стирки".
 Придерживайтесь указаний, приведенных на этикетке, и указаний изготовителя стиральной машины.
 (Серт. №. M0402-M0403-M0404-M0405).

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 20214



ДАнные по Потреблению

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Энергия (кВтч)	Прибл. продолжительность программы (часов : минут)*
Белый хлопок / Антибактериальная	90	8,0	80**	2,55	2:16
Хлопок	75	8,0	77	1,70	2:12
Хлопок с "Эко"***	60	8,0	77	1,24	2:19
Хлопок	40	8,0	77	0,74	2:07
Синтетика	60	4,0	58**	1,10	1:14
Синтетика	40	4,0	58	0,50	1:14
Ежедневная стирка	40	6,0	60	0,64	1:28
Быстрая стирка	35	4,0	40	0,31	0:41
Деликатные ткани	30	4,0	56	0,20	0:53
Шерсть	40	2,0	57	0,46	0:50

Данные по потреблению измерены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом ИЕС/EN 60 456. Данные по потреблению у Вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, величины загрузки и типа белья.

Значения времени на дисплее (если таковой имеется) могут отличаться от значений, приведенных в таблице, поскольку они зависят от текущих условий в вашей квартире.

** Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

*** Эталонная программа для определения класса энергопотребления.

ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте моющее средство в соответствии с указаниями, приведенными на первой странице и в разделе "Моющие средства и добавки" Руководства по эксплуатации.

1. Поверните **селектор программ** на нужную программу.
2. При этом загорится индикатор предварительно заданной **скорости отжима**; в случае, если Вы хотите установить другую скорость отжима, нажимайте кнопку "Изменение скорости отжима"

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Нажмите кнопку (кнопки), соответствующие любой нужной дополнительной функции (функциям) - при этом загорится соответствующий индикатор.

Если комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невыполнимой, индикаторы автоматически гаснут. Выбор несовместимой комбинации специальных функций автоматически отключается.

Кнопка "Предварительная стирка"

- Только для сильнозагрязненных вещей (например, при наличии на них песка или крупных частиц грязи). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.
- При использовании функции "Предварительная стирка" не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

Кнопка "Интенсивное полоскание"

- Во время цикла полоскания добавляется больше воды и увеличивается его продолжительность.
- Эта функция особенно удобна для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка "Задержка полоскания"

- Белье остается в воде последнего полоскания и не отжимается, чтобы избежать его сминания.
- Эту функцию особо рекомендуется использовать с программами "Синтетика", "Ежедневная стирка" и "Деликатные ткани".
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.
- При выборе функции "Задержка полоскания" не оставляйте вещи замоченными надолго.

Примечание: Выполнение программы останавливается на этапе "Задержка полоскания" в тот момент, когда среди индикаторов хода выполнения программы загорается индикаторная лампочка "Задержка полоскания". При этом начнет мигать индикатор, расположенный рядом с кнопкой "Старт" .

Завершение действия функции "Задержка полоскания"

- Нажмите кнопку "Старт" ; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.

Кнопка "Изменение скорости отжима"

- Для каждой программы существует автоматически заданная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно "0", то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

ВРЕМЯ СУШКИ

Нажмите кнопку для выбора времени сушки в автоматическом режиме (по окончании цикла стирки) либо в ручном режиме при выборе программы "Сушка" (для белья, выстиранного вручную).

В последнем случае отжим должен быть выполнен на скорости не менее 800 об/мин. Установленное время выводится на дисплей; оно может быть задано в пределах от "00" до "180" минут. При установленном времени "00" сушка не выполняется.

ОТСРОЧКА СТАРТА

Функция "Отсрочка старта" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже. При использовании функции "Отсрочка старта" не используйте жидкие моющие средства.

- Выберите программу и дополнительные функции.
- Нажмите кнопку "Отсрочка старта" и выберите время задержки в диапазоне от 1 до 16 часов;
- Нажмите кнопку "Старт" .

Индикатор, расположенный рядом с кнопкой "Отсрочка старта", загорится, а на дисплее высветится выбранное значение.

Его мигание указывает на выполнение обратного отсчета времени отсрочки.

- По истечении заданного времени задержки машина начнет выполнение заданной программы. При этом загорится пиктограмма, соответствующая выполняемому в данный момент этапу цикла стирки.
- После нажатия кнопки "Старт" заданное количество часов можно уменьшить, нажав кнопку "Отсрочка старта" и удерживая ее в нажатом положении.

Отмена функции "Отсрочка старта"

Нажимайте кнопку "Отсрочка старта" до тех пор, пока на дисплее не высветится значение времени "00"; после этого начнется выполнение выбранной программы.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку "Старт" . Индикатор, расположенный рядом с кнопкой "Старт" , загорится.

ИНДИКАТОР "ОТКРЫТАЯ ДВЕРЦА"

По окончании программы на дисплее появляется сообщение "Конец программы", указывающее, что теперь можно открыть дверцу. Во время выполнения программы стирки дверца заблокирована, и открывать ее принудительно нельзя ни в коем случае. Если Вам срочно нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения".

БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

E02-E03 "Сервис"

Появление на дисплее кодового сообщения "Сервис" может указывать на неисправность какого-либо из электрических компонентов. См. раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации; Если неисправность остается, обратитесь в сервисный центр.

E01 "Прочистить насос"

Вода из машины не сливается. Проверьте сливной шланг на отсутствие перегибов; возможно также, что необходимо прочистить фильтр; в последнем случае см. Руководство по эксплуатации (раздел "Снятие фильтра").

E00 "Закрыт кран подачи воды"

Подача воды в стиральную машину отсутствует или недостаточна. Откройте кран подачи воды; Поверните селектор программ в положение "Выкл/О" и отмените программу. Если код неисправности остается на дисплее, см. раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

E04 "Блокировка дверцы"

Появление на дисплее этого кодового сообщения может означать, что дверца закрыта неплотно. Попробуйте закрыть ее снова. Поверните селектор программ в положение "Выкл/О" и отмените программу. Если код неисправности остается на дисплее, см. раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

КОНЕЦ ЦИКЛА СТИРКИ

- По окончании цикла стирки на дисплее появляется сообщение "Конец программы", указывающее на то, что теперь дверца разблокирована.

1. Поверните селектор программ в положение "Выкл/О".
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте дверцу и выньте белье.
4. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Поверните селектор программ в положение "Выкл/О".
2. Выберите, если хотите, новую программу, дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Снова нажмите кнопку "Старт" . Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы уже не нужно добавлять моющее средство.

ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

- Отмените программу, повернув селектор программ в положение "Выкл/О" и выберите программу "Слив Отжим" для того, чтобы перед открытием дверцы слить воду, оставшуюся в баке.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 20214