

RUS AWE 6316


ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

- A. Селектор программ
- B. Кнопка "Задержка пуска"
- C. Индикаторы указателя последовательности выполнения программы (над линией)



Индикаторы задержки пуска (под линией)

- D. Селектор скорости отжима
- E. Кнопка "Старт/Пауза"
- F. Кнопка "Сброс"
- G. Индикатор "Открыть дверцу"

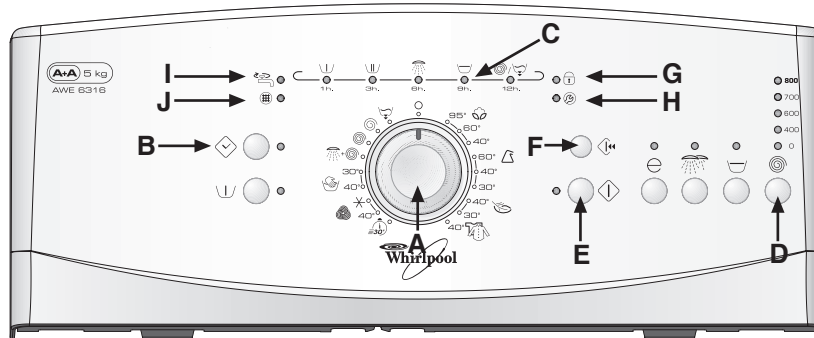

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

- H. Индикатор "Service"
- I. Индикатор "Закрыт кран подачи воды"
- J. Индикатор "Прочистить насос"

- 1) При выборе программы "Предварительная стирка", не пользуйтесь для главной стирки жидким стиральным порошком.
- 2) Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
- 3) В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей скорость отжима не превышает 400 об/мин.

| Программа | Этикетки по уходу | Макс. загрузка кг | Тип белья / Примечания <i>- При выборе температуры стирки соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу</i> | Моющие средства и добавки | | | Дополнительные функции | | | | | Скорость отжима об/мин | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------------|------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | Предварительная стирка | Основная стирка | Умягчители | Задержка пуска | Предварительная стирка | Эко | Интенсивное полоскание | Задержка полоскания | | Изменение скорости отжима |
| Хлопок 40 - 60 - 95 °C | | | 5.0 Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка и льна. <i>В случае сильно загрязненного белья можно выбрать также дополнительную функцию "Предварительная стирка".</i> | * | Да ¹⁾ | * | * ²⁾ | * | * только 95°C | * | * | * | 800 |
| Синтетика 30 - 40 - 60 °C | | | 2.5 Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстра (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон). | * | Да ¹⁾ | * | * ²⁾ | * | * только 60°C | * | * | * | 800 |
| Деликатные ткани 30 °C | | | 1.5 Занавеси и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубаки и блузки. | * | Да ¹⁾ | * | * ²⁾ | * | - | - | * | * | 800 |
| Ежедневная 40 °C | | | 3.0 Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения. | - | Да | * | * ²⁾ | - | - | * | * | * | 800 |
| Быстрая стирка 30 °C | | | 3.0 Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстра, полиамида или смешанных тканей с хлопком. | - | Да | * | * ²⁾ | - | - | * | * | * | 800 |
| Шерсть Холодна - 40 °C | | | 1.0 Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстра, полиамида или смешанных тканей с хлопком. | - | Да | * | * ²⁾ | - | - | - | * | * | 800 |
| Ручная стирка 30 - 40 °C | | | 1.0 Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку. | - | Да | * | * ²⁾ | - | - | - | * | * | 400 ³⁾ |
| Полоскание + отжим | | - | 5.0 <i>Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе "Хлопок".</i> | - | - | * | * | - | - | * | * | * | 800 |
| Отжим | | - | 5.0 <i>В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе "Хлопок".</i> | - | - | - | * | - | - | - | - | * | 800 |
| Щадящий отжим | | - | 1.0 <i>Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе "Шерсть".</i> | - | - | - | * | - | - | - | - | * | 800 |
| Слив | | - | - <i>Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции "Задержка полоскания".</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Прим. Работой привода управляют датчики. Избегайте превышения дозировки стиральных средств.

ДАнные по потреблению



| Программа | Температура (°C) | Загрузка (кг) | Вода (л) | Потребление энергии (кВт час) | Прибл. длительность программы (часы : минуты) |
|------------------|------------------|---------------|----------|-------------------------------|---|
| Хлопок | 95 | 5.0 | 50* | 1.70 | 2:05 |
| Хлопок** | 60 | 5.0 | 45 | 0.85 | 2:30 |
| Хлопок | 40 | 5.0 | 55 | 0.55 | 2:00 |
| Синтетика | 60 | 2.5 | 50* | 0.80 | 1:30 |
| Синтетика | 40 | 2.5 | 45 | 0.45 | 1:15 |
| Деликатные ткани | 40 | 1.5 | 50 | 0.55 | 0:45 |
| Ежедневная | 40 | 3.0 | 40 | 0.45 | 1:00 |
| Быстрая стирка | 30 | 3.0 | 35 | 0.40 | 0:30 |
| Шерсть | 40 | 1.0 | 55 | 0.55 | 0:45 |
| Ручная стирка | 40 | 1.0 | 40 | 0.40 | 0:35 |

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 20 минут. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандардом IEC/EN 60 456. Разходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

** Программа для экономии энергии.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

- Загрузите в машину белье, закройте створку барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись.
- Положите моющие средства и добавки в ящик не выше отметки **“MAX”** следующим образом:
 - Программа с предварительной и основной стиркой 
 - Программа основной стирки без предварительной стирки 
 - Умягчители и кондиционеры для тканей 
 - Пятновыводители 
 - Средства для удаления накипи (если необходимо) 
- Закройте крышку.
- Проверните ручку переключателя программ и установите на нужную программу и температуру. Мигает контрольная лампочка возле кнопки **“Старт/Пауза”**.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Настройка или отмена функций может осуществляться в любой момент во время выполнения программы. Функция выполняется до тех пор, пока не завершится соответствующая стадия программы.

Кнопка “Предварительная стирка”

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 20 минут.

Кнопка “Эко”

- С помощью измененного температурного режима и слегка увеличенной продолжительности стирки можно достигнуть оптимального соотношения

отличных результатов стирки и пониженного расхода энергии.

- Использование возможно только в программах “Хлопок 95” и “Синтетика 60”.

Кнопка “Интенсивное полоскание”

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка “Задержка полоскания”

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ “Синтетика”, “Ежедневная” и “Деликатные ткани”.
- Может быть полезной в случае, если необходимо перенести отжим на более позднее время или дать возможность отечь воде.
- При выборе “Задержка полоскания”, не оставляйте вещи замоченными очень долго.
- В момент остановки стиральной машины на позиции “Задержка полоскания”, загорается контрольная лампочка программы “Против смятия”, а также зажжется индикатор и начнет мигать контрольная лампочка возле кнопки **“Старт/Пауза”**.

Завершение действия функции “Задержка полоскания”:

- Нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если Вы не хотите отжимать вещи в машине, установите селектор программ на программу “Слив” и нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**.

Кнопка “Изменение скорости отжима”

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.

- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно “0”, то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

ЗАДЕРЖКА ПУСКА

Функция “Задержка пуска” позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже.

- Выберите программу, скорость отжима и дополнительные функции.
- Несколько раз нажмите кнопку “Задержка пуска” для выбора времени задержки: 1, 3, 6, 9 или 12 часов. При этом загорится соответствующая контрольная лампочка.
- Нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**. С началом программы загорится и затем погаснет индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **“Старт/Пауза”**.
- После нажатия кнопки **“Старт/Пауза”** начинается обратный отсчет времени задержки. При начале выполнения программы индикатор задержки пуска гаснет; вместо него активируются индикаторы последовательности выполнения программы.
- После нажатия кнопки **“Старт/Пауза”**, предварительно заданное количество часов можно уменьшить повторным нажатием кнопки “Задержка пуска”.

Отмена функции “Задержка пуска”

- ..до нажатия кнопки “Старт/Пауза”:**
 - Поверните селектор программ в другое положение или нажмите кнопку **“Сброс”**.
- ..после нажатия кнопки “Старт/Пауза”:**
 - Нажмите кнопку **“Сброс”** и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Индикатор задержки пуска погаснет.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**. При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **“Старт/Пауза”**. Указатель последовательности выполнения программ показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

- Примечание:** Если произошел сбой подачи напряжения или же машина была отключена во время выполнения цикла, то выполнение программы возобновляется с момента ее прерывания.

ИНДИКАТОР “ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ”

Перед началом выполнения программы стирки и после его завершения этот индикатор горит, указывая на то, что можно открыть крышку. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована и принудительно открывать ее нельзя ни в коем случае.

Если Вам срочно нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел “Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения”.

КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индикатор “Service”

Загоревшийся индикатор “Service” может указывать на неисправность какого-либо из электрических компонентов. См. раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации. Если неисправность остается, обратитесь в сервисный центр.

“Закрит кран подачи воды”

Отсутствие подачи или недостаточная подача воды в машину. Откройте кран подачи воды; если индикатор не погаснет, см. раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации.

“Прочистить насос”

Не откачивается сточная вода. Проверьте сливной шланг на отсутствие перегибов; возможно также, что необходимо прочистить фильтр; В последнем случае см. Руководство по эксплуатации (раздел “Снятие фильтра”).

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Все индикаторы указателя последовательности выполнения программы не горят; горит индикатор “Открыть дверцу”.
- Поверните селектор программ в положение “Выкл/О”.
 - Закройте кран подачи воды.
 - Откройте крышку и барабан и выньте вещи.
 - Оставьте крышку некоторое время открытой, чтобы высохла внутренняя часть стиральной машины.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

- Нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**, щоб приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
- Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
- Нажмите снова кнопку **“Старт/Пауза”**. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Кнопка **“Сброс”** отменяет выполнение программы до ее завершения. Нажмите кнопку **“Сброс”** и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Вся имеющаяся вода откачивается прежде, чем снимается блокировка открытия двери.