


RUS AWE 8723

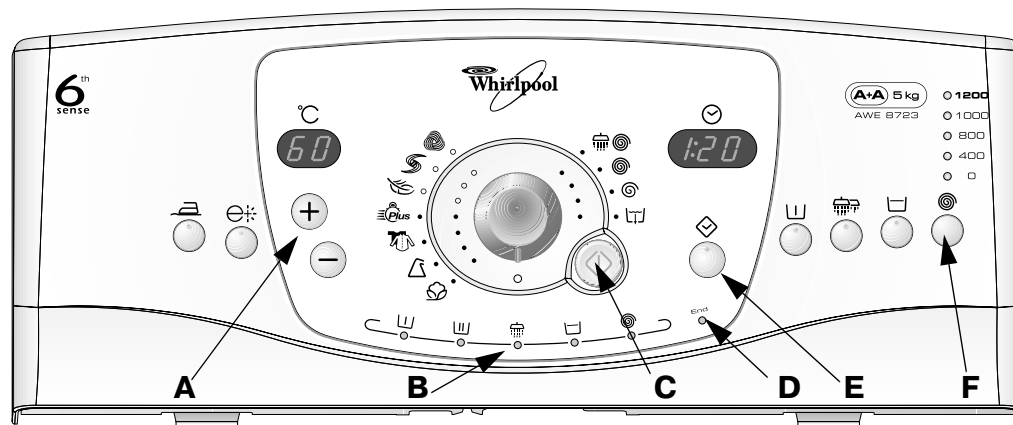

- A.** Кнопки выбора температуры
- B.** Индикатор последовательности выполнения программ
- C.** Кнопка “Старт/Пауза”
- D.** Индикатор “Конец цикла”
- E.** Кнопка “Задержка пуска”
- F.** Кнопка “Снижение скорости отжима”

При выборе функции загорается соответствующий индикатор, кроме тех случаев, когда комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невозможной.

* : дополнительная функция / Да: необходима дозировка

- 1 Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
- 2 В этой программе для улучшения обработки вещей скорость отжима не превышает 1000 об/мин.
- 3 В этой программе для улучшения обработки вещей скорость отжима равна нулю.

Программа	Этикетки по уходу	Тип стирки / Примечания	Макс. загрузка кг	Моющие средства и добавки						Специальные функции					Температура °C	Макс. Скорость отжима об/мин
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчитель	Отбеливатель	Простое глажение	Эко+	Предварительная стирка	Интенсивное полоскание	Задержка полоскания	Снижение скорости отжима	Задержка пуска		
Хлопок		Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка и льна. В случае сильнозагрязненного белья можно также выбрать дополнительно режим “Предварительная стирка”.	5,0	* ¹⁾	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	от 20 до 90	1200	
Синтетика		Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстера (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,0	* ¹⁾	Да	*	—	*	*	*	*	*	* ²⁾	от 20 до 60	1000 ²⁾	
Ежедневная		Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения	3,0	—	Да	*	—	*	—	—	*	*	*	от 20 до 60	1200	
Быстрая		Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстера, полиамида или смешанных тканей с хлопком.	3,0	—	Да	*	—	—	—	—	*	*	*	от 20 до 30	1200	
Деликатные ткани		Занавеси и деликатные вещи, платья, юбки, рубашки и блузки.	1,5	* ¹⁾	Да	*	—	—	—	*	—	*	* ²⁾	от 20 до 40	1000 ²⁾	
Шелк		Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке. При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго.	1,0	—	Да	*	—	—	—	—	*	*	* ³⁾	от 20 до 30	— ³⁾	
Шерсть		Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку. При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго.	1,0	—	Да	*	—	—	—	—	*	* ²⁾	*	от 20 до 40	1000 ²⁾	
Полоскание + отжим		Программа для обработки белья с добавлением крахмала или умягчителя или для увлажнения белья. В случае белья из деликатных тканей снижайте скорость отжима до 400 - 800 об/мин.	5,0	—	Да	*	—	—	—	—	*	*	*	—	1200	
Отжим		Программа для интенсивного отжима белья из хлопка или льна на максимальной скорости.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	1200	
Умеренный отжим		Программа для щадящего отжима белья из деликатных тканей на ограниченной скорости отжима.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*	* ²⁾	—	1000 ²⁾	
Слив		Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Задержка полоскания”.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	

Примечание: машина управляется с помощью датчиков. Избегайте передозировки моющих средств.

РАСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Программа	Переключатель температуры (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Мощность (кВтч)	Прибл. длительность программы (часы : минуты)*
Хлопок	90/40	5,0	49**/48	1,60/0,60	2:05/2:00
Хлопок	60	5,0	48	0,95	2:05
Хлопок с функцией "Эко+"***	60	5,0	48	0,85	2:10
Ежедневная	40	3,0	45	0,45	1:00
Синтетика	60/40	2,0	55/50	0,70/0,50	1:30/1:15
Быстрая плюс	30	3,0	35	0,40	0:30
Деликатные ткани	40	1,5	50	0,50	0:45
Шерсть	40	1,0	50	0,50	0:45
Шелк	30	1,0	35	0,40	0:35

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

* Показания индикатора оставшегося времени также могут отличаться от значений, приведенных в таблице, поскольку для них учитываются текущие условия в вашей квартире.

** Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, добавляется некоторое количество холодной воды.

*** Специальная программа для экономии энергии.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

- Закройте створки барабана и проверьте, чтобы они хорошо защелкнулись.
- Положите моющие средства и добавки в ящик не выше отметки **"MAX"** следующим образом:
 - Программа с предварительной и основной стиркой
 - Программа основной стирки без предварительной стирки
 - Умягчители и кондиционеры для тканей
 - Хлорный отбеливатель
 - Пятновыводители
 - Средства для удаления накипи (если необходимо)
- Поверните ручку переключателя программ и установите ее на нужную программу. На дисплее оставшегося времени выводится значение продолжительности выбранной программы (в часах и минутах), и мигает индикаторная лампочка кнопки **"Старт/Пауза"**. Загораются соответствующие выбранной программе индикатор последовательности выполнения программ и заданная скорость отжима.

Настроенная температура может быть изменена нажатием кнопки "+" или "-".

ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

При выборе допускаемой программой функции загорается соответствующий ей индикатор, кроме случаев, когда комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невозможной.

Кнопка "Простое глажение"

- Она может применяться с программами стирки хлопка, синтетики и программой "Ежедневная", чтобы упростить впоследствии глажение таких вещей.
- При этом в машину при полоскании заливается больше воды, и вещи отжимаются в щадящем режиме.

Кнопка "Эко+"

- При помощи этой функции, благодаря измененному температурному режиму и слегка увеличенной продолжительности стирки, можно добиться отличных результатов стирки при уменьшенном потреблении энергии.

Кнопка "Предварительная стирка"

- Только для сильнозагрязненных вещей (например, с песком, крупнозернистой грязью).

Кнопка "Интенсивное полоскание"

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Этот режим особенно удобен для районов с очень мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, страдающих аллергией.

Кнопка функции "Задержка полоскания"

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, последний цикл отжима не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ "Синтетика", "Деликатные ткани" и "Ежедневная".
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.

Примечание: выполнение программы при заданном режиме задержки полоскания останавливается, когда на индикаторе последовательности выполнения программ загорается индикатор задержки полоскания. **Прибор находится в состоянии с выбранной функцией "Задержка полоскания":**

- Нажмите снова кнопку "Задержка полоскания": программа автоматически закончится выбранным циклом отжима.
- Если вы не хотите отжимать вещи в машине, установите переключатель программ на программу слива и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** еще раз.

Кнопка "Снижение скорости отжима"

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбрана скорость отжима **"0"**, то отменяется только окончательный отжим, а не промежуточные. Программа заканчивается циклом слива.

ЗАДЕРЖКА ПУСКА

Кнопка "Задержка пуска" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда расходы на электроэнергию ниже.

- Выберите программу, температуру и дополнительные функции.
- Несколько раз нажмите кнопку "Задержка пуска" для выбора значения времени задержки от 1 до 19 часов;
- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. Загорается индикатор кнопки **"Старт/Пауза"**, и мигает лампочка кнопки "Задержка пуска".
- Когда начинается выполнение программы, на экране вместо индикации времени задержки появляется значение оставшегося времени выполнения программы.
- Заданное количество часов можно сократить позднее повторным нажатием кнопки "Задержка пуска".

Для отмены функции "Задержка пуска"

- Установите переключатель программ в положение
- Выберите заново нужную программу и дополнительные функции и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. Загорается индикаторная лампочка кнопки **"Старт/Пауза"**. Индикаторная лампочка показывает стадию выполнения программы. После пуска программы на индикаторе последовательности выполнения

программы отображается прохождение стадий стирки, полоскания и отжима.

Примечание: Если произошел сбой подачи напряжения или же машина была отключена во время выполнения цикла, то выполнение программы возобновляется с момента ее прерывания.

БЛОКИРОВКА ДВЕРИ

Из соображений безопасности дверь блокируется во время выполнения некоторых стадий программы. В конце цикла и в случае прерывания программы блокировка двери автоматически отключается примерно через 1 минуту.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА СТИРКИ

- Оставшееся время равно "0: 00", и загорается лампочка конца цикла.
- Установите переключатель программ в положение
- Откройте крышку и створки барабана и выньте из машины белье.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА

- Выберите новую программу с помощью переключателя программ. Если нужно, выберите дополнительные функции и скорость отжима. Индикатор кнопки **"Старт/Пауза"** мигает. **Примечание:** дополнительные функции "Задержка пуска" и "Предварительная стирка" не могут быть выбраны после изменения программы.
- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. Новая выбранная программа начнет выполнение цикла с того момента, в который была прервана предыдущая программа. **Примечание:** не добавляйте моющее средство в этой программе.

ПАУЗА/ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Если вы хотите приостановить выполнение программы на некоторое время, чтобы продолжить стирку позже:

- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. Начинает мигать индикатор.
- По истечении нужного перерыва нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** еще раз.

ОТМЕНА ПРОГРАММЫ

- Поверните переключатель программ в положение "Слив".
- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** для пуска программы слива.