


RUS

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

- A. Селектор программ
- B. Селектор температуры °C
- C. Дисплей температуры
- D. Селектор скорости отжима
- E. Кнопка "Отстрочка пуска"
- F. Дисплей времени
- G. Кнопка "Старт(Пауза)"
- H. Указатель последовательности выполнения программ
- I. Индикатор "Открыть дверцу"

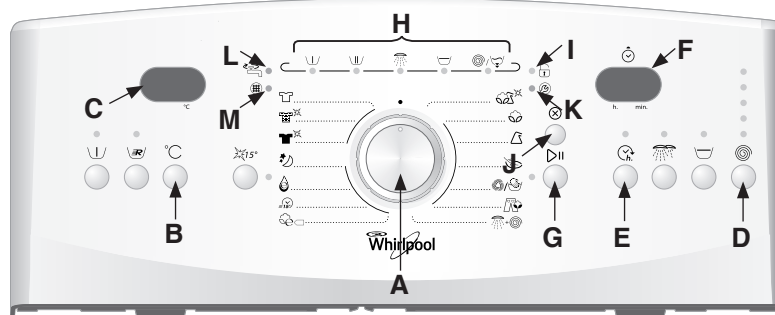

- J. Кнопка "Сброс/Слив"
- В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:
- K. Индикатор "Service"
 - L. Индикатор "Закрыт кран подачи воды"
 - M. Индикатор "Прочистить насос"
- Уровень шума :
- | | |
|----------|--------------------------------|
| Стирка - | 51 дБ(А) / 1 пВт |
| Отжим - | 1200, об/мин, 72 дБ(А) / 1 пВт |

Программа		Темпе- ратура	Этикетки по уходу	Макс. загру- зка кг	Тип белья / Примечания - Соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции						Отжим	
						Пред- вари- тельная стирка	Основная стирка	Умяг- чители	Предва- ритель- ная стирка	Быстро	Цвета 15°	Отстро- чка пуска	Интен- сивное полос- кание	Задержка полоскания	Отжим	Макс. скорость отжима об/мин
Разные материалы			Холодна - 60°C		3.0	Прочные изделия из хлопка, льна, синтетических волокон и их смесей слабой или обычной степени загрязнения.Эффективная одночасовая программа. Следует стирать вместе только сходные по цвету изделия.	—	*	—	—	*	*	*	*	*	Макс.
Особые материалы	Хлопок		Холодна - 95°C		6.0	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д. из льна и хлопка нормальной и сильной степени загрязнения.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
	Синтетика		Холодна - 60°C		3.0	Обыкновенно загрязненная одежда из штучного волокна (как например полиэстер, полиакрил и т.д.) и его комбинация с хлопком.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
	Деликатные ткани		Холодна - 40°C		1.5	Занавеси и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубаки и блузки.	*	*	*	—	*	*	—	*	*	1000 ¹⁾
	Шерсть/ Ручная стирка		Холодна - 40°C		1.0	Шерстяную одежду, обозначенную этикеткой компании Woolmark, с возможностью стирки в стиральной машинке, а также ткани из шелка (пожалуйста, следуйте этикетке с символом по уходу!), лен, шерсть и вискоза обозначены этикеткой ручной стирки.	—	*	—	—	*	*	—	*	*	1000 ¹⁾
	Джинсы		Холодна - 60°C		4.0	Джинсы и одежда, например, брюки и куртки из джинсовой ткани, обычной степени загрязнения.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Цвета	Белый		Холодна - 60°C		6.0	Изделия из прочных хлопчатобумажных тканей обычной и сильной степени загрязнения.Экономия энергии достигается за счет выбора более низкой температуры стирки и добавления, помимо моющего средства, кислородсодержащего отбеливателя.	—	*	—	—	*	*	*	*	*	Макс.
	Светлые цвета		Холодна - 60°C		4.0	Изделия светлых и белых тонов из деликатных тканей.Щадящая программа стирки, не допускающая появления у вещей серого или желтого оттенка после стирки. Пользуйтесь высокоэффективными моющими средствами, при необходимости можно добавлять пятновыводители или отбеливатели, содержащие кислород. Нельзя пользоваться жидкими моющими средствами.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Темные цвета		Холодна - 60°C		4.0	Изделия черного и темных цветов из хлопка, смесей хлопка и полиэстера. Специальная программа, предотвращающая выцветание и обесцвечивание каней. При использовании этой программы предпочтительнее пользоваться в случае изделий темных цветов жидкими моющими средствами.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Эко	Super Silent		Холодна - 60°C		6.0	Прочное хлопчатобумажное белье или льняной холст. Программа приспособлена для лёгкой стирки и выкручивания, например ночью. Если Вы хотите, ночью, полностью исключить шум от выкручивания, установите скорость выкручивания на "0" и включите программу выкручивания утром или настоящую программу включите, выбрав "Отстрочка пуска."	—	*	—	—	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	AquaEco		Холодна - 40°C		2.5	Изделия из синтетики или смеси синтетических тканей и хлопка слабой степени загрязнения.Экономичная программа с очень малым потреблением воды. Следует использовать жидкие моющие средства, причем в минимальном количестве, рекомендованном для 3 кг белья. Нельзя пользоваться кондиционерами.	—	—	—	—	*	*	—	*	*	Макс.
	Быстрая стирка 15'		Холодна - 30°C		3.0	Недолго ношенная одежда из хлопка, искусственных волокон или смешанных с хлопком тканей.Программа для освежения вещей. Используйте минимальное рекомендованное количество моющего средства.	—	*	—	—	*	*	—	*	*	Макс.
	еХлопок		40 - 60°C		6.0	Обыкновенно загрязненное хлопчатобумажное белье. Наилучшая программа, если речь идёт о комбинированном расходе воды и энергии для стирки хлопчатобумажного белья. - Референционная программа для таблички энергопотребления стиральной машины.	—	*	—	—	—	*	*	*	*	Макс.
Полоскание + отжим			-	-	6.0	Программа с полосканием и интенсивным отжимом. Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе "Хлопок."	—	*	—	—	—	*	*	*	*	Макс.

^{*)} опция / Да : необходима дозировка
¹⁾ В целях щадящего режима обработки вещей скорость отжима в данных программах является ограниченной.

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.11 Вт / во включенном состоянии 0.11 Вт.

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии без "Быстро" (кВт·час)	Прибл. длительность программы ☺ (час:мин)	
					без "Быстро"	с "Быстро"
Разные материалы	40	3.0	45	0.43	1:00	—
Хлопок	95	6.0	55*	1.85	2:05	1:55
Хлопок	60	6.0	48	1.02	2:30	1:45
Хлопок	40	6.0	48	0.60	2:30	1:30
Синтетика	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14
Синтетика	40	3.0	50	0.50	1:40	0:59
Деликатные ткани	40	1.5	50	0.55	0:45	—
Шерсть/Ручная стирка	40	1.0	40	0.55	0:35	—
Джинсы	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Белый	40	6.0	48	0.65	2:45	—
Светлые цвета	40	4.0	67	0.50	1:20	1:00
Темные цвета	40	4.0	41	0.58	1:40	1:10
Super Silent	60	6.0	48	0.78	4:00	—
AquaEco	40	2.5	19	0.43	1:00	—
Быстрая стирка 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	—
eХлопок** ◻	60	6.0	48	0.67	3:30	—
eХлопок** ◻	60	3.0	34	0.56	2:30	—
eХлопок	40	6.0	48	0.61	3:15	—
eХлопок** ◻	40	3.0	34	0.47	2:30	—

Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Различные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

Расход воды и энергии касаются стандартной установки способа работы программ, выбор специальных функций либо изменение ротационной скорости или температуры изменит это потребление.

☺ Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактических применяемых рабочих условий (смотри "Путеводитель поиска неисправностей" в Вашей Инструкции по обслуживанию).

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

** Стандартная программа для хлопка и база для Энергетической таблички. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от указанной температуры программы.

ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте моющее средство в соответствии с указаниями, приведенными на передней странице и в Руководстве по эксплуатации.

1. Установите **переключатель программ** на нужную программу. На дисплее будет отображена продолжительность программы в часах и минутах, а также заранее заданная температура. При этом будет мигать кнопка **"Старт/Пауза"**.
2. Занавешивание **температуры** можно изменить, нажимая кнопку "Температура".
3. Загорается индикатор заранее установленной **скорости отжима**; если необходимо задать другую скорость отжима, нажмите кнопку "Отжим". Если после выбора программы вы ее сразу же не запускаете, стиральная машина по мин. 15-ти автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение "Off/O"; а затем вновь поверните его на нужную программу.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Если комбинация программы, дополнительных функций является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Выбор несовместимые комбинации специальных функций автоматически отменяются.

Кнопка "Предварительная стирка"

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.

- Не используйте жидкие моющие средства, если Вы задали дополнительную функцию "Предварительная стирка".

Кнопка "Быстро"

- Позволяет проводить быструю стирку, сокращением продолжительности программы;
- Рекомендуется для небольшого количества белья или для легко загрязненного белья.

Кнопка "Цвета 15"

- Экономит энергию при подогреве воды, при этом сохраняет хорошее качество стирки.
- Во время стирки цветного белья сохраняет цвет.
- Рекомендуется для белья среднего загрязнения без пятен.
- Для достижения хорошего результата стирки, при данной функции используйте стиральные порошки предназначенные для стирки в холодной воде.
- Для тканей из хлопка нельзя использовать температуру 70 – 95 °C.

Кнопка "Интенсивное полоскание"

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка "Задержка полоскания"

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ "Синтетика", "Ежедневная" и "Деликатные ткани".
- Эта функция особенно полезна в том случае, если Вы хотите произвести отжим позднее или если выполнить только слив.

- При выборе функции "Задержка полоскания" не оставляйте белье замоченными на слишком продолжительное время.
- Как только машина останавливается для реализации функции "Задержка полоскания", загорается индикаторная лампочка "Задержка полоскания" и начинает мигать индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"**.

Завершение действия функции "Задержка полоскания":

- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если Вы не хотите отжимать вещи в машине, установите селектор программ на программу "Слив" и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**.

Кнопка "Изменение скорости отжима"

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно "0", то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

ОТСТРОЧКА ПУСКА

- Данной функцией можно отложить окончание программы на некоторое время: нажмите кнопку, для установки времени когда программа должна закончить работу. Данная функция позволяет вам иметь выстиранное белье в определенное время, для того, чтобы например вы могли выгоднее использовать ночные тарифы энергии.
- При включении режима "Отсрочка пуска" нельзя пользоваться жидкими моющими средствами.
 - Время "окончание цикла" можно установить в интервале (от 1 до 24). После нажатия кнопки высветлится самое минимальное время; при удержании кнопки высветлятся все часы установки. Нажатием кнопки и до момента загорания "0:00" сбросится возможность установки.
 - Если вы выберете требуемое время окончания цикла, нажмите **"Старт/Пауза"** – установленное время начнет отсчет.
 - Во время прохождения установленного времени, можете исправлять установку программы (выбирать или прерывать возможности, изменять скорость отжима и т.д.). Если изменения продолжат время работы программы, таким образом, что оно будет больше чем первоначально установленное время окончания цикла, программа сразу начнет работу.
 - Существует возможность окончания программы перед установленным временем окончания цикла (напр. при небольшом количестве белья). В данном случае, стиральная машина, находящаяся в ней белье, будет регулярно проветривать, пока не истечет время выбранного вами цикла. Во время проветривания на дисплее загорится символ. Проветривание можно остановить в любое время нажатием кнопки, или повернуть переключатель выбора программы; символ исчезнет, а на дисплее загорится индикатор блокирования дверцы приблизительно на 1 минуту.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"**. Указатель последовательности выполнения программ показывает текущий этап выполняемой программы

стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. На дисплее выводится оставшееся время выполнения программы. На определенном этапе выполнения программы происходит перерасчет оставшегося времени с учетом загрузки и температуры подаваемой воды. Если имеет место такая ситуация, то на дисплее времени выводится анимационное изображение.

ИНДИКАТОР "ДВЕРЬ ОТКРЫТА"

Перед началом выполнения программы стирки и после ее завершения на дисплее высвечивается символ, указывающий на то, что можно открыть дверцу. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована, и нельзя ни в коем случае открывать ее принудительно. Если Вам срочно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена текущей программы до ее завершения".

ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

☹ **"Кран подачи воды закрыт"**: подача воды отсутствует или он недостаточен

☹ **"Сервис"**: отказ или неисправность электрической детали.

☹ **"Прочистить насос"**: сточные воды из стиральной машины не откачиваются.

На дисплее мелькают обороты отжима: дисбаланс в течение отжима.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Индикатор "Дверь открыта" загорится и на дисплее отобразится "End". Стиральная машина по приблизительно 15-ти минутах полностью выключится, чем она сберегает энергию.
- 1. Поверните селектор программ в положение "Off/O".
- 2. Закройте кран подачи воды.
- 3. Откройте крышку и барабан и выньте белье из машины.
- 4. Оставьте крышку открытой в течение некоторого времени, чтоб дать машине высохнуть.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**, щоб приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
2. Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку **"Старт/Пауза"**. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Нажмите кнопки **"Сброс/Слив"** отменяет выполнение программы до ее окончания.

- Нажмите кнопку **"Сброс/Слив"** и держите ее нажатой не менее 3 секунд. При этом вода из машины будет слита; имейте в виду, что перед тем как крышка будет разблокирована, может пройти некоторое время.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00155