



Выбор звукоснимателей

[Переключатель звукоснимателей]

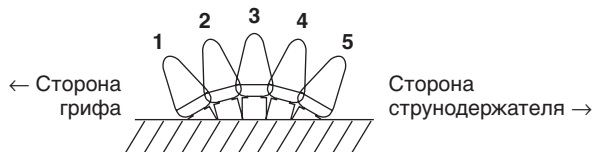


(F1) (F2)



Передний звукосниматель

(R1) (R2)



Задний звукосниматель

Положение переключателя звукоснимателей	Активная катушка звукоснимателя
1	F1 + F2 (обычный хамбакер)
2	F1 + F2 (параллельная распайка)
3	F1 + F2 + R1 + R2
4	F1 + R1
5	R1 + R2 (обычный хамбакер)

ON (ВКЛ)

OFF (ВЫКЛ)

[Функция прямого переключателя]

При включении прямого переключателя передний звукосниматель и регуляторы общей громкости и общего тембра не работают. В результате работает только задний хамбакер на полную мощность. Это не зависит от положения переключателя звукоснимателей.