

BRAUN

SI 8595

SI 8590

SI 8530

SI 8520

Pro Style



www.braun.com

Type 4 672
4-672-352/00/III-03/G2
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/PL/CZ/
SK/H/TR/GR/RUS
Printed in Spain





Braun Infoline

Deutsch	6, 45, 51
English	8, 45, 51
Français	10, 45, 51
Español	12, 45, 51
Português	15, 46, 51
Italiano	17, 46, 51
Nederlands	20, 46, 51
Dansk	22, 47, 51
Norsk	24, 47, 51
Svenska	26, 47, 51
Suomi	28, 47, 51
Polski	30, 48, 51
Český	32, 48, 51
Slovenský	34, 48, 51
Magyar	36, 49, 51
Türkçe	38, , 51
Ελληνικά	40, 49, 51
Русский	42, 49, 51

- (D)** Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
- (A)** Rufen Sie an (gebührenfrei):
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
- (CH)** **08 44 - 88 40 10**
- (E)** Servicio al consumidor para España:
9 01-11 61 84
- (P)** Serviço ao Consumidor para Portugal:
808 20 00 33
- (I)** Servizio consumatori:
(02) 6 67 86 23
- (NL)** Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun Consumenten-infolijn:
(070) 4 13 16 58
- (B)** Vous avez des questions sur ce produit ?
Appelez Braun Belgique
(02) 711 92 11
- (DK)** Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
- (N)** Spørsmål om dette produktet? Ring
88 02 55 03
- (S)** Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
- (FIN)** Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
0203 77877
- (TR)** Müşteri Hizmetleri Merkezi:
0212 - 473 75 85
- (RUS)** Если у Вас есть вопросы по поводу
данного продукта, звоните
(095) 258 62 70




Internet:

www.braun.com


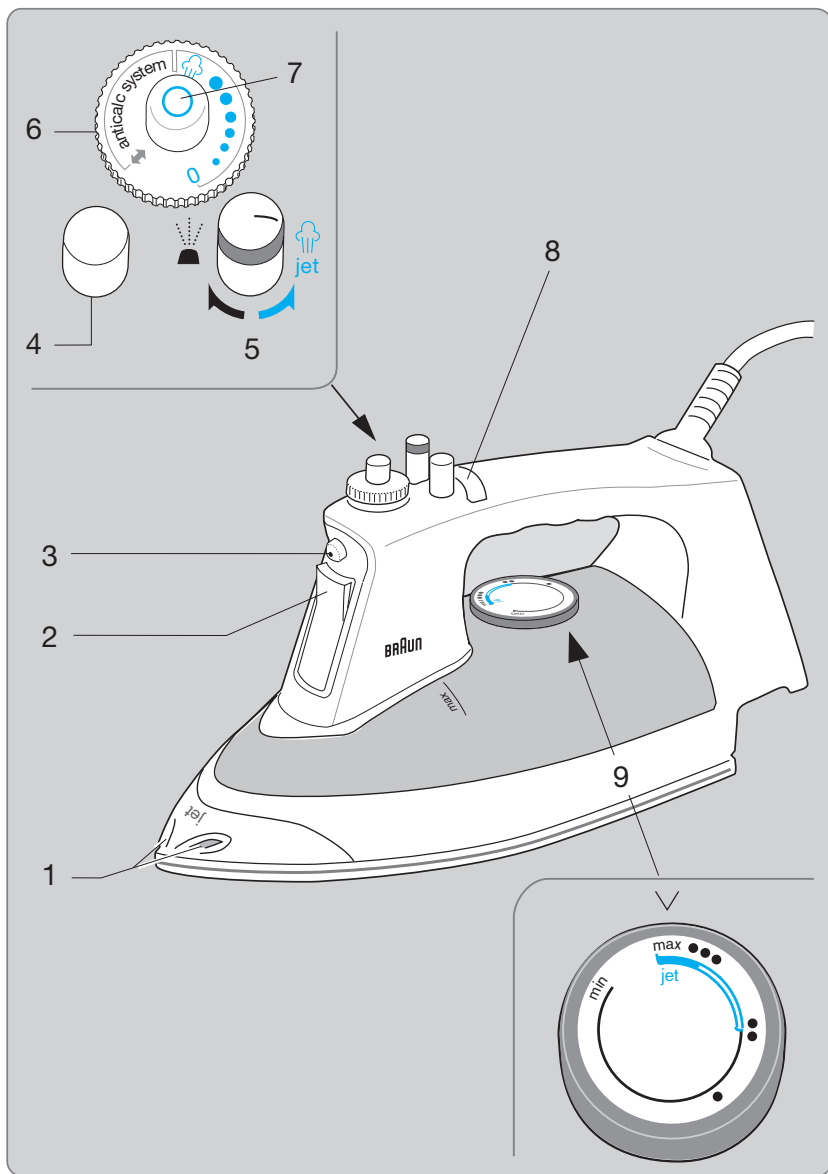
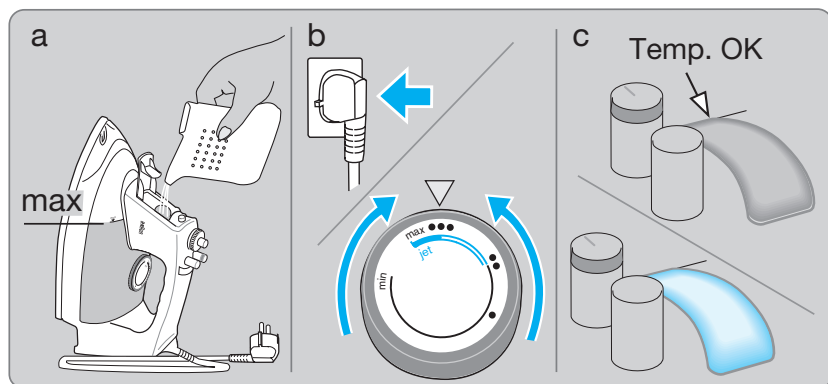
A**B**

C




vario

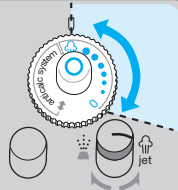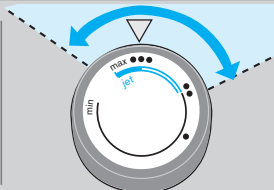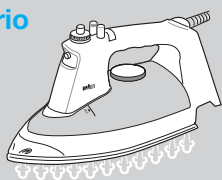




vario plus

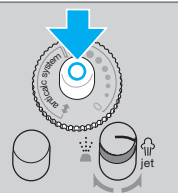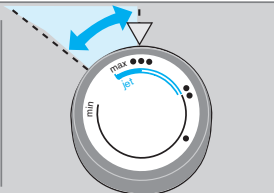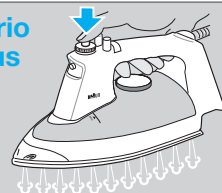




power shot

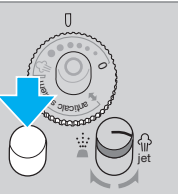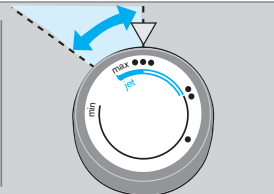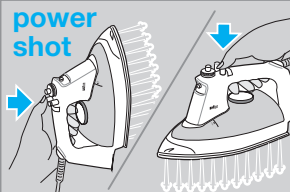



jet

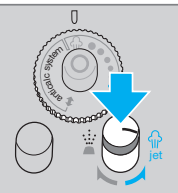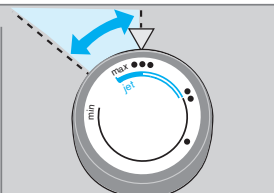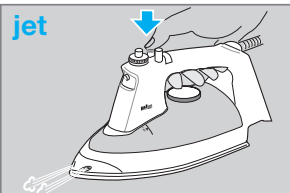


spray

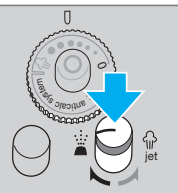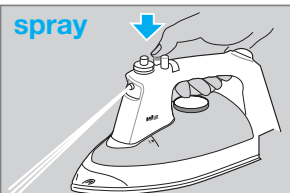


dry

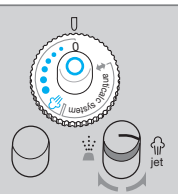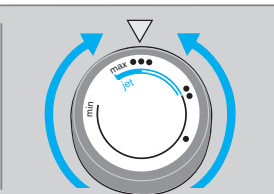


E Textile Protector

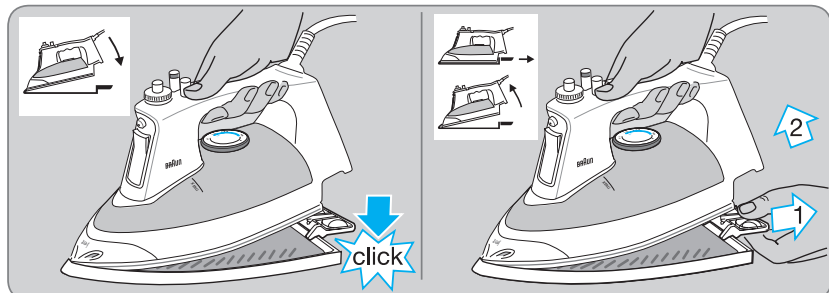


F

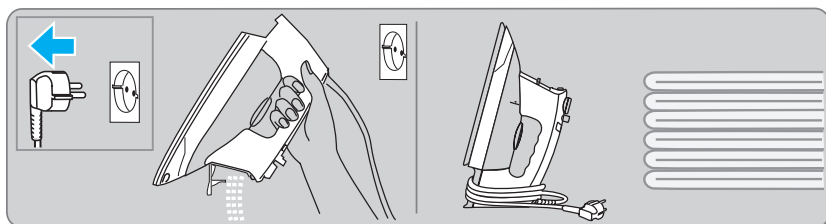


G

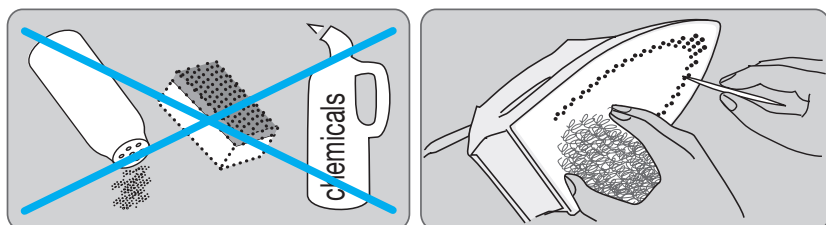

H Cleaning the anti-calc valve

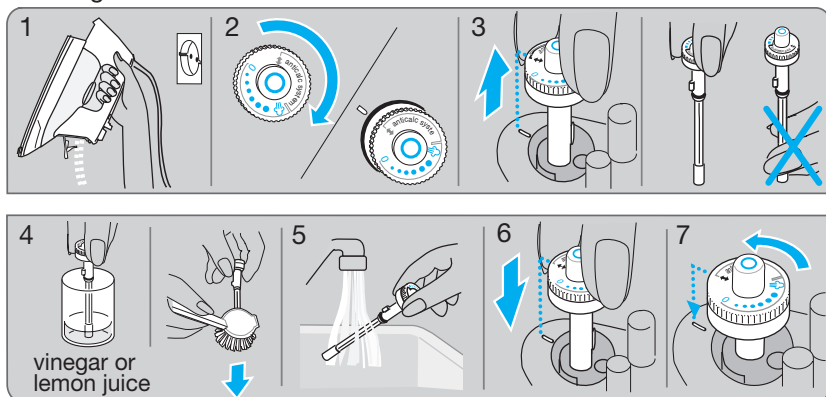

I Anticalc system

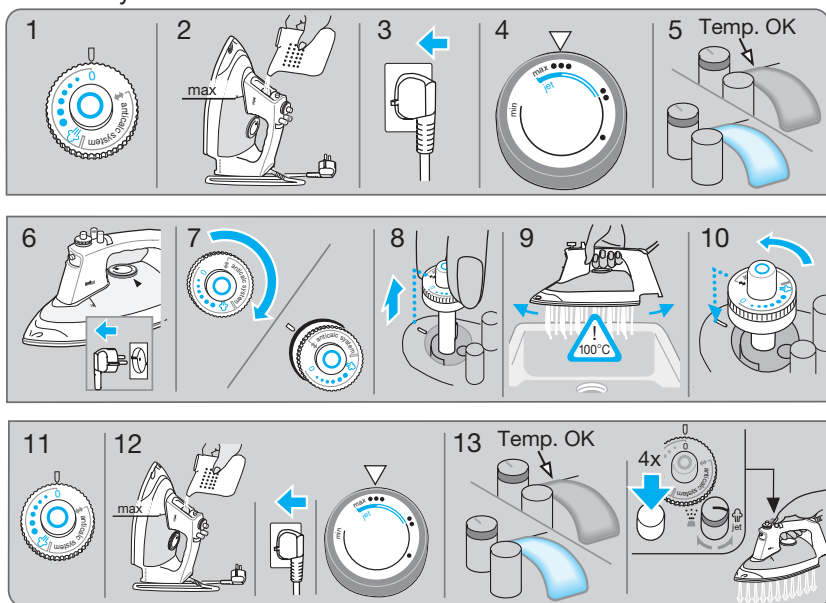

Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Gerät viel Freude.

Hinweis: Schutzfolie auf der Bügelsohle, falls vorhanden, vor Inbetriebnahme entfernen.

Wichtig

- Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.
- Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Wasser in das Bügeleisen einfüllen. Ziehen Sie dabei immer am Stecker – nicht am Kabel. Das Netzkabel darf nicht mit heißen Gegenständen oder der heißen Bügelsohle in Kontakt kommen.
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt lassen; bei kurzen Bügelpausen aufrecht stellen; bei kurzzeitigem Verlassen des Raumes immer den Netzstecker ziehen.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern, insbesondere bei Verwendung des frontalen Dampfstoßes. Bügeleisen entwickeln hohe Temperaturen und heißen Dampf, die zu Verbrennungen führen können.
- Kleidungsstücke nicht am Körper bügeln oder bedampfen.
- Netzkabel regelmäßig auf eventuelle Schädstellen prüfen.
- Sollte das Gerät oder das Netzkabel beschädigt sein, nicht mehr benutzen und an eine autorisierte Braun Kundendienststelle zur Reparatur schicken.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Braun Elektrogeräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

A Gerätebeschreibung

- 1 Öffnungen für den frontalen Dampfstoß
- 2 Wassertanköffnung
- 3 Wassersprühdüse
- 4 Power-shot-Knopf
- 5 2-Funktionen-Knopf: Spray/«jet» (frontaler Dampfstoß)
- 6 Dampfmengenregler
- 7 Steam-plus-button
- 8 Kontrolllampe
- 9 Temperaturregler

B Inbetriebnahme

- Wasser einfüllen bis zur «max» Markierung auf dem Wassertank. Benutzen Sie normales Leitungswasser bis 17° dt. Härte (3 mmol), bei härterem Wasser eine

Mischung aus 50 % Leitungswasser und 50 % destilliertem Wasser. Verwenden Sie nie ausschließlich destilliertes Wasser. Fügen Sie dem Bügelwasser keine Zusätze wie z. B. Stärke bei.

- Gerät aufrecht stehen lassen und anschließen. Temperatur einstellen (siehe Materialtabelle auf der Abstellfläche des Bügeleisens oder Bügelanweisung des Textilerstellers).
- Die Kontrolllampe erlischt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist (nach ca. 1 ½ Min.)

C Bügeln

Vario-Dampf

Durch Drehen des Dampfmengenreglers kann die Dampfmenge eingestellt werden. Dampfmengenregler und Temperaturregler müssen innerhalb des roten Bereiches eingestellt werden.

Wir empfehlen die Einstellung einer mittleren Dampfmenge für alle normalen Bügeltätigkeiten. Nur für das Bügeln von Leinen, schwerer Baumwolle oder ähnlichen Stoffen empfehlen wir die maximale Dampfmengeneinstellung.

Hinweis: Beim Bügeln Dampfmengenregler nicht über den roten Bereich hinaus drehen. Für Extra-Dampf «shot» und «jet» muss der Temperaturregler im durchgehenden roten Bereich eingestellt sein. Diese Funktionen können auch beim Trockenbügeln eingesetzt werden.

Vario plus steam

(nicht bei Modell 8520)
Steam-plus-Knopf (7) max. 3 Sekunden lang und höchstens 4-mal pro Minute drücken.

Power shot: Dampfstoß

Power-shot-Knopf (4) in Abständen von nicht weniger als 5 Sekunden drücken.

«jet»: frontaler Dampfstoß

2-Funktionen-Knopf (5) auf «jet» drehen und in Abständen von nicht weniger als 5 Sekunden drücken.

Spray: Wasser sprühen

2-Funktionen-Knopf (5) auf das Symbol  drehen und drücken.

Trockenbügeln

Dampfmengenregler auf «0» (= Dampf aus) stellen.

Hinweis: Betätigen Sie den Power-shot- bzw. «jet»-Knopf vor dem Bügeln 3- bis 4-mal, um ihn zu aktivieren. Diese Funktionen eignen sich auch für das Bedampfen hängender Textilien.

D Automatische Abschaltung

Der Abschaltmechanismus verursacht während des Bügelns ein leichtes Rasseln. Dieses Rasseln ist normal und in

keinem Fall ein Hinweis auf einen Fehler. Die «auto-off»-Kontrolllampe blinkt, wenn sich das Bügeleisen automatisch abgeschaltet hat, und zwar wenn es ca. ...

- 30 Sekunden lang waagrecht auf der Bügelsohle oder
- 15 Minuten lang senkrecht auf der Abstellfläche steht.

Zum Wiedereinschalten bewegen Sie das Bügeleisen. Wenn die «auto-off»-Kontrolllampe aufhört zu blinken, ist die Stromzufuhr wieder eingeschaltet.

E Textile Protector

Benutzen Sie bitte das Bügeleisen ca. 2 Minuten ohne Textil-Protector, bevor Sie den Textil-Protector zum ersten Mal anbringen.

Der Braun Textil-Protector schützt empfindliche Gewebe vor Hitzeschäden. Somit können die meisten dunklen Stoffe ohne Zwischentuch gebügelt werden. Um vor dem Bügeln die Reaktion Ihres Gewebes zu prüfen, empfehlen wir, einen kleinen Bereich auf links zu bügeln. Mit dem Textil-Protector können Sie empfindliche Gewebe mit Temperatureinstellung «...» oder «**max**» bügeln, so dass Sie alle Dampffunktionen Ihres Bügeleisens einsetzen können. Sie können schon ca. 1 1/2 Minuten nach dem Anbringen des Textil-Protectors mit dem Bügeln beginnen. Zur Aufbewahrung des Bügeleisens sollte der Textil-Protector immer abgenommen werden.

F Nach dem Bügeln

- Netzstecker ziehen. Um die Lebensdauer des Bügeleisens zu verlängern, den Wassertank entleeren und Dampfmengenregler auf Position «0» stellen.
- Das ausgekühlte Bügeleisen an einem trockenen Ort aufrecht abstellen.

G Pflege und Reinigung

Die Bügelsohle kann mit Stahlwolle gereinigt werden. Verwenden Sie aber keinesfalls Scheuerschwämme, Scheuermittel, Essig oder Chemikalien.

H Reinigen des Anti-Kalk-Ventils

Das Anti-Kalk-Ventil am unteren Ende des Dampfmengenreglers sollte regelmäßig entkalkt werden (z. B. wenn die Dampfbildung nachlässt). Dazu muss der Wassertank entleert sein.

Ausbau des Anti-Kalk-Ventils

Dampfmengenregler im Uhrzeigersinn bis zum Doppelpfeil drehen (dabei hebt er sich an). Dampfmengenregler vertikal heraus-ziehen. Nicht am unteren Ende anfassen, wo sich das Anti-Kalk-Ventil befindet. Das Anti-Kalk-Ventil für mindestens 30 Minuten in Essig oder Zitronensaft (nicht in Essig-essenz) tauchen,

anschließend mit einer Bürste evtl. noch anhaftende Partikel vorsichtig entfernen und unter fließendem Wasser abspülen (Abb. H 1-5).

Wiedereinsetzen

Zum Wiedereinsetzen des Dampfmengenreglers vorgehen wie in Abb. 6 und 7 gezeigt.

Achtung: Das Bügeleisen darf nicht ohne Dampfmengenregler benutzt werden.

I Entkalken: «anticalc system»

Die Selbstreinigungsfunktion sollte ca. alle 3 Monate angewendet werden, um Rückstände in der Dampfkammer zu beseitigen. Um die Selbstreinigungsfunktion durchzuführen, gehen Sie bitte Schritt für Schritt vor wie in Abb. I 1-11 gezeigt.

Vorsicht: Heißes Wasser und Dampf treten aus der Bügelsohle aus, wenn der Dampfmengenregler in den Bereich «anticalc system» gedreht wird. Warten Sie, bis die Bügelsohle abgekühlt ist. Dann reinigen Sie auch diese wie zuvor beschrieben. Danach den Wassertank füllen, Bügeleisen aufheizen und Power-shot-Knopf 4-mal drücken, um zusätzlich mögliche Kalkpartikel zu entfernen (Abb. I 12-13).

Verwenden Sie keine handelsüblichen Entkalker. Diese können das Bügeleisen beschädigen.

J Was tun, wenn ...

Problem	Hilfe
Tropfen treten aus der Bügelsohle aus	Dampfmengenregler zurückdrehen oder auf «0» stellen. Power-shot-, «jet»- oder Steam-plus-Knopf in größeren Abständen betätigen
Frontaler Dampfstoß funktioniert nicht	«jet»-Knopf mehrmals betätigen.
Dampfbildung lässt nach; kein Dampf mehr	Wasserstand prüfen, Anti-Kalk-Ventil reinigen.
Kalkpartikel treten aus der Bügelsohle aus	Entkalken.

Änderungen vorbehalten.



Dieses Gerät entspricht der EMV-Richtlinie 89/336/EWG, sowie der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun steam iron.

Notice: Remove the label, if any, from the sole plate before first use.

Important Safeguards

- Before using the iron, read the use instructions completely. Keep the use instructions during the entire life of the iron.
- Make sure your voltage corresponds to the voltage printed on the iron. Connect the iron to alternating current only.
- Always unplug the iron before filling with water. Always pull the plug, not the cord. The cord should never come in contact with the hot objects or the sole plate.
- Never immerse the iron in water or other liquids.
- During ironing pauses, always place the iron upright on its heel rest. Unplug it when leaving the room, even if only for a short time.
- Keep the iron away from children, especially when using the «jet» function. Electric irons combine high temperatures and hot steam that could lead to burns.
- Never iron or dampen clothes while wearing them.
- Check the cord regularly for possible damage.
- If the appliance (including cord) shows any defect, stop using it and take it to a Braun Service Centre for repair.
- Faulty or unqualified repair work may cause accidents or injury to the user.
- Braun electric appliances meet applicable safety standards.

A Description

- 1 «jet» of steam openings
- 2 Water tank opening
- 3 Spray nozzle
- 4 Power shot button
- 5 2-function button: spray/«jet» of steam
- 6 Steam regulator
- 7 Steam plus button
- 8 Pilot light
- 9 Temperature selector

B Before starting off

- This iron is designed for tap water. If you have extremely hard water, we recommend to use a mixture of 50 % tap water and 50 % distilled water. Fill the water tank to «max» marking. Never use distilled water exclusively. Do not add any additives (e.g. starch).
- Keep the iron in the upright position and connect it to the mains. Select the temperature according to the ironing guide on the heel rest of the iron or on the label in your garments.

- The pilot light goes off when the desired temperature is reached (after approx. 1 ½ min.).

C Ironing

Vario steam

You can increase and reduce the quantity of steam by turning the steam regulator. The steam regulator and the temperature selector have to be set within the red range.

We recommend a medium steam setting for all normal ironing. Only when ironing linen, thick cotton or similar fabrics we recommend the maximum steam setting.

Notice: While ironing, do not turn the steam regulator beyond the red range. For extra steam, power shot and «jet» of steam, the temperature selector must be set within the continuous red range. These functions can even be activated when dry ironing.

Vario plus steam

(not model 8520)

Press the steam plus button (7) for max. 3 seconds, but not more often than 4 times per minute.

Power shot

Press the power shot button (4) in intervals of at least 5 seconds.

Frontal «jet» of steam

Turn the 2-function button (5) to «jet» as far as it will go, then press it in intervals of min. 5 seconds.

Spray function

Turn the 2-function button (5) to the  symbol and press.

Dry ironing

Set the steam regulator on position «0» (= steam off).

Notice: Prior to ironing, press the power shot and «jet» buttons 3 to 4 times to activate them. These functions can be used for steaming hanging clothes.

D Automatic shut-off

The auto-off mechanism causes a slight rattling noise during ironing. This is normal and in no case indicates a fault of the iron. The «auto-off» pilot light will flash when the automatic shut-off is activated.

This happens when the iron has rested ...

- horizontally on its sole plate for about 30 seconds or
- vertically on its heel rest for about 15 minutes.

To turn on the iron again, just move it. When the «auto-off» pilot light stops flashing, the electrical power is on again.

E Textile Protector

Before attaching the Textile Protector for the first time, iron approximately 2 minutes without the Textile Protector. The Braun Textile Protector protects delicate fabrics from heat damage and makes it possible to iron most dark fabrics without an intermediate cloth. To check the reaction of your fabrics before you start ironing, we recommend that you iron a small section of material on the reverse side. With the Protector, you are able to iron delicate fabrics with the temperature setting «•••» or «max», so that you can use all steam functions your iron offers. After having attached the Textile Protector, wait about 1 1/2 minutes before you start ironing. Always store your iron with the Textile Protector detached.

F After ironing

Unplug the iron. To prolong the life of the iron, empty the water tank. Store the cool iron in a dry place always standing on its heel rest.

G Maintenance and cleaning

To clean the sole plate, use steel wool. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals.

H Cleaning the anticalc valve

The anticalc valve on the steam regulator has to be decalcified regularly (e.g. whenever steam development is insufficient). For this, the water tank has to be empty.

Removing the steam regulator with the anticalc valve

Turn the steam regulator clockwise to the double arrow at the end of the anticalc section and it will lift. Pull it out vertically. Do not touch the anticalc valve at its lower end. Immerse the anticalc valve in vinegar (not vinegar essence) or lemon juice for minimum 30 minutes. Brush off remaining residues and rinse under running water (fig. H 1-5).

Re-inserting the steam regulator

To re-insert the steam regulator follow fig. 6 and 7.

Notice: The iron must not be used without the steam regulator.

I Decalcifying/anticalc system

In order to clean the steam chamber from residues, decalcify it as shown in fig. I 1-11.

Caution: Hot water and steam will come out from the sole plate when the steam regulator is turned clockwise into the anticalc area.

Wait for the sole plate to cool down, then clean it as described above.

Then refill the tank with water, heat up the iron and press the power shot button 4 times to rinse the iron before ironing (I 12-13).

Do not use commercial decalcifiers, they may damage the iron.

J Trouble-shooting guide

Problem	Remedy
Drops coming out of the steam vents	Turn the steam regulator anti-clockwise to reduce the steam or turn it off. Take longer intervals when pressing the «jet», power shot or steam plus button.
«jet» of steam does not function	Press the «jet» button several times.
Less steam develops or no steam at all	Check water level. Clean the anticalc valve.
Calcium particles coming through the steam vents	Decalcify the steam chamber.

Subject to change without notice.



This product conforms to the EMC-Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation 73/23 EEC.

Français

Nos produits sont conçus pour satisfaire aux plus hautes exigences de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que votre nouveau fer Braun vous apportera la plus entière satisfaction.

Remarque: Enlever l'étiquette qui se trouve sur la semelle s'il y en a une, avant utilisation.

Précautions importantes

- Lisez soigneusement toutes les instructions avant d'utiliser le fer. Conservez ce manuel d'utilisation pendant toute la durée de vie du fer.
- Prenez soin de vérifier que la tension de votre installation correspond bien à celle qui est inscrite sur le fer. Branchez le fer uniquement sur une alimentation en courant alternatif.
- Débranchez toujours le fer de l'alimentation secteur avant de remplir le réservoir d'eau. Tirez toujours sur la prise et non sur le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation ne doit jamais entrer en contact avec des objets chauds ou avec la semelle.
- N'immergez jamais le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
- Quand vous ne repassez plus, placez toujours le fer en position verticale sur son talon. Débranchez-le quand vous quittez la pièce où vous repassez, même si c'est pour de temps.
- Maintenez le fer hors de portée des enfants, en particulier quand vous faites usage de la fonction «jet». Les fers électriques combinent de hautes températures avec des jets de vapeur très chauds qui peuvent occasionner des brûlures.
- Ne repassez ni ne défroissez jamais des vêtements pendant que vous les portez.
- Vérifiez régulièrement le bon état de votre cordon d'alimentation.
- Si le fer (y compris le cordon d'alimentation) présente quelque défaillance que ce soit, ne l'utilisez plus et portez-le à un Centre Service Agréé Braun pour réparation (liste des centres sur 3615 Braun ou sur de-mande à Braun France).
- Des réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent causer accidents ou blessures à l'utilisateur.
- Les appareils électriques Braun satisfont aux normes de sécurité en vigueur.

A Description

- 1 Orifice du « jet » de vapeur frontal
- 2 Système de fermeture et d'ouverture du réservoir
- 3 Orifice du spray
- 4 Touche fonction pressing
- 5 Touche double fonction : spray / « jet » de vapeur
- 6 Régulateur de vapeur / activateur
- 7 Touche steam plus
- 8 Témoin de contrôle
- 9 Bouton de thermostat

B Détails pratiques

- Ce fer est conçu pour fonctionner avec de l'eau du robinet. Cependant, si votre eau contient beaucoup de calcaire, nous vous recommandons d'utiliser un mélange de 50 % d'eau du robinet et de 50 % d'eau déminéralisée (ou eau distillée). Replissez le réservoir jusqu'au regère « max ». N'utilisez jamais de l'eau déminéralisée seule. Ne pas ajouter d'autres produits chimiques (comme l'amidon ...).
- Gardez le fer en position verticale et branchez-le à la prise de courant. Sélectionnez la température en fonction des indications données par le guide de repassage qui se trouve sur le talon du fer, ou en fonction des indications qui se trouvent sur vos vêtements.
- Le témoin de contrôle s'éteint lorsque la température désirée est atteinte (après environ 1 ½ min.)

C Le repassage

Réglage de la vapeur

Vous pouvez augmenter ou réduire la quantité de vapeur en tournant le thermostat. Le régulateur de vapeur et le thermostat doivent être positionnés sur la zone rouge.

Nous recommandons un réglage moyen du niveau de vapeur pour le repassage en général. Ne sélectionner la vapeur maximale que pour les vêtements en lin, en coton épais, ou de matière similaire.

Attention: Ne tournez pas le régulateur de vapeur au-delà de la zone rouge pendant le repassage. Pour obtenir de la vapeur supplémentaire ou utiliser la fonction pressing ou le jet frontal, le régulateur de vapeur doit être positionné sur la zone rouge continue. Ces différentes fonctions peuvent être activées pendant le repassage à sec.

Vario plus steam

(non fourni avec le modèle 8520)
Presez la touche steam plus (7) pendant un maximum de 3 secondes, mais ne le faites pas plus de 4 fois par minute.

Fonction pressing

Pressez la touche fonction pressing (4) par intervalle d'au moins 5 secondes.

« Jet » de vapeur frontal

Tournez la touche double fonction (5) et positionnez-la au maximum de la fonction «jet»; pressez alors sur la touche par intervalles d'au moins 5 secondes.

Spray

Tournez la touche double fonction (5) et positionnez-la sur le symbole  puis pressez-la.

Repassage à sec (sans vapeur)

Placez le régulateur de vapeur sur la position «0» (= arrêt de la vapeur).

Attention: Avant le début du repassage, pressez les touches fonction pressing et « jet » de vapeur 3 ou 4 fois pour les activer. Ces fonctions peuvent être utilisées pour le défroissage vertical (repassage des vêtements suspendus).

D Fonction d'arrêt automatique

Le mécanisme d'arrêt automatique se manifeste par un petit bruit durant le repassage. Ceci est absolument normal et n'est en aucun cas synonyme de problème ou défaut de la part du fer. Le témoin de contrôle de la fonction « arrêt automatique » clignote quand celle-ci est activée.

Ceci se produit quand le fer est resté :

- en position horizontale posé sur sa semelle pendant environ 30 secondes ou
- en position verticale posé sur son talon pendant environ 15 minutes.

Il suffit de bouger le fer pour le faire fonctionner de nouveau.

Quand le témoin de contrôle de la fonction « arrêt automatique » s'arrête de clignoter, cela signifie que le fer est de nouveau alimenté en courant électrique.

E Textile Protector

Avant d'installer votre protecteur de textile lors de la première utilisation, repassez pendant environ 2 minutes sans cet accessoire.

Le système « protection du textile » Braun protège les tissus délicats des éventuels dommages dus à la chaleur et permet de repasser la plupart des vêtements sombres sans utiliser de tissu intermédiaire.

Pour vérifier au préalable les résultats sur vos vêtements avant le repassage, nous vous recommandons d'effectuer un test sur une portion réduite du vêtement à repasser mis à l'envers. Avec le système « protection du textile », vous pouvez repasser les tissus délicats en réglant la température sur « ●●● » ou « max », de manière à pouvoir utiliser toutes les fonctions vapeur que vous offre votre fer. Après avoir mis en place le système de protection, attendez environ 1 minute et demi avant de commencer à repasser. Toujours ranger votre fer en ayant pris soin de détacher le système de protection.

F Rangement

Débranchez toujours le fer et videz le réservoir après utilisation. Rangez le fer une fois refroidi dans un endroit sec en le posant sur son talon.

G Entretien et nettoyage

Utilisez de la laine d'acier pour nettoyer la semelle. N'utilisez jamais de tampon à recurer, du vinaigre ou tout autre produit chimique.

H Nettoyage de la tige anti-calcaire

La tige anti-calcaire qui se trouve sur le régulateur de vapeur doit être nettoyée régulièrement (c'est-à-dire à chaque fois que le débit de vapeur est insuffisant). Pour ce nettoyage, le réservoir d'eau doit être vide.

Comment enlever le régulateur de vapeur avec la tige anti-calcaire

Tournez le régulateur de vapeur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au niveau de la double flèche qui se trouve à la fin de la section anti-calcaire et il coulissera. Tirez-le verticalement. Ne touchez pas la partie inférieure de la tige anti-calcaire. Trempez la tige dans du vinaigre (surtout pas d'essence de vinaigre) ou du jus de citron pendant minimum 30 minutes. Brossez la tige pour enlever les résidus et rincez sous l'eau courante (fig. H 1 à 5).

Comment remettre le régulateur de vapeur

Pour remettre en place le régulateur de vapeur suivre les indications des schémas 6 et 7.

Attention: N'utilisez pas le fer sans le régulateur de vapeur.

I Détartrage / auto-nettoyage

Pour éliminer les résidus de la chambre de vaporisation, nettoyez-le en suivant les indications du schéma I 1 à 11.

Attention: Lorsque le régulateur de vapeur est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre et est positionné sur la zone anti-calcaire, de l'eau chaude et de la vapeur vont être libérés et s'écouler de la semelle.

Attendez que la semelle refroidisse avant de la nettoyer comme décrit ci-dessus.

Remplissez de nouveau le réservoir d'eau, faites chauffer le fer et pressez la touche fonction pressing 4 fois pour rincer le fer avant le repassage (I 12 et 13).

N'utilisez pas de détartrants achetés dans le commerce, car ils pourraient endommager le fer.

J Guide de dépannage

Problème	Solution
De l'eau s'écoule des trous vapeur de la semelle	Tournez le régulateur de vapeur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour réduire le débit de vapeur ou pour arrêter la vapeur. Utilisez les fonctions pressing, steam plus et « jet » par intervalles plus longs.
Le « jet » de vapeur ne fonctionne pas	Pressez la touche jet plusieurs fois de suite.
Vous avez très peu ou pas du tout de vapeur	Vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir. Nettoyez la tige anti-calcaire.
Des particules de calcaire sont libérées à travers les trous vapeur de la semelle	Procédez à un détartrage de la chambre de vaporisation.

Sujet à modifications sans préavis.



Cet appareil est conforme aux normes européennes fixées par les Directives Communautaires 89/336 EEC et la Directive Basse Tension 73/23 EEC.

Español

Nuestros productos están desarrollados para alcanzar los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute de su nueva plancha Braun.

Nota: Antes de su primer uso, retire la etiqueta colocada en la suela de la plancha.

Importante

- Antes de usar la plancha lea cuidadosamente todas las instrucciones. Guarde la instrucciones de uso durante el tiempo que utilice este aparato.
- Asegúrese de que el voltaje de su red se corresponde con el que está impreso en la plancha. Conecte la plancha únicamente a una tensión alterna.
- Desconecte siempre la plancha antes de llenar el depósito con agua. Tire siempre de la clavija y no del cordón. Evite el contacto del cordón con objetos calientes o con la misma suela de su plancha.
- No sumerja la plancha en el agua u otros líquidos.
- Durante las pausas en el planchado, deje la plancha en posición vertical sobre la base de apoyo. Desenchúfela cuando salga de la habitación aunque sea por poco tiempo.
- Mantenga la plancha fuera del alcance de los niños, especialmente cuando use el pulsador de chorro frontal de vapor («jet»). Las planchas eléctricas alcanzan temperaturas elevadas y usan vapor caliente durante su funcionamiento, por lo que debe prestarse especial atención a posibles quemaduras.
- Nunca planche sobre ropas que lleve puestas.
- Revise periódicamente el cable de su plancha.
- Si la plancha (incluido el cable) presenta algún defecto, deje de usarla y llévela a un Servicio de Asistencia Técnica Braun para su reparación.
- Reparaciones no cualificadas o mal hechas pueden causar accidentes o daños al usuario.
- Las planchas eléctricas Braun cumplen las normas internacionales de seguridad.

A Descripción

- 1 Salidas del chorro frontal de vapor («jet»)
- 2 Boca del depósito de agua
- 3 Boquilla spray
- 4 Botón de super-vapor a presión
- 5 Selector de doble función: spray/chorro frontal de vapor («jet»)
- 6 Regulador de vapor
- 7 Botón de steam plus
- 8 Luz piloto
- 9 Selector de temperatura

B Antes de empezar

- Esta plancha está diseñada para utilizar agua del grifo. Si el agua es muy dura, recomendamos utilizar una mezcla de 50 % de agua del grifo y 50 % de agua destilada. Llene el depósito de agua hasta la señal «max». No use agua destilada únicamente. No añada aditivos (por ejemplo, almidón).
- Coloque la plancha en posición vertical y enchúfela a la red. Seleccione la temperatura de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la base de apoyo de la plancha o en la etiqueta de su prenda de ropa.
- Cuando la luz piloto se apague, la plancha habrá alcanzado la temperatura seleccionada (después de 1 ½ minutos aproximadamente).

C Planchado

Vapor variable

Con el regulador de vapor usted podrá aumentar o disminuir la cantidad de vapor. Tanto el regulador de vapor como el selector de temperatura deben estar dentro de la franja roja.

Para prendas normales se recomienda posicionar el regulador de vapor para ofrecer una cantidad media de vapor. Sólo para el planchado de prendas de lino, algodón grueso o tejidos similares se recomienda la posición máxima de vapor.

Nota: Mientras planche no gire el regulador de vapor más allá de la franja roja. Para obtener, vapor extra, vapor extra a presión y chorro frontal de vapor, el selector de temperatura debe estar dentro de la franja roja continua. Estas funciones pueden activarse incluso en planchado en seco.

Vario plus steam

(no disponible en los modelos 8520)
Presione el botón de steam plus (7) durante 3 segundos como máximo y no más de 4 veces por minuto.

Super-vapor a presión

Presione el botón de vapor extra a presión (4) en intervalos no inferiores a 5 segundos.

Chorro frontal de vapor

Gire el selector de doble función (5) hasta el tope de la posición «jet». Presiónelo en intervalos no inferiores a 5 segundos.

Función de spray

Gire el selector de doble función (5) hasta el símbolo  y presiónelo.

Planchado en seco

Coloque el regulador de vapor en la posición «0» (= vapor cerrado).

Nota: Antes de empezar a planchar, presione el botón de vapor extra a presión y chorro frontal de vapor 3 ó 4 veces para activarlos. Estas funciones pueden utilizarse para planchar prendas colgadas.

D Desconexión electrónica

Esta función provoca un sonido leve durante el planchado. Este hecho resulta normal y en ningún caso indica un fallo en el funcionamiento de la plancha.

La luz piloto de apagado automático parpadeará cuando el mecanismo de interrupción automática esté activado.

Esto sucede cuando la plancha ha permanecido...

- horizontalmente apoyada sobre la suela durante unos 30 segundos o
- verticalmente apoyada sobre su base posterior durante unos 15 minutos.

Para volver a conectar la plancha sólo es necesario moverla. Cuando la luz piloto de apagado automático deja de parpadear, el flujo eléctrico se restablece.

E Textile Protector

Antes de acoplar la Suela Protectora por primera vez, planche durante aproximadamente 2 minutos sin dicho accesorio. Una vez transcurrido este tiempo, podrá acoplar la Suela Protectora a la plancha. La Suela Protectora protege las prendas delicadas de daños causados por la elevada temperatura y permite planchar tejidos oscuros sin necesidad de usar un trapo para evitar brillos. Recomendamos planche primero una parte pequeña del tejido por el reverso para comprobar que el resultado sea el deseado. Con la Suela Protectora usted puede planchar tejidos delicados con la selección de temperatura «●●●» o «max». De esta forma podrá utilizar todas las prestaciones de vapor que le ofrece su plancha.

Después de colocar la Suela Protectora, esperar aproximadamente un minuto y medio antes de empezar a planchar. Quite la Suela Protectora antes de guardar la plancha.

F Después del planchado

Desenchufe la plancha y vacíe el depósito de agua. Guarde la plancha fría en un lugar seco y en posición vertical.

G Conservación y limpieza

Use una esponja de acero para limpiar la suela de la plancha. No use nunca esponjas de fibra, vinagre u otros descalcificadores.

H Limpieza de la válvula antical

La válvula antical del regulador de vapor debe ser descalcificada regularmente (por ejemplo, cuando la producción de vapor sea insuficiente). Para ello, el depósito de agua debe estar vacío.

Desmontaje del regulador de vapor y la válvula antical

Gire el regulador de vapor en el sentido de las agujas del reloj hasta la señal de doble flecha al final de la sección antical y el regulador se levantará. Retírelo verticalmente. No toque la parte inferior de la válvula antical. Sumerja la válvula antical en vinagre (no en esencia de vinagre) o en zumo de limón durante aprox. 30 minutos. Cepille el resto de residuos y póngalo bajo agua corriente (fig. H 1-5).

Colocación del regulador de vapor

Para colocar otra vez el regulador de vapor, siga las instrucciones en las fig. 6 y 7.

Importante: no utilice nunca la plancha sin el regulador de vapor colocado en su sitio.

Poco vapor o carencia de vapor	Revise el nivel de agua. Limpie la válvula antical.
Partículas de cal que salen de los agujeros para el vapor	Descalcifique la cámara de vapor.

Modificaciones reservadas.



Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva del Consejo 89/336 de la CE y con la Regulación de Baja Tensión 73/23 de la CE.

I Descalcificación/sistema antical

Para limpiar de residuos la cámara de vapor, descalcifíquela según muestran las fig. I 1-11.

Cuidado: Cuando el regulador de vapor esté posicionado en el área antical puede salir agua muy caliente y vapor por toda la suela.

Deje que la suela de la plancha se enfríe y límpiela tal como se describe más arriba.

Después, llene el depósito de agua, caliente la plancha y presione el botón de vapor extra a presión 4 veces para limpiar la plancha antes del planchado (I 12-13).

No utilice descalcificadores de venta en establecimientos, pues dañarían la plancha.

J Problemas y soluciones

Problema	Solución
Gotas de agua saliendo por los agujeros para el vapor	Gire el regulador de vapor en el sentido opuesto a las agujas del reloj para reducir el vapor o desactívelo. Deje un intervalo mayor de tiempo cuando presione varias veces el botón de chorro frontal de vapor («jet»), steam plus o vapor extra a presión.
El chorro frontal de vapor no funciona	Presione varias veces el botón de chorro frontal de vapor.

Português

Os nossos produtos estão desenvolvidos para alcançar os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que desfrute do seu novo ferro a vapor Braun.

Nota: Antes de usar pela primeira vez retire a etiqueta colocada da base do ferro a vapor.

Importante

- Antes de usar o ferro, leia atentamente todas as instruções. Guarde as instruções de uso durante o tempo que utilizar este aparelho.
- Assegure-se que a voltagem da sua rede eléctrica corresponde à voltagem que está impressa no ferro a vapor. Ligue o ferro a vapor apenas a corrente alterna.
- Desligue sempre o ferro a vapor antes de encher o depósito com água. Puxe sempre pela ficha eléctrica e não pelo cabo do ferro. Evite o contacto do cabo com objectos quentes ou com a base do ferro a vapor.
- Não mergulhe o ferro a vapor em água ou qualquer outro tipo de líquido.
- Durante as pausas da passagem a ferro, coloque o ferro a vapor na posição vertical sobre a base de apoio. Desligue-o quando sair do local onde está a engomar, mesmo que seja por pouco tempo.
- Mantenha o ferro a vapor fora do alcance das crianças, especialmente quando usar a função de vapor frontal («jet»). Os ferros a vapor eléctricos atingem temperaturas elevadas e usam vapor quente durante o seu funcionamento, pelo que deve prestar especial atenção, para prevenir possíveis queimaduras.
- Nunca engome a roupa quando vestida.
- Verifique regularmente o cabo do seu ferro a vapor.
- Se este aparelho (incluindo o cabo) apresentar algum defeito, pare de o usar e leve-o para reparação a um Serviço de Assistência Técnica Braun.
- Uma reparação defeituosa ou não qualificada pode causar acidentes ou danos ao utilizador.
- Os ferros a vapor eléctricos Braun cumprem as normas internacionais de segurança.

A Descrição

- 1 Saídas do jacto frontal de vapor («jet»)
- 2 Bocal de depósito de água
- 3 Borrifador
- 4 Botão de super-vapor a pressão
- 5 Selector de dupla função: borrifador/jacto frontal de vapor («jet»)
- 6 Regulador do vapor
- 7 Botão de steam plus
- 8 Luz piloto
- 9 Selector de temperatura

B Antes de começar

- Este ferro a vapor está concebido para utilizar água corrente. Se a água for muito dura, recomendamos utilizar uma mistura de 50 % de água corrente e 50 % de água destilada. Encha o depósito de água até ao sinal «max». Não use apenas água destilada. Não junte aditivos (por exemplo, goma).
- Coloque o ferro a vapor na posição vertical e ligue-o, à tomada. Selecciona a temperatura de acordo com as instruções que estão na base de apoio do ferro a vapor ou na etiqueta da peça de roupa.
- Quando a luz piloto se apagar, o ferro a vapor terá atingido a temperatura seleccionada (depois de 1 ½ minutos aproximadamente).

C Passagem a ferro

Vapor regulável

Com o regulador de vapor, poderá aumentar ou diminuir a quantidade de vapor. Tanto o regulador de vapor como o selector de temperatura deverão estar dentro da linha vermelha. Recomendamos que selecione uma intensidade média de saída de vapor para engomar tecidos comuns. Selecciona a intensidade máxima de saída de vapor apenas para engomar linho, algodão espesso ou outros tecidos de características similares.

Nota: Enquanto engoma não rode o regulador de vapor para além da linha vermelha. Para obter vapor extra, vapor extra com pressão e jacto frontal de vapor, o selector de temperatura deverá estar dentro da linha vermelha contínua. Estas funções podem-se activar, incluindo, durante a passagem a ferro a seco.

Vario plus steam

(não disponível nos modelo 8520)
Pressione o botão steam plus (7) durante 3 segundos no máximo e não mais de 4 vezes por minuto.

Super-vapor com pressão

Pressione o botão de vapor extra com pressão (4) em intervalos não inferiores a 5 segundos.

Jacto frontal de vapor

Rode o selector de dupla função (5) até ao máximo da posição «jet». Pressione-o em intervalos não inferiores a 5 segundos

Função borrifador

Rode o selector de dupla função (5) até ao símbolo  e pressione-o.

Engomar a seco

Coloque o regulador de vapor na posição «0» (= vapor fechado).

Nota: Antes de começar a engomar, pressione o botão de vapor extra com pressão e de jacto frontal de vapor 3 ou 4 vezes para activá-los. Estas funções podem utilizar-se para engomar peças penduradas.

D Desligar electrónico

Esta função provoca um ligeiro som durante a passagem a ferro. Isto é normal e em nenhum caso significa uma falha no funcionamento do ferro a vapor.

A luz piloto de desligar automático pisca quando o mecanismo de interrupção automática está activado.

Isto acontece quando o ferro a vapor tenha estado ...

- apoiado horizontalmente sobre a base durante cerca de 30 segundos ou
- apoiado verticalmente sobre a base posterior durante cerca de 15 minutos.

Para voltar a ligar o ferro a vapor, basta movê-lo. Quando a luz piloto de desligar automático deixa de piscar, a corrente eléctrica é restabelecida.

E Textile Protector

Antes de colocar base protectora de tecidos pela primeira vez, use o ferro de engomar aproximadamente 2 minutos. Uma vez decorrido este tempo, pode então colocar a base protectora.

A Base Protectora protege a roupa delicada dos danos causados pela elevada temperatura, e permite engomar tecidos escuros sem necessidade de usar um pano para evitar brilhos.

Recomendamos que engome primeiro uma parte pequena do tecido, do avesso, para comprovar que o resultado é o desejado. Com a Base Protectora pode engomar tecidos delicados com a selecção de temperatura «••••» ou «**max**». Desta forma, poderá utilizar todas as soluções de vapor que lhe oferece o seu ferro de engomar. Depois de colocar a Base Protectora, esperar aproximadamente um minuto e meio antes de começar a engomar. Retire a Base Protectora antes de guardar o ferro de engomar.

F Depois de engomar

Desligue o ferro a vapor e esvazie o depósito da água. Guarde o ferro a vapor frio, num lugar seco e na posição vertical.

G Conservação e limpeza

Use uma esponja de aço para limpar a base do ferro a vapor. Nunca use esponjas de fibra, vinagre ou outros produtos químicos.

H Limpeza da válvula anticalcário

A válvula anticalcário do regulador de vapor deverá ser descalcificada regularmente (por exemplo, quando a produção de vapor seja insuficiente). Para isso, o depósito de água deve estar vazio.

Desmontagem do regulador de vapor e da válvula anticalcário

Rode o regulador de vapor no sentido dos ponteiros do relógio para a sinal da seta dupla, no final da zona anticalcário, e o regulador sobe. Retire-o na vertical. Não toque na parte inferior da válvula anticalcário. Mergulhe a válvula anticalcário em vinagre (Não essência de vinagre) ou em sumo de limão durante aprox. 30 minutos. Escove o resto dos resíduos e lave-a em água corrente (fig. H 1-5).

Colocação do regulador de vapor

Para colocar de novo o regulador de vapor, siga as instruções das fig. 6 e 7.

Nota: O ferro nunca deve ser usado sem o regulador de vapor.

I Descalcificação/sistema anticalcário

Para limpar os resíduos do compartimento de vapor, descalcifique-o conforme demonstrado nas fig. I 1-11.

Cuidado: Quando o regulador de vapor está posicionado na área anticalcário pode sair água muito quente e vapor por toda a base.

Deixe que a base do ferro a vapor arrefeça e limpe-a como acima descrito.

Depois, encha o depósito de água, aqueça o ferro a vapor e pressione o botão de vapor extra com pressão 4 vezes para limpar o ferro antes de engomar (I 12-13).

Não utilize descalcificadores de venda em estabelecimentos pois poderão danificar o ferro a vapor.

J Problemas e soluções

Problema	Solução
Gotas de água a sair pelas saídas de vapor	Rode o regulador de vapor no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para reduzir o vapor ou desactive-o. Dê um intervalo maior de tempo quando pressionar várias vezes o botão de jacto frontal de vapor («jet»), steam plus ou vapor extra com pressão.

O jacto frontal de vapor não funciona	Pressione várias vezes o botão de jacto frontal de vapor.
Pouco vapor ou falta de vapor	Verifique o nível de água. Limpe a válvula anticalcário.
Partículas de calcário que saem das saídas de vapor	Descalcifique o compartimento de vapor.

Modificações reservadas.



Este aparelho cumpre as normas de Compatibilidade Electromagnética (CEM) estabelecidas pela Directiva do Conselho 89/336 da CE e o Regulamento de Baixa Tensão 73/23 de CE.

I nostri prodotti sono studiati per rispondere ai più elevati parametri di qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il Vostro nuovo ferro da stiro Braun risponda completamente alle Vostre aspettative.

Nota: rimuovete la pellicola protettiva situata sulla piastra del Vostro ferro, prima dell'utilizzo dello stesso.

Importanti misure di sicurezza

- Leggete attentamente tutte le istruzioni prima di usare il ferro. Conservate le istruzioni per tutto il periodo di utilizzo del ferro.
- Assicuratevi che la tensione del Vostro impianto elettrico corrisponda a quella riportata sul ferro. Collegare il ferro esclusivamente ad una presa di corrente alternata.
- Staccate sempre la spina dalla presa prima di procedere al rifornimento di acqua. Staccate sempre la spina dalla presa afferrando la spina e mai tirando il cavo. Il cavo non deve mai entrare in contatto con oggetti caldi o con la piastra stessa.
- Non immergete mai il ferro nell'acqua o in altri liquidi.
- Durante le pause nel corso della stiratura, appoggiate sempre il ferro in posizione verticale, sulla base posteriore. Staccate la spina quando uscite dalla stanza anche se per un breve periodo.
- Tenete l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, specialmente quando si utilizza il getto di vapore. I ferri da stiro elettrici raggiungono temperature elevate che potrebbero provocare ustioni durante l'impiego.
- Non stirate o inumidite capi d'abbigliamento mentre li indossate.
- Controllate periodicamente l'usura del cavo.
- Se l'apparecchio (o il cavo) mostra dei difetti, smettete immediatamente di utilizzarlo e portatelo a riparare in un Centro Assistenza autorizzato Braun.
- Riparazioni errate, eseguite da personale non qualificato, possono causare danni o infortuni agli utilizzatori.
- Gli elettrodomestici Braun corrispondono ai parametri di sicurezza vigenti.

A Descrizione

- 1 Fori per l'emissione del getto di vapore
- 2 Foro per il riempimento del serbatoio dell'acqua
- 3 Beccuccio spray
- 4 Pulsante colpo di vapore
- 5 Pulsante a 2 funzioni: spray/getto di vapore
- 6 Regolatore di vapore
- 7 Pulsante steam plus
- 8 Indicatore luminoso
- 9 Selettore di temperatura

B Prima di iniziare a stirare

- Questo ferro è progettato per l'impiego di acqua corrente. Se l'acqua nella Vostra zona è particolarmente dura si consiglia di usare 50 % di acqua corrente e 50 % di acqua distillata. Riempire il serbatoio dell'acqua fino alla tacca che indica «max». Non usare mai acqua distillata per batterie. Non aggiungere additivi (es. amido) all'acqua.
- Mettete il ferro in posizione verticale e collegatelo ad una presa di corrente. Selezionate la temperatura seguendo le istruzioni poste sulla base posteriore dell'apparecchio oppure quelle poste sull'etichetta del capo di abbigliamento.
- Le spia luminosa si spegne quando è raggiunta la temperatura desiderata (circa dopo 1 ½ minuti).

C Stiratura

Vapore regolabile

Potete aumentare o ridurre la quantità di vapore girando il regolatore di vapore. Il regolatore di vapore e il selettore di temperatura devono essere posizionati all'interno dell'area con le tacche rosse. Per tessuti normali raccomandiamo di utilizzare il vapore nella posizione intermedia. Raccomandiamo il massimo vapore solo su Lino, cotone spesso o tessuti simili.

Nota: durante la stiratura non girate il regolatore di vapore oltre l'area con le tacche rosse.

Per le funzioni extra vapore, colpo di vapore e getto di vapore il selettore di temperatura deve essere posizionato all'interno dell'area rossa. Queste funzioni possono essere attivate anche durante la stiratura a secco.

Vario plus steam

(non per 8520)

Premete il pulsante steam plus (7) al massimo per 3 secondi e non per più di 4 volte ogni minuto.

Colpo di vapore

Premete il pulsante colpo di vapore (4) ad intervalli di almeno 5 secondi.

Getto di vapore frontale

Girate il pulsante a doppia funzione (5) verso «jet», e premete ad intervalli di almeno 5 secondi.

Funzione spray

Girate il pulsante a doppia funzione (5) verso il simbolo  e premete.

Stiratura a secco

Posizionate il regolatore di vapore sulla posizione «0» (= vapore escluso).

Nota: Prima di cominciare la stiratura, premete i pulsanti colpo di vapore e getto di vapore frontale 3 o 4 volte per attivarli. Queste funzioni possono essere utilizzate per stirare capi appesi in verticale.

D Spegnimento automatico

Il meccanismo di spegnimento provoca un piccolo rumore durante la stiratura. Questo è normale, in caso contrario indicherebbe un'anomalia dell'apparecchio.

La spia luminosa dello spegnimento lampeggerà quando lo spegnimento automatico è attivato. Questo accade quando il ferro si trova:

- in posizione orizzontale appoggiato sulla piastra per circa 30 secondi, oppure
- in posizione verticale appoggiato sulla base posteriore per circa 15 minuti.

Per riaccendere l'apparecchio è sufficiente muoverlo leggermente.

Quando la spia dello spegnimento non lampeggia più, significa che il ferro è di nuovo acceso.

E Textile Protector

Prima di attaccare per la prima volta il Textile Protector, stirate per almeno 2 minuti senza il Textile Protector.

Textile Protector di Braun protegge i tessuti delicati dai danni che il calore può provocare e rende possibile stirare la maggioranza dei tessuti scuri senza dover usare un panno intermedio. Per controllare la reazione dei tessuti prima di iniziare a stirare, Vi raccomandiamo di provare a stirare una piccola sezione di tessuto su un lato non visibile. Con Protector, potete stirare i tessuti delicati alla posizione di temperatura «...» o «max» in modo da poter usare tutte le funzioni di vapore che il Vostro ferro offre.

Dopo aver attaccato Textile Protector, aspettate circa 1 ½ minuti prima di iniziare a stirare. Deponete sempre il ferro con Textile Protector staccato.

F Dopo la stiratura

Dopo aver stirato, staccate sempre la spina e svuotate il serbatoio dell'acqua. Riponete il ferro, quando è freddo, in un luogo asciutto, sempre in posizione verticale appoggiato sulla base posteriore.

G Manutenzione e pulizia

Per pulire la piastra del ferro utilizzate lana di acciaio. Non utilizzate mai pagliette abrasive, aceto o altri prodotti chimici.

H Pulizia della valvola anticalcare

La valvola anticalcare posta nel regolatore di vapore deve essere decalcificata regolarmente (es. ogni qualvolta il vapore diventa insufficiente). Per poter fare questo, il serbatoio dell'acqua deve prima essere svuotato.

Disinserimento del regolatore di vapore con la valvola anticalcare

Ruotate il regolatore di vapore in senso orario fino al segno della doppia freccia situata alla fine della sezione anticalcare. Il regolatore di vapore si solleverà. Estratelo verticalmente.

Non toccate mai l'estremità inferiore della valvola anticalcare.

Immergete la valvola anticalcare in una piccola quantità di aceto bianco (non essenza di aceto) oppure di succo di limone per almeno 30 minuti. Attendete che si decalcifichi, spazzolate via gli eventuali residui e sciacquate sotto il getto di acqua corrente (fig. H 1-5).

Reinserimento del regolatore di vapore

Per reinserire il regolatore di vapore seguite le istruzioni riportate nelle figure 6 e 7.

Nota: Il ferro non deve mai essere usato senza il regolatore di vapore.

Il pulsante getto di vapore non funziona

Premete il pulsante getto di vapore più volte.

Poco vapore o addirittura niente vapore

Controllate il livello dell'acqua. Pulite la valvola anticalcare.

Particelle di calcare escono dai fori della piastra

Decalcificate la camera vapore.

Salvo cambiamenti.



Questo prodotto è conforme alla normativa EMC come stabilito dalla direttiva CEE 89/336 e alla Direttiva Bassa Tensione (73/23 CEE).

I Decalcificazione/sistema anticalcare

Per pulire la camera vapore da eventuali residui, seguite le istruzioni riportate nella figure I 1-11.

Attenzione: Acqua calda e vapore usciranno dalla piastra quando il regolatore di vapore è girato in senso orario nella zona anticalcare.

Prima di pulire la piastra, attendete che si raffreddi, quindi pulitela come descritto sopra.

Riempite il serbatoio con acqua, scaldate il ferro e premete il pulsante colpo di vapore per 4 volte per pulire il ferro, prima di iniziare a stirare (I 12-13).

Non usate prodotti anticalcare in commercio, potrebbero danneggiare il ferro.

J Guida ad eventuali guasti

Problema	Rimedio
Gocce d'acqua escono dai fori della piastra	Ruotate il regolatore di vapore in senso antiorario per ridurre il vapore, oppure per disattivare direttamente la funzione. Premete il pulsante getto di vapore («jet»), colpo di vapore o steam plus ad intervalli più lunghi.

Nederlands

Dit product voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen u vele jaren plezier met uw nieuwe Braun stoomstrijkijzer.

Let op: Indien de zool van uw strijkijzer is voorzien van een plastic bescherm laag, dient u dit voor het eerste gebruik te verwijderen.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

- Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voordat u het strijkijzer in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing zolang u het strijkijzer bezit.
- Controleer of de voltage van het lichtnet overeenkomt met de voltage die op het apparaat staat. Sluit het strijkijzer alleen aan op wisselspanning.
- Haal voordat u het strijkijzer met water vult altijd de stekker uit het stopcontact. Trek daarbij altijd aan de stekker, niet aan het snoer. Het snoer dient nooit in aanraking te komen met hete voorwerpen of de strijkzool.
- Dompel het strijkijzer nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes altijd rechtopstaand op het rustvlak. Haal de stekker uit het stopcontact zodra u de kamer verlaat, ook al is het maar een korte tijd.
- Houd het strijkijzer buiten het bereik van kinderen, in het bijzonder wanneer u de stoomstoot- en stoomspuit-functie gebruikt. Bij stoomstrijkijzers heeft u te maken met hoge temperaturen en hete stoom. Dit kan leiden tot brandwonden.
- Strijk of stoom nooit kleding terwijl u het aan heeft.
- Controleer regelmatig het snoer op mogelijke beschadigingen.
- Wanneer er een beschadiging aan het apparaat (en snoer) optreedt, gebruik het apparaat dan niet meer en breng het naar een Braun Service Centrum voor reparatie.
- Een onjuiste of ondeskundige reparatie kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker verwonden.
- Braun apparaten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

A Beschrijving

- 1 Stoomspuit-openingen «jet»
- 2 Klepje van vulopening van het waterreservoir
- 3 Spray nipple
- 4 Stoomstoot-knop
- 5 2-functie-knop: waterspray/stoomspuit
- 6 Stoomdoseerknop
- 7 Steam-plus knop
- 8 Controlelampje
- 9 Temperatuurregelaar

B Voor het in gebruik nemen

- Dit strijkijzer is zo ontworpen dat gewoon leidingwater kan worden gebruikt. Indien

bij u het water echter extreem hard is, raden wij u aan een mengsel van 50 % leidingwater en 50 % gedistilleerd water te gebruiken. Vul het waterreservoir tot de marking «max». Gebruik nooit alleen gedistilleerd water. Voeg niets aan het water toe (b.v. stijfse).

- Houd het strijkijzer in rechtopstaande positie en steek de stekker in het stopcontact. Kies de temperatuur die overeenkomt met de aanwijzingen op het rustvlak van het strijkijzer of die op het label in uw kleding.
- Het controlelampje gaat uit wanneer de gewenste temperatuur is bereikt (na ongeveer 1 ½ min.).

C Strijken

Variabele stoom

U kunt de hoeveelheid stoom verhogen of verlagen door de stoomdoseerknop te draaien. De stoomdoseerknop en de temperatuurregelaar moeten in het rode stoomgebied staan.

Voor normaal strijken, raden wij een gemiddelde stoominstelling aan. Alleen bij het strijken van linnen, dik katoen of gelijksoortige stoffen raden wij aan de stoom maximaal in te stellen.

Let op: draai tijdens het strijken de stoomdoseerknop niet buiten het rode stoomgebied. Voor de functies extra stoom, stoomstoot en stoomspuit dient de temperatuurregelaar in het doorlopende rode gebied te staan. Deze functies kunnen ook worden gebruikt bij droog strijken.

Vario plus steam

(niet bij model 8520)

Druk de knop voor steam plus (7) max. 3 seconden in, maar niet vaker dan 4 keer per minuut.

Stoomstoot

Druk de stoomstoot-knop (4) in met tussenpozen van minimaal 5 seconden.

Frontale stoomspuit

Draai de 2-functie-knop (5) zover mogelijk richting «jet». Druk de knop vervolgens in met tussenpozen van minimaal 5 seconden.

Spray-functie

Draai de 2-functie-knop (5) naar het  symbool en druk de knop in.

Droog strijken

Zet de stoomdoseerknop op positie «0» (= stoom uit).

Let op: Druk voordat u gaat strijken de stoomstoot- en stoomspuit-knop 3 à 4 keer in om ze te activeren. Deze functies kunnen ook worden gebruikt voor het stomen van hangende kleding.

D Automatische uitschakeling

Het uitschakel-mechanisme veroorzaakt een licht rammelend geluid in het strijkijzer

Dit gebeurt wanneer het strijkijzer ...

- **± 30 seconden horizontaal** op dezelfde plaats op de strijkzool staat of
- **± 15 minuten vertikaal** op dezelfde plaats op het rustvlak staat.

Beweeg het strijkijzer om het opnieuw in werking te stellen. Wanneer het «auto-off» controlelampje ophoudt met knipperen is het strijkijzer weer ingeschakeld.

E Textile Protector

Voordat de Textiel Beschermer (Textile Protector) voor de 1e keer wordt bevestigd, moet er eerst 2 minuten zonder de Textiel Beschermer worden gestreken.

De Braun Textiel Beschermer beschermt gevoelige stoffen tegen beschadiging door hitte en maakt het mogelijk om de meeste donkere stoffen te strijken zonder een doek ertussen te leggen. Om het effect op uw stoffen te testen voordat u gaat strijken, raden wij u aan om een klein stukje aan de binnenkant van het materiaal te strijken. Met de Textiel Beschermer kunt u gevoelige stoffen strijken met de temperatuurstand «•••» of met «**max**», zodat u alle stoomfuncties die uw strijkijzer heeft kunt gebruiken.

Nadat de Textiel Beschermer bevestigd is, 1 1/2 minuut wachten voordat u gaat strijken. De Textil Beschermer altijd eerst van uw strijkijzer afhalen voordat u het strijkijzer opbergt.

F Na het strijken

Trek de stekker uit het stopcontact en leeg het waterreservoir. Bewaar het afgekoelde strijkijzer op en droge plaats, rechtop-staand op het rustvlak.

G Onderhoud en schoonmaken

Gebruik voor het reinigen van de strijkzool een sponsje van staalwol. Gebruik nooit een schuursponsje, schuurmiddel, azijn of andere reinigingsmiddelen.

H Schoonmaken van den antikalkstift

De antikalkstift onder de stoomdoseer-knop dient regelmatig ontkalkt te worden (b.v. wanneer de stoomontwikkeling ontoereikend is). Het waterreservoir dient hiervoor leeg te zijn.

Verwijderen van de stoomdoseerknop met antikalkstift

Draai de stoomdoseerknop met de klok mee tot de dubbele pijl aan het einde van de antikalkmarkering en de stoomdoseer-knop zal omhoog komen. Trek de knop verticaal omhoog. Raak het onderste deel van de antikalkstift niet aan. Dompel de antikalk-stift in azijn (geen azijnoplossing) of citroen-sap gedurende ongeveer 30 minuten. Borstel de kalkresten af en spoel de stift vervolgens af onder de kraan (fig. H 1-5).

Opnieuw inbrengen van de stoomdoseerknop

Breng de stoomdoseerknop weer in zijn originele positie volgens fig. 6 en 7.

Let op: Het strijkijzer mag niet worden gebruikt zonder stoomdoseerknop.

I Ontkalken/antikalk systeem

Om de stoomkamer te ontdoen van kalk-resten dient u te ontkalken volgens fig. I 1-11.

Let op: Er zal heet water en stoom uit de strijkzool komen wanneer de stoomdoseer-knop tegen de klok in wordt gedraaid en de antikalkmarkering bereikt.

Wacht totdat de strijkzool is afgekoeld en maak het daarna schoon volgens de bovenstaande beschrijving.

Vul vervolgens het waterreservoir opnieuw met water, laat het strijkijzer heet worden en druk 4 keer op de stoomstoot-knop om het strijkijzer te spoelen voordat er weer mee gestreken wordt (I 12-13).

Gebruik geen ontkalkmiddelen die u in de supermarkt kunt kopen. Zij kunnen het ijzer beschadigen.

J Richtlijnen voor het oplossen van problemen

Probleem	Oplossing
Er komen waterdruppels uit de stoomgaatjes	Draai de stoomdoseerknop tegen de klok in om de hoeveelheid stoom te verlagen of zet de stoom uit. Neem grotere pauzes bij het indrukken van de stoomspuit-knop («jet»), de stoomstoot-knop of de steam plus knop.
De stoomspuit werkt niet	Druk de stoomspuit-knop een paar keer achter elkaar in.
Er komt nauwelijks of geen stoom uit de stoomgaatjes	Controleer het waterniveau in het reservoir. Reinig de antikalkstift.
Er komen kalk-deeltjes uit de stoomgaatjes	Ontkalk de stoomkamer.

Wijzigingen voorbehouden.



Dit product voldoet aan de EMC-normen volgens de EEG richtlijn 89/336 en de laag spannings EEG richtlijn 73/23.

Dansk

Vore produkter er fremstillet, så de opfylder de højeste krav til kvalitet, anvendelighed samt design. Vi håber, at du vil få stor glæde af dit nye Braun dampstrygejern.

Bemærk: Hvis strygesålen har et mærke påsat, bedes du fjerne dette før brug første gang.

Viktige sikkerhedsforanstaltninger

- Læs hele brugsanvisningen igennem, før du bruger strygejernet. Gem brugsanvisningen i hele strygejernets levetid.
- Kontrollér om spændingen i dit el-net stemmer overens med angivelserne på strygejernet. Tilslut kun dit Braun strygejern til vekselstrøm.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du fylder vand på strygejernet. Træk altid i selve stikket, ikke i ledningen. Ledningen må aldrig komme i kontakt med varme genstande eller strygesålen.
- Nedsenk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
- Når du holder pauser i strygningen, skal strygejernet stilles i lodret stilling på «hvilehælen». Hvis du forlader det rum, du stryger i, bør du tage stikket ud af stikkontakten – også selvom du kun er væk i en kortere periode.
- Hold strygejernet uden for børns rækkevidde, især når du benytter «jet»-dampfunktionen. Husk på, at elektriske strygejern kombinerer høje temperaturer og varm damp, som kan give forbrændinger.
- Stryg eller damp ikke tøj, du har på.
- Kontrollér regelmæssigt ledningen for eventuelle skader.
- Hvis apparatet, herunder ledningen, viser nogen defekt, bør de undlade al videre anvendelse og tage det til et Braun Service Center til reparation.
- Ukorrekt eller ukvalificeret reparationsarbejde kan forårsage uheld eller skade for brugeren.
- Braun's elektriske apparater opfylder gældende sikkerhedsbestemmelser.

A Beskrivelse

- 1 Åbninger til «jet»-dampskud
- 2 Åbning til vandtank
- 3 Spraydyse
- 4 Knap for power-dampskud
- 5 Dobbelfunktionsknap: spray / «jet»-damp
- 6 Dampregulator
- 7 Knap for steam plus
- 8 Kontrollampe
- 9 Temperaturvælger

B Før du begynder

- Strygejernet er beregnet til almindeligt postevand. Hvis der er særdeles hårdt vand i dit område, kan det anbefales at

anvende en blanding af 50 % postevand og 50 % destilleret vand. Fyld vandtanken indtil «max» markeringen. Anvend aldrig destilleret vand alene. Kom aldrig nogle tilsætningsstoffer i vandet (f.eks. stivelse).

- Anbring strygejernet i lodret stilling og tilslut det til lysnettet. Indstil den ønskede temperatur i henhold til strygevejledningen på strygejernets hæl eller på mærket i dit tøj.
- Kontrollampen slukker, når den ønskede temperatur er nået (efter ca. 1 ½ minutter).

C Strygning

Variabel damp

Du kan øge og dæmpe mængden af damp ved at dreje på dampregulatoren. Dampregulatoren og temperaturvælgeren skal begge sættes inden for det røde område.

Vi anbefaler medium dampindstilling til almindelig strygning. Maximal dampindstilling anbefales kun ved strygning af linned, kraftig bomuld eller lignende stoffer.

Bemærk: Mens du stryger, må du ikke sætte dampregulatoren uden for det røde område. For at få ekstra damp, power-dampskud og «jet»-dampskud skal temperaturvælgeren være inden for det røde område. Disse funktioner kan også anvendes ved tørstrygning.

Vario plus steam

(ikke på modellerne 8520)

Tryk på knappen for steam plus (7) i max. 3 sekunder, dog ikke mere end 4 gange i minuttet.

Power-dampskud

Tryk på knappen for power-damp (4) med mindst 5 sekunders mellemrum.

«jet»-dampskud i strygejernet spids

Drej dobbelfunktionsknappen (5) helt over på «jet», og tryk herefter på knappen med mindst 5 sekunders mellemrum.

Sprayfunktion

Drej dobbelfunktionsknappen (5) over på  symbolet og tryk på knappen.

Tørstrygning

Sæt dampregulatoren på «0» (= damp afbrudt).

Bemærk: Før du stryger, skal du trykke på power- op «jet»-dampknapperne 3-4 gange for at aktivere dem. Disse funktioner kan desuden anvendes til dampning af hængende tøj og tekstiler.

D Automatisk slukning

Mens der stryges vil auto-slukmekanismen afgive en ganske svag raslende lyd.

Dette er helt normalt og bety-der på ingen måde, at der er fejl på strygejernet. «Auto-off» kontrollampen blinker når den automatiske slukning er aktiveret. Dette sker, når strygejernet har hvilet ...

- vandret på strygesålen i ca. 30 sekunder eller
- lodret på hvilehælen i omkring 15 minutter.

For at tænde for strygejernet igen behøver du bare bevæge det en lille smule. Når «auto-off» kontrollampen holder op med at blinke, er der igen sluttet strøm til strygejernet.

E Textile Protector

For tekstilsålen påsættes første gang bør strygejernet bruges ca. 2 minutter uden tekstilsål.

Braun Textile Protector beskytter sart tøj/stof imod varmeskader og gør det muligt at stryge det meste mørke tøj uden brug af mellemliggende strygeklæde. For at test stoffets reaktion, før du begynder at stryge, anbefaler vi, at du stryger et lille stykke på stoffets bagside. Med Protector'en er det muligt at stryge sart tøj/stof med temperaturindstillingen «●●●» eller «**max**», således at du kan anvende alle strygejernets dampmuligheder. Efter montering af Braun Textile Protector, bør du vente ca. 1 1/2 minut, før du tænder for strygejernet. Opbevar altid strygejernet og Textile Protector'en adskilt.

F Efter strygning

Tag stikket ud af stikkontakten og tøm vandtanken. Opbevar det afkølede strygejern på et tørt sted og lad det altid stå lodret på hvilehælen.

G Vedligeholdelse og rengøring

Til rengøring af strygesålen anvendes ståluld. Brug aldrig skurepulver, eddike eller kemikalier af nogen art.

H Rengøring af anti-kalkventilen

Anti-kalkventilen på dampregulatoren skal afkalkes regelmæssigt (ex. vis. ved untilstrækkelig dampudvikling). For at gøre dette skal vandtanken være tom.

Afmontering af dampregulatoren med anti-kalkventilen

Drej dampregulatoren med uret frem til den dobbelte pil i bunden af anti-kalkområdet, så den løfter sig. Træk den lodret op. Rør ikke ved enden af anti-kalkventilen. Nedsenk anti-kalkventilen i eddike (ikke eddikeessens) eller citronsaft i minimum 30 minutter. Børst eventuelle kalkaflejringer af og skyl ventilen under rindende vand (figur H 1-5).

Isætning af anti-kalkventilen

Følg figur 6 og 7, når du skal sætte anti-kalkventilen tilbage igen.

Bemærk: Strygejernet må ikke anvendes uden dampregulatoren.

I Afkalkning/anti-kalksystem

For at rengøre dampkammeret for aflejringer, skal strygejernet afkalkes som vist på figur I 1-11.

Vær forsigtig: Der vil komme varmt vand og damp ud af strygesålen, når dampregulatoren drejes med uret ind i antikalkområdet.

Lad strygesålen køle ned og rengør den så, som beskrevet ovenfor.

Fyld vand i vandtanken igen, og lad strygejernet varme op. Tryk på power-dampknappen 4 gange for at rense strygejernet før strygning (I 12-13).

Anvend ikke de i handelen tilgængelige afkalkningsmidler, da disse kan skade strygejernet.

G Fejlfinding

Problem	Løsning
Der kommer vanddråber ud fra dampventilerne	Drej dampregulatoren mod uret for at begrænse eller slukke for dampen. Hold længere pauser, når du trykker på knapper for «jet», power- eller steam plus.
«jet»-damp-funktionen virker ikke	Tryk på «jet»-knappen flere gange.
Der kommer mindre eller slet ingen damp	Kontrollér vandstanden. Rengør antikalkventilen.
Kalkpartikler kommer ud fra dampventilerne	Afkalk dampkammeret.

Der tages forbehold for ændringer uden forudgående varsel.



Dette produkt opfylder EMC-bestemmelserne i EU-direktiv 89/336/EEC samt Lavspændingsregulativet (73/23 EEC).

Norsk

Våre produkter er produsert for å imøtekomme de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjon og design. Vi håper du vil få mye glede av ditt nye Braun dampstrykejernet. **NB:** Dersom det er et beskyttelsesbelegg på strykesålen, må dette fjernes før strykejernet tas i bruk.

Viktige sikkerhetsforanstaltninger

- Les hele bruksanvisningen nøye før strykejernet tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen så lenge du har strykejernet.
- Forsikre deg om at spenningsangivelsen som er trykket på strykejernet er den samme som nettspenningen. Skal kun koples til vekselstrøm.
- Ta alltid ut støpselet fra stikkontakten før du fyller på vann. Trekk alltid i støpselet, ikke i ledningen. Ledningen må ikke komme i kontakt med varme gjenstander eller strykesålen.
- Strykejernet må aldri senkes ned i vann eller andre væsker.
- Sett alltid strykejernet på endestykket når du tar pauser i strykingen. Ta alltid ut støpselet når du forlater rommet, selv om det kun er for et øyeblikk.
- Hold alltid strykejernet utilgjengelig for barn, spesielt når «jet»-damp funksjonen er i bruk. Elektriske strykejern kombinerer høye temperaturer og varm damp som kan føre til forbrenninger.
- Tøy skal ikke strykes eller dampes mens de er på kroppen.
- Foreta jevnlig sjekk for mulige skader på ledningen.
- Dersom apparatet (inkludert ledningen) viser en eller annen defekt, skal du stoppe å bruke det og ta det med til et autorisert Braun serviceverksted for reparasjon.
- Mangelfulle, ukvalifiserte reparasjoner kan føre til ulykker eller annen skade for brukeren.
- Braun elektriske apparater tilfredsstiller gjeldende sikkerhetsforskrifter.

A Beskrivelse

- 1 «jet»-damp åpninger
- 2 Åpning for vanntank
- 3 Dynkedyse
- 4 Knapp for ekstra kraftig dampstøt
- 5 2-funksjonsknapp: dynkespray/«jet»-damp
- 6 Dampregulator
- 7 Knapp for steam plus
- 8 Kontrollampe
- 9 Temperaturvelger

B Før du starter strykingen

- Dette strykejernet er beregnet for vann fra springen. Hvis du har ekstremt hardt vann, anbefaler vi en blanding av 50 % vann fra springen og 50 % destillert vann. Fyll vanntanken til «max» merket. Bruk aldri

kun destillert vann. Tilsett aldri tilsetningsstoffer (f.eks. stivelse).

- Sett strykejernet på endestykket og sett i støpselet. Velg temperatur i henhold til strykeguiden på strykejernet's endestykke eller i henhold til merkingen på plagget som skal strykes.
- Kontrollampen slukker når ønsket temperatur er oppnådd (etter ca. 1 ½ min.).

C Stryking

Regulerbar damp

Du kan øke eller redusere dampmengden ved å dreie på dampregulatoren. Dampregulatoren og temperaturvelgeren må være innenfor det røde området. Vi anbefaler medium innstilling av damp for vanlig stryking. Kun ved stryking av lin, tykk bomull eller lignende stoffer anbefaler vi maksimum innstilling av damp.

Merk: Ikke drei dampregulatoren utover det røde området mens du stryker. For ekstra damp, ekstra kraftig dampstøt og «jet»-damp må temperaturvelgeren være innstilt innenfor det uavbrutte røde området. Disse funksjonene kan også aktiveres ved tørrstryking.

Vario plus steam

(ikke på modellene 8520)
Trykk ned knappen for steam plus (7) i maks. 3 sekunder, men ikke mer enn 4 ganger i minuttet.

Ekstra kraftig dampstøt

Trykk ned knappen for ekstra kraftig dampstøt (4) i intervaller på minst 5 sekunder.

«Jet»-damp i fronten

Drei 2-funksjonsknappen (5) til «jet» så langt det går, trykk så i intervaller på min. 5 sekunder.

Dynkefunksjon

Drei 2-funksjonsknappen (5) til  symbolet og trykk.

Tørrstryking

Sett dampregulatoren i posisjon «0» (= damp av).

Merk: Før du starter strykingen, trykk ned knappene for ekstra kraftig dampstøt og jet-damp 3-4 ganger slik at de blir aktivert. Disse funksjonene kan brukes til damping av klær som henger.

D Automatisk avstenging

Auto-off mekanismen forårsaker en svak raslende lyd under stryking. Dette er normalt og indikerer på ingen måte noe feil med strykejernet.

«Auto-off» kontrollampen vil blinke når den automatiske avstengingen er aktivert. Dette skjer når strykejernet har hvilt ...

- horisontalt på strykesålen i ca. 30 sekunder eller
- vertikalt på endestykket i ca. 15 minutter.

Beveg strykejernet, da slår det seg på igjen. Når «auto-off» kontrollampen slutter å blinke, er det tilkoplet elektrisitet igjen.

E Textile Protector

Før du monterer på Textile Protector første gang, stryk i ca. 2 minutter på vanlig måte uten Textile Protector.

Braun Textile Protector beskytter ømtålige stoffer mot varmeskader og gjør det mulig å stryke de fleste mørke tekstiler uten et mellomliggende klede. Vi anbefaler at du prøvestryker et lite område på vrangen før du begynner å stryke, for å sjekke hvordan stoffet reagerer. Med Protector kan du stryke ømtålige stoffer med temperaturinnstilling «●●●» eller «**max**», og kan på denne måten benytte alle dampfunksjoner strykejernet tilbyr.

Når Textile Protector er påmontert, vent i ca. 1 1/2 min. før du begynner å stryke. Strykejernet skal alltid oppbevares med Textile Protector tatt av.

F Etter stryking

Ta ut støpselet fra stikkontakten og tøm vanntanken. Oppbevar det avkjølte strykejernet på et tørt sted stående på endestykket.

G Vedlikehold og rengjøring

Bruk stålull for rengjøring av strykesålen. Bruk aldri gryteskrubb, eddik eller andre kjemikalier.

H Rengjøring av antikalk ventilen

Antikalk ventilen på dampregulatoren må avkalkes regelmessig (f.eks. når damputviklingen ikke er tilfredsstillende). For å gjøre dette må vanntanken være tom.

Fjerning av dampregulatoren med antikalk ventilen

Drei dampregulatoren i klokkeretningen til den doble pilen på enden av antikalk seksjonen og løft den av. Trekk den ut vertikalt. Unngå berøring av den nedre delen av antikalk ventilen. Dypp antikalk ventilen ned i eddik (ikke eddik essens) eller sitronsaft i minst 30 minutter. Børst av gjenværende rester og skyll under rennende vann (fig. H 1-5).

Gjeninnsetting av dampregulatoren

For remontering av dampregulatoren følg fig. 6 og 7.

Merk: Strykejernet må ikke brukes uten dampregulator.

I Avkalking/antikalk system

For å rense dampkammeret for rester skal det avkalkes som vist i fig. I 1-11.

Advarsel: Varmt vann og damp vil komme ut fra strykesålen når dampregulatoren dreies i klokkeretningen inn i antikalk området.

Vent til strykesålen er avkjølt, deretter kan du rengjøre som beskrevet ovenfor.

Fyll så tanken med vann igjen, varm opp strykejernet og trykk ned knappen for ekstra kraftig dampstøt 4 ganger for å rense strykejernet før stryking (I 12-13).

Bruk ikke kommersielle avkalkingsmidler, da de kan skade strykejernet.

J Feilsøking

Problem	Råd
Dråper kommer ut fra dampventilene	Drei dampregulatoren mot klokkeretningen for å redusere dampen eller slå den av. Ta lenger pauser når du trykker ned knappene for «jet»-damp, ekstra kraftig dampstøt eller steam plus.
«Jet»-dampen fungerer ikke	Trykk ned knappen for «jet»-damp flere ganger.
Det produseres mindre damp eller ingen damp	Sjekk vannnivået. Rengjør antikalk ventilen.
Kalk partikler kommer gjennom dampventilene	Avkalk dampkammeret.

Endringer forbeholdes.

Svenska

Våra produkter är framtagna för att uppfylla högsta krav när det gäller kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med ditt nya ångstrykjärn från Braun. **Viktigt:** Om stryksulan är försedd med ett klistermärke måste det tas av innan du börjar stryka.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- Innan du börjar att använda strykjärnet, läs igenom bruksanvisningen noggrant. Behåll bruksanvisningen under hela strykjärnets livstid.
- Kontrollera att spänningen i vägguttaget stämmer överens med den spänning som anges på strykjärnet. Anslut endast strykjärnet till växelström.
- Dra ur kontakten ur vägguttaget innan du fyller på vatten. Dra alltid i kontakten, inte i sladden. Sladden får aldrig komma i kontakt med heta föremål eller med stryksulan.
- Doppa aldrig strykjärnet i vatten eller i andra vätskor.
- Placera alltid strykjärnet i upprätt läge när du tar en paus i strykningen. Dra alltid ur kontakten om du lämnar rummet, även om det bara är för en kort stund.
- Förvara strykjärnet utom räckhåll för barn, särskilt när du använder «jet» funktionen. Elektriska strykjärn når höga temperaturer när de används och het ånga kan förorsaka brännskador.
- Stryk eller ånga aldrig kläder medan du har de på dig.
- Kontrollera emellanåt att sladden inte är skadad.
- Om strykjärnet är trasigt (inklusive sladden) sluta använd strykjärnet och lämna in det till en auktoriserad Braun serviceverkstad för reparation.
- Felaktiga eller okvalificerade reparationer kan orsaka olyckor och skada användaren.
- Braun elektriska produkter uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter.

A Beskrivning

- 1 Håll för «jet»-ånga
- 2 Öppning för vattentank
- 3 Munstycke för vattenspray
- 4 Knapp för extra kraftig ångdusch
- 5 Knapp med två funktioner: vattenspray/«jet»-ånga
- 6 Ångregulator
- 7 Knapp steam plus
- 8 Kontrollampa
- 9 Temperaturväljare

B Praktiska anvisningar

- Du kan använda vanligt kranvatten. Om du har extremt hårt vatten är det dock bäst att använda en blandning av 50 %

kranvatten och 50 % destillerat vatten. Fyll vatten-tankens till «max» markeringen. Använd aldrig enbart destillerat vatten. Tillsätt aldrig tillsatser (t.ex. stärkelse) i vattnet.

- Ställ strykjärnet i upprätt läge och anslut kontakten till vägguttaget. Välj temperatur enligt strykguiden som du hittar på strykjärnets hål eller på etiketten i klädesplagget.
- Kontrollampen släcks när strykjärnet har kommit upp i önskad temperatur (efter ca. 1 ½ min).

C Att stryka

Varierbar ånga

Du kan öka och minska mängden ånga genom att vrida på ångregulatorn. Ångregulatorn och temperaturväljaren måste vara inställda inom det rödmarkerade området.

Vid normal strykning rekommenderar vi att ångreglaget är inställt på ett mellanläge. Endast vid strykning av linne, tjocka bomulls material eller liknande material rekommenderar vi maximal ånga.

Viktigt: Vrid inte på ångregulatorn bortom det rödmarkerade området samtidigt som du stryker. För extra ånga, «jet»-ånga och ångdusch, måste temperaturväljaren vara inom det röda området. Dessa funktioner kan även aktiveras när du stryker utan ånga.

Vario plus steam

(gäller ej modeller 8520)
Tryck på knappen för steam plus (7) i max. 3 sekunder, men inte mer än 4 gånger per minut.

Extra kraftig ångdusch

Tryck på knappen för extra kraftig ångdusch (4) i intervaller i minst 5 sekunder.

Front «jet»-ånga

Vrid på knappen med två funktioner (5) till «jet» så långt som det går, tryck den sedan i intervaller i minst 5 sekunder.

Sprayfunktion

Vrid på knappen med två funktioner (5) till symbolen  och tryck.

Strykning utan ånga

Vrid ångregulatorn till position «0» (= ånga av).

Viktigt: Innan du stryker, tryck på knappen för «jet»-ånga och ångdusch 3 till 4 gånger för att aktivera dem. Dessa funktioner kan användas för att ånga hängande kläder.

D Automatisk avstängning

Den auto-matiska avstängningsmekanismen orsakar ett lätt rasslande ljud när du stryker. Detta är fullt normalt och indikerar inget fel på produkten. «Auto-off» kontrollampan blinkar när den automatiska avstängningsfunktionen är aktiverad. Detta inträffar när strykjärnet har placerats...

- horisontellt på stryksulan i ca 30 sekunder eller

- vertikalt på högkant i ca 15 minuter.

För att sätta på järnet igen, bara rör på det.

När «auto-off» kontrollampan slutar att blinka är den elektriska strömmen på igen.

E Textile Protector

Innan du sätter fast Textile Protector sulan för första gången, stryk i ungefär 2 minuter utan sulan.

Braun's anti-glans sula skyddar ömtåliga tyger från att skadas av värmen och möjliggör strykning av de flesta mörka tyger utan att behöva använda ett tyg mellan stryksulan och det ömtåliga tyget. För att kontrollera hur tyget påverkas innan du börjar att stryka, rekommenderar vi att du stryker en liten del av materialet på baksidan. Med anti-glans sulan, kan du stryka ömtåliga tyger med temperaturen i läge «...» eller «max», så att du kan använda alla ångfunktioner ditt strykjärn erbjuder.

Efter det att du har satt på anti-glans sulan, vänta i ca 1 1/2 minut innan du börjar att stryka. Förvara alltid ditt strykjärn med anti-glans sulan avtagen.

F Efter strykning

Dra alltid ur kontakten och töm vattentanken. Förvara det kalla strykjärnet på ett torrt ställe stående på högkant.

G Skötsel och rengöring

För att rengöra stryksulan, använd stålull. Använd aldrig en rengöringssvamp, ättikssprit eller andra kemikalier.

H Rengöring av kalkuppsamlaren

Kalkuppsamlaren på ångregulatorn måste kalkas av regelbundet (dvs när ångavgivningen är otillräcklig). För att kunna göra detta måste vattentanken vara tömd.

Att avlägsna ångregulatorn med kalkuppsamlaren

Vrid på ångregulatorn medsols till dubbelpilen. Ångregulatorn kommer då att höja sig. Dra ångregulatorn rakt upp. Rör inte nederdelen på kalkuppsamlaren. Sänk ned kalkuppsamlaren i ättikssprit (inte ättikssprit essens) eller cintronjuice i minst 30 minuter. Borsta av återstående

rester och skölj under rinnande vatten (fig. H 1-5).

Att sätta tillbaka ångregulatorn

För att sätta tillbaka ångregulatorn på plats följ anvisningarna i fig. 6 och 7.

Viktigt: Strykjärnet får inte användas utan ångregulatorn.

I Avklarning / självrengörande system

För att kunna göra rent ångkammaren från rester, kalka av den som visas i fig. I 1-11.

Viktigt: Hett vatten och ånga kommer att komma ut från stryksulan när ångregulatorn är vriden motsols och inställd inom antikalk området.

Vänta tills dess att stryksulan har svalnat. Rengör den sedan enligt ovanstående instruktioner.

Fyll sedan tanken med vatten igen, värm upp strykjärnet och tryck på knappen för «jet»-ången 4 gånger för att rensa järnet innan du stryker (I 12-13).

Använd inte kommersiella avkalkningsmedel, de kan skada järnet.

J Felsökningsguide

Problem	Lösning
Det droppar ur ånghålen	Vrid på ångregulatorn motsols för att minska ången eller stäng av den. Låt det gå längre mellan intervallerna när du aktiverar «jet»-ången, ångduschen eller den extra ången.
«jet»-ången fungerar inte	Tryk på knappen för «jet»-ången upprepade gånger.
Strykjärnet avger lite eller ingen ånga	Kontrollera vattennivån. Rengör kalkuppsamlaren.
Kalkpartiklar kommer ut genom ånghålen	Avkalka ångkammaren.

Med förbehåll för ändringar.



Denna produkt är anpassad till EMC-direktiven enligt Council Directive 89/336/EEC och Low Voltage Regulation (73/23 EEC).

Suomi

Tuotteemme ovat suunniteltu täyttämään korkeimmatkin laadun, toimivuuden ja muotoilun vaatimukset. Toivomme, että uudesta Braun-silitysraudasta on teille paljon hyötyä.

Tärkeää: Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, ettei silitysraudan pohjaan ole jäänyt minkäänlaista tarraa.

Tärkeitä turvaohjeita

- Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin otat silitysraudan käyttöön. Säilytä ohjeet niin kauan kuin silitysrauta on käytössäsi.
- Varmista, että silitysrautaan merkitty verkkojännite on sama kuin käytössäsi oleva. Kytke silitysrauta vain vaihtovirtaan.
- Ota silitysrauta aina irti pistorasiasta, ennen kuin täytät sen säiliön vedellä. Vedä aina pistokkeesta, älä johdosta. Johto ei saa koskaan koskettaa kuumia osia tai pohjalevyä.
- Älä kasta silitysrautaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Aseta silitysrauta aina pystyasentoon tasapohjaisen päätyosansa varaan, kun et silitä. Ota laite aina irti verkosta, jos poistut huoneesta lyhyeksikin ajaksi.
- Pidä silitysrauta poissa lastan ulottuvilta, varsinkin jos käytät kärkihöyryä eli «jet»-toimintoa. Sähkösilitysraudoissa yhdistyy korkea lämpötila ja kuuma höyry, ja siksi niistä voi saada helposti palovammoja.
- Älä koskaan silitä tai höyrytä vaatteita silloin, kun ne ovat ylläsi.
- Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei johto ole vahingoittunut.
- Jos laitteessa (tai johdossa) ilmenee vikaa, lopeta käyttö heti ja vie laite korjattavaksi valtuutettuun Braun-huoltoliikkeeseen.
- Virheellisestä tai puutteellisesta korjauksesta voi aiheutua käyttäjälle onnettomuuksia tai vahinkoa.
- Braunin sähkölaitteet täyttävät vallitsevat turvallisuusstandardit.

A Osat

- 1 Kärkihöyryn ulostuloaukko «jet»
- 2 Vedentäyttöaukko
- 3 Vesisuihkesuutin
- 4 Painehöyrypainike
- 5 Kaksitoiminen painike: vesisuihke/kärkihöyry
- 6 Höyrymäärän säädin
- 7 Steam plus painike
- 8 Merkkivalo
- 9 Lämpötilanvalitsin

B Ennen käyttöönottoa

- Tämä silitysrauta on suunniteltu käytettäväksi vesijohtovedellä. Jos käytössäsi on kuitenkin erityisen kovaa vettä, suosittelemme että käytät seosta, jossa on 50 % vesijohtovettä ja 50 %

tislattua vettä. Täytä vesisäiliö «max»-merkkiin asti. Älä käytä koskaan pelkästään tislattua vettä, äläkä minkäänlaisia lisäaineita (esim. tärkkiä).

- Laita silitysrauta pystyasentoon ja kytke se verkkovirtaan. Valitse lämpötila silitysraudan päätyosasta tai silitettävässä kankaassa olevan ohjen mukaan.
- Merkkivalo sammuu, kun asetettu lämpötila on saavutettu (noin 1 ½ minuutin kuluttua).

C Silittäminen

Höyryyn säätäminen

Voit lisätä tai vähentää höyryyn määrää höyrymäärän säädintä kääntämällä. Höyrymäärän säätimen ja lämpötilanvalitsimen on oltava punaisen alueen sisällä.

Suosittellemme käyttämään normaalin silityksen yhteydessä höyrysäätimen keskiasentoa. Kun silität pellavaa, paksua puuvillaa tai vastaavanlaisia kankaita suosittelemme maksimi höyryyn käyttöä.

Tärkeää: Silloin kun silität, älä käännä höyrymäärän säädintä punaisen alueen ulkopuolelle. Jos haluat käyttää lisähöyryä, kärkihöyryä tai painehöyryä, lämpötilanvalitsin on säädettävä yhtäjaksoisen punaisen merkin alueelle. Näitä toimintoja voidaan käyttää myös silloin, kun kuivasilitetään.

Vario plus steam

(ei malleissa 8520)

Paina steam plus painiketta (7) korkeintaan 3 sekunnin ajan, mutta älä kuitenkaan enempää kuin 4 kertaa minuutissa.

Painehöyry

Paina painehöyrypainiketta (4) vähintään 5 sekunnin välein.

Kärkihöyry

Käännä kaksitoiminen painike (5) höyryasentoon niin pitkälle kuin se kääntyy. Paina sitten painiketta vähintään 5 sekunnin välein.

Vesisuihke

Käännä kaksitoiminen painike (5)  symbolin kohdalle ja paina.

Kuivasilitys

Käännä höyrynsäädin «0»-asentoon (= ei höyryä).

Terkeää: Paina painehöyry- ja kärkihöyrypainikkeita 3-4 kertaa ennen silittämistä, jotta saat ne toimintavalmiksi. Näitä toimintoja voidaan käyttää riippuvien vaatteiden höyryttämiseen.

D Laitteen automaattinen

Tämä mekanismi aiheuttaa silittämisen aikana hienoista huminaa. Ääni on siis normaali, eikä merkki jostakin viasta. Automaattisen sammumisen merkkipälo alkaa vilkkua, jos automaattinen sammumistoiminto on kytkettyntyn päälle. Näin tapahtuu silloin, kun silitysrauta on jätetty ...

- vaakatasoon pohja alaspäin noin puoleksi minuutiksi tai
- pystyasentoon tasapohjaisen päätyosansa varaan noin 15 minuutiksi.

Saat silityksiraudan uudelleen toimintaan, kun liikutat sitä hieman.

Kun automaattisen sammumistoiminnon merkkivalo lopettaa vilkkumisen, laite on jälleen toiminnassa.

E Textile Protector

Ennen kuin kiinnität Textile Protector -lisäosan ensimmäistä kertaa, silittä silityksiraudalla noin 2 minuuttia ilman Textile Protector -lisäosaa.

Braun Textile Protector suojelee arkoja kankaita kuumuusvaurioilta ja mahdollistaa tummienkin kankaiden silittämisen ilman kosteaa silityslinaa. Tarkistaaksesi kankaan käyttäytymisen ennen silittämistä, suosittelemme, että silität pienen alueen nurjalta puolelta. Protectorin kanssa voit silittää arkoja kankaita lämpötilamerkinnoilla «•••» tai «max», jolloin voit käyttää kaikkia silityksirautasi höyryominaisuuksia. Kun olet kiinnittänyt Textile Protector -lisäosan, odota noin 1½ minuuttia ennen kuin aloitat silityksen. Säilytä silityksirauta aina erillään Textile Protector -lisäosasta.

F Silittämisen jälkeen

Irrota johto seinästä ja tyhjennä vesisäiliö. Laita jäähtynyt silityksirauta aina pystyasentoon kuivaan paikkaan.

G Puhdistus ja huolto

Käytä pohjan puhdistukseen teräsvillaa. Älä koskaan käytä karhunkieltä, etikkaa tai muita kemikaaleja.

H Kalkinpoistovenntiiliin puhdistus

Höyrynsäätimen kalkinpoistovenntiili täytyy puhdistaa säännöllisin väliajoin kalkista (eli silloin, kun höyrymuodostus on heikentynyt). Puhdistuksen aikana vesisäiliön täytyy olla tyhjä.

Höyrymäärän säätimen (+kalkinpoistovenntiiliin) irrottaminen

Käännä höyrymäärän säädintä myötäpäivään kalkinpoistovenntiilissä olevan kaksoisnuolen kohdalle, jolloin säädin on irrotettavissa. Nosta ylöspäin. Älä koske kalkinpoistovenntiiliin sen alaosaan. Kasta kalkinpoistovenntiili etikkaan (älä käytä esanssia) tai sitruunan

mehuun (noin 30 minuuttia). Harjaa kertynyt kalkki venntiilistä ja huuhtelee juoksevalle vedellä (kuva H 1-5).

Höyrymäärän säätimen takaisinlaitto

Katso kuvista 6 ja 7, kuinka höyrymäärän säädin laitetaan takaisin paikoilleen.

Tärkeää: Silityksirautaa ei saa käyttää ilman höyrymäärän säädintä.

I Kalkinpoistojärjestelmä

Kalkin poistaminen höyrysäiliöstä tapahtuu kuvissa I 1-11 esitetyllä tavalla.

Varoitus: Kuuma vesi ja höyry tulevat ulos pohjasta, jos höyrymäärän säädin on käännetty myötäpäivään kalkinpoisto-asentoon.

Odota, kunnes pohja on jäähtynyt ja puhdista se sitten edellä kuvatulla tavalla.

Täytä säiliö uudestaan, anna silityksiraudan kuumentua ja paina painehöyrypainiketta 4 kertaa, jotta se huuhtoutuu ennen silittämistä (I 12-13).

Älä käytä yleisesti myytäviä kalkinpoisto-aineita, sillä ne voivat vahingoittaa silityksirautaa.

J Ongelmat ja niiden ratkaisut

Ongelma	Ratkaisu
Höyryaukoista tulee tippoja	Vähennä höyrymäärää kääntämällä höyrymäärän säädintä vastapäivään tai ota toiminto kokonaan pois päältä. Pidä pidempiä taukoja painaessasi karkihöyry («jet»)-, painehöyry- tai steam plus painikkeita.
Karkihöyry ei toimi	Paina «jet» etta useita kerran.
Höyryä tulee vähemmän tai ei lainkaan	Tarkista veden määrä. Puhdista kalkinpoistovenntiili.
Höyryaukoista tulee kalkkihiukkasia	Puhdista höyrysäiliö kalkista.

Muutosoikeus podätetään.



Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 89/336/EEC mukaiset EMC-vaatimukset sekä matalajännitettä koskevat säännökset (73/23 EEC).

Nasze wyroby zostały zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby spełniały wszelkie wymagania jakości, funkcjonalności i estetyki. Gratulujemy udanego zakupu i życzymy dużo zadowolenia przy użytkowaniu nowego żelazka.

Uwaga: Jeśli stopę grzejną żelazka zabezpiecza folia ochronna lub naklejka, przed pierwszym użyciem żelazka należy je usunąć.

Zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia

- Przed uruchomieniem żelazka prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Przed włączeniem do sieci należy sprawdzić czy podane na urządzeniu napięcie znamionowe jest zgodne z napięciem w sieci. Żelazko może być zasilane wyłącznie prądem zmiennym.
- Przed napełnieniem żelazka wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przy odłączeniu urządzenia z sieci należy ciągnąć za wtyczkę a nie za przewód zasilający. Przewód sieciowy nie może dotykać gorących przedmiotów ani stopy grzejnej żelazka.
- Nie zanurzać żelazka w wodzie.
- Podczas przerw w prasowaniu należy odstawić żelazko w pozycji pionowej. Należy zawsze wyłączyć żelazko z sieci nawet przy najkrótszym opuszczeniu pomieszczenia, w którym prasujemy.
- Żelazko należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza przy korzystaniu z funkcji wyrzutu pary z przodu żelazka. Żelazko nagrzewa się do wysokich temperatur, co w połączeniu z gorącą parą wydostającą się z otworów może doprowadzić do oparzeń.
- Nie prasować i nie nawilżać parą z żelazka ubrań noszonych na ciele. Należy regularnie kontrolować czy nie występują uszkodzenia w przewodzie zasilającym.
- Żelazka (lub przewód) z jakimikolwiek uszkodzeniami nie należy używać lecz oddać do naprawy do punktu serwisowego Brauna (patrz załącznik).
- Błędne i niefachowe dokonywanie napraw grozi wypadkiem.
- Urządzenia elektryczne Brauna odpowiadają właściwym normom bezpieczeństwa.

A Opis urządzenia

- 1 Otwory wyrzutu pary «jet» (z przodu żelazka)
- 2 Otwór wlewowy z zamknięciem
- 3 Dysza spryskiwacza
- 4 Przycisk intensywnego wyrzutu pary
- 5 2-funkcyjny przycisk: spryskiwacz wody/ wyrzut pary «jet»
- 6 Regulator ilości pary
- 7 Przycisk Steam plus
- 8 Lampka kontrolna
- 9 Regulator temperatury

B Praktyczne wskazówki

- Do napełniania żelazka można stosować wodę z kranu. W przypadku bardzo twardej wody (powyżej 3 mmol/l) zalecamy stosowanie mieszanki: 50 % wody z kranu i 50 % wody destylowanej. Zbiornik na wodę należy napełnić do poziomu oznaczonego «max». Nie używać samej wody destylowanej. Nie dodawać żadnych preparatów, np. krochmalu.
- Postawić żelazko w pozycji pionowej i podłączyć do sieci. Ustawić żądaną temperaturę zgodnie z oznakowaniami na prasowanej odzieży, materiałach, pościeli itp.
- Lampka kontrolna włącza się po osiągnięciu wybranej temperatury.

C Prasowanie

Para vario

Ilość pary można zwiększać lub zmniejszać przy użyciu regulatora pary. Regulatory pary i temperatury powinny być ustawione w «czerwonym» zakresie. Dla zwykłego prasowania zaleca się ustawienie poziomu wyrzutu pary na pozycję średnią. Tylko w przypadku prasowania materiałów lnianych, z grubej bawełny lub podobnych, należy ustawić poziom wyrzutu pary w pozycję maksimum.

Uwaga: Przy prasowaniu nie należy przekreślać regulatora poza «czerwony» zakres. Podczas używania pary extra, intensywnego wyrzutu pary i wyrzutu pary «jet», regulator temperatury powinien być ustawiony w «czerwonym» zakresie. Wszystkie te funkcje mogą być wykorzystywane również przy prasowaniu na sucho.

Vario plus steam

(nie dotyczy modeli 8520)

Do uzyskania steam plus należy nacisnąć przycisk (7) nie dłużej niż na 3 sekundy i nie częściej niż 4 razy na minutę.

Dodatkowe uderzenie pary

Naciskać przycisk wyrzutu pary (4) nie częściej niż co 5 sekund.

Wyrzut pary z przodu żelazka

Przekreślić 2-funkcyjny przycisk (5) do pozycji «jet», a następnie naciskać w odstępach 5-sekundowych.

Spryskiwacz

Przekreślić 2-funkcyjny przycisk do symbolu  i nacisnąć.

Prasowanie na sucho

Ustawić regulator pary w pozycji «0» (para wyłączona).

Uwaga: Przed rozpoczęciem prasowania zaleca się 3 lub 4-krotne uruchomienie przycisków pary «jet» i dodatkowego uderzenia pary w celu uruchomienie obu funkcji. Mogą być one stosowane do prasowania wiszącej garderoby.

D Automatyczny wyłącznik

Mechanizm wyłączania powoduje w trakcie prasowania powstanie cichego trukoczącego dźwięku. Ten dźwięk to normalny objaw i nie wskazuje na wadę żelazka. Po automatycznym wyłączeniu się żelazka mruga lampka «strażaka».

Dzieje się tak:

- po 30 sekundach, jeśli żelazko stoi na stopie grzejnej
- po 15 minutach, jeśli żelazko ustawione jest w pozycji pionowej.

W celu ponownego włączenia żelazka należy poruszyć urządzeniem. Wtedy lampka «strażaka» przestanie mrugać i żelazko zostanie automatycznie włączone.

E Textile Protector

Przed nałożeniem nakładki Braun «Protector» po raz pierwszy należy prasować przez około 2 minuty bez nakładki.

Nakładka Braun «Protector» zabezpiecza delikatny materiał przed uszkodzeniami wywołanymi wysoką temperaturą prasowania i umożliwia wyprasowanie większości ciemnych tkanin bez potrzeby użycia dodatkowej szmatki. W celu sprawdzenia reakcji tkaniny, przed wyprasowaniem zalecane jest przeprasowanie skrawka materiału po stronie wewnętrznej. Nakładka «Protector» pozwala na prasowanie delikatnych tkanin z możliwością ustawienia odpowiedniego poziomu temperatury «••••» lub «max» i wykorzystanie wszystkich funkcji dotyczących wyrzutu pary, w które żelazko jest wyposażone. Po przyłączeniu nakładki «Protector» należy poczekać ok. 1,5 minuty przed rozpoczęciem prasowania. Żelazko powinno być przechowywane bez przyłączonej nakładki «Protector».

F Przechowywanie żelazka

Po zakończeniu prasowania należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka. Wyłączone żelazko należy przechowywać w suchym miejscu w pozycji pionowej.

G Pielęgnacja i czyszczenie

Do czyszczenia stopy grzejnej nie wolno używać ostrych gąbek, środków czyszczących, octu ani innych chemikaliów.

H Czyszczenie zaworu antykamieniowego

Zawór antykamieniowy, umieszczony w regulatorze pary, należy regularnie oczyszczać (np. co trzy miesiące). Aby tego dokonać należy opróżnić zbiornik na wodę.

Wyciąganie zaworu antykamieniowego

Przekręcić regulator pary w prawo do pozycji oznaczonej podwójną strzałką – regulator pary z zaworem będzie powoli się wysuwał. Wyciągnąć go pionowo do góry. Nie należy dotykać zaworu palcami. Zanurzyć zawór w occie lub soku z cytryny (na co najmniej 30 min.).

Oczyszczyć pozostałe resztki przy pomocy szczoteczki i spłukać zawór pod bieżącą wodą (rys. H 1-5).

Montowanie regulatora pary

Aby ponownie zamontować regulator pary należy postępować zgodnie z rys. 6-7.

I System odkamieniania

Aby oczyścić zbiornik na wodę należy postępować zgodnie z rys. I 1-11.

Uwaga: Po przekręceniu regulatora pary w prawo do pozycji «anticalc» ze stopy grzejnej może wydobywać się gorąca woda i para.

Należy poczekać do ostygnięcia stopy grzejnej, a następnie przystąpić do czyszczenia zgodnie z powyższym opisem.

Następnie należy napęłnić zbiornik wodą, nagrzać żelazko i nacisnąć 4-krotnie przycisk dodatkowego uderzenia pary, by oczyścić żelazko przed przystąpieniem do prasowania (I 12-13).

Nie należy używać dostępnych w handlu środków do odkamieniania – mogą one uszkodzić żelazko.

J Wykrywanie i usuwanie awarii

Usterka	Rozwiązanie
Krople wody wydostające się z otworów wyrzutu pary	Przekręcić regulator pary w lewo w celu zmniejszenia ilości wydobywającej się pary lub wyłączyć funkcję wyrzutu pary. Robić dłuższe przerwy między stosowaniem wyrzutu steam plus, wyrzutu pary «jet» oraz dodatkowego uderzenia pary.
Nie działa funkcja wyrzutu pary «jet»	Nacisnąć kilkakrotnie przycisk pary «jet».
Zbyt mała ilość wydzielanej pary lub brak pary	Sprawdzić poziom wody w zbiorniku. Wyczyścić zawór antykamieniowy
Drobiny osadu wydostają się z otworów wyrzutu pary	Oczyszczyć (odkamienić) zbiornik na wodę.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Naše výrobky jsou vyráběny tak, aby odpovídaly nejvyšším nárokům na kvalitu, funkčnost a design. Přejeme Vám s naším výrobkem příjemnou práci.

Poznámka: Pokud by žehlicí plocha Vašeho modelu byla opatřena umělohmotnou ochrannou fólií, odstraňte ji dříve, než budete žehličku používat.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Návod k obsluze si celý pozorně přečtěte dříve, než začnete žehličku používat. Návod k obsluze pečlivě uschovejte po celou dobu životnosti žehličky.
- Ujistěte se, že napětí vaší domovní sítě odpovídá napětí vytištěnému na žehličce. Připojujte žehličku pouze ke střídavému proudu.
- Vytáhněte vidlici síťového přívodu vždy předtím, než budete do žehličky nalévat vodu. Nikdy netahejte za kabel, vždy berte do rukou jen vidlici. Síťový přívod nesmí přijít do styku s horkými předměty nebo horkou žehlicí plochou.
- Nikdy neponořujte žehličku do vody nebo jiných tekutin.
- Během přestávek v žehlení odkládejte žehličku na odstavnou plochu. Odpojte žehličku od sítě, když odcházíte z místnosti, a to i když jen na krátkou dobu.
- Držte žehličku mimo dosah dětí, zvláště když používáte funkci výtrysku páry. Elektrické žehličky vyvíjejí vysokou teplotu v kombinaci s horkou párou, takže může dojít k popáleninám.
- Nežehlete ani nenapařujte oděv přímo na těle.
- Pravidelně kontrolujte, zda kabel síťového přívodu není poškozený.
- Jestliže přístroj (včetně přívodu) vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a předejte jej do opravy do autorizovaného servisu firmy Braun.
- Chybná nebo neodborná oprava může způsobit uživateli závažné škody nebo poranění.
- Elektrické přístroje značky Braun odpovídají příslušným ustanovením bezpečnostních norem a předpisů.

A Popis přístroje

- 1 Otvory pro čelní výtrysk páry («jet»)
- 2 Otvor nádržky na vodu
- 3 Kropicí tryska
- 4 Tlačítko Power shot
- 5 2-funkční tlačítko (kropení/výtrysk páry)
- 6 Regulátor množství páry
- 7 Tlačítko Steam plus
- 8 Kontrolka
- 9 Volič teploty

B Než začnete žehlit

- Tato žehlička je zkonstruována pro použití vody z vodovodu. Jestliže máte

extrémně tvrdou vodu, doporučujeme používat směs 50 % vody z vodovodu a 50 % destilované vody. Naplňte nádržku na vodu ke značce «max». Nikdy nepoužívejte pouze destilovanou vodu. Nepřidávejte žádná aditiva (např. škrob).

- Držte žehličku ve svislé poloze a připojte ji k síti. Zvolte teplotu podle značek na žehličce nebo podle visáčky na prádle.
- Kontrolka zhasne, jakmile je dosaženo nastavené teploty (po cca 1 ½ min.).

C Žehlení

Různá síla páry

Můžete zvyšovat a snižovat množství páry otáčením regulátoru množství páry. Regulátor množství páry a volič teploty musí být nastaveny v červeném rozsahu.

Pro veškeré běžné žehlení se doporučuje střední nastavení regulátoru páry. Pouze v případě žehlení lněných látek, silného hedvábí nebo podobných tkanin se doporučuje nastavit regulátor páry na maximum.

Poznámka: Během žehlení neotáčejte regulátor množství páry za červený rozsah. Pro extra páru, Power shot a čelní výtrysk páry musí být volič teploty nastaven do souvislého červeného rozsahu. Tyto funkce mohou být aktivovány i při suchém žehlení.

Vario plus steam

(ne u modelů 8520)
Stiskněte tlačítko steam plus (7) na maximálně 3 sekundy, avšak ne častěji než 4krát za minutu.

Power shot (krátký silný výtrysk páry)

Tiskněte tlačítko Power shot (4) v intervalech nejméně 5 sekund.

Čelní výtrysk páry

Otočte 2-funkční tlačítko (5) na «jet», jak nejdále to jde, pak je tiskněte v intervalech min. 5 sekund.

Funkce kropení

Otočte 2-funkční tlačítko (5) na symbol  a stiskněte.

Žehlení na sucho

Nastavte regulátor množství páry do polohy «0» (= vypnutí páry).

Poznámka: Před žehlením stiskněte tlačítko Power shot a čelního výtrysku páry «jet» 3 až 4krát, abyste je aktivovali. Tyto funkce se používají při žehlení velmi zmačkaných látek.

D Automatické vypnutí

Vypínací mechanismus vydává během žehlení slabý šum. To je normální a neindikuje to závadu žehličky. Kontrolka automatického vypnutí bude blikat, když

je automatické vypnutí aktivováno.

To se stane, když je žehlička ponechána ...

- ve **vodorovné poloze** ležet na žehličí ploše po dobu asi **30 sekund** nebo
- odložena ve **vislé poloze** na odkládací ploše asi **15 minut**.

Chcete-li žehličku opět zapnout, pouze s ní pohněte. Jakmile kontrolka automatického vypnutí přestane blikat, je žehlička opět napájena elektrickým proudem.

E Textile Protector

Před prvním použitím přídavné žehlicí plochy «Protector» (9) nechte žehličku pracovat minimálně 2 minuty samostatně (bez Protectoru).

Ochrana textilií Braun chrání choulostivé tkaniny před poškozením teplem a umožňuje žehlit většinu tmavých látek bez nutnosti žehlení přes hadřík.

Abyste ověřili reakci tkaniny před tím, než začnete žehlit doporučujeme vám vyzkoušet žehličku na malé ploše látky z rubové strany. S pomocí této ochrany Braun můžete žehlit jemné tkaniny při nastavení teploty na «●●●» nebo «**max**», takže můžete využívat všechny funkce páry, které žehlička nabízí. Po připevnění proložky pro ochranu textilií počkejte asi 1 1/2 minuty, než začnete žehlit.

Žehličku vždy ukládejte se sejmoutou proložkou pro ochranu textilií.

F Po žehlení

Odpojte žehličku od sítě a vyprázdněte nádržku na vodu. Vychladlou žehličku ukládejte na suchém místě, ve vislé poloze, postavenou na odstavné ploše.

G Údržba a čištění

Žehlicí plochu čistěte ocelovou vlnou.

V žádném případě nepoužívejte brusné přípravky, ocet ani chemikálie.

H Čištění odvápňovacího ventilu

Ventil na regulátoru páry se musí pravidelně odvápňovat (např. vždy, když je vývin páry nedostatečný). V tomto případě musí být nádržka na vodu prázdná.

Sejmутí regulátoru páry s ventilem

Otočte regulátor páry ve směru hodinových ručiček ke dvojité šípce na konci odvápňovací sekce a tím se zvedne. Vytáhněte jej kolmo nahoru. Nedotýkejte se ventilu na jeho spodním konci. Ponořte ventil do octa nebo citrónové šťávy min. 30 minut. Očistěte kartáčkem zbývající rezidua a propláchněte jej pod tekoucí vodou (obr. H 1-5).

Opětovné nasazení regulátoru páry

Chcete-li regulátor páry znovu vložit, postupujte dle obr. 6 a 7.

Poznámka: Bez regulátoru páry se žehlička nesmí používat.

I Systém odvápňování

Aby se vyčistila parní komora od reziduí, odvápňte ji, jak je znázorněno na obr. I 1-11.

Upozornění: Když otočíte regulátor páry ve směru hodinových ručiček do odvápňovací sekce, bude ze žehlicí plochy vycházet horká voda a pára.

Počkejte, až žehlicí plocha vycknadne a potom proveďte čištění, jak je popsáno výše.

Pak naplňte nádržku vodou, zahřejte žehličku a stiskněte 4krát tlačítko Power shot, abyste žehličku před žehlením pročistili (I 12-13).

Nepoužívejte v obchodě prodávané dekalifikátory, které by mohly žehličku poškodit.

J Problémy při žehlení

Problém	Odstranění
Z otvorů pro páru kape voda	Otočte regulátor páry proti směru hodinových ručiček, abyste snížili množství páry nebo jej vypněte. Dodržujte delší intervaly při tisknutí tlačítek čelního výtrysku páry, Power shot nebo steam plus.
Funkce čelního výtrysku páry nefunguje	Stiskněte několikrát tlačítko čelního výtrysku páry «jet».
Vyvíjí se méně páry nebo vůbec žádná pára	Zkontrolujte hladinu vody. Očistěte odvápňovací ventil.
Z parních otvorů vycházejí částečky vápna	Odvápňte parní komoru.

Změny jsou vyhrazeny.

Naše výrobky sú vyrábané tak, aby zodpovedali najvyšším nárokom na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Dúfame, že z novej naparovacej žehličky Braun budete mať radosť.

Poznámka: Ak je na žehliacej ploche nalepená akákoľvek nálepka, nezabudnite ju pred prvým použitím žehličky odstrániť.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Prv, než začnete žehličku používať, pozorne si prečítajte celý návod na obsluhu. Návod na obsluhu si dôkladne uschovajte po celú dobu životnosti žehličky.
- Ubezpečte sa, že napätie vašej domovej siete zodpovedá napätiu uvedenému na žehličke. Žehličku zapojte iba do striedavého prúdu.
- Žehličku vždy odpojte zo siete predtým, než do nej budete nalievať vodu. Nikdy neťahajte za kábel, vždy uchopte vidlicu sieťového prívodu. Sieťový prívod nesmie prísť do styku s horúcimi predmetmi alebo s horúcou žehliacou plochou.
- Žehličku nikdy neponárajte do vody alebo do iných tekutín.
- Vždy počas prestávok pri žehlení postavte žehličku na jej odstavňú plochu. Keď odchádzate z miestnosti, aj keď na krátku dobu, žehličku odpojte zo siete.
- Žehličku ukladajte mimo dosah detí, hlavne ak používate čelné vystrekovanie pary. Elektrické žehličky v kombinácii s horúcou parou vyvíjajú vysokú teplotu, takže môže dôjsť k popáleninám.
- Nikdy nežehlite ani nenaparovajte odev priamo na tele.
- Pravidelne kontrolujte, či kábel sieťového prívodu nie je poškodený.
- Ak prístroj (vrátane sieťového prívodu) má akékoľvek známky poškodenia, prestaňte ho používať a zanešte ho do opravovne autorizovaného servisu firmy Braun.
- Chybná alebo neodborná oprava môže spôsobiť užívateľovi závažné škody alebo poranenia.
- Elektrické prístroje značky Braun zodpovedajú príslušným ustanoveniam bezpečnostných noriem a predpisov.

A Popis

- 1 Otvory na výstup pary «jet»
- 2 Otvor nádržky na vodu
- 3 Kropiaca tryska
- 4 Tlačidlo power shot (silné vytrysknutie pary)
- 5 2-funkčné tlačidlo: kropenie/vytrysknutie pary «jet»
- 6 Regulátor množstva pary
- 7 Tlačidlo steam plus
- 8 Kontrolka
- 9 Volič teploty

B Než začnete žehliť

- Táto žehlička je skonštruovaná na použitie vody z vodovodu. Ak máte extrémne tvrdú vodu, odporúčame používať zmes 50% vody z vodovodu a 50% destilovanej vody. Nádržku na vodu naplňte po značku «max». Nikdy nepoužívajte iba destilovanú vodu. Nepridávajte žiadne prídavné látky (napr. škrob).
- Žehličku držte vo zvislej polohe a zapojte ju do siete. Teplotu vyberte podľa značiek na odstavnej ploche žehličky alebo podľa visáčky na bielizni.
- Akonáhle sa dosiahne nastavená teplota (po cca 1,5 minúte), kontrolka teploty zhasne.

C Žehlenie

Rôzna sila pary (vario)

Otáčaním regulátora množstva pary môžete zvyšovať a znižovať množstvo pary. Regulátor množstva pary a volič teploty musí byť nastavený v červenom rozsahu.

Pre bežné žehlenie sa odporúča stredné nastavenie regulátoru pary.

Iba v prípade žehlenia vlnených látok, silného hodvábu alebo podobných tkanín sa odporúča nastaviť regulátor pary na maximum.

Poznámka: Počas žehlenia neotáčajte regulátor množstva pary za červený rozsah. Na extra paru, «power shot» a vytrysknutie pary «jet» musí byť volič teploty nastavený v súvislom červenom rozsahu. Tieto funkcie sa môžu aktivovať aj počas suchého žehlenia.

Vario plus

(iba model 8520)

Stlačte tlačidlo steam plus (6) na maximum. 3 sekundy, ale nie častejšie než 4-krát za minútu.

Power shot (krátke silné vytrysknutie pary)

Tlačidlo power shot (4) stláčajte v intervaloch minimálne 5 sekúnd.

Predné vytrysknutie pary «jet»

2-funkčné tlačidlo (5) otočte čo najviac do polohy «jet», potom ho tlačte v intervale minimálne 5 sekúnd.

Funkcia kropenia (spray)

2-funkčné tlačidlo (5) otočte na symbol  a stlačte.

Žehlenie nasucho

Regulátor pary nastavte do polohy «0» (= para je vypnutá).

Poznámka: Pred žehlením stlačte tlačidlá parného rázu a «jet» 3 až 4krát, aby ste ich aktivovali. Tieto funkcie sa môžu používať na naparovanie povesených odevov.

D Automatické vypnutie

Mechanizmus automatického vypnutia spôsobuje v priebehu žehlenia jemné chrastenie.

Toto je úplne normálne a v žiadnom prípade neznamená vadu žehličky.

Kontrolka automatického vypnutia sa rozsvieti akonáhle je aktivované automatické vypnutie.

Toto sa stane, pokiaľ je žehlička v kľude...

- stojaca horizontálne na žehliacej ploche po dobu asi 30 sekúnd, alebo
- stojaca vertikálne na odkladacej ploche žehličky po dobu asi 15 minút.

Aby sa žehlička opätovne zapla, musíme s ňou pohnúť. Keď kontrolka automatického vypnutia zhasne, prívod elektrickej energie je opäť obnovený.

E Textile Protector

Predtým než prvýkrát pripevníte chránič textílií (Textile Protector) (9), žehlíte asi 2 minúty bez tohto chrániča.

Chránič textílií Braun chráni jemné tkaniny pred poškodením v dôsledku tepla a umožňuje žehliť aj veľmi tmavé látky bez potreby použiť prostrednú handričku.

Aby ste vyskúšali reakciu žehlenej látky, odporúčame vám, aby ste predtým, než začnete žehliť, prežehlili malý kúsok látky na rubovej strane. S týmto chráničom textílií môžete žehliť jemné materiály pri nastavení teploty na «•••» alebo na «max», takže môžete využívať všetky funkcie pary, ktoré vám žehlička ponúka. Po nasadení chrániča textílií počkajte asi 1 1/2 minútu než začnete žehliť. Žehličku vždy ukladajte s odstráneným chráničom textílií.

F Po žehlení

Žehličku odpojte zo siete. Aby sa neskracovala životnosť žehličky, vyprázdňte nádržku na vodu. Vychladnutú žehličku uložte na suché miesto a vždy ju postavte na jej odstavnú plochu.

G Údržba a čistenie

Žehliacu plochu čistite oceľovou vlnou. V žiadnom prípade nepoužívajte brúsne prípravky, ocot ani chemikálie.

H Čistenie odvápnovacieho ventilu

Ventil na regulátore pary sa musí pravidelne odvápnovať (napr. vždy, keď je nedostatočný vývin pary). V tomto prípade musí byť nádržka na vodu prázdna.

Odstránenie regulátora pary s odvápnovacím ventilom

Regulátor pary otočte v smere hodinových ručičiek k dvojitej šípke na

konci odvápnovacej sekcie, čím sa naddvihne. Vytiahnite ju kolmo nahor. Nedotýkajte sa ventilu na jeho spodnom konci. Ponorte ventil do octu alebo do citrónovej šťavy (v žiadnom prípade neponorte do octovej esencie) na min. 30 minút. Kefkou vyčistíte všetky zvyšky a prepláchnite ju pod tečúcou vodou (obr. H 1-5).

Opätovné nasadenie regulátora pary

Ak chcete regulátor pary znovu vložiť, postupujte podľa obr. 6 a 7.

Poznámka: Bez regulátora pary sa žehlička nesmie používať.

I Systém odvápnovania

Aby sa vyčistila parná komora od zvyškov, odvápnite ju tak, ako je znázornené na obr. I 1-11.

Upozornenie: Keď regulátor pary otočíte v smere hodinových ručičiek do odvápnovacej sekcie, bude zo žehliacej plochy vychádzať horúca voda a para.

Počkajte kým žehliaca plocha vychladne a potom ju vyčistíte tak, ako je vyššie uvedené.

Potom nádržku naplňte vodou, zahrejte žehličku a štyrikrát stlačte tlačidlo Power shot, aby ste pred žehlením žehličku vyčistili (I 12-13).

Nepoužívajte dekalifikátory predávané v obchode, ktoré by mohli poškodiť žehličku.

J Problémy pri žehlení

Problém	Riešenie
Z otvorov na paru kvapká voda	Regulátor pary otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby sa para redukovala alebo ju vypnite. Dodržujte dlhšie intervaly pri stláčaní tlačidla «jet», parného rázu alebo steam plus.
Vytrysknutie pary «jet» nefunguje	Niekoľkokrát stlačte tlačidlo «jet».
Tvorí sa menej pary alebo sa netvorí žiadna para	Skontrolujte hladinu vody. Vyčistite odvápnovací ventil.
Z parných otvorov vychádzajú čiastočky vápna	Odvápnite parnú komoru.

Zmeny sú vyhradené.

Magyar

Termékeink minősége, működése és formája a legmagasabb igényeket is maradéktalanul kielégítik. Reméljük, örömet lel új Braun gőzölős vasalójában.

Megjegyzés: Amennyiben a vasaló talpán címke vagy védőfólia található, azt az első használat előtt távolítsa el.

Általános tudnivalók

- A vasaló használata előtt olvassa végig a használati utasítást, és azt a vasaló teljes élettartama alatt őrizze meg.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön által használt feszültség megegyezik a vasalón feltüntetett értékkel. Csakis váltakozó áramra csatlakoztassa a vasalót.
- Mielőtt vizet tölt a készülékbe, a csatlakozódugót húzza ki a konnektorból. Mindig a dugót húzza ne a vezetékét. A vezeték soha ne érintkezzen a forró vasalótalppal, vagy egyéb meleg felületekkel.
- A készüléket víz alá tartani tilos.
- A vasalás szüneteiben a vasalót mindig állítsa függőleges helyzetbe, a támasztólapjára. Amikor, akár rövid időre is, elhagyja a helyiséget, húzza ki a csatlakozódugót.
- A vasalót tartsa gyermekektől távol, különösen a gőzfúvatás funkció alkalmazásakor. Az elektromos vasalók magas hőmérséklete és a forró gőze égési sérüléseket okozhat.
- Soha ne vasaljuk vagy gőzöljük a ruhát magunkon.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vezeték nem sérült-e.
- Amennyiben a készüléken vagy a vezetéken bármilyen meghibásodás mutatkozik, vigye el a Braun szakszer-vizbe javításra.
- A hibás vagy szakszerűtlen javítás balesetet okozhat.
- A Braun elektromos készülékei megfelelnek a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

A A készülék részei

- 1 Gőzkífúvó nyílások «jet»
- 2 Vízbetöltő nyílás
- 3 Vízszórófej
- 4 Szuper gőzlöket gomb
- 5 Kétfunkciós gomb: vízszórás/gőzfúvatás
- 6 Gőzszabályozó
- 7 Steam plus gomb
- 8 Ellenőrző lámpa
- 9 Hőmérsékletválasztó

B Bekapcsolás előtt

- Ez a vasaló csapvízzel működik. Amennyiben Önöknél nagyon kemény a víz, csapvíz és desztillált víz fele-fele

arányú keverékének a használatát javasoljuk. A «max» jelzésig tölts fel a tartályt. Soha ne használjon csak desztillált vizet. Ne adjon a vízhez semmilyen adalékanyagot (pl. keményítőt).

- Tartsa a vasalót álló helyzetben és csatlakoztassa a hálózatra. A vasaló támasztólapján lévő vasalási útmutatónak vagy a ruhaneműk címkéjének megfelelően válassza ki a hőmérsékletet.
- Amikor a vasaló eléri a kívánt hőmérsékletet (kb. 1 ½ perc múlva) az ellenőrző lámpa kialszik.

C Vasalás

Vario-gőz

A gőzszabályozó gomb elforgatásával növelheti vagy csökkentheti a gőz mennyiségét. A gőzszabályozó gombot és a hőmérsékletválasztó gombot a pirossal jelzett szakaszon belülre kell állítani.

Normál vasaláshoz a közepes gőzbeállítás javasoljuk használni. Csak amikor vásznat, vastag pamutot vagy hasonló minőségű anyagot vasal használja a maximális gőzbeállítást.

Megjegyzés: Vasalás közben a gőzszabályozó gombot ne csavarja túl a piros szakaszon. Ha extra gőzt, szuper gőzlöketet vagy «jet»-gőzlöketet szeretne, a hőmérsékletválasztó gombot állítsa a folyamatos piros szakaszon belülre. Ezek a funkciók száraz vasalásnál is aktiválhatók.

Vario plus steam

(a 8520 modelleket kivéve)
Legfeljebb 3 másodpercig, de percenként legfeljebb négyszer tartsa lenyomva az steam plus gombot (7).

Szuper gőzlöket

Legalább 5 másodperces szünetekkel nyomja meg a szuper gőzlöket gombot (4).

«jet»-gőzlöket

A kétfunkciós gombot (5) csavarja el a »jet« állásba amennyire csak tudja, majd legalább 5 másodperces szünetekkel nyomja meg a gombot.

Vízszóró funkció

A kétfunkciós gombot (5) csavarja a  jelre és nyomja meg.

Száraz vasalás

A gőzszabályozó gombot állítsa «0» állásba (= gőz kikapcsolva).

Megjegyzés: A vasalás előtt 3-4 alkalommal nyomja meg a szuper gőzlöket és a jet-gőzlöket gombokat. Ezek a funkciók felakasztott ruhák gőzölésére is alkalmazhatók.

D Automatikus kikapcsolás

A mechanizmus működése enyhe pattogó hangot okoz vasalás közben. Ez normális és semmi esetre sem jelenti a vasaló meghibásodását.

Az automatikus kikapcsolást jelző lámpa az automatikus kikapcsoláskor villogni kezd.

Ez olyankor történik, amikor a vasaló ...

- körülbelül 30 másodperce vízszintes helyzetben, a talpán fekszik, vagy
- körülbelül 15 perce függőleges helyzetben, a támasztólapiján áll.

Ahhoz, hogy ismét bekapcsolja, elegendő csak megmozdítani a vasalót. Amikor az automatikus kikapcsolást jelző lámpa abbahagyja a villogást, a készülék ismét bekapcsol.

E Textile Protector

Mielőtt megkezdene a vasalást a Textil Protectorral (9), használja a vasalót kb. 2 percre a Textil Protector nélkül.

Vasaláskor a Braun védőtálcát megóvjaa a finom anyagokat a magas hőmérséklettől, és lehetővé teszi a sötét anyagok vasalóruha nélküli kisimítását. Vasalás előtt ellenőrizze a textília érzékenységet, a ruha visszáján vasaljon ki egy kis területet.

A védőtálcával «•••» vagy «max» jelzésű magas hőmérsékleten is vasalhatja a finom anyagokat, kihasználva a készüléke nyújtotta gőzfunkciókat.

A védőtálcát felhelyezése után várjon 1-1,5 percet mielőtt a vasalást megkezdene.

A védőtálcát mindig vegye le a vasalóról, ha már nem használja.

F A vasalást követően

Húzza ki a vasaló csatlakozódugóját és ürítse ki a víztartályt. A lehűlt vasalót tartsa száraz helyen, mindig a támasztólapijára állítva.

G Karbantartás és tisztítás

A talplemez tisztításához használjon acélforgácsot. Soha ne használjon dörzspárnát, ecetet vagy más vegyi anyagot.

H A vízkötelenítő szelep tisztítása

A gőzszabályozón lévő vízkötelenítő szelepet rendszeresen vízköteleníteni kell (pl. mindig olyankor, amikor elégtelen a gőzfejlődés). Ehhez a víztartálynak üresnek kell lennie.

A gőzszabályozó eltávolítása

Tekerje a gőzszabályozót az óramutató járásával megegyező irányba a vízkötelenítő szakasz végén lévő dupla nyíl, ekkor a gomb felemelkedik.

Függőlegesen húzza a vízkötelenítő szelephez. Merítse a vízkötelenítő szelepet ecetbe (nem ecetesszenciába) vagy citromlébe (kb. 30 percre). A maradék vízkövet keféje le és folyó víz alatt öblítse le (H 1-5. ábra).

A gőzszabályozó visszaillesztése

A gőzszabályozó visszaillesztéséhez kövesse a 6. és 7. ábrát.

Megjegyzés: Tilos a vasalót a gőzszabályozó nélkül használni.

I A vízkötelenítő rendszer

A gőzkamrát a I 1-11. ábrának megfelelően vízkötelenítse, távolítsa el a maradék vízkövet.

Figyelem! A vasalótálcából forró víz és gőz tör elő akkor, amikor a gőzszabályozót az óramutató járásával megegyező irányba, a vízkömentesítés területére csavarjuk.

Várja meg amíg a talplemez lehűl, majd a fenti előírásoknak megfelelően tisztítsa meg.

Majd töltsen fel újra vízzel a tartályt, hevítse fel a vasalót és négyszer nyomja meg a szuper gőzlöket gombot, hogy vasalás előtt átöblítse a vasalót (I 12-13). Ne használjon a kereskedelemben kapható vízköoldót – károsíthatják a vasalót.

J Problémamegoldási útmutató

Probléma	Megoldás
Gőznyílásokból kicsöppenő vízcseppek	Csavarja a gőzszabályozót az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy csökkenjen a gőz, vagy kapcsolja ki. A «jet»-gőzlöket, a szuper gőzlöket, és az steam plus gombok megnyomásánál tartson hosszabb szüneteket.
A «jet»-gőzlöket nem működik	Nyomja meg a «jet»-gőzlöket gombot többször egymás után.
Kevesebb vagy hiányzó gőzképződés	Ellenőrizze a vízszintet. Tisztítsa meg a vízkötelenítő szelepet.
Mészarabok távoznak a gőznyílásokon keresztül	Vízkötelenítse a gőzkamrát.

A gyártó az esetleges változtatások jogát fenntartja.

Türkçe

Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilmek için tasarlanmıştır. Yeni Braun buharlı ütünüzden memnun kalacağınızı umarız.

Uyarı: İlk kullanımdan önce, eğer varsa, ütü tabanındaki etiketi çıkarınız.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

- Kullanmadan önce, bu kullanım talimatını dikkatlice ve eksiksiz okuyunuz. Kullanım kılavuzundaki açıklamaları ütüyü kullandığınız süre içinde kullanmaya devam ediniz.
- Kullanmadan önce, şebeke cereyan geriliminin, cihazınızın altında yazılı olan voltaj ile uygunluğunu kontrol ediniz. Ütünüzün fişini sadece değişken akım prizine takınız.
- Cihaza su koymadan önce ütünüzün fişini prizden çekiniz. Fişi prizden çekmek istediğinizde kablodan tutup çekmeyiniz. Fişi tutarak çekiniz. Ütü kablosu sıcak cisimler ya da ütü tabanı ile temas etmemelidir.
- Ütüyü asla su veya benzeri sıvılar içine sokmayınız.
- Ütüye ara verdiğinizde, cihazınızı arka dayanağına yaslanmış olarak tutunuz. Çok kısa bir süre için bile olsa odadan çıktığınızda ütüyü prizden çekiniz.
- Cihazı çocuklardan uzak tutunuz. Elektrikli ütüler, çalıştırılmalarından itibaren yüksek ısı yaydıklarından, yanıklara yol açabilirler.
- Elbiseniz üzerinizdeyken asla ütüleme ve nemlendirme yapmayınız.
- Ütünüzün kablosunu, herhangi bir hasarı olup olmadığını anlamak için mutlaka arada sırada kontrol ediniz.
- Ütünüzü, tamir edilmesi gerektiğinde, yetkili bir Braun servis istasyonuna götürünüz.
- Yanlış ve kalitesiz olarak yapılan onarım, kazalara veya kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.
- Braun elektrikli ev aletleri güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

A Tanımlama

- 1 jet buhar çıkışı
- 2 Su tankı ağı
- 3 Su püskürtücü
- 4 Şok buhar düğmesi
- 5 2 fonksiyonlu düğme: sprej/jet buhar
- 6 Buhar düzenleyici
- 7 Steam plus düğmesi
- 8 Pilot ışığı
- 9 Sıcaklık ayar düğmesi

B Cihazınızı Çalıştırmadan Önce

- Bu ütü, musluk suyu kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Eğer, suyunuz kireçli ise musluk suyunu, marketlerden/eczanelerden temin edebileceğiniz arıtılmış

su ile yarı yarıya karıştırarak kullanmanızı tavsiye ederiz. Su tankını «max» noktasına kadar doldurunuz. Asla sadece arıtılmış/saf su kullanmayınız. Suyun içine hiçbir katkı maddesi (kola gibi) ilave etmeyiniz.

- Ütüyü dikey pozisyonda tutunuz ve fişini prize takınız. Sıcaklık ayar düğmesindeki seçeneklere göre ya da giysisiz için önerilen ısıya uygun olarak gerekli ısı ayarını yapınız.
- Pilot ışığı, ütü istenilen sıcaklığa ulaştığında söner (yaklaşık 1 ½ dk sonra)

C Ütüleme

Değişken Buhar

Buhar düzenleyiciyi çevirerek buharın miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Buhar düzenleyici ve sıcaklık ayar düğmesi kırmızı renkle belirlenmiş aralıkta ayarlanabilir.

Dikkat: Ütüleme sırasında buhar düzenleyiciyi kırmızı renkle belirlenmiş yerin dışına çıkarmayınız. Daha fazla buhar isterseniz, sıcaklık seçiciyi kırmızı renkli bölgenin devamındaki şok buhar ve «jet» bölümüne getiriniz. Bu fonksiyon kuru ütüleme esnasında bile kullanılabilir.

Ekstra Buhar (sadece 8595/8590/8530 modelinde)

Daha fazla buhar için steam plus düğmesine (7) maksimum 3 saniye boyunca basınız, fakat bu dakikada 4 defayı geçmemelidir.

Şok Buhar

Şok buhar düğmesine (4) aralıklarla en az 5 saniye boyunca basınız.

Jet Buhar

2 fonksiyonlu dümeyi (5) gidebildiği kadar «jet» seçeneğine döndürün, daha sonra 5 saniyelik aralarla basın. Spray function

Sprej fonksiyonu

2 fonksiyonlu düğmeyi (5) sembole getirin ve basın .

Buharsız Ütüleme

Buhar düzenleyicisini «0» pozisyonuna getirin (= buhar kapalı).

Uyarı: Ütüleme öncesinde, şok buhar ve jet buhar düğmelerine bu fonksiyonları çalıştırmak için 3-4 defa basın. Bu özellikler askıda duran giysileri ütölemek için kullanılabilir.

D Otomatik Kapanma

Otomatik kapanma mekanizması ütöleme esnasında hafif bir çingırak sesi çıkarır. Bu durum normaldir ve ütüde bir sorun olduğunu göstermez.

Otomatik kapanma mekanizması çalıştığı zaman «auto-off» pilot ışığı yanar.

Mekanizma:

- Ütü yatay pozisyonda, ütü altlığı zeminle temas halindeyken 30 saniye veya
- Dikey pozisyonda 15 dakika bekletildiği zaman, çalışmaya başlar.

Otomatik olarak kapanmış ütüyü tekrar çalıştırmak için sadece hareket ettirmeniz yeterlidir. «auto-off» pilot ışığı söndüğü zaman ütü elektrikle çalışmaya başlamış demektir.

E Textile Protector

Parlamayı önleyici ataçmanı ilk defa kullanmadan önce 2 dakika kadar ataçmansız ütöleme yapınız. Braun parlamayı önleyici ataçman, narin kumaşları yüksek derecedeki ısıyı verebileceği zararlardan korur ve en koyu renkteki kumaşları bile üzerine nemli bir bez koymadan ütöleyebilmenizi sağlar. Ütölemeye başlamadan önce, kumaştaki etkiyi görebilmek için, kumaşın görünmeyen küçük bir bölümünü ütölemenizi öneririz. Ütünüzü parlamayı önleyici ataçmanı ile birlikte kullandığınız zaman, narin kumaşları, sıcaklık seçiciyi «•••» veya «max» işaretlerine ayarlayarak ütöleyebilir ve böylece ütünüzün tüm buhar fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Parlamayı önleyici ataçmanı ütünüze takınız ve ütölemeye başlamadan önce 1 1/2 dakika kadar bekleyiniz. Ütünüzü kullanmadığınız zaman, mutlaka, parlamayı önleyici ataçmanı ütünüzden çıkarınız.

F Ütü Sonrası

Ütüyü prizden çekiniz. Ütünüzün ömrünü uzatmak için su tankında kalan suyu boşaltınız. Soğumuş olan ütünüzü kuru bir yerde ve her zaman arka dayanağına yaslanmış olarak saklayınız.

G Bakım ve Temizlik

Ütü tabanını temizlemek için çelik yün kullanınız. Asla bulaşık süngeri, sirke veya diğer kimyasal maddeler kullanmayınız.

H Kireçlenmeyi Önleyici Valfin Temizlenmesi

Ütünüzün buhar düzenleyicisindeki kireçlenmeyi önleyici valfin düzenli olarak kireçten arındırılması gereklidir. (Örn: Buhar miktarı yetersiz olduğu zaman). Bunun için su tankının boş olması gereklidir.

Buhar Düzenleyicisinin Kireçlenmeyi Önleyici Valf ile Çıkarılması

Buhar düzenleyicisini kireç önleyici bölümünün sonunda yer alan çift oka doğru saat yönünde çevirdiğinizde yukarı doğru kalkacaktır. Dikey olarak dışarı doğru çekiniz. Kireç önleyici valfin aşağı kısmına dokunmayınız. Kireç önleyici valfi sirkeye

(sirke esansına değil) veya limon suyuna minimum 30 saniye dakika boyunca batırınız. Kalan tortuları fırça ile temizleyip akan suyun altında durulayınız (resim F 1-5).

Buhar Düzenleyicisinin Yerine Takılması

Buhar düzenleyicisini yerine takmak için 6. ve 7. resimlere bakınız.

Dikkat: Cihazınızı buhar düzenleyicisi olmadan kullanmayınız.

I Kireçlenmeyi Önleyici Sistemin Kireçten Arındırılması

Buhar bölümünü kalıntılardan temizleyebilmek için G 1-11 resimlerine bakınız.

Uyarı: buhar düzenleyici saat yönünde kireçten arındırma bölgesine çevrildiği zaman, ütü tabanından sıcak su ve buhar çıkacaktır. Ütü tabanını, soğuyuncaya kadar bekleyip yukarıda tarif edildiği şekilde temizleyiniz. Daha sonra su tankını yeniden doldurunuz, ütüyü ısıtınız ve şok buhar düğmesine 4 defa, ütüye başlamadan önce ütüyü durulamak için basınız (G 12 -13).

Piyasada satılan kireç temizleyicileri kullanmayınız, ütünüz zarar görebilir.

J) Ütünüzde Çıkabilecek Sorunlar ve Çözümleri

Problem	Çözüm
Buhar deliklerinden damlaların gelmesi	Buharı azaltmak ya da tamamen kapamak için buhar düzenleyicisi saat yönü tersine çevirin. Jet buhar, şok buhar ya da ekstra buhar düğmelerine daha az aralıklarla basın.
Jet buhar özelliği aktif değil	Jet buhar düğmesine birkaç defa basın.
Az ya neredeyse hiç buhar gelmemesi	Su seviyesini kontrol ediniz. Kireç önleyici valfi temizleyiniz.
Buhar deliklerinden kalsiyum parçalarının gelmesi	Buhar bölümünün kireçten arındırılması.

Bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Ελληνικά

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται έτσι ώστε να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε ότι θα ευχαριστηθείτε το καινούριο σας ατμοσίδηρο της Braun. **Προσοχή:** Αφαιρέστε την ετικέτα που πιθανόν να υπάρχει στην πλάκα σιδερώματος πριν την πρώτη χρήση.

Σημαντικά μέτρα ασφαλείας

- Πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο, διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε όλη τη διάρκεια ζωής του σιδερού.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού σας ρεύματος είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στο σίδερο. Συνδέστε το σίδερο μόνο με εναλλασσόμενο ρεύμα.
- Να βγάζετε πάντα το σίδερο από την πρίζα πριν το γεμίσετε με νερό. Να τραβάτε πάντα την πρίζα, όχι το καλώδιο. Το καλώδιο δεν θα πρέπει να έρχεται ποτέ σε επαφή με ζεστά αντικείμενα ή με την πλάκα σιδερώματος.
- Μη βυθίζετε ποτέ το σίδερο σε νερό ή άλλο υγρό.
- Όταν κάνετε μια παύση στο σιδέρωμα, να τοποθετείτε το σίδερο όρθιο στη βάση του. Να το βγάζετε από την πρίζα όταν βγαίνετε από το δωμάτιο, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα.
- Φυλάξτε το σίδερο μακριά από τα παιδιά, ιδίως όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία «εκτόξευσης». Τα ηλεκτρικά σίδερα συνδυάζουν την υψηλή θερμοκρασία με το ζεστό ατμό, πράγμα που θα μπορούσε να προκαλέσει εγκαύματα.
- Ποτέ μη σιδερώσετε και μην υγραίνετε τα ρούχα ενώ τα φοράτε.
- Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για πιθανή φθορά.
- Εάν η συσκευή (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου) παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε και πηγαίνετε τη σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης της Braun για επισκευή.
- Λάθος κατά την επισκευή ή επισκευή από άτομο που δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα στο χρήστη.
- Οι ηλεκτρικές συσκευές της Braun πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.

A Περιγραφή

- 1 Οπές για την «εκτόξευση» «jet» ατμού
- 2 Οπή του δοχείου νερού
- 3 Ακροφύσιο ψεκασμού
- 4 Κουμπί ενίσχυσης ψεκασμού
- 5 Κουμπί διπλής λειτουργίας: ψεκασμού/«εκτόξευσης» ή ατμού

- 6 Ρυθμιστής ατμού
- 7 Κουμπί steam plus
- 8 Φωτεινή ένδειξη
- 9 Επιλογέας θερμοκρασίας

B Πριν την έναρξη

- Αυτό το σίδερο λειτουργεί με νερό της βρύσης. Αν έχετε εξαιρετικά σκληρό νερό, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε 50 % νερό της βρύσης και 50 % νερό απεσταγμένο. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη «max». Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αποκλειστικά απεσταγμένο νερό. Μην προσθέτετε τίποτα στο νερό (π.χ. κόλλα).
- Τοποθετήστε το σίδερο σε όρθια θέση και συνδέστε το με το ηλεκτρικό δίκτυο. Επιλέξτε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις οδηγίες σιδερώματος στην όρθια βάση του σιδερού ή στην ετικέτα του ρούχου σας.
- Η φωτεινή ένδειξη σβήνει όταν η θερμοκρασία φθάσει στο επιθυμητό σημείο (μετά περίπου 1 ½ λεπτά).

C Σιδέρωμα

Επιλογή παροχής ατμού

Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ποσότητα ατμού, στρέφοντας το ρυθμιστή ατμού. Ο ρυθμιστής ατμού και ο επιλογέας θερμοκρασίας πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων της κόκκινης περιοχής.

Συνιστούμε την επιλογή μέτριας ποσότητας ατμού για όλα τα κανονικά υφάσματα. Μόνο όταν σιδερώσετε λινά χοντρά βαμβακερά ή παρόμοια υφάσματα συνιστάται η επιλογή της μέγιστης ποσότητας ατμού.

Προσοχή: Κατά το σιδέρωμα, μη στρέψετε το ρυθμιστή ατμού πέραν των ορίων της κόκκινης περιοχής. Για επιπλέον ατμό, ενίσχυση ψεκασμού και εκτόξευση ατμού, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της κόκκινης περιοχής.

Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν ακόμη και κατά το στεγνό σιδέρωμα.

Vario plus steam

(Όχι στα μοντέλα 8520)
Πιέστε το κουμπί steam plus (7) για 3 δευτερόλεπτα το μέγιστο, αλλά όχι για περισσότερες από 4 φορές το λεπτό.

Ενίδχυση ψεκασμού

Πιέστε το κουμπί ενίσχυσης ψεκασμού (4) σε διαστήματα όχι μικρότερα των 5 δευτερολέπτων.

Εμπρόσθια εκτόξευση ατμού

Στρέψτε το κουμπί διπλής λειτουργίας (5) στη θέση «εκτόξευση ατμού» μέχρι το τέρμα του και μετά πιέστε το σε διαστήματα όχι μικρότερα των 5 δευτερολέπτων.

Λειτουργία ψεκασμού

Στρέψτε το κουμπί διπλής λειτουργίας (5) στο σύμβολο  και πιέστε.

Στεγνό σιδέρωμα

Θέστε το ρυθμιστή ατμού στη θέση «0» (= διακοπή παροχής ατμού).

Προσοχή: Πριν το σιδέρωμα, πιέστε τα κουμπιά ενίσχυσης ψεκασμού και εκτόξευσης ατμού 3 με 4 φορές για να τα ενεργοποιήσετε.

Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ψεκασμό κρεμασμένων ρούχων.

D Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Ο μηχανισμός αυτόματης διακοπής λειτουργίας προκαλεί έναν ελαφρό ξηρό ήχο κατά το σιδέρωμα. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδηλώνει επ' ουδενί σφάλμα της συσκευής.

Η φωτεινή ένδειξη «αυτόματης διακοπής λειτουργίας» αναβοσβήνει όταν ενεργοποιείται η αυτόματη διακοπή λειτουργίας.

Αυτό συμβαίνει όταν το σίδερο βρίσκεται σε θέση:

- οριζόντια, στηριζόμενο στην πλάκα σιδερώματος, για περίπου 30 δευτερόλεπτα, ή
- κάθετα, στηριζόμενο στην όρθια βάση του, για περίπου 15 λεπτά.

Για να ξαναθέσετε το σίδερο σε λειτουργία, απλώς κινήστε το.

Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη «αυτόματης διακοπής λειτουργίας», το σίδερο έχει τεθεί σε λειτουργία.

E Textile Protector

Πριν από την τοποθέτηση (9) του ειδικού συστήματος ασφαλείας των ευαίσθητων υφασμάτων, σιδερώστε για περίπου 2 λεπτά χωρίς αυτό.

Η λειτουργία Προστασίας Υφασμάτων της Braun προστατεύει τα ευαίσθητα υφάσματα από την υπερβολική θερμότητα και επιτρέπει το σιδέρωμα όλων σχεδόν των σκουρόχρωμων υφασμάτων, χωρίς τη χρήση ενδιάμεσου πανιού. Για να ελέγξετε πώς αντιδρούν τα υφάσματά σας στη θερμότητα προτού αρχίσετε το σιδέρωμα, σας συνιστούμε να σιδερώσετε πρώτα ένα μικρό μέρος τους, από την ανάποδη όψη.

Με τη λειτουργία Προστασίας, μπορείτε να σιδερώσετε ευαίσθητα

υφάσματα θέτοντας τη θερμοκρασία στο «•••» ή στο «max», έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες ατμού που προσφέρει το σίδερο το σίδερό σας.

Αφού προσαρτήσετε το εξάρτημα Προστασίας Υφάσματος, περιμένετε για περίπου 1½ λεπτά πριν αρχίσετε να σιδερώσετε. Αφαιρείτε πάντα το εξάρτημα Προστασίας Υφάσματος πριν αποθηκεύσετε το σίδερό σας.

F Μετά το σιδέρωμα

Βγάλετε το σίδερο από την πρίζα και αδειάστε το δοχείο νερού. Φυλάξτε το κρύο σίδερό σε στεγνό μέρος πάντοτε πάνω στην όρθια βάση του.

G Συντήρηση και καθαρισμός

Για τον καθαρισμό της ολάκας σιδερώματος, να χρησιμοποιείτε ατσάλοσυρμα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικό υλικό, ξύδι ή άλλες χημικές ουσίες.

H Καθαρισμός της βαλβίδας προστασίας από τα άλατα

Η βαλβίδα προστασίας από τα άλατα του ρυθμιστή ατμού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά (η.χ. όποτε η δημιουργία ατμού είναι ανεπαρκής).

Γι' αυτή τη διαδικασία, το δοχείο νερού πρέπει να είναι άδειο.

Αφαίρεση του ρυθμιστή ατμού με τη βαλβίδα προστασίας από τα άλατα. Γυρίστε το ρυθμιστή ατμού προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού ως το διπλό βέλος στο τέλος του τμήματος προστασίας από τα άλατα.

Ο ρυθμιστής ατμού θα σηκωθεί. Τραβήξτε τον κάθετα προς τα έξω. Μην αγγίζετε το κάτω μέρος της βαλβίδας προστασίας από τα άλατα.

Βυθίστε τη βαλβίδα σε ξύδι (όχι απόσταγμα ξυδιού) ή σε χυμό λεμονιού για τουλάχιστον 30 λεπτά. Απομακρύνετε τα κατάλοιπα βουρτσίζοντας και ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό (σχ. Η 1-5).

Επανατοποθέτηση του ρυθμιστή ατμού

Για να επανατοποθετήσετε το ρυθμιστή ατμού ακολουθήστε τις οδηγίες των σχ. 6 και 7.

Προσοχή: Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί χωρίς το ρυθμιστή ατμού.

I Καθαρισμός από τα άλατα/ σύστημα προστασίας από τα άλατα

Για να καθαρίσετε το θάλαμο ατμού από υπολείμματα, καθαρίστε τον από τα άλατα όπως φαίνεται στο σχ. Ι 1-11.

Προσοχή: Όταν στρέψετε το ρυθμιστή ατμού προς το τμήμα προστασίας από τα άλατα, κινώντας τον προς τη φορά του ρολογιού, από την πλάκα σιδερώματος θα βγει ζεστό νερό και ατμός.

Περιμένετε να κρυώσει η πλάκα σιδερώματος, και μετά καθαρίστε την όπως περιγράφεται παραπάνω.

Κατόπιν ξαναγεμίστε το δοχείο με νερό, θερμάνετε το σίδερο και πιέστε το κουμπί ενίσχυσης ψεκασμού 4 φορές για να ξεπλύνετε το σίδερο πριν να αρχίσετε το σιδέρωμα (I 12-13).

Μη χρησιμοποιείτε ουσίες καθαρισμού από άλατα, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο. Ενδέχεται να καταστρέψουν το σίδερο.

J Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Από τις οπές ατμού τρέχουν σταγόνες	Στρίψτε το ρυθμιστή ατμού αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να ελαττώσετε τον ατμό ή κλείστε τον. Όταν πιέξετε το κουμπί ενίσχυσης ψεκασμού, κουμπί «εκτόξευσης» «jet», ή το κουμπί steam plus, να αφήνετε μεγαλύτερα διαστήματα.
Η «εκτόξευση» ατμού δε λειτουργεί	Πιέστε το κουμπί «εκτόξευσης» αρκετές φορές.
Δημιουργείται λιγότερος ατμός ή και καθόλου ατμός	Ελέγξτε το επίπεδο του νερού. Καθαρίστε τη βαλβίδα προστασίας από τα άλατα.
Από τις οπές του ατμού βγαίνουν κόκκοι αλάτων	Καθαρίστε το θάλαμο του ατμού από τα άλατα.

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



Αυτό το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές EMC, όπως αυτές έχουν οριστεί από την οδηγία του Συμβουλίου 89/336/ΕΕΚ και τους Κανονισμούς Συσκευών Χαμηλής Τάσης (73/23/ΕΕΚ).

Изделия фирмы Braun отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым утюгом. **Примечание:** Подошва Вашего утюга имеет защитное пластиковое покрытие, удалите его перед использованием утюга.

Μεasures of precaution

- Прежде, чем приступить к работе с утюгом, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте эту инструкцию до тех пор, пока Вы пользуетесь утюгом.
- Удостоверьтесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на утюге. Подключайте утюг только к сети переменного тока.
- Прежде, чем заполнять утюг водой, отключите его от сети. Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или с подошвой утюга.
- Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- Отключайте утюг от сети при выходе из помещения, где Вы гладите, даже если вы покидаете помещение на очень короткое время.
- Во время перерывов между глажением всегда ставьте утюг на пятку. Во время глажения не подпускайте близко к утюгу детей. Особенно, когда Вы используете функцию выброса пара из носика. При работе электроутюги сильно нагреваются, прикосновение к поверхности утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- Никогда не стучите глажение или отпаривание одежды, надетой на человека.
- Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.
- Не пользуйтесь неисправным утюгом (или шнуром). В случае поломки отнесите его для проведения ремонта в Сервис-Центр Braun.
- Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.
- Электрические приборы фирмы Braun отвечают требованиям соответствующих стандартов по технике безопасности.

A Описание

- 1 Паровое сопло на носике утюга «jet»
- 2 Крышка резервуара для воды
- 3 Выпускное отверстие распылителя воды
- 4 Кнопка усиленного выброса пара из подошвы

- 5 Двух-функциональная кнопка (распылитель воды / выброс пара из носика)
- 6 Парорегулятор
- 7 Steam plus кнопка
- 8 Сигльная лампочка
- 9 Терморегулятор

В Перед тем, как начать гладить

- Этот утюг разработан для использования водопроводной воды. Однако, если у Вас достаточно жесткая вода, мы рекомендуем использовать смесь 1/2 водопроводной воды и 1/2 дистиллированной воды. Заполните резервуар до отметки «max». Никогда не используйте только дистиллированную воду. Не добавляйте в воду никаких добавок (например, крахмал).
- Держите утюг в вертикальном положении и подключите его к сети. Выберите температуру согласно указаниям на пятке утюга или на ярлыке Вашей одежды.
- Сигнальная лампочка погаснет, когда утюг нагреется до нужной температуры (примерно через 1 1/2 минуты).

С Глажение

Вы можете увеличить или уменьшить интенсивность парообразования, поворачивая парорегулятор.

Парорегулятор и терморегулятор должны быть установлены в красном секторе.

Мы рекомендуем использовать среднюю установку пара для обычного глажения. Только для глажения льняных, хлопчатобумажных и аналогичных тканей мы рекомендуем максимальную установку пара.

Предостережение: В процессе глажения не поворачивайте парорегулятор за пределы красного сектора. Для использования дополнительного пара (усиленный выброс пара из подошвы или паровая струя из носика) терморегулятор должен быть установлен в красном секторе. Эти функции могут быть включены даже при сухом глажении.

Vario plus steam

(не для моделей 8520)

Нажимайте кнопку функции «steam plus» (7) не более, чем на 3 секунды. Не используйте эту функцию чаще, чем 4 раза в минуту.

Усиленный выброс пара из подошвы

Нажимайте кнопку усиленного выброса пара (4) с интервалами не менее, чем 5 секунд.

Паровая струя из носика «jet»

Поверните двух-функциональную кнопку (5) в положение «jet» до конца, затем нажимайте на нее с интервалами, по крайней мере, 5 секунд.

Распылитель воды

Поверните двух-функциональную кнопку (5) в положение  и нажмите ее.

Сухое глажение

Установите парорегулятор в положение «0» (= пар выключен). Внимание: Перед тем, как начать гладить, нажмите 3-4 раза кнопки «усиленного выброса пара» и «выброса пара из носика», чтобы активировать их. Эти функции могут быть использованы для отпаривания висящей одежды.

D Автоматическое выключение

Механизм автоматического выключения является причиной некоторого шума во время глажения.

Это нормально и не указывает на неисправность утюга.

Сигнальная лампочка «auto-off» загорается, когда механизм автоматического выключения активирован.

Это случается, когда утюг находился ...

– в горизонтальном положении, на

подошве, около 30 секунд или

– в вертикальном положении, на

пятка, около 15 минут.

Чтобы снова включить утюг, просто подвигайте его. Когда сигнальная лампочка «auto-off» перестанет гореть, это значит, что утюг снова включен в сеть.

E Textile Protector

Прежде чем установить (9) защитную накладку на подошву утюга, осуществите глажение в течение двух минут без защитной накладки.

Защитная накладка предохраняет ткани, требующие бережного обращения, от перегрева, и позволяет гладить изделия из тканей самых темных оттенков без использования тканевой прокладки. Чтобы проверить реакцию материала, мы рекомендуем для начала прогладить небольшой участок ткани с изнаночной стороны.

Используя защитную накладку, можно гладить изделия из деликатных тканей даже при максимальной температуре («•••» или «max»), что позволяет в полной мере использовать все достоинства Вашего утюга.

Начинайте глажение не раньше, чем через 1 1/2 минуты после установки защитной накладки. Утюг и защитную накладку следует хранить отдельно.

F После глажения

Отключите утюг от сети и вылейте воду из резервуара. Всегда храните остывший утюг в вертикальном положении, в сухом месте.

G Уход и чистка

Для очищения подошвы утюга, используйте натуральную шерсть. Никогда не используйте жесткие чистящие салфетки, уксус или другие химикаты.

H Очистение клапана, предотвращающего кальцинирование

Встроенный в парорегулятор клапан, предотвращающий кальцинирование, необходимо регулярно очищать (когда парообразование становится недостаточным). Во время очищения резервуар для воды должен быть пустым.

Снятие парорегулятора вместе с клапаном, предотвращающим кальцинирование

Поверните парорегулятор по часовой стрелке до двойной стрелки в конце сектора «anticalc». Парорегулятор приподнимется. Выньте парорегулятор, поднимая его вертикально вверх. Не касайтесь нижней части клапана пальцами. Опустите клапан в уксус (не в уксусную эссенцию) или в лимонный сок минимум 30 минут. Вытрите оставшийся осадок и ополосните клапан под струей воды (рис. H 1-5).

Установка парорегулятора обратно

Чтобы установить парорегулятор обратно, выполните действия, изображенные на рис. 6-7.

Предостережение: Утюг нельзя использовать без парорегулятора.

I Система, предотвращающая кальцинирование

Чтобы очистить паровую камеру от осадка, декальцинируйте ее, как показано на рис. I 1-11.

Предостережение: Когда парорегулятор будет повернут по часовой стрелке в сектор «anticalc», через отверстия в подошве утюга будут выходить горячая вода и пар.

Подождите, когда подошва утюга остынет, затем прочтите ее, как описано выше.

Наполните резервуар водой, нагрейте утюг и нажмите 4 раза на кнопку «усиленного выброса пара», чтобы

очистить утюг перед глажением.

См. рис. I 12-13.

Не используйте специальных декальцинирующих веществ. Они могут испортить утюг.

J Решение проблем

Проблема	Решение
Через отверстия выброса пара появляются капли воды	Поверните парорегулятор против часовой стрелки, чтобы уменьшить пар или выключить его. Делайте более длинные интервалы, когда пользуетесь кнопками выброса пара из носика или усиленного выброса пара из подошвы или функцией steam plus.
Функция выброса пара из носика не работает	Нажмите кнопку выброса пара из носика несколько раз.
Парообразование уменьшилось или его нет вообще	Проверьте уровень воды. Очистите клапан, препятствующий кальцинированию.
Через отверстия выброса пара появляются частички кальция	Очистите паровую камеру.

В изделие могут быть внесены изменения без объявления.



Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Утюг, 1650 / 1800 Ватт
Сделано в Испании,
БРАУН Испания, Braun Española S.A.,
08950 Esplugues de Llobregat,
Enrique Granados 46, Spain

Deutsch

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – **nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer** – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift für Deutschland können Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 erfragen.

English

Guarantee

We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre.

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Français

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Appelez au 01.47.48.70.00 pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Español

Garantía

Braun concede a este producto 2 años de garantía a partir de la fecha de compra. Dentro del periodo de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, o sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

En el supuesto de que la reparación no fuera satisfactoria, el usuario tiene derecho a solicitar la sustitución del producto por otro igual, o a la devolución del precio pagado.

La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto. La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales de Braun.

La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

Esta garantía tiene validez en todos los países donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor asignado por Braun.

En caso de reclamación bajo esta garantía, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica de Braun más cercano.

Solo para España

Servicio y reparación: Para localizar a su Servicio Braun más cercano, llame al teléfono 934 01 94 40.

Servicio al consumidor: En el caso de que tenga Ud. alguna duda referente al funcionamiento de este producto, le rogamos que contacte con el teléfono de éste servicio 901 11 61 84.

Português

Garantia

Braun concede a este produto 2 anos de garantia a partir da data de compra. Dentro do período de garantia qualquer defeito do aparelho, devido aos materiais ou ao seu fabrico, será reparado, substituindo peças ou trocando por um aparelho novo segundo o nosso critério, sem qualquer custo.

Caso a reparação não satisfaça, o utilizador tem o direito de solicitar a substituição do produto por outro igual novo ou ao reembolso do valor que pagou.

A garantia não cobre avarias por utilização indevida, funcionamento a voltagem diferente da indicada, ligação a uma tomada de corrente eléctrica incorrecta, ruptura, desgaste normal por utilização que causem defeitos ou diminuição da qualidade de funcionamento do produto. A garantia perderá o seu efeito no caso de serem efectuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizados acessórios originais Braun.

A garantia só é válida se a data de compra fôr confirmada pela apresentação da factura ou documento de compra correspondente.

Esta garantia é válida para todos os países onde este produto seja distribuído por Braun ou por um distribuidor Braun autorizado.

No caso de reclamação ao abrigo de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Oficial Braun mais próximo.

Só para Portugal

Servico e reparação - Para localizar o seu Serviço Braun mais próximo, ligue para: 217 243 130

Apoio ao consumidor - No caso de surgir alguma dúvida relativamente ao funcionamento deste produto, contacte por favor este serviço pelo telefone: 808 20 00 33.

Italiano

Garanzia

Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto.

Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se necessario, l'intero apparecchio.

Tale garanzia non copre: danni derivanti dall'uso improprio del prodotto, la normale usura conseguente al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio.

La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.

Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza autorizzato Braun.

Contattare il numero 02/6678623 per avere informazioni sul Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino.

Nederlands

Garantie

Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.

Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.

Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven

of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre.

Bel 0800-gillette voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt.

Dansk

Garanti

Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden for garanti-perioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.

Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre end de af Braun anviste reparatører og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.

Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center.

Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.

Norsk

Garanti

Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato. I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet. Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns distributør selger produktet.

Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale Braun reservedeler benyttes.

For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.

Ring 88 02 55 03 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun serviceverksted.

NB

For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL's Leveringsbetingelser.

Svenska

Garanti

Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är hänförliga till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter eget gottfinnande.

Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras auktoriserade återförsäljare.

Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig användning eller normalt slitage, liksom brister som har en försumbar inverkan på apparatens värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.

För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.

Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.

Suomi

Takuu

Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaalivialta tai valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen maahantuojan toimesta.

Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi.

Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta 020-377 877.

Polski

Warunki gwarancji

1. Sprzedający gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty wydania. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez wymieniony przez firmę Braun autoryzowany warsztat serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do warsztatu serwisowego.
2. Reklamujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższego znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firmę Braun. Opłaty transportowe zostaną mu bezzwłocznie zwrócone po uznaniu zasadności reklamacji. Na życzenie reklamującego sklep, który sprzedał reklamowany towar dostarczy za reklamującego sprzęt do warsztatu serwisowego. Termin naprawy, w wypadku dostarczenia przez sklep, wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Reklamujący nie może żądać gratyfikacji, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy wysyłkę sprzętu.
3. Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy sprzętu.
4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt użytkownika według cennika danego warsztatu serwisowego i nie będzie traktowane jako usługa gwarancyjna.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane przez użytkownika lub pośrednika dostarczającego sprzęt do warsztatu serwisowego,
 - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania;
 - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;
 - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 - samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw;
 - przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
 - c) części szklane, żarówki oświetlenia.
7. Braun przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach

serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnego otworzenia sprzętu pociąga za sobą utratę gwarancji.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Česky

Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku po dobu 2 let od data prodeje spotřebiteli. Během této záruční doby bezplatně odstraníme závady na výrobku, způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby, a to dle našeho rozhodnutí buď opravou nebo výměnou celého výrobku. Tato záruka platí pro všechny země, kam je tento výrobek dodáván firmou Braun nebo jejím autorizovaným distributorem.

Tato záruka se nevztahuje: na poškození vzniklá nesprávným užíváním a údržbou, na běžné opotřebení, jakož i na defekty, mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje. Záruka pozbývá platnosti, pokud byl výrobek mechanicky poškozen nebo pokud jsou opravy provedeny neautorizovanými osobami nebo pokud nejsou použity originální díly Braun. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Při použití jiným způsobem nelze uplatnit záruku.

Záruka platí jen tehdy, je-li záruční list řádně vyplněn (datum prodeje, razítko prodejny a podpis prodáváče) a je-li současně s ním předložen prodejní doklad.

Chcete-li využít servisních služeb v záruční době, předejte nebo pošlete kompletní přístroj spolu s doklady o koupi do autorizovaného servisního střediska Braun. Aktualizovaný seznam servisních středisek je k dispozici v prodejnách výrobků Braun.

Volejte 0800 11 33 22 pro informaci o nejbližším servisním středisku Braun.

O případné výměně přístroje nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravy v záruční opravě.

Slovenský

Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku po dobu 2 rokov od dňa predaja spotrebiteľovi. Počas tejto záručnej doby bezplatne odstránime závady na výrobku, spôsobené vadami materiálu alebo chybou výroby a to podľa nášho rozhodnutia buď opravou alebo výmenou celého výrobku. Táto záruka platí pre všetky krajiny, kde tento

výrobok dodáva firma Braun alebo jej autorizovaný distribútor.

Táto záruka sa nevzťahuje: na poškodenia, ktoré vzniknú nesprávnym používaním a údržbou, na bežné opotrebenie ako aj na defekty, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu a použitie prístroja. Záruka stráca platnosť v prípade, že výrobok bol mechanicky poškodený alebo sa uskutočnili opravy neautorizovanými osobami alebo sa nepoužili originálne diely Braun. Prístroj je výhradne určený na domáce použitie. Pri použití iným spôsobom nie je možné záruku uplatniť.

Záruka platí iba vtedy, ak je záručný list riadne vyplnený (dátum predaja, pečiatka predajne a podpis predavača) a zároveň s ním je predložený doklad o predaji.

Ak chcete využiť servisné služby v záručnej dobe, kompletný prístroj spolu s dokladmi o zakúpení odovzdajte alebo zašlite do autorizovaného servisného strediska Braun. Aktualizovaný zoznam servisných stredísk je k dispozícii v predajniach výrobkov Braun.

Volajte 0800 11 33 22 a získate informácie o najbližšom servisnom stredisku Braun.

Vzhľadom na prípadnú výmenu prístroja alebo na zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné zákonné ustanovenia. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu z opravovne v záručnej oprave.

Magyar

Garancia

A garancia hatálya alól kivételt képeznek azok a meghibásodások, amelyek a készülék szakszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza valamint azok az apróbb hibák, amelyek a készülék értékét, vagy használhatóságát jelentősen nem befolyásolják.

A garancia érvényét veszti, ha a készülék a Braun által kijelölt szervizeken kívül kerül javításra.

Részletes tájékoztató és a Braun által kijelölt szervizek címjegyzéke a készülékhez mellékel garancia-levélben található.

Gillette Group Hungary Kereskedelmi Kft
Frankel Leó u. 30-34,
1023 Budapest,
1-345-3800

Ελληνικά

Εγγύηση

Παραχωρούμε δύο χρόνια εγγύηση, στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς.

Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση, οποιαδήποτε ελάττωμα προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής ποιότητας υλικό, είτε επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη τη συσκευή σύμφωνα με την κρίση μας. Αυτή η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες που πωλούνται τα προϊόντα Braun.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: καταστροφή από κακή χρήση, φυσιολογική φθορά ή ελαττώματα λόγω αμέλειας του χρήστη. Η εγγύηση ακυρώνεται αν έχουν γίνει επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun.

Για να επιτύχετε σέρβις μέσα στην περίοδο της εγγύησης, παραδώστε ή στείλτε την συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun.

Καλέστε στο 01-9478700 για να πληροφορηθείτε για το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun.

Русский

Гарантийные обязательства фирмы BRAUN

Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

Гарантия обретаёт силу только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Эта гарантия действительна в *любой* стране в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибьютором и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу если ремонт

производился не уполномоченным на то лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы BRAUN.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы BRAUN.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений» и дополнений в закон «О защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», фирма BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно.

Изделия фирмы BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие фирмы BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, — работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
- для бритв — смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный

потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы BRAUN по телефону (095) 258 62 70.

Garantiebüros und Kundendienstzentralen

Guarantee and Service Centers

Bureaux de garantie et centrales service après-vente

Oficinas de garantía y oficinas centrales del servicio

Entidade de garantia e centros de serviço

Uffici e sede centrale del servizio clienti

Garantiebüros en service-centrales

Garantikontorer og centrale serviceafdelinger

Garanti og servicecenter

Servicekontor och centrala kundtjänstplatser

Asiakaspalvelu ja tekninen neuvonta

Punkty serwisowe

Pozáruční a servisní centra

Pozáručné a servisné centrá

Szervíz

Garanti bürolari ve merkezi servis yerleri

Εγγύηση και Εργαστήριο επισκευών

Гарантийные и сервисные центры

Deutschland

Braun GmbH, Kundendienst,
Westerbachstr. 23 H,
61476 Kronberg,
☎ 00 800 / 27 28 64 63

Argentina

Central Reparadora
de Afeitadoras S.A.,
Av. Santa Fe 5270,
1425 Capital Federal,
☎ 0800 44 44 553

Australia

Gillette Australia Pty. Ltd.,
Private Bag 10, Scoresby,
Melbourne, Victoria 3179,
☎ 1 800 641 820

Austria

Gillette Gruppe Österreich,
IZ-NÖ Süd, Straße 2,
Objekt M21,
2355 Wiener Neudorf,
☎ 00800-27 28 64 63

Bahrain

Yaquby Stores,
18 Bab ALBahrain,
P.O. Box 158,
Manama,
☎ 02-28 88 7

Barbados

Dacosta Mannings Inc.,
P.O. Box 176, Pier Head,
Bridgetown,
☎ 431-8700

Belarus

Electro Service & Co LLC,
Chernyshevskogo str. 10 A,
220015 Minsk,
☎ 2 85 69 23

Belgium

Gillette Group Belgium NV,
J. E. Mommaertslaan 18 A,
1831 Diegem,
☎ 02-71 19 104

Bermuda

Gibbons Company
21 Reid Street
P.O. Box HM 11
Hamilton
☎ 295 00 22

Brasil

Picolli Service,
Rua Túlio Teodoro
de Campos, 209,
São Paulo – SP,
☎ 0800 16 26 27

Bulgaria

Stambouli Ltd.,
16/A Srebarna Atreet,
Sofia, Bulgaria
☎ + 359 2 528 988

Canada

Gillette Canada Company,
4 Robert Speck Parkway,
Mississauga L4Z 4C5,
Ontario,
☎ (905) 566-5000

Česká Republika

PH SERVIS sro.,
V Mezihoří 2, 18000 Praha 8,
☎ 266 310 574

Chile

Viseelec,
Braun Service Center Chile,
Av. Concha y Toro #4399,
Puente Alto, Santiago,
☎ 02 288 25 18

China

Gillette (Shanghai)
Sales Co. Ltd.
550 Sanlin Road, Pudong,
Shanghai 200124,
☎ 800 820 13 57

Colombia

Gillette de Colombia S.A.,
Calle 100 No. 9A - 45 Piso 3.
Bogotá, D.C.,
☎ 01 8000 52 72 85

Croatia

Iskra elektronika d.o.o.,
Bozidara Magovca 63,
10020 Zagreb,
☎ 1-6 60 17 77

Cyprus

Kyriakos Papavasiliou Trading
70, Kennedy Ave.,
1663 Nicosia,
☎ 3572 314111

Danmark

Gillette Group Danmark A/S,
Teglholm Allé 15,
2450 København SV,
☎ 70 15 00 13

Djibouti (Republique de)

Ets. Nouraddine,
Magasin de la Seine,
12 Place du 27 Juin, B.P. 2500,
Djibouti,
☎ 35 19 91

Egypt

United Sons
International Trading,
25 Makram Ebied Street,
P.O. Box 7607, Cairo,
☎ 02-2740652

España

Braun Espanola S.A.,
Braun Service,
Enrique Granados, 46,
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona),
☎ 901 11 61 84

Estonia

Servest Ltd.,
Raua 55, 10152 Tallinn,
☎ 627 87 32

France

Groupe Gillette France -
Division Braun,
9, Place Marie Jeanne Bassot,
92693 Levallois Perret Cédex,
☎ (1) 4748 70 00,
Minitel 3615 code Braun.

Great Britain

Gillette Group UK Ltd.,
Braun Consumer Service,
Aylesbury Road,
Thame OX9 3AX
Oxfordshire
☎ 0800 783 70 10

Greece

Berson S.A.,
47, Agamemnonos,
17675 Kallithea Athens,
☎ 1-9 47 87 00

Guadeloupe

Ets. André Haan S.A.,
Zone Industrielle
B.P. 335,
97161 Pointe-à-Pitre,
☎ 26 68 48

Hong Kong

Audio Supplies Company,
Room 506,
St. George's Building,
2 ICE House Street,
Hong Kong,
☎ 25 24-93 77

Hungary

Kisgep KFT,
Pannonia u. 23,
1136 Budapest,
☎ 13 494 955

Iceland

Verzlunin Pfaff hf.,
Grensasvegur 13,
Box 714,
121 Reykjavik,
☎ 5 33 22 22

India

Braun Division,
c/o Gillette Div. Op. Pvt. Ltd.,
34, Okhla Industrial
Estate,
New Delhi 110 020,
☎ 11 68 30 218

Iran

Tehran Bouran Company
Irtuc Building,
No 874 Enghelab Ave.,
P.O. Box 15815-1391,
Tehran 11318,
☎ 02 16 70 23 50

Ireland (Republic of)

Gavin's Electronics,
83/84, Lower
Camden Street,
Dublin 2,
☎ 1800 509 448

Israel

S. Schestowitz Ltd.,
8 Shacham Str.,
Tel-Aviv, 49517,
☎ 1 800 335 959

Italia

Servizio Consumatori Braun
Gillette Group Italy S.p.A.,
Via G.B. Pirelli, 18,
20124 Milano,
☎ 02 / 6678623

Jordan

Dajani Group,
Shamaisani/Sherif Jamil Bin
Naser, P.O. Box 926976,
Amman 11110,
☎ 962-6552 5545

Kenya

Radbone-Clark Kenya Ltd.,
P.O. Box 40833,
Nairobi-Mombasa Road,
Nairobi,
☎ 2 82 12 76

Korea

HwaAhm Corp
3rd fl, HwaAhm B/D
70 Tongeui-Dong
Chongro-Ku
Seoul, Korea,
☎ 027 301 883

Kuwait

Union Trading Co.,
Braun Service Center,
P.O. Box 28 Safat,
Safat Code 13001, Kuwait,
☎ 04 83 32 74

Latvia

Latintertehserviss Co.,
72 Bullu Street, House 2,
Riga 1067,
☎ 2 40 39 11

Lebanon

Magnet SAL - Fattal HLDG,
P.O. Box 110-773, Beirut,
☎ 1 51 20 02

Libya

Al-Muddy Joint-Stock Co.,
Istanbul Street 6,
P.O. Box 4996, Tripoli,
☎ 21 333 3421

Lithuania

Elektronas AB,
Kareiviu 6,
2600 Vilnius,
☎ 276 09 26

Luxembourg

Sogel S.A.,
Rue de l'industrie 7,
2543 Windhot,
☎ 4 00 50 51

Malaysia

Gillette Malaysia Sdn. Bhd.,
Braun Customer Service,
11 A Persiaran Selangor,
40200 Shah Alam,
☎ 3 55 19 21 16

Malta

Kind's,
287, Republic Street,
Valletta VLT04,
☎ 24 71 18

Maroc

Indimar Sari,
86, rue de Chaouia
(ex. rue Colbert),
Casablanca, 20 000,
☎ 2 26 86 31

Martinique

Decius Absalon,
23 Rue du Vieux-Chemin,
97201 Fort-de-France,
☎ 73 43 15

Mauritius

J. Kalachand & Co. Ltd.,
Bld DBM Industrial Estate,
Stage 11,
Plaine Launzun,
☎ 2 12 84 10

Mexico

Gillette Manufactura,
S.A. de C.V./
Gillette Distribuidora,
S.A. de C.V.
Atomo No. 3
Parque Industrial Naucalpan
Naucalpan de Juarez
Estado de México,
C.P. 53370
☎ 01-800-508-58-00

Nederland

Gillette Groep Nederland BV,
Visseringlaan 22,
2288 ER Rijswijk,
☎ 070-4 13 16 11

Netherlands Antilles

Rupchand Sons n.v. (ram's),
Front Street 67, P.O. Box 79
St. Maarten, Philipsburg
☎ 052 29 31

New Zealand

Key Service Ltd., c/o Gillette NZ,
69 Druces Rd.,
Manakau City,
Auckland,
☎ 9-262 58 35

Nippon

Gillette Japan Inc.,
Queens Tower, 13F
3-1, Minato Mirai 2-Chome
Nishi-Ku,
Yokohama 220-6013
Japan
☎ 045-680 37 00

Norge

Gillette Group Norge AS,
Nils Hansensvei 4,
P.O. Box 79 Bryn,
0667 Oslo,
☎ 022-72 88 10

Oman (Sultanate of)

Naranjee Hirjee & Co.,
10 Ruwi High,
P.O. Box 9, Muscat 113,
☎ 703 660

Pakistan

Gillette Pakistan Ltd.,
Dr. Ziauddin Ahmend Road,
Karachi 74200,
☎ 21 56 88 930

Paraguay

Paraguay Trading S.A.,
Avda. Artigas y Cacique
Cara Cara, Asunción,
☎ 21203350/48/46

Philippines

Gillette Philippines Inc.,
Corporate Corner Commerce
Avenues
20/F Tower 1,
IL Corporate Centre
1770 Muntinlupa city
☎ 027 71 07 02-06/-16

Poland

Gillette Poland S.A.,
Budynek Orion,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa,
☎ 22 548 88 88

Portugal

Grupo Gillette Portuguesa, Lda.,
Braun Service,
Rua Tomás da Fonseca,
Torre G-9ºB,
1600-209 Lisboa,
☎ 808 2 000 33

Réunion

Dindar Confort,
Rte du Gymnase,
P.O. Box 278,
97940 St. Clotilde,
☎ 026 92 32 03

Romania

Gillette Romania srl.
Calea Floreasca nr. 133-137
et 1, sect 1,
71401 Bucuresti
☎ 01-2319656

Russia

RTC Sovinservice,
Rusakovskaya 7,
107140 Moscow,
☎ (095) 264 96 02

Saudi Arabia

Salem M. Bakhawain Sons,
P.O. Box 743,
Tabuk Street,
21421 Jeddah,
☎ 657 31 11

Schweiz/Suisse/Svizzera

Telion AG,
Rütistrasse 26,
8952 Schlieren,
☎ 0844-88 40 10

Singapore (Republic of)

Beste (S) Pte. Ltd.,
6 Tagore Drive,
03-04 Tagore Industrial
Building,
Singapore 787623,
☎ 4 552 24 22

Slovakia

Techno Servis Bratislava
spol. s.r.o.,
Bajzova 11/A,
82108 Bratislava,
☎ (02) 55 56 37 49

Slovenia

Iskra Prins d.d.
Rozna dolina c. IX/6
1000 Ljubljana,
☎ 386 01 476 98 00

South Africa (Republic of)

Fixnet After Sales Service,
17B Allandale Park,
P.O. Box 5716,
Cnr Le Roux and Morkels Close,
Johannesburg 1685,
Midrand, Gauteng,
☎ 11 315 9260

St. Maarten

Ashoka,
P.O. Box 79,
Philipsburg,
Netherlands Antilles,
☎ 52 29 31

St. Thomas

Boochood's Ltd.,
31 Main Street,
P.O. Box 5667,
00803 St. Thomas,
US Virgin Islands,
☎ 340 776 0302

Suomi

Gillette Group Finland
Oy/Braun,
P.O. Box 9,
Niittytatu 8, PL 9,
02200 Espoo,
☎ 09-45 28 71

Sverige

Gillette Group Sverige AB,
Dept. Sweden, Stockholm
Gillette
Räsundavägen 12,
Box 702,
16927 Solna,
☎ 020-21 33 21

Syria

c/o Khalil Daoud
Amro Ibn Kalthoum Str.
Unisyria, P.O. Box 35002,
Damascus,
☎ 11 622 28 81

Taiwan

Audio & Electr. Supplies Ltd.,
Brothers Bldg., 10th Floor,
85 Chung Shan N Rd., Sec. 1,
Taipei (104),
☎ 0 80 221 630

Thailand

Gillette Thailand Ltd.,
175 South Sathorn Road,
Tungmahamek, Sathorn,
11/1 Floor,
Sathorn City Tower
Bangkok 10520
☎ 02-344 91 91

Tunesie

Generale d'Equipelement
Industr.,
34 rue du Golfe Arabe,
Tunis, 2000,
☎ 00216 171 68 80

Turkey

Gillette Sanayi ve Ticaret A.S.,
Polaris Is Merkezi,
Ahi Evran Cad., No:1,
80670 Maslak, Istanbul,
☎ 0212-473 75 85

United Arab Emirates

The New Store,
P.O. Box 3029,
Al Suog Street No-10,
Dubai,
☎ 43 53 45 06

Uruguay

Driva S.A.,
Marcelino Sosa 2064,
11800 Montevideo,
☎ 2 924 95 76

USA

The Gillette Company
Braun Consumer Service,
1, Gillette Park 4k-16,
Boston, MA 02127-1096,
☎ 1-800-272-8611

Venezuela

Gillette de Venezuela S.A.,
Av. Blandin, Centro San Ignacio
Torre Copérnico, Piso 5
La Castellana, Caracas
☎ 0800-4455388

Yemen (Republic of)

Saba Stores for Trading,
26th September Street,
P.O. Box 5278,
Taiz,
☎ 967 4-25 23 80

Yugoslavia

BG Elektronik,
Bulevar kralja Aleksandra 34,
11000 Beograd,
☎ 11 3240 030

SI 8595, SI 8590,
SI 8530, SI 8520

Garantiekarte
Guarantee Card
Carte de garantie
Tarjeta de garantía
Cartão de garantia
Carta di garanzia
Garantiebewijs
Garantibevís
Garantibevís
Köpbévís
Takuukortti
Karta gwarancyjna
Záruční list
Záručný list
Jótállási jegy
Κάρτα εγγυήσεως
Гарантийный талон

SI 8595, SI 8590,
SI 8530, SI 8520

Registrierkarte
Registration Card
Carte de contrôle
Tarjeta de registro
Cartão de registo
Cartolina di registrazione
Registratiekaart
Registreringskort
Registreringskort
Karta rejestracyjna
Registrační list
Registračný list
Regisztrációs kártya
Κάρτα καταχώρησης
Регистрационная карточка

Service notes

Name und vollständige Anschrift des Käufers Name and full address of purchaser Nom et adresse complète de l'acheteur Nombre y dirección completa del comprador Nome e direcção completa do comprador Nome e indirizzo completo dell'acquirente Naam en volledige adres van de koper Kjøperens navn og adresse Köparens namn och fullständiga adress Imię i nazwisko oraz adres kupującego Ménó a plná adresa kupujícího Meno a úplná adresa kupujúceho Vevő neve, pontos címe Όνομα και πλήρης διεύθυνσις αγοραστή Место покупки

Kaufdatum	Data zakupu
Date of purchase	Datum nákupu
Date d'achat	Dátum nákupu
Fecha de adquisición	Vásárlás dátuma
Data de compra	Ημερομηνία αγοράς
Data d'acquisto	Дата покупки
Koopdatum	
Kjøpsdato	
Inköpsdatum	

Kaufdatum	Ostopäivä
Date of purchase	Data zakupu
Date d'achat	Datum nákupu
Fecha de adquisición	Dátum nákupu
Data de compra	Vásárlás dátuma
Data d'acquisto	Ημερομηνία αγοράς
Koopdatum	Дата покупки
Købsdato	
Kjøpsdato	
Inköpsdatum	

Stempel und Unterschrift des Händlers
Stamp and signature of dealer
Cachet et signature du commerçant
Sello y firma del proveedor
Carimbo e assinatura do revendedor
Timbro e firma del negozio
Stempel en handtekening van de handelaar
Stempel og underskrift av forhandleren
Återförsäljares stämpel och underskrift
Pieczęćka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy
Razitko a podpis prodeje
Pečiatka a podpis predávajúceho
Eladó aláírása, bolt pecsétje
Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος
Штамп магазина и подпись продавца

Stempel und Unterschrift des Händlers
Stamp and signature of dealer
Cachet et signature du commerçant
Sello y firma del proveedor
Carimbo e assinatura do revendedor
Timbro e firma del negozio
Stempel en handtekening van de handelaar
Forhandlerens stempel og underskrift
Stempel og underskrift av forhandleren
Återförsäljares stämpel och underskrift
Myyjän leima ja allekirjoitus
Pieczęćka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy
Razitko a podpis prodeje
Pečiatka a podpis predávajúceho
Eladó aláírása, bolt pecsétje
Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος
Штамп магазина и подпись продавца