

Explay M23HD

Цифровой мультимедиаплеер

Руководство пользователя



Содержание

Введение.....	4
Глава 1. Инструкции по технике безопасности	5
Уведомление о защите окружающей среды	6
Меры безопасности при использовании устройства	6
Разъёмы и порты.....	6
Чистка	7
Глава 2. Обзор плеера и его основных функций	8
Комплект поставки	8
Функциональные особенности	8
Технические характеристики.....	10
Описание кнопок устройства	12
Глава 3. Зарядка элементов питания.....	13
Глава 4. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения.....	14
Подключение к компьютеру	14
Меры предосторожности при подключении к компьютеру.....	14
Отключение от компьютера	14
Загрузка и выгрузка файлов	15
Загрузка файлов	15
Выгрузка файлов.....	15
Установка и удаление программного обеспечения.....	15
Модернизация программного обеспечения на плеере	15
Глава 5. Описание процесса эксплуатации	16
Включение/выключение.....	16
Включение.....	16
Выключение	16
Главное меню	16
Музыка.....	17
Назначение музыки	17
Навигация	17
Меню режима проигрывания аудио	18
Режим воспроизведения	18
Эвалайзер.....	18
Функция караоке. Отображение текста песни на экране	18
Присвоение рейтинга.....	19
Яркость	19
Цвет лирики	19
Выход	19
Видео	19
Назначение видео	19
Навигация	20
Меню режима воспроизведения видео	21
Настройка масштаба	21
Режим отображения	21
Возобновление воспроизведения	21
Выход	21
Просмотр Видео на экране телевизора через HD TV выход.....	21
Фотографии и картинки	22
Назначение фото.....	22
Навигация	22
Меню режима просмотра фотографий	23
Установить как заставку.....	23
Вращение	23
Режим отображения	23
Скорость воспроизведения.....	23
Настройка слайдшоу	23
Выход	24

Книги	24
Назначение книги	24
Навигация	24
Меню режима чтения книг:.....	25
Следующий файл	25
Предыдущий файл	25
Шрифт	25
Цвет текста	25
Цвет строки при авто чтении	26
Вращение	26
Время перехода на следующую строку.....	26
Добавить закладку	26
Удалить закладку	26
Управление закладками	26
Информация о файле.....	26
Выход	26
Запись аудио	26
Назначение записи.....	26
Навигация	26
Изменение качества записи.....	27
Воспроизведение записанных файлов.....	27
Выход	27
Прослушивание радио.....	28
Назначение радио	28
Навигация	28
Режимы поиска радиостанций:	28
Ручной поиск	28
Предустановленные станции	28
Автоматический поиск	28
Список предустановленных станций	28
Выбор региона.....	28
Выход	28
Настройка	29
Назначение установок.....	29
Навигация	29
Яркость.....	29
ТВ-выход.....	29
Выключение дисплея	29
Автоотключение	29
Информация о системе.....	29
Язык.....	30
Звук нажатия кнопок.....	30
Настройки по умолчанию	30
Подключение к компьютеру и подзарядка устройства через интерфейс USB.....	31
Глава 6. Возможные неисправности и их устранение	32

Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового плеера Explay M23HD.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого мультимедиаплеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru




Глава 1. Инструкции по технике безопасности




Внимание!

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.


Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

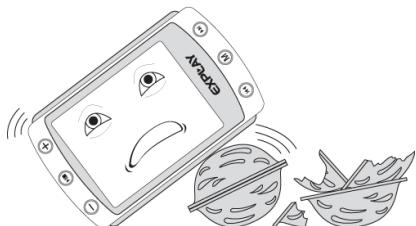


Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.

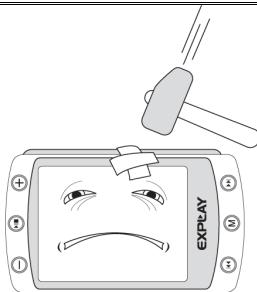


Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.

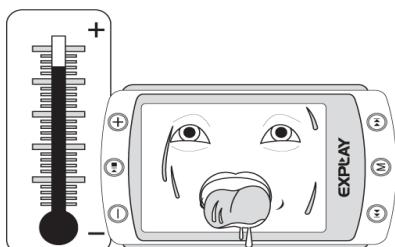


Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.

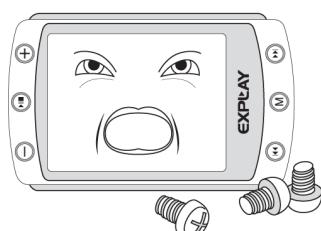


Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.

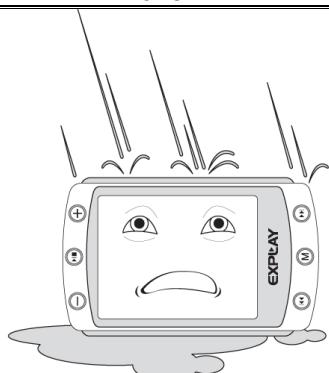


Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.

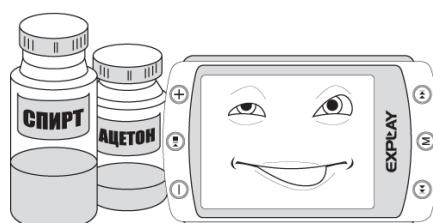

Не используйте для очистки плеера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

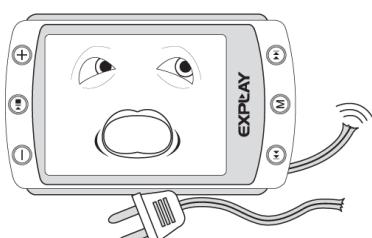

Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.

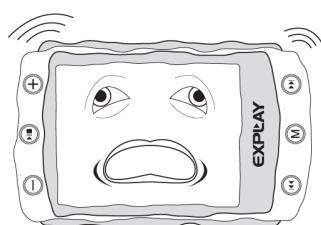

Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC. Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».


Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.

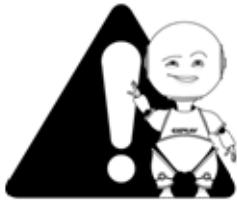

Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей.

Дальнейшее использование этого плеера опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.



Внимание!


Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъёмы и порты

Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удается без труда вставить в порт, возможно, разъём и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно относительно порта.

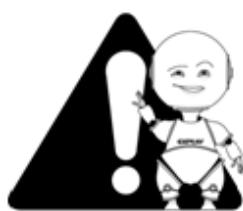**Внимание!**

Используйте плеер при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Глава 2. Обзор плеера и его основных функций

Комплект поставки¹

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Мультимедийный плеер	1	Шт.
Руководство пользователя	1	Шт.
Стереонаушники	1	Шт.
Зарядное устройство	1	Шт.
Кабель USB	1	Шт.
Компонентный аудио-видеокабель	1	Шт.
Диск с ПО	1	Шт.
Гарантийный талон	1	Шт.

Функциональные особенности

- Встроенный 4,3-дюймовый ЖК-экран

В устройство встроен 4,3-дюймовый полноцветный TFT-дисплей, позволяющий просматривать высококачественные изображения.

- Разрешение экрана

Высокое разрешение экрана - 480*272 пикселей, - позволяет просматривать фото и видеоизображения в более высоком качестве.

- Поддержка 720p видео высокой четкости

Возможность просматривать видео высокой четкости.

- Совместимость с форматами аудио

Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, DTS, AC3, MP2, AMR, RA.

¹ Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

- Совместимость с форматами видео

Воспроизведение видео в формате MOV, MKV, AVI, RMVB, RM, TS, VOB, DAT, MPEG, MP4, PMP, 3GP, FLV, WMV, ASF.

- Поддержка функции просмотра изображений

Плеер обеспечивает воспроизведение файлов в формате BMP, JPG, GIF, PNG

- Поддержка функции электронной книги

Совместим с TXT-форматом электронной книги. Кодировка ANSI, Unicode.

- Поддержка функции записи

Плеер может использоваться для записи звука с микрофона в формате MP3, с целью последующего хранения и воспроизведения.

- Совместимость с функцией просмотра файлов

Плеер позволяет просматривать в каталоге файлы всех поддерживаемых типов.

- Встроенное радио

В плеер встроен FM приемник. В память может быть сохранено 30 станций.

- Совместимость режимов

Устройство позволяет просматривать фотографии или текст одновременно с прослушиванием музыки.

- Встроенная память

Плеер оборудован встроенной памятью размером 8Гб.

- Поддержка карт памяти

Совместим с microSD картами памяти.

- Переносной диск

Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

- Соединение с ПК

Плеер поддерживает формат соединения USB2.0 Full Speed, скорость до 8 Мб/сек.

- Просмотр видеофайлов в высоком качестве на экране телевизора

Плеер позволяет просматривать видеоизображение высокой четкости на экране телевизора с помощью компонентного аудио- видеокабеля.


- Возможность программной модернизации

Загрузка файлов модернизации встроенного программного обеспечения обеспечивает поддержку новых функций.


Технические характеристики¹

	Размеры	115x78x14.5мм
	Вес	120 грамм
	Дисплей	TFT, размер 480 на 272 пикселя, диагональ 4.3" дюйма, 16 млн. цветов
	Поддержка языков	Мультиязычный
	Соединение с ПК	USB2.0, скорость до 6Мб/сек
	Поддерживаемые форматы файлов аудио	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, DTS, AC3, MP2, AMR, RA
	Поддерживаемые форматы видео	MOV, MKV, AVI, RMVB, RM, TS, VOB, DAT, MPEG, MP4, PMP, 3GP, FLV, WMV, ASF
	Поддерживаемые форматы фото	BMP, JPG, GIF, PNG
	Поддерживаемые форматы текст	Файлы TXT (Unicode, ANSI), закладки
	Возможность прослушивать FM радио	87,0 – 108 МГц, 30 станция памяти
	Запись – Аудио	Записывает с микрофона в формат MP3 (320 Кб/с).
	Выход на ТВ с помощью компонентного аудио-видео кабеля	Кабель в комплекте
	SNR	90 dB
	Выходная мощность	10мВатт на канал
	Память	Встроенная 8Гб, MicroSD слот до 16Гб
	Питание	3.7 В литий ионный аккумулятор
	Время работы	3 часа в режиме видео , 15 часов в режиме музыки (экран выключен.

¹ Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения;
Установленный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.

	Эквалайзер	Нормальный, Басс, Рок, Поп, Классик, Басс, Джаз, Софт.
	Рабочие температуры	От 5 до 40 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/Vista, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)
	Комплект поставки	Плеер, сетевое зарядное устройство, руководство пользователя, наушники, USB кабель, компонентный аудио-видео кабель, диск с ПО, гарантийный талон.

Описание кнопок устройства

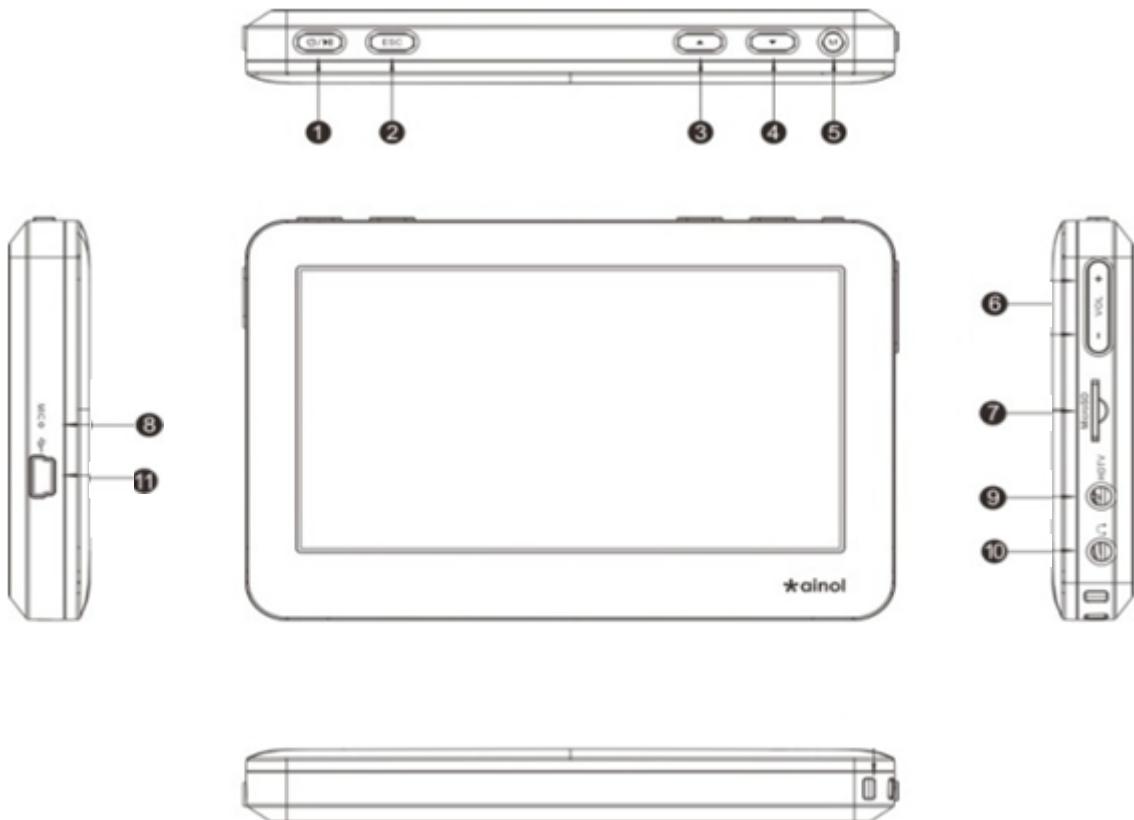

1.	Вкл/выкл (короткое нажатие включить/ длительное нажатие выключить)
2.	Возврат к предыдущему меню
3.	Перемещение по меню вверх, предыдущая песня
4.	Перемещение по меню вниз, следующая песня
5.	Подтверждение действия, воспроизведение выбранного файла
6.	Кнопка увеличения, уменьшения громкости
7.	Разъем под карту памяти
8.	Микрофон
9.	Разъем HDTV
10.	Разъем наушников Ø 3,5 мм
11.	Разъем USB

Глава 3. Зарядка элементов питания

Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.



Совет!

Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по времени.
- ✓ В правом верхнем углу экрана идет обратный отсчет времени, до выключения устройства. При подключенном питании, обратный отсчет показывает время до полной подзарядки устройства.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

Глава 4. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение к компьютеру

1. Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель.
2. Включите питание плеера.
3. Подключите кабель к USB порту плеера и соедините с USB портом компьютера.
4. На дисплее плеера должен появиться значок подключения/зарядки.

Меры предосторожности при подключении к компьютеру

➤ Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows2000/ME/XP/Vista, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.

- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
- Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
 - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.



Внимание!

Если плеер по непонятным причинам не может работать normally, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.

Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “OK”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закрыть”.



Внимание!

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

Загрузка и выгрузка файлов

Загрузка файлов

1. Подключите плеер к ПК.
2. Скопируйте файлы и мелодии MP3 или WAV, либо файлы в других форматах поддерживаемые устройством, со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).

Выгрузка файлов

1. Подключите плеер к ПК.
2. Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “Съемный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Установка и удаление программного обеспечения

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2000 и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.



Важно!

При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/Vista установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения на плеере¹

Плеер поддерживает обновление прошивки.



Внимание!

Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящое руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Важно!

Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной.

По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru


¹ Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объема памяти и наоборот

Глава 5. Описание процесса эксплуатации

Включение/выключение

Включение

Нажмите кнопку  для включения плеера. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер отобразит главное меню.

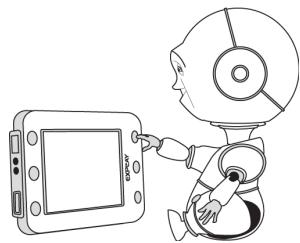


Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для выключения плеера.

Главное меню¹

При включении устройства загружается главное меню.

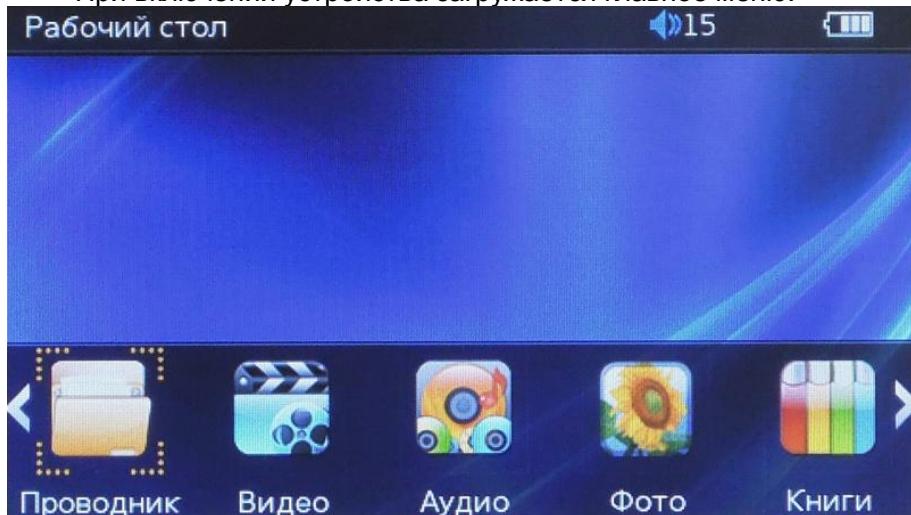

В главном меню, Вы можете выбрать различные функции данного плеера. Интерфейс меню состоит из восьми пунктов:

- Видео
- Аудио
- Фото
- Книги
- Запись
- Радио
- Настройки
- Музыка
- проводник

Для перемещения по меню используйте кнопки   , выбор осуществляется нажатием кнопки  . Для выхода в главное меню из разных режимов работы, удерживайте кнопку  нажатой в течение 3 секунд.

Рассмотрим более подробно каждую из функций.

¹ При модернизации устройства – меню, значки меню, их названия, расположение и последовательность значков меню, а также их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.

Музыка

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Музыка» и нажмите .

Назначение музыки

С помощью этой функции, Вы можете прослушивать аудиофайлы.

Устройство позволяет прослушивать звук через наушники или через встроенные динамики.

Навигация

Навигация по меню осуществляется при помощи кнопок  


Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой аудио, либо перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника.

- «Аудио библиотека» предоставляет Вам следующие функции:

- **Исполнитель.** Показать аудиофайлы определённого исполнителя.
- **Альбом.** Показать аудиофайлы относящиеся к определенному альбому.
- **Жанр.** Показать аудиофайлы определенного жанра.
- **Рейтинг.** Показать аудиофайлы в соответствии с назначенными рейтингами.
- **Год.** Показать аудиофайлы относящиеся к одному году.
- **Все.** Показать все аудиофайлы.

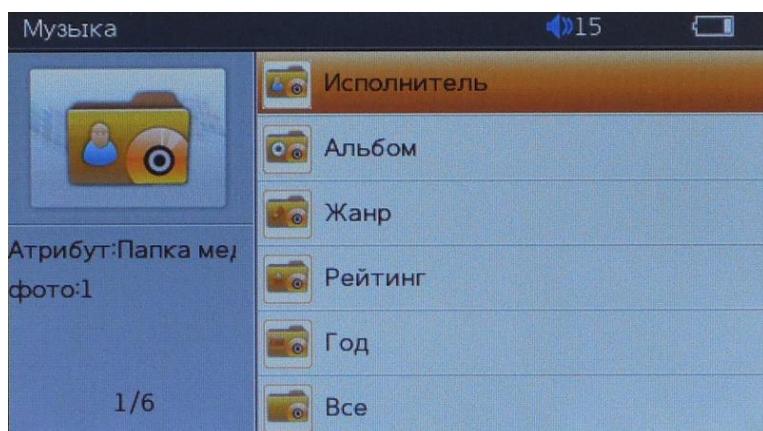

- «Память плеера» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся во встроенной памяти устройства.
- «Карта памяти» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на карте памяти.

Для прослушивания музыки, выберете аудиофайл, который Вы хотите воспроизвести с помощью кнопок   и нажмите , для доступа к проигрывателю аудио.

1. Для начала/остановки проигрывания нажмите кнопку .
2. Для перехода к следующему или возврату к предыдущему аудиофайлу, во время режима воспроизведения, нажмите   соответственно.

3. Удерживая кнопки в режиме воспроизведения, Вы сможете перемотать песню назад и вперёд соответственно.
4. Для изменения уровня громкости проигрывания, нажмите на кнопки
5. Для возврата к списку аудиофайлов нажмите
6. Находясь в режиме проигрывания аудио, нажмите для доступа к настройкам аудиопроигрывателя.

**Важно!**

Устройство позволяет прослушивать звук, как через наушники, так и через встроенный динамик.

Для прослушивания звука через наушники, вставьте штекер наушников в разъём, расположенный в корпусе плеера.

Меню режима проигрывания аудио**Режим воспроизведения**


Вы можете выбрать один из 5 режимов:

- *Воспроизведение одного;*
- *Повтор одной песни;*
- *Повторить все файлы;*
- *Последовательное воспроизведение;*
- *Воспроизведение в случайном порядке.*

Эквалайзер


На выбор предоставляется семь настроек параметров звучания:

- *Нормальный*
- *Рок*
- *Поп*
- *Джаз*
- *Вокал*
- *Бас*
- *Софт*

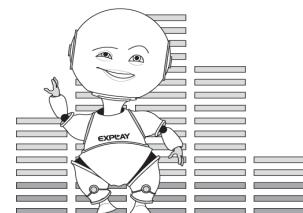***Функция караоке. Отображение текста песни на экране***

Плеер поддерживает файлы текстов песен “*.LRC” (пользователь может загрузить тексты песен, выполнив поиск “LRC lyrics” в Интернете) и может выводить текст песни, синхронизированный с воспроизводимой песней.

При воспроизведении музыки файл LRC должен быть в кодировке Unicode, а имена файлов текста песни и музыки должны быть одинаковыми. Загрузите файл текста песни, откройте его и сохраните в кодировке Unicode.

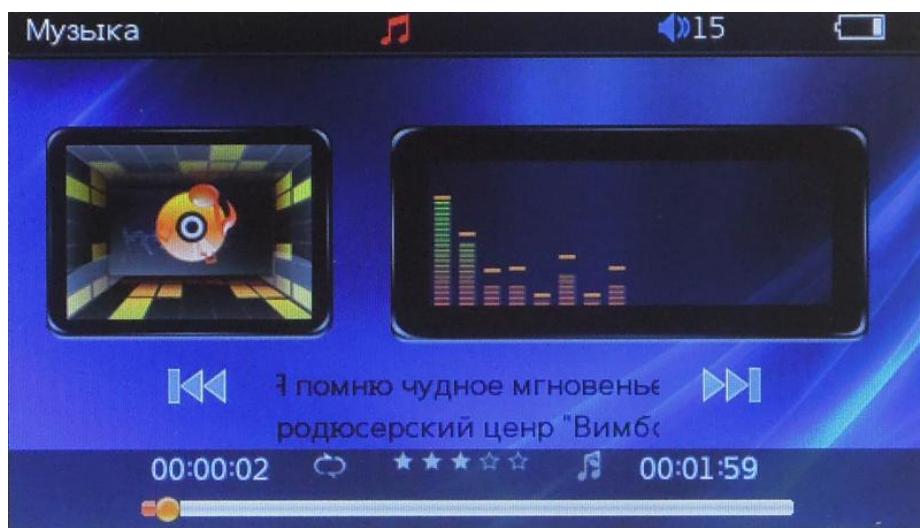

Для того чтобы отредактировать время появления той или иной строчки, необходимо:

- Открыть файл с расширение .LRC в стандартном приложении Widows «Блокнот»;
- Строчки песен будут выглядеть следующим образом:
«[00:18]Я помню чудное мгновенье:»; где в скобках указано время (мин.:сек) появления данной строчки на дисплее плеера;
- Изменяя значение цифр в скобках, Вы меняете время появления данной строчки на экране плеера;
- Сохраните сделанные изменения; Не забудьте, что имя файла текста песни должно совпадать с названием аудиофайла.

Присвоение рейтинга

Каждой песне из списка Вы можете присвоить звездный статус, от 0 до 5 звезд. Песни с одинаковым статусом будут сгруппированы, и впоследствии Вы сможете без труда найти нужные Вам аудиозаписи в библиотеке аудио.

Яркость

Во время прослушивания аудио файлов, Вы можете поменять яркость дисплея не выходя в главное меню.

Цвет лирики

Вы можете выбрать цвет отображаемого текста песен.

Выход

Для возврата к экрану проигрывателя, нажмите кнопку **ESC**.

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку **ESC**.

Видео

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Видео» и нажмите **M**.

Назначение видео

С помощью этой функции, Вы можете просматривать видеофайлы



Навигация

Навигация по меню осуществляется при помощи кнопок 

Для подтверждения выбора нажмите кнопку 

Для возврата в главное меню нажмите кнопку 


Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой видео, либо перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника.

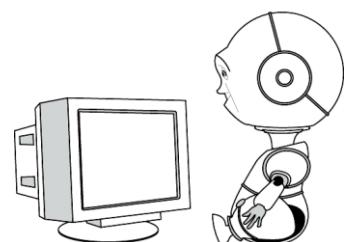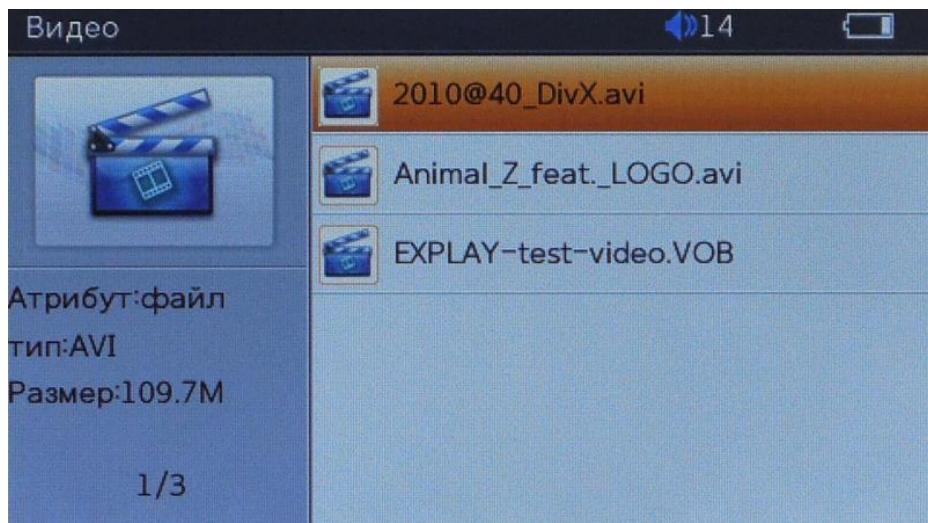

- «Память плеера» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся во встроенной памяти устройства.
- «Карта памяти» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на карте памяти.

Выберете видеофайл, который Вы хотите посмотреть с помощью кнопок

 и нажмите  , для доступа к видеопроигрывателю.

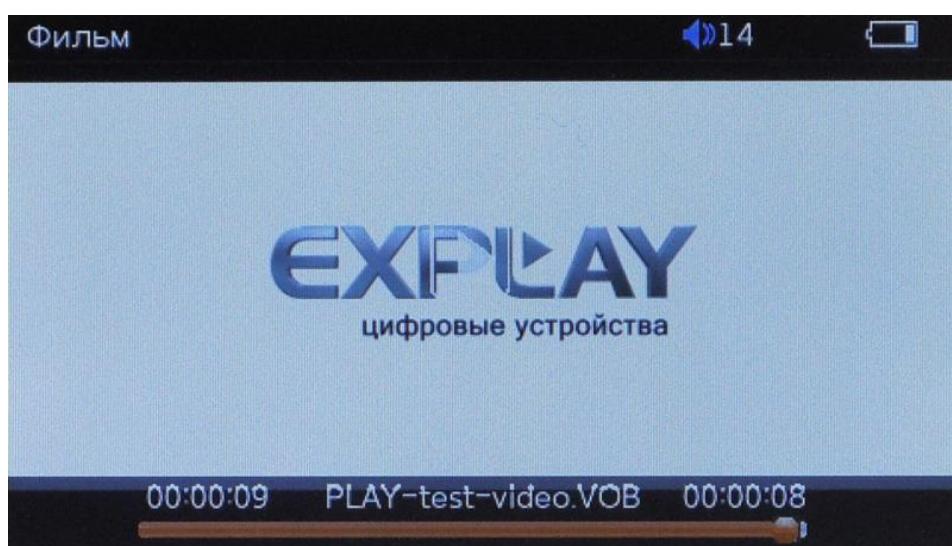

1. Для начала/остановки проигрывания нажмите кнопку .
2. Для перехода к следующему или возврату к предыдущему видеофайлу, во время режима воспроизведения, нажмите  соответственно.

3. Для изменения уровня громкости используйте кнопки  
4. Удерживая кнопки   в режиме воспроизведения, Вы сможете промотать видео назад и вперед соответственно.
5. Для возврата к списку видеофайлов нажмите 
6. Находясь в режиме проигрывания видео, нажмите  для доступа к настройкам видеопроигрывателя.

Меню режима воспроизведения видео

Настройка масштаба

- Полнозернистый режим (размер видео);
- По умолчанию;
- 4:3;
- 16:9;
- Оригинальное разрешение клипа;
- Для видимой области.

Режим отображения

- Воспроизведение одного;
- Повтор одного;
- Повтор всех;
- Последовательное воспроизведение;
- Воспроизведение в случайном порядке.

Возобновление воспроизведения

Вы можете включить или выключить возможность воспроизведения видеофайлов с того момента, на котором Вы прервали просмотр в последний раз.



Совет!

Если Вы поставите на паузы воспроизведение видео и выйдете в основное меню плеера, а затем снова захотите продолжить просмотр того же файла, то плеер предложит Вам возобновить просмотр, с того места, где Вы закончили его смотреть в прошлый раз.

Выход

Для возврата к экрану проигрывателя, нажмите кнопку 

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку 

Просмотр Видео на экране телевизора через HD TV выход.

1. Подсоедините плеер к телевизору с помощью ТВ-кабеля, одна часть которого вставляется в разъем HDTV плеера, другая часть в Аудио-Видео вход телевизора;
2. Зайдите в меню Установки -> Видеовыход и выберите нужный Вам режим воспроизведения. Нажмите кнопку .
3. Дисплей плеера при этом погаснет, а на экране телевизора появиться изображение рабочего стола.
4. Управление можно осуществлять с плеера или воспользоваться пультом ДУ.
5. После завершения просмотра, выключите плеер и телевизор. Отключите кабель HD TV.

Фотографии и картинки

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Фото» и нажмите .

Назначение фото

С помощью этой функции, Вы можете просматривать фотографии и картинки.



Навигация

Навигация по меню осуществляется при помощи кнопок  

Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой фотографий, либо перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника.

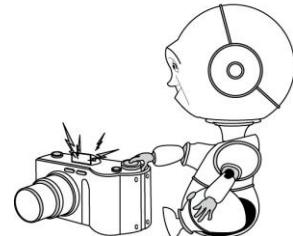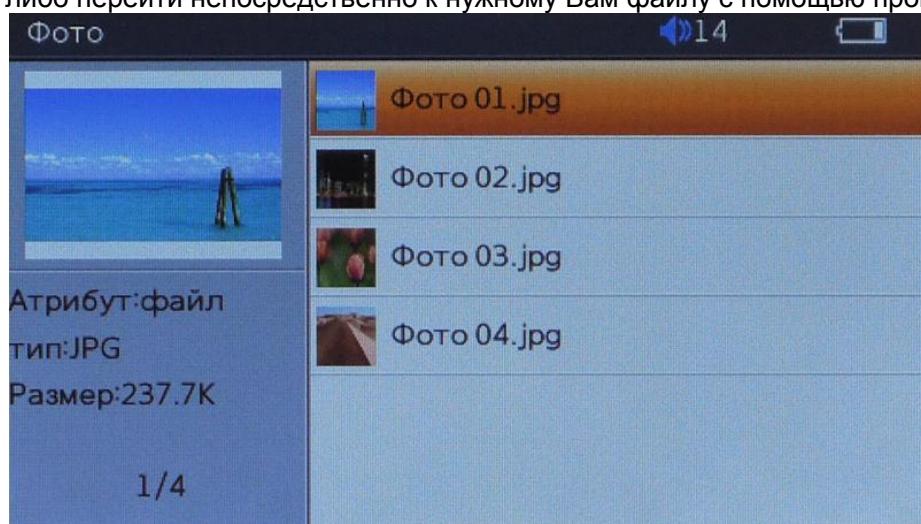


- Пункт «Память плеера» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся во встроенной памяти устройства.
- Пункт «Карта памяти» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на карте памяти.
- Пункт «Внешний диск» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на внешнем устройстве.

Выберете фото, которое Вы хотите посмотреть с помощью кнопок   и нажмите , для просмотра выбранного файла.

7. Для перехода к следующему или возврату к предыдущему фото, во время режима воспроизведения, используйте кнопки   соответственно.
8. Для возврата к списку файлов нажмите .
9. Для доступа в меню настройки просмотра фотографий, во время просмотра фото, нажмите кнопку .

Меню режима просмотра фотографий

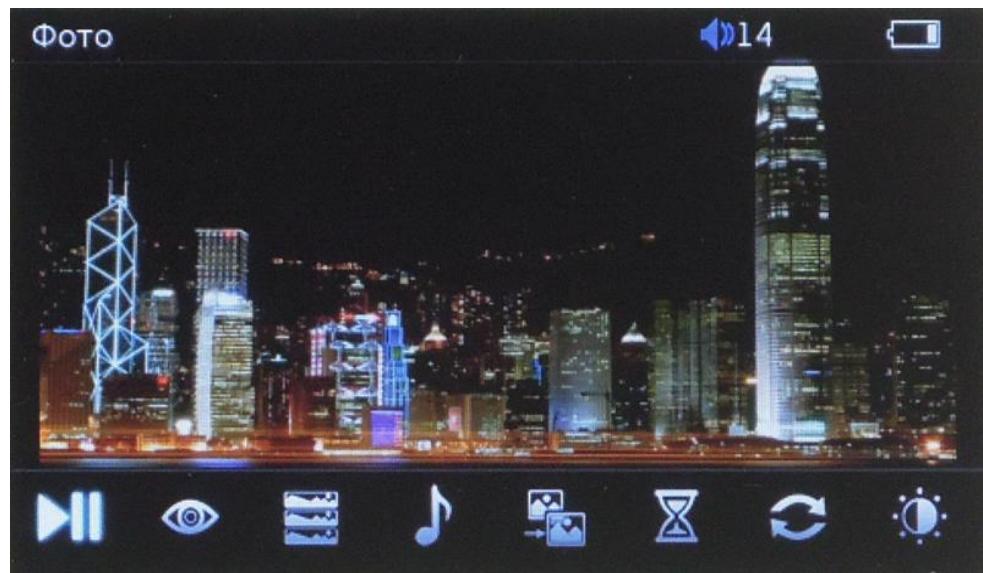

Установить как заставку

Вы можете установить текущую фотографию, как фон для рабочего стола или, как фон для чтения электронных книг.

Вращение

Выберите данный пункт и нажмите кнопку для поворота изображения на 90° по часовой стрелке.

Режим отображения

Воспроизведение фотографий в режиме слайд шоу

- Следующий;
- Предыдущий;
- Случайно;

Скорость воспроизведения

Время, через которое фотографии будут автоматически сменяться на дисплее: Выкл., 1 сек, 3 сек, 5 сек, 10 сек.

Настройка слайдшоу

Режим переключения слайдов на экране.

- Стандартная смена;
- Затемнение и проявление;
- Горизонтальные жалюзи;
- Вертикальные жалюзи;
- Мозаика;
- Случайный режим;
- Растягивание слева направо;
- Растягивание справа налево;
- Растягивание вверх;
- Растягивание вниз;
- Зуммирование;
- Смена слайдов вверх;
- Смена слайдов вниз;
- Смена слайдов слева направо;
- Смена слайдов справа налево;

Выход

Для возврата к списку фотографий, нажмите кнопку  ESC

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку  ESC

Книги

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Книга» и нажмите  M.

Назначение книги

С помощью этой функции, Вы можете просматривать текстовые файлы.



Важно!

Для того чтобы можно было открыть текстовый файл, он должен быть в кодировке с расширение .txt (ANSI, Unicode).


Навигация

Навигация по меню осуществляется при помощи кнопок  

Для подтверждения выбора нажмите кнопку  M

Для возврата в главное меню нажмите кнопку  ESC

Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой книг, либо перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника.

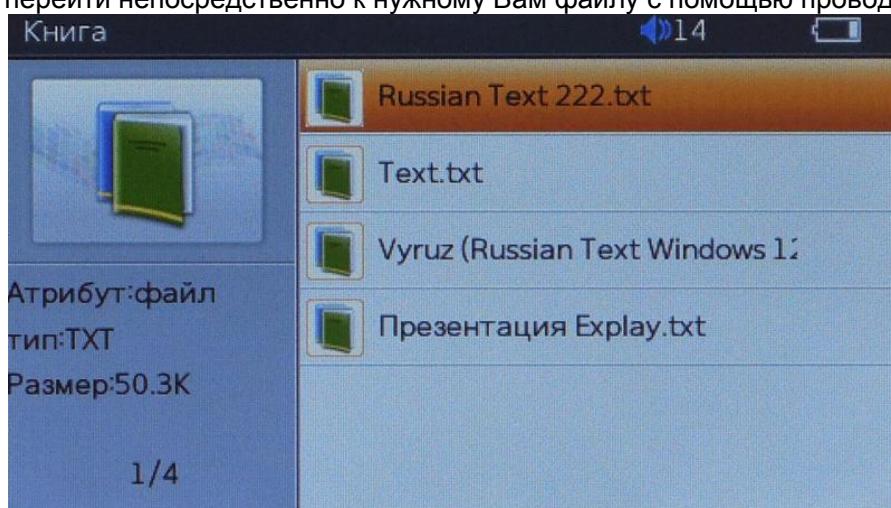


- «Память плеера» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся во встроенной памяти устройства.
- «Карта памяти» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на карте памяти.
- «Внешний диск» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на внешнем устройстве.

Выберете файл, который Вы хотите загрузить с помощью кнопок



и нажмите  M, для чтения выбранного файла.

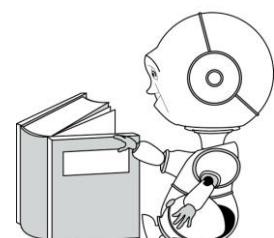

Под маркой EXPLAY собраны все устройства, включающие в себя самые современные и последние технологии по воспроизведению MP 3 музыки.


В ассортименте EXPLAY :

MP 3 плеера с встроенной флэш-памятью
CD/MP3/ DVD плеера.

0.00% Text.txt

1. Для перелистывания страниц вперед/назад используйте кнопки
2. Для быстрой навигации по книге нажмите и удерживайте кнопки
3. Для возврата к списку файлов нажмите
4. Для доступа в меню установок книги, во время чтения книги, нажмите кнопку

Меню режима чтения книг:

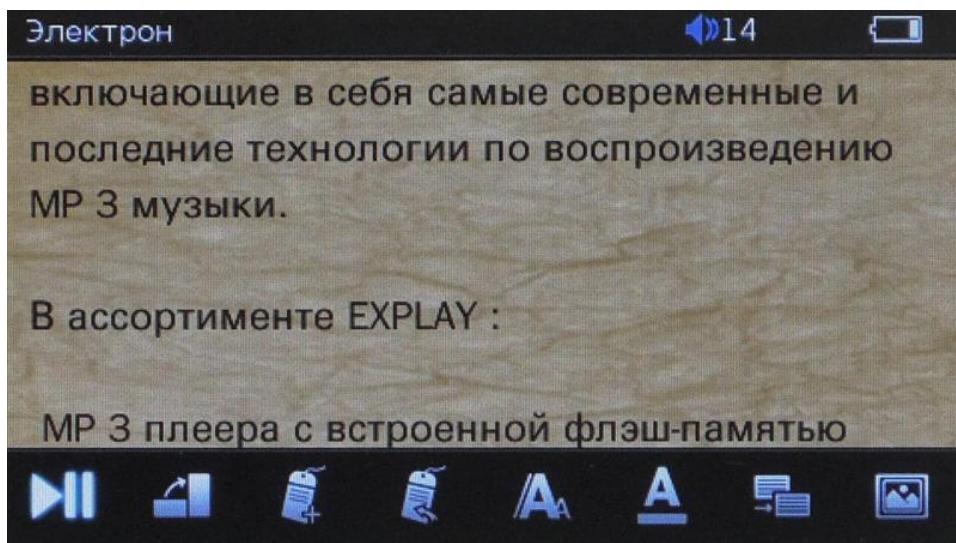

Следующий файл

Перейти к следующему текстовому файлу.

Предыдущий файл

Перейти к предыдущему текстовому файлу.

Шрифт

Данная опция позволяет настроить шрифт книги. На выбор представлены следующие значения: мелкий, средний и крупный шрифты.

Цвет текста

Выбрать цвет текста.

Цвет строки при авто чтении

Выбрать цвет строки, которым выделяется строка при авто чтении.

Вращение

Изменить ориентацию экрана при чтении книги на 90°, 180°, 270°.

Время перехода на следующую строку

Время переключения на следующую строку при авто чтении:

Выкл., 1 сек, 2 сек, 3 сек, 4 сек, 5 сек, 7 сек, 10 сек, 20 сек, 30 сек, 45 сек или 60 сек.

Добавить закладку

Добавляет в закладки параграф, на котором Вы закончили чтение книги. Закладка получает имя файла, который Вы просматриваете, и будут указаны, процент прочтения текста, последний прочтенный абзац, путь к файлу.

Удалить закладку

Удаляет выбранную Вами закладку, для этого, с помощью кнопок



выберете Закладку, которую хотите удалить и нажмите кнопку

**Управление закладками**

Загрузить ранее созданные закладки. Для этого, с помощью кнопок



выберете Закладку, которую хотите удалить и нажмите кнопку

**Информация о файле**

Выбрав данный пункт, Вы можете посмотреть различную информацию о текстовом файле. Имя, Путь к файлу и другие данные.

Выход

Для возврата к списку фотографий, нажмите кнопку



Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку

**Запись аудио**

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Запись» и нажмите

**Назначение записи**

С помощью этой функции, Вы можете записывать голосовые аудиофайлы.

Навигация


Навигация по играм осуществляется при помощи кнопок




Для подтверждения выбора нажмите кнопку



Для возврата в главное меню нажмите кнопку

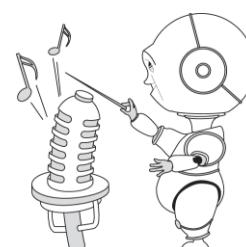

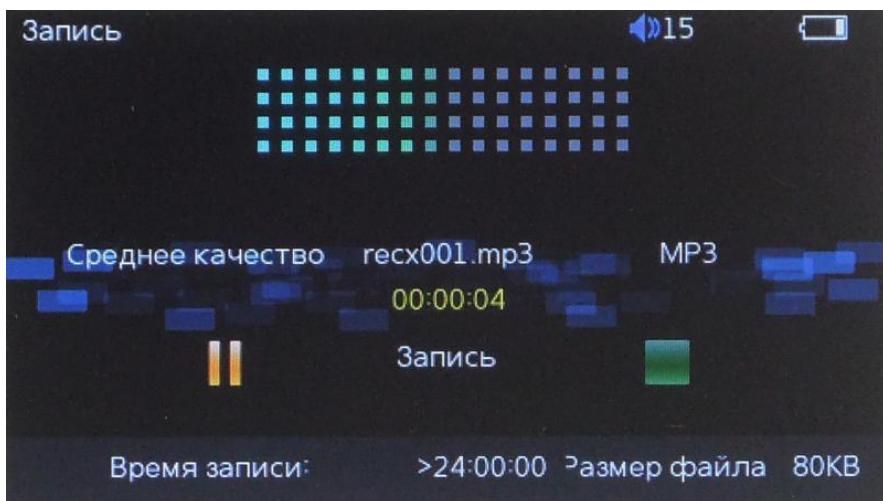

Нажмите кнопку для начала/остановки звукозаписи.

Для выхода в предыдущее меню нажмите кнопку .

Изменение качества записи

Вы можете выбрать «низкое», «среднее» или «высокое» качество записи.

Воспроизведение записанных файлов

Записанный файл можно прослушать через пункт «Музыка» основного меню плеера в папке «RECORD». Или через пункт Записанные файлы, меню «Запись». Так же, через это меню, Вы можете: Удалить, копировать или вырезать звуковой файл. При прослушивании данных файлов, можно настраивать звучание аналогично другим музыкальным трекам (см. пункт «Музыка»).



Внимание!

Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха!

Выход

Для возврата к списку фотографий, нажмите кнопку .

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку .

Прослушивание радио.

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «FM радио» и нажмите .

Назначение радио

С помощью этой функции, Вы можете слушать радио.

Навигация

Навигация по играм осуществляется при помощь кнопок  


Для подтверждения выбора нажмите кнопку 

Для возврата в главное меню нажмите кнопку 

Режимы поиска радиостанций:

Ручной поиск

1. Для увеличения/уменьшения частоты используйте кнопки   соответственно.
2. Для изменения уровня громкости проигрывания, нажмайте на кнопки  
3. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку 

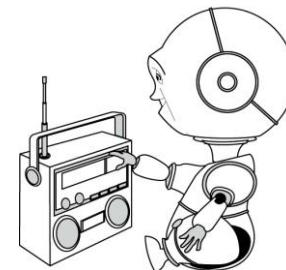

Предустановленные станции

Прослушивание ранее сохраненных радиостанций.

Автоматический поиск

Поиск радиостанций в автоматическом режиме. Плеер найдет все возможные радиостанции, (не более 30) и сохранит их в память.

Список предустановленных станций

Доступ к файлу с сохраненными радиостанциями.

Выбор региона

Выбор региона вещания. Китай, Америка, Япония, Европа, Россия.

Выход



Для возврата в главное меню, нажмите кнопку 

Настройка

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Настройка» и нажмите .

Назначение установок

С помощью этой функции, Вы можете настроить плеер и сделать его использование наиболее удобным для Вас.

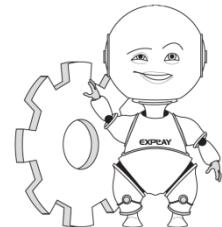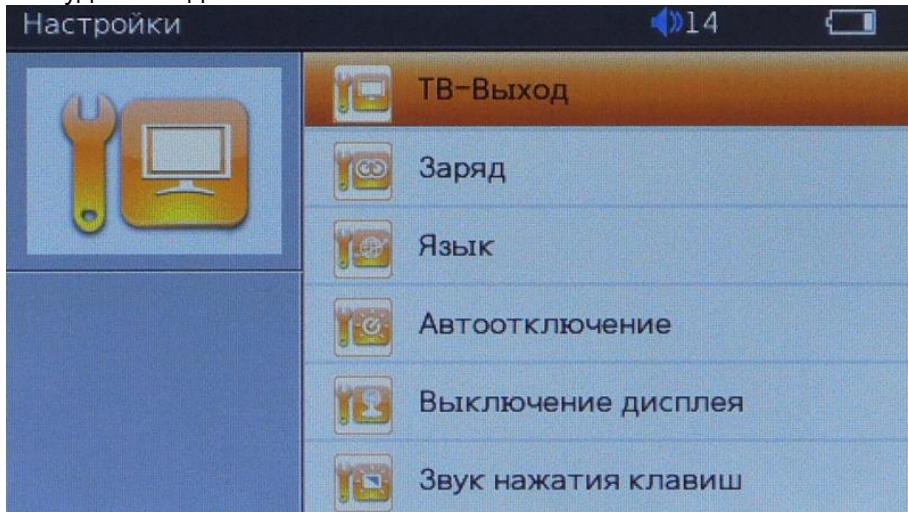

Навигация

Навигация по играм осуществляется при помощь кнопок .

Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

Яркость

Настройка яркости экрана. Выбор уровня яркости от 0 до 6, чем больше значение, тем ярче экран.

ТВ-выход

Определение видеовыхода. «Экран плеера», «ТВ-выход NTSC», «ТВ-выход PAL»

Выключение дисплея

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего нажатия на кнопку:
Выкл., 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 30 сек, 1 мин, 2 мин, 5 мин.

Автоотключение

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего действия: Выкл., 10 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 2 часа.

Информация о системе

При выборе данной функции, перед Вами отобразиться следующая информация:

- Модель;
- Версия прошивки;
- Общая и использованная встроенная память;

Язык

Выбрав данную опцию, Вы сможете изменить язык меню плеера.

Звук нажатия кнопок

Включить/выключить звук нажатия кнопок.


Настройки по умолчанию

Восстановить настройки по умолчанию.

Подключение к компьютеру и подзарядка устройства через интерфейс USB.

Устройство поддерживает высокоскоростное подключение по интерфейсу USB2.0, поддерживает операционные системы Windows 98 (требуются драйвера), Windows 200, XP, Vista.

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
2. Подождите некоторое время, пока устройство не будет обнаружено. После обнаружения, на экране плеера вы увидите соответствующее сообщение.

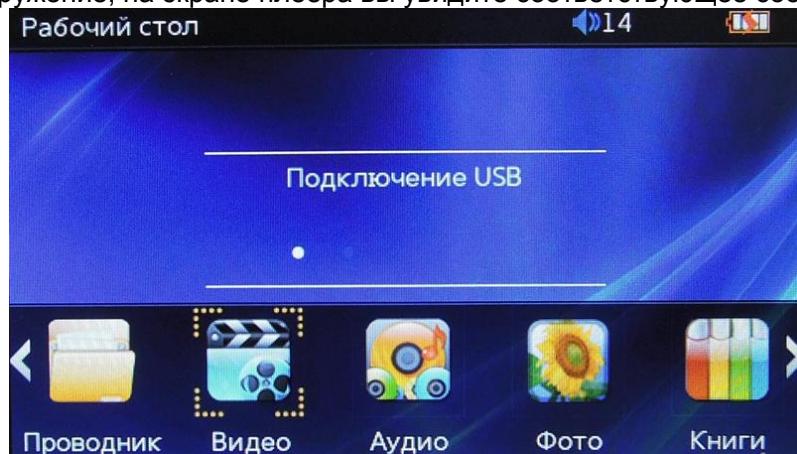

3. На компьютере устройство отобразиться как внешний носитель информации. Для сохранения информации, просто скопируйте её с Вашего компьютера на жесткий диск устройства, либо на карту памяти.
4. После завершения всех действий, отсоедините устройство от кабеля USB. Отключайте устройство, только при помощи «Безопасного извлечения устройства»

Глава 6. Возможные неисправности и их устранение

Проблема	Решение
Плеер не включается	Зарядите плеер. Если после подключения устройства не выключается, обратитесь в службу поддержки или в сервисный центр.
Плеер заблокировался	Выключите и включите плеер удерживая кнопку включения 8 секунд.
Плеер не воспроизводит файлы	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск.
Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется	Проверьте, что кабель вставлен до упора и не поврежден. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Отключите и подключите плеер повторно.
Не работает запись	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены	Проверьте правильность выбора настроек.
Плеер не реагирует на нажатие кнопок	Перезагрузите устройство.
Неисправность не опознана	Обратитесь в авторизованный сервис.