



Руководство по установке
громкоговорителя
Настанова з установлення динаміків

BDV-E6100/E4100/E3100/E2100




©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia

Сведения об установке громкоговорителей на стене, см. на обратной стороне.


Відомості про встановлення динаміків на стіні див. на звороті.

Сборка стоечных громкоговорителей (только BDV-E6100/E4100)
Збирання стійкових динаміків (лише BDV-E6100/E4100)


Список частей/Список частин

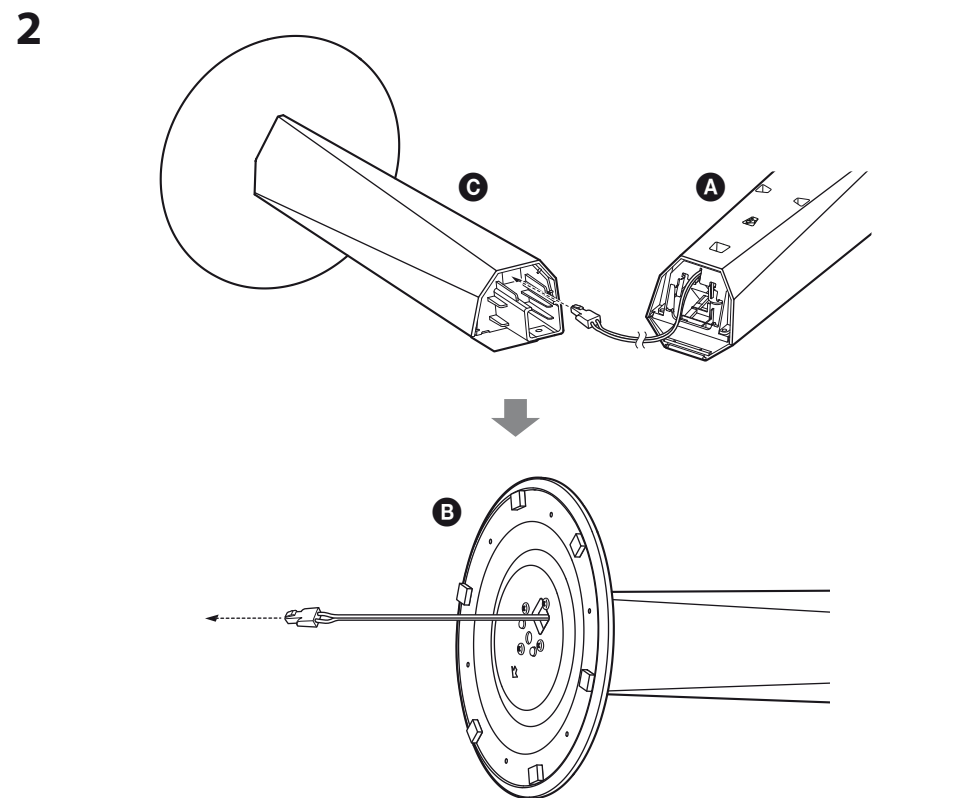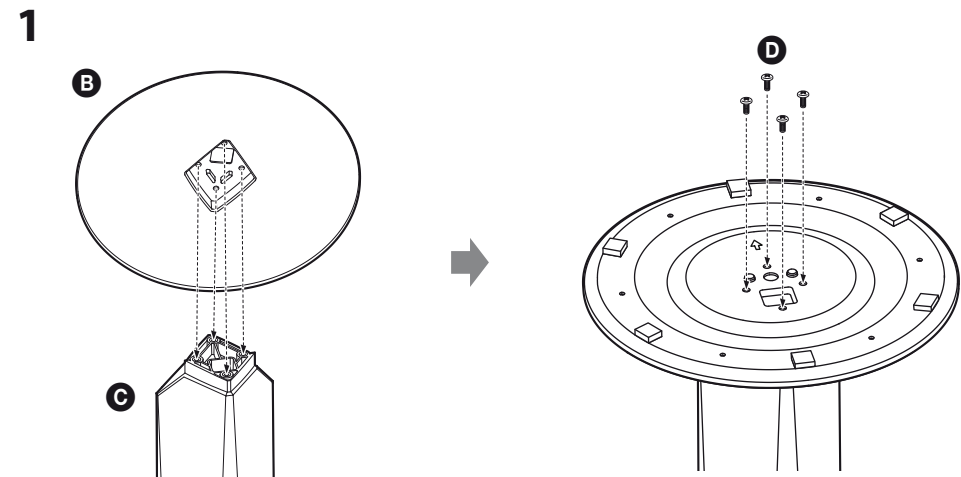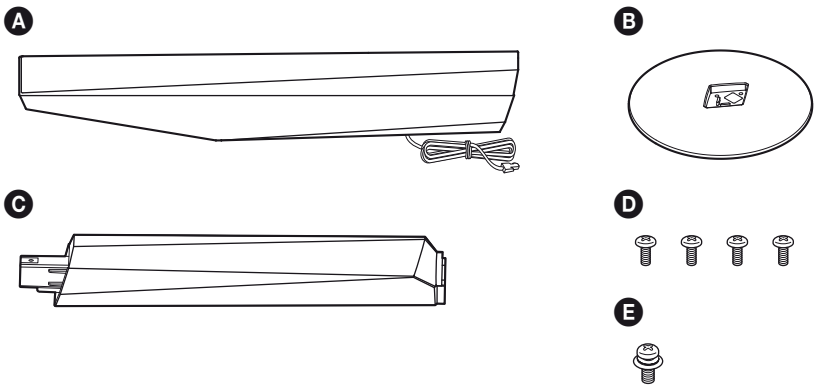

3

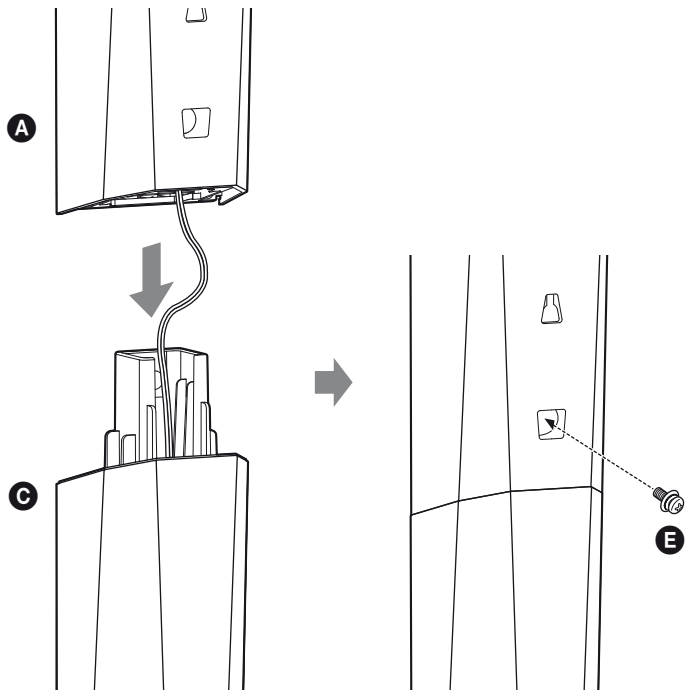

4

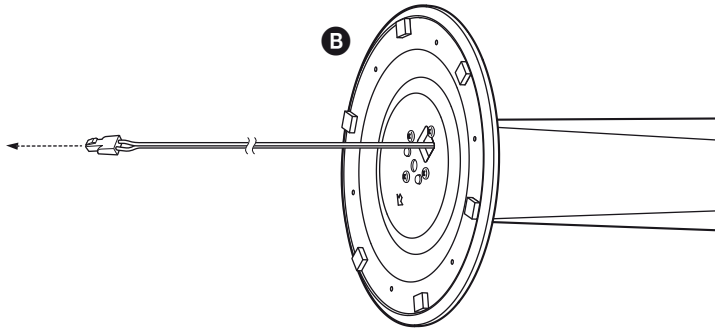

Русский

Расстелите ткань на полу, чтобы предотвратить повреждение пола при сборке громкоговорителей.

- 1 Разместите основание (B) на нижней части громкоговорителя (C) и закрепите его четырьмя винтами (D).
Обязательно используйте четыре винта для каждого громкоговорителя.
На нижней части основания есть значок в виде стрелки (B). Прежде чем монтировать основание к громкоговорителю, убедитесь, что стрелка указывает в направлении переднего края громкоговорителя.
- 2 Проденьте кабель громкоговорителя из верхней части громкоговорителя (A) в верхнюю часть нижней части громкоговорителя (C), а затем вытяните кабель громкоговорителя из-под низа основания (B).
- 3 Разместите верхнюю часть громкоговорителя (A) над нижней частью громкоговорителя (C) и аккуратно вытягивайте кабель громкоговорителя из-под основания. Затем скрепите верхнюю и нижнюю части громкоговорителя винтом (E).
- 4 Провисающую часть кабеля громкоговорителя спрячьте в громкоговоритель, аккуратно вытягивая его из-под основания (B).

Українська


Розстеліть тканину на підлозі, щоб запобігти пошкодженню підлоги під час збирання динаміків.

- 1 Розмістіть основу (B) на нижній частині динаміка (C) і закріпіть її чотирма гвинтами (D).
Обов'язково використовуйте чотири гвинта для кожного динаміка.
На нижній частині основи є символ у вигляді стрілки (B). Перш ніж монтувати основу до динаміка, переконайтеся, що стрілка вказує в напрямку переднього краю динаміка.
- 2 Продіньте кабель динаміка з верхньої частини динаміка (A) у верхню частину нижньої частини динаміка (C), а тоді витягніть кабель динаміка з-під низу основи (B).
- 3 Розмістіть верхню частину динаміка (A) над нижньою частиною динаміка (C) та обережно витягайте кабель динаміка з-під низу основи. Після цього скріпіть верхню й нижню частини динаміка гвинтом (E).
- 4 Провисаючий кабель динаміка сховайте в динамік, обережно витягуючи його з-під низу основи (B).

Установка громкоговорителей на стену

Установлення динаміків на стіні


1

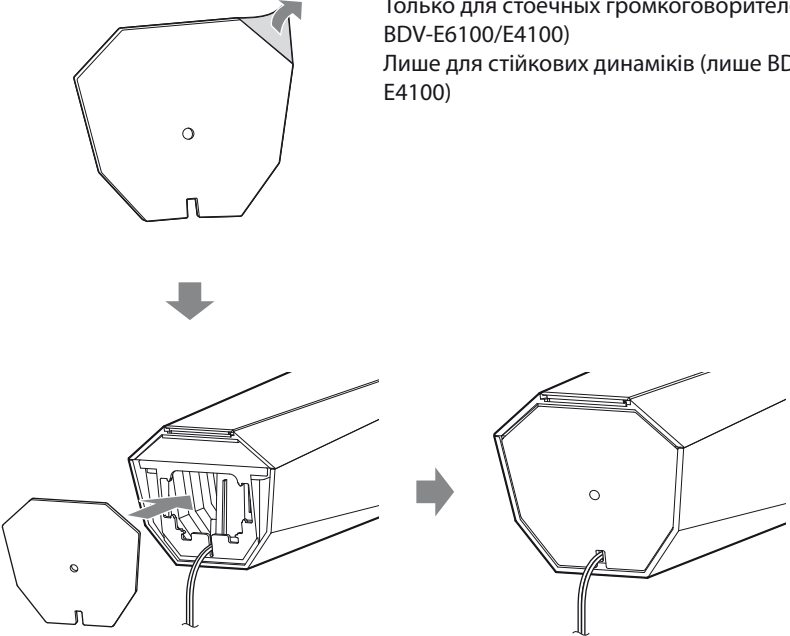

Только для стоечных громкоговорителей (только BDV-E6100/E4100)

Лише для стійкових динаміків (лише BDV-E6100/E4100)


2

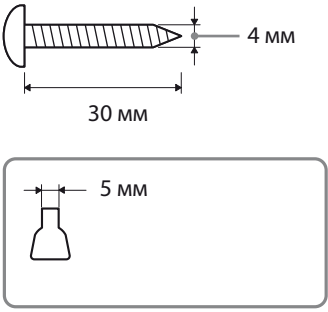

Отверстие в задней части громкоговорителя

Отвір у задній частині динаміка

3

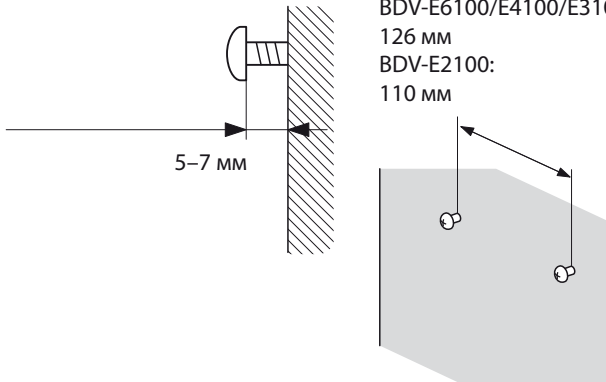


BDV-E6100/E4100/E3100:
126 mm

BDV-E2100:
110 mm


Для центральний громкоговоритель

Для центральний динамік

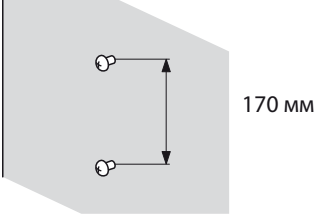

Для стоечных громкоговорителей (только BDV-E6100/E4100)


Для стійкових динаміків (лише BDV-E6100/E4100)

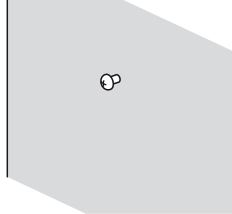

Для других громкоговорителей (кроме BDV-E6100)

Для інших динаміків (окрім BDV-E6100)

4

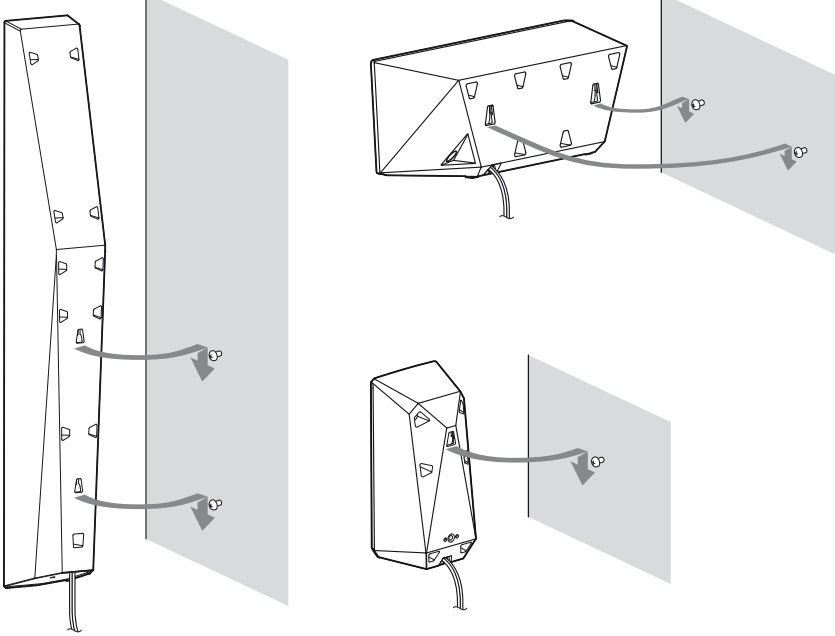

Русский

Внимание

- Обратитесь в магазин винтов или к установщику, чтобы получить сведения о том, какой стеновой материал и какие винты следует использовать.
- Используйте винты, которые подходят для соответствующего стенового материала и несущей способности. Поскольку гипсокартонная стена особенно хрупкая, плотно вставьте винты в балку, а затем вкрутите их в стену. Устанавливайте громкоговорители на вертикальной и плоской стене, в которой использована арматура.
- Компания Sony не несет ответственности за несчастные случаи или повреждения, вызванные ненадлежащей установкой, недостаточной несущей способностью стены или ненадлежащей установкой винтов, стихийным бедствием и т. п.

1 Только для стоечных громкоговорителей (только BDV-E6100/E4100): Снимите защитное покрытие с двусторонней ленты на нижней крышке громкоговорителя, затем присоедините нижнюю крышку громкоговорителя к нижней части верхней части стоечного громкоговорителя.

2 Подготовьте винты (не входит в комплект), которые соответствуют отверстию на задней стороне каждого громкоговорителя.

3 Вкрутите винты в стену.
Оставьте пространство около 5–7 мм между стеной и головкой винта. Для центральный громкоговоритель и стоечных громкоговорителей измерьте расстояние между винтами, прежде чем вкручивать их в стену.

Для центральный громкоговоритель: 126 мм (только BDV-E6100/E4100/E3100)
Для стоечных громкоговорителей: 170 мм
110 мм (только BDV-E2100)

4 Навесьте громкоговоритель на винт(-ы).

Українська

Увага

- Зверніться до магазину гвинтів або установника, щоб дізнатися, який стіновий матеріал і які гвинти слід використовувати.
- Використовуйте гвинти, які відповідають стіновому матеріалу та несній здатності. Оскільки гіпсокартонна стіна особливо крихка, надійно вставте гвинти в балку та вкрутіть їх у стіну. Установлюйте динаміки на вертикальний і плоский стіні, в якій застосовується арматура.
- Компанія Sony не несе відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, спричинені неналежним установленням, недостатньою несною здатністю стіни, неналежним установленням гвинтів, стихійним лихом тощо.

1 Лише для стійкових динаміків (лише BDV-E6100/E4100): Зніміть захисне покриття з двобічної стрічки на нижній кришці динаміка, а тоді прикріпіть нижню кришку динаміка до нижньої частини верхньої частини стійкового динаміка.

2 Підготуйте гвинти (не входить до комплекту постачання), які відповідають отвору в задній частині кожного динаміка.

3 Вкрутіть гвинти в стіну.
Залишіть простір близько 5–7 мм між стіною та головкою гвинта. Для центральний динамік та стійкових динаміків виміряйте відстань між гвинтами, перш ніж вкручувати їх у стіну.

Для центральний динамік: 126 мм (лише BDV-E6100/E4100/E3100)
Для стійкових динаміків: 170 мм
110 мм (лише BDV-E2100)

4 Навісьте динамік на гвинт(-и).