DANSK

Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA26 fra Bosch.
Dette strygejern er udviklet i overensstemmelse med økologiske kriterier i forbindelse med miljørigtighed fra analyse af hele dets livscyklus, fra materialevalg med henblik på senere genbrug, hvor muligheder for forbedringer evalueres og fra en teknisk, økonomisk og miljømæssig synsvinkel.
Apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet og må ikke anvendes til industrielle formål.
Læs brugsanvisningen til apparatet omhyggeligt, og opbevar den for fremtidig opslag.

Du kan hente vejledningen under Bosch' lokale hjemmesider.

Generelle ikkerhedsforskrifter

- Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, når deter tændt.
- Fjern stikket fra kontakten, før du fylder apparatetmed vand, eller før du hælder vand ud efter brug.
- Apparatet skal anvendes og placeres på enstabil flade.
- Når det placeres på pladen, skal du være sikker på, at fladen, hvorpå den er placeret, er stabil.
- Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevettabt, viser tegn på skade eller er utæt. Det skalundersøges af et autoriseret serviceværksted,før det kan anvendes igen.
- For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
- Apparatet kan bruges af børn, der er 8 år gamle eller ældre og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller gives instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Hold strygejernet og ledningen uden for rækkevidde af børn, der er under 8 år gamle, når det er tilsluttet eller køler ned.
- Dette apparatet er beregnet til brug i husholdninger op til 2000 m over havets overflade.

Vigtige oplysninger
- **Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik (sikkerhedsstik). For at sikre korrektjordforbindelse i stikkontakter i Danmark skalapparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter.Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere)kan bestilles via kundeservice (reservedel nr.616581).**
- Kontroller, at spændingsangivelsen svarer tilden, der er angivet på strygejernet, før dettilsluttes lysnettet.
- Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den have et 16 A bipolært stik med jordforbindelse.
- Hvis apparatets sikring nyger, fungerer detikke. For at tage det i brug igen skal denudskiftes af et autoriseret serviceværksted.
- For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan opstå fænomener som transiente spændingsfald eller styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes et strømforsyningssystem med en maksimal impedans på 0.27Ω.Om nødvendigt kan brugeren spørge det offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen ved grænsefladepunktet
- Placer aldrig apparatet under vandhanen forat fylde det med vand.
- Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der ermistanke om fejl og altid efter hver anvendelse.
- El-stikket må ikke fjernes fra stikkontakten vedat hive i ledningen.
- Nedsænk aldrig strygejernet eller damptankeni vand eller anden væske.
- Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn,sol, frost osv.).

Fyldning af vandbeholder 1

Indstil dampregulatoren til positionen "0", og afbryd strygejernet fra strømforsyningen!
Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil beskadige apparatet.
Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter, er ikke omfattet af garantien.
Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionanlæg eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt vand fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med destilleret vand i forholdet 1:2.
Påfyld adrig over mærket "max".

Temperaturindstilling
Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet på mærkningen.
Indstil temperaturvælgeren til den korrekte position, så den flugter med temperaturindekset på strygejernet.

•	Syntetisk
••	Silke – Uld
•••	Bomuld
max	Linned

Når der tændes for strømmen, lyser kontrollampen. Kontrollampen lyser, indtil den ønskede temperatur er nået. Herefter slukker og tænder den, når temperaturen i strygejernet stiger og falder. Når strygejernet er varmt, kan der stryges, også selv om strygejernet opvarmer.

Før strygejernet bruges første gang 2

Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med vand fra vandhanen og indstille temperaturen til "max"
Tilslut apparatet strømforsyningen. Når dampstrygejernet har nået den ønskede temperatur (styrelys slukkes), kan du starte dampning ved at indstille dampregulatoren til "2" og trykke gentagne gange på knappen.
Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke anvende den på tøjet, da der stadig kan findes snavs i damphovedet.

Kom godt i gang
Fjern eventuelle mærkater eller beskyttelsesdæksler fra bundpladen.

Strygning uden damp 3

Stil dampregulatoren på "0".

Strygning med damp 4

Kun når temperaturdrejeskiven er placeret i områder med dampsymbolet.
Få ekstra damp ved at trykke på dampregulatoren i maksimalt 2 sekunder.
Ekstra damp
For at lette strygning af meget krøllet tøj eller tykke stoffer kan dampmængden øges kortvarigt.
Få ekstra damp ved at trykke på dampregulatoren i maksimalt 2 sekunder.

Dampstråler 5

Indstil temperaturdrejeskiven til position "max"
Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.

Lodret damp 6

Stryg ikke tøj, mens du har det på!
Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!

Spray 7

Brug ikke spryafunktionen på silke.

Opbevaring 8

Tøm vandtanken.
Drej dampregulatoren til position "0".
Opbevar strygejernet i lodret position.

Rengøring 9

Forsigtig! Risiko for forbrændinger!
Fjern altid apparatet fra stikkontakten, før du udfører rengøring eller anden vedligeholdelse på det.
1. Hvis strygejernet er let snavset, skal du tage stikket ud og lade bundpladen køle af. Anvend kun en fugtig klud til aftørring af kabinettet og bundpladen.
2. Hvis kunststof smelter fast på bundpladen på grund af for høj temperatur, skal du straks slå dampen fra og grubbe det smeltede materiale af med en tykt foldet fugtig bomuldsklud.
3. Bevar bundpladens glatte overflade ved at forhindre, at den kommer i kontakt med metalgenstande. Brug aldrig skuresvampe eller kemikalier til at rengøre bundpladen.

Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
Vent 10 sekunder efter hver cyklus med 4 dampninger.

Flerdelt afkalkningssystem 10

Afhængigt af model er denne serie udstyret med afkalkningssystemet "AntiCalc" (komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet "self-clean" mekanismen for kedelstensaflejringer.
2. Calc'nClean
Funktionen "Calc'nClean" hjælper med at fjerne kalkpartikler fra dampkammeret.
Brug denne funktion cirka hver 2. uge, hvis vandet er meget hårdt, hvor du bor.
1. Indstil temperaturvælgeren på "max", og slut strygejernet til.
2. Tag strygejernets stik ud efter den nødvendige opvarmningsperiode.
3. Hold strygejernet over en vask, og fjern dampregulatoren ved at dreje den til positionen "calc" mens du trykker på den.
4. Hæld langsomt vand (cirka 300 ml) ned i hullet i dampregulatoren.
5. Ryst strygejernet forsigtigt. Der kommer kogende vand og damp ud af bundpladen sammen med kalk eller andre aflejringer. Når strygejernet ikke længere drypper, skal du sætte dampregulatoren i igen ved at rette positionen "calc" ind efter indikatoren, trykke dampregulatoren ned på plads og dreje den til positionen "0".
6. Sæt strygejernet i stikkontakten. Opvarm strygejernet igen, indtil den resterende mængde vand er fordampet.
Tip: Hvis dampregulatornålen er snavset, skal du fjerne eventuelle aflejringer fra spidsen med eddike og skylle den med rent vand.
3. anti-calc
Patronen "anti-calc" er udviklet til at nedsætte opbygningen af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der opbygges naturligt med tiden

"secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse 11

(Afhængigt af model)
Den automatiske slukkefunktion "secure" slukker for strygejernet, når det eller er i brug. Dette øger sikkerheden og sparer energi.
1. Sæt strygejernet i stikkontakten.
2. Indledende opvarmning: Denne funktion er inaktiv i de første to minutter, så apparatet har tid til at nå den indstillede temperatur.
3. Sikkerhedskredsløbet slukker apparatet automatisk, og indikatorlampen begynder at blinke i følgende situationer:
   a. Hvis strygejernet ikke flyttes i 30 sekunder, mens det står på strygesålen eller på siden.
   b. Hvis strygejernet ikke flyttes i 8 minutter, mens det står lodret.
4. Strygejernet tændes igen ved at flytte det forsigtigt.

Anti-drypsystem 12

(Afhængigt af model)
Hvis temperaturen er indstillet for lavt, afbrydes dampen automatisk for at undgå drypning.

Nem påfyldningsadgang med låg over 13

(afhængigt af model)

Tips til at hjælpe dig med at spare energi

Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for at minimere energiforbruget:
- Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur, hvor du skal følge instruktionerne i vejledningen.
- Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige, hvor du skal formindske dampindstillingen. Damp genereres fra tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis du bruger tørring af tekstilerne før strygning, skal du indstille tørretumbleren til programmet 'strygefri'.
- Lad strygejernet stå oprejst under pauser. Vandret placering med damp aktiveret genererer spildt damp.

Bortskaffelse

Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater, og vær med til at skåne miljøet.
Er der tvivl om ordningerne, og hvor genbrugspla-dserne er placeret, kan kommunen kontaktes.
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr.
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og genbrug af kasserede apparater gældende for hele EU.

Fejlfindingsvejledning

Problem	Sandsynlig årsag	Løsning
Strygejernet opvarmes ikke.	1. Temperaturdrejeskive i meget lav position. 2. Ingen strømforsyning.	1. Drej til en højere position. 2. Kontroller med et andet apparat, eller slut strygejernet til en anden stikkontakt.
Styrelyset tændes ikke.	1. Strygejernet køler ned. 2. Strygejernet opvarmes ikke.	1. Vent, indtil opvarmningscyklussen er afsluttet. 2. Se foregående afsnit.
Tøjet har en tendens til klæbe.	1. Meget høj temperatur.	1. Drej temperaturskiven til en lavere temperatur.
Der kommer vand ud sammen med dampen.	1. Temperaturregulator i meget lav position. 2. Dampregulator i meget høj position med lav temperatur.	1. Drej temperaturregulatoren til en højere position, og vent, indtil styrelyset slukkes. 2. Drej dampregulatoren til en lavere position.
Der kommer ikke damp ud.	1. Dampregulator i lukket position. 2. Blokeret mekanisme.	1. Drej dampregulatoren til en åben position. 2. Fjern spidsen, og rens den. Hvis dette ikke hjælper, skal du kontakte teknisk service.
Spray virker ikke.	1. Blokeret mekanisme.	1. Kontakt teknisk service.
Der kommer vand ud af bundpladen, før strygejernet tilsluttes.	1. Dampregulatoren er ikke lukket korrekt.	1. Sørg for at sætte dampregulatoren i position "0". Glem ikke at tømme beholderen, når du er færdig med at stryge.
Der kommer røg ud første gang, strygejernet tilsluttes.	1. Smørelse af nogle af de indre dele.	1. Tag det roligt. Den vil forsvinde efter kort tid efter første anvendelse.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, skal du kontakte autoriseret teknisk service.

NORSK

Takk for at du valgte et TDA26 dampstrykejern fra Bosch.
Dette strykejernet har blitt utformet i henhold til økologiske kriterier relaterte til bærekraftig utvikling; ved å analysere hele livssyklusen fra valg av materialer til senere gjenvinning eller resirkulering; og evaluere forbedringsmulighetene fra et teknisk, økonomisk og miljømessig standpunkt.
Dette apparatet har kun blitt utformet for husholdningsbruk og må ikke brukes til industriformål.
Les nøye gjennom bruksanvisningen til apparatet og oppbevar den på et sikkert sted for fremtidig referanse.

Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.

Generelle sikkerhetsanvisninger

- Ikke la strykejernet stå uten tilsyn mens det ertilkoblet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før dufyller apparatet med vann eller før du tømmerut overskytende vann etter bruk.
- Strykejernet bør brukes og plasseres på etstabilt underlag.
- Når strykejernet settes på underdelen må du forsikre deg om at denne står på en stabil flate.
- Ikke bruk strykejernet dersom det har faltpå gulvet, om det viserytre tegn på skade,eller om det lekker vann. Strykejernet bør dakontrolleres på et autorisert servicesenter førdet brukes på nytt.
- For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun utføres av kvalifisert personale fra et autorisert Teknisk Servicesenter.
- Strykejernet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte, slik at de forstår potensielle fareelementer. Barn må ikke leke med strykejernet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke foretas av barn med mindre de er under tilsyn av en voksen.
- Strykejernet og ledningen må oppbevares utilgjengelig for barn som er yngre enn 8 år når strykejernet er slått på, eller når det kjøler seg ned.
- Dette apparatet er kun laget for husholdningsbruk i inntil 2000 m høyde over havet.

Viktig informasjon
Før du setter på strykejernet, må du forsikredeg om at spenningen på nettverkstasmarker med den som står indikertpå registreringsplaten på strykejernet.
- Strykejernet må kobles til en jordet kontakt.Dersom du bruker skjøteledning, må duforsikre deg om at den har en jordet,topolet 16 A stikkontakt.
- Dersom sikringen i strykejernet går, vil ikkeapparatet lenger kunne brukes. For å fåapparatet til å virke normalt igjen, må strykejernetleveres på et autorisert servicesenter.
- For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som transiente spenningsfall eller flukturasjoner forekommer, anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med en impedans på maksimum 0.27Ω.Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren om hvor stor impedansen er ved koplingspunktet
- Still ikke apparatet under kranen for å fylletanken med vann.
- Trekk alltid ut nettstøpselet umiddelbart etterbruk og hvis du har mistanke om feil.
- Ikke dra i ledningen for å ta støpselet ut avstikkontakten.
- For ikke strykejernet eller vanntanken ned ivann, eller annen flytende væske.
- Ikke la strykejernet være uttatt for ugunstigeværforhold (regn, sol, frost, etc.).

Fylle på vanntanken 1

Sett damregulatoren til "0" og trekk ut støpselet!
Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge apparatet.
Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, vil oppheve garantien.
Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel, luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet er laget for å bruke normalt springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert vann i forholdet 1:2.
Fyll aldri over merket for "max" vannivå.

Regulering av temperaturen
Sjekk tilrådet stryketemperatur på merkelappen.
Sett termostatknappen til tilsvarende posisjon ved å sammenligne med temperaturindeksen på strykejernet.

•	Syntetisk
••	Silke – Ull
•••	Bomuld
max	Linned

Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, den slukker så snart den innstilte temperaturen er nådd. Når strykejernet er varmt, kan det strykes videre selv om det varmes opp.

For første gangs bruk 2

Fyll tanken på strykejernet med vann fra springen og sett temperaturregulereingen på "max". Tilkople så apparatet. Når strykejernet har fått riktig temperatur (kontrollampen slukkes), lar du vannet fordampe ved å innstille dampreguleringen på "2" og å trykke flere ganger på knappen.
Første gangen du bruker dampstrykejernet, må du ikke rette damstråien direkte på tøyet, da det kan være rester av smuss igjen i dampkammeret.

Klargjøring
Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra strykesålen.

Stryking uten damp 3

Sett dampreguleringen på "0".

Stryking med damp 4

Kun når temperaturvelgeren er satt i områdene med dampsymbolet.
Få ekstra damp ved å trykke på dampregulatoren i maksimalt 2 sekunder.
Ekstra damp
For å lette strykingen av sterkt krøllete eller svært tykke stoffer kan dampmengden økes kortvarig.
Få ekstra damp ved å trykke på dampregulatoren i maksimalt 2 sekunder.

"Ekstra damp" 5

Sett temperaturvelgeren til "max"
Intervallet mellom "ekstra damp" skal være 5 sek.

Vertikal damp 6

Ikke stryk klær som noen har på seg!
Ikke rett dampen mot personer eller dyr!
Intervallet mellom "ekstra damp" skal være 5 sek.
Vent 10 sek. etter hver 4. "ekstra damp"-syklus.

Spray 7

Ikke bruk spray-funksjonen på silke.

Oppbevaring 8

Tøm vanntanken.
Sett dampregulatoren til "0".
Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.

Rengjøring 9

Forsiktig! Fare for brannskader!
Koble alltid apparatet fra strømnettet før du utfører rengjøring eller vedlikehold.
1. Hvis strykejernet bare er litt skitnett, trekker du ut kontakten og lar sålen kjøle seg ned. Tørk av utsiden av apparatet og strykesålen med en fuktig klut.
2. Hvis en syntetisk klut smelter på grunn av for høy temperatur på sålen, slår du av dampen og gnir av rester umiddelbart med en tykk, brettet, fuktig bomullsklut.
3. For å holde sålen glatt bør du unngå hard kontakt med metallgjenstander. Bruk aldri en skuresvamp eller kjemikalier til å rengjøre sålen.

Multippelt avkalkingssystem 10

Avsnittet om modell er disse apparatene utstyrt med avkalkingssystemene "AntiCalc" (komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Hver gang du bruker dampregulatoren, vil "self-clean"-systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
2. Calc'nClean
"Calc'nClean"-funksjonen fjerner kalkpartikler fra dampkammeret.
Bruk denne funksjonen ca. hver 2. uke hvis vannet i området er veldig hardt.
1. Still temperaturvelgeren på «max», og sett støpselet i stikkontakten.
2. Trekk ut kontakten etter den nødvendige oppvarmingsperioden.
3. Hold strykejernet over en vask, ta ut dampregulatoren ved å dreie den til "calc" samtidig som den trykkes inn.
4. Hell langsomt på vann (ca. 300 ml) i dampregulatorhullet.
5. Rist strykejernet forsiktig. Kokende vann og damp vil komme ut, og kan bringe med seg kjelstein eller bunnfall. Når strykejernet stopper å dryppe, setter du tilbake dampregulatoren ved å sette den i "calc" med pekeren, trykke den inn og vri den til "0".
6. Sett strykejernets støpsel i stikkontakten. Varm opp strykejernet igjen til det gjenværende vannet har fordampet.
Tips: Hvis nålen på dampregulatoren er skitten, må du fjerne eventuelle rester fra tuppen med eddik og skylle den med rent vann.
3. anti-calc
"anti-calc"-patronen har blitt laget med henblikk på å redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne all kalken som dannes naturlig over tid.

"secure" auto shut-off-funksjon 11

(avhengig av modell)
Funksjonen automatisk utkobling "secure" slår av strykejernet når det forlates uten tilsyn, og gir dermed økt sikkerhet og bidrar til energisparing.
1. Sett strykejernets støpsel i stikkontakten.
2. Første gangs oppvarming:Denne funksjonen er ikke aktivert de to første minuttene; dette for at strykejernet skal få tid til å nå innstilt temperatur.
3. Sikkerhetskretsen kobler ut strykejernet automatisk og indikatorlampen begynner å blinke i følgende tilfeller:
   a. Hvis strykejernet ikke beveges på 30 sekunder mens det hviler på strykesålen eller står på siden.
   b. Hvis strykejernet ikke beveges på 8 minutter når det står opprett.
4. Du slår på strykejernet igjen ved å bevege det forsiktig.

Antidryppsysem 12

(Avhengig av modell)
Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen automatisk slås av for å unngå drypping.

Stor påfyllnadsöppning med lock 13

(avhengig av modell)

Tips for å hjelpe deg å spare energi

Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til å minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:
- Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved å følge instruksjonene i denne håndboken.
- Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige, og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra plaggene i større grad enn fra strykejernet. Hvis du tørker plaggene dine i tørketrommel før du stryker dem, still tørketrommelen inn på "strykefri"-programmet.
- Sett strykejernet i vertikal stilling når du tar en pause. Hvis det står horisontalt med dampregulatoren på, vil det forbruke damp.

Skroting

For aktuelle veiledninger angående skroting bør du ta kontakt med forhandleren eller med kommunen på stedet der du bor.
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr.
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Feilsøkingsguide

Problem	Mulig årsak	Løsning
Strykejernet varmer ikke.	1. Temperaturvelger stilt veldig lavt. 2. Ingen hovedstrømforsyning.	1. Sett velgeren høyere. 2. Sjekk med et annet apparat eller sett støpselet inn i en annen stikkontakt.
Kontrollampen slår seg ikke på.	1. Strykejernet avkjøles. 2. Strykejernet varmer ikke.	1. Vent til opvarmingssyklusen er ferdig. 2. Se forrige paragraf.
Klærne kleber seg fast.	1. Veldig høy temperatur.	1. Sett temperaturvelgeren til en lavere temperatur.
Det kommer vann ut med dampen.	1. Temperaturvelger stilt veldig lavt. 2. Dampregulator stilt veldig høyt med lav temperatur.	1. Sett temperaturvelgeren til en høyere posisjon og vent til kontrollampen slår seg av. 2. Sett dampregulatoren til en lavere posisjon.
Det kommer ikke damp.	1. Dampregulatoren er satt til lukket. 2. Tildekket mekanisme.	1. Sett dampregulatoren til åpen damp. 2. Fjern nålen og rengjør den. Hvis dette ikke hjelper, kontakt Teknisk service.
Sprayen virker ikke.	1. Tildekket mekanisme.	1. Kontakt Teknisk service.
Det kommer vann ut av strykesålen før støpselet settes i stikkontakten.	1. Dampregulatoren er ikke ordentlig lukket.	1. Sørg for at dampregulatoren er satt til "0". Ikke glem å tømme vanntanken når du er ferdig med å stryke.
Det kommer røyk når strykejernet brukes for første gang.	1. Innsmurte deler fra produksjonen blir varme.	1. Ta det med ro. Det går bort etter førstegangsbruk.

Hvis informasjonen ovenfor ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert teknisk servicesenter.

SVENSKA

Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDA26 från Bosch.
Strykjärnet har utformats i enlighet med ekologiska krav med avseende på hållbar utveckling. Hela dess livscykel har utvärderats, från val av råmaterial till återanvändning eller återvinning. Möjligheterna till förbättring har utvärderats tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.
Apparaten har utformats för hemanvändning och den får inte användas industriellt.
Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och spara den inför framtida behov. Allmänna varningsmeddelanden.

Du kan ladda ner denna handbok från Bosch lokala hemsidor.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Lämna inte strykjärnet utan uppsikt när det ärpåslaget.
- Dra ut kontakten innan du fyller på vatten eller häller ut överblivet vatten efter användning.
- Apparaten måste användas och placeras påen stabil yta.
- När den befinner sig i sitt stöd bör du försäkra dig om att ytan som stödet står på är stabil.
- Använd inte strykjärnet om det har tappats, uppvisar tydliga tecken på skada eller om det läcker vatten. Det måste kontrolleras av ett auktoriserat tekniskt servicecenter innan det kan användas på nytt.
- För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer på apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad servicetekniker.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller utan erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan överinseende av vuxen.
- Håll strykjärnet och dess kabel utom räckhåll för barn under 8 år när det är strömsatt och medan det svalnar.
- Enheten är bara avsedd för hemanvändning upp till 2000 m över havet.

Viktiga anmärkningar
- Kontrollera att strömstyrkan motsvarar den styrka som anges på apparatens informationsplatta innan du sätter i kontakten.
- Den här apparaten måste anslutas till ett jordat uttag. Om du använder en förlängningssladd måste den ha en jordad tvåpolig 16 A stickkontakt.
- Om säkringen går i strykjärnet, går det inte längre att använda apparaten. För att kunna användas igen måste apparaten tas till ett auktoriserat teknisk servicecenter.
- För att undvika att fenomen som att transient spänning sjunker eller att belysningen flukturerar vid dåliga strömförsörjningsförhållanden, rekommenderarvi att du ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem med en maximal impedans på 0.27Ω. Vid behov, kan användaren fråga det allmänna strömförsörjningsbolaget omsystemimpedansen vid gränssnittsstället.
- Apparaten får aldrig placeras under kranen för att fylias med vatten.
- Dra ur kontakten när apparaten inte används eller om du misstänker fel.
- Man får inte dra ut stickkontakten från eluttaget genom att dra i sladden.
- Sänk aldrig ner strykjärnet eller ångtanken ivatten eller någon annan vätska.
- Ställ inte apparaten där den påverkas avväderförhållanden (regn, sol, frost etc.).

Innan strykjärnet tas i bruk 2

Fyll strykjärnets vattenbehållare med kranvatten innan sladden ansluts och ställ temperaturreglaget på "max"
Anslut apparatens elkabel. Ställ ångreglaget på "2" och tryck flera gånger på knappen för ångstrykjärnet har uppnått önskad temperatur (kontrollampan släcks).
Använd inte ångfunktionen på tvätt första gången, eftersom det kan komma smuts med den första ångan.

Temperaturinställning
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på märkningen i plagget.
Ställ in temperaturkontrollen på motsvarande läge genom att låta den matcha temperaturindexet på strykjärnet.

•	Syntet
••	Silke – Ull
•••	Bomull
max	Linne

Sätt stickkontakten i vägguttaget. Kontrollampan tänds. Ställ in önskad temperatur med termostaten. Den släcks när inställd temperatur uppnåtts.

Fyll vattenbehållaren 1

Ställ ångreglaget till läge "0" och dra ur strykjärnets sladd!
Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda produkter ogiltigförklaras garantin.
Använd inte kondenserat vatten från torktumlare, luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är avsedd för användning med normalt kranvatten.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del kranvatten med två delar destillerat vatten.
Fyll aldrig över märket "max".

Förberedelser
Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från sulan.

Strykning utan ånga 3

Ställ ångreglaget på "0".

Strykning med ånga 4

Endast när temperaturreglaget är ställt i området med symbolen för ånga.
Använd extra ånga genom att trycka på ångreglaget i högst 2 sekunder.
Extra ånga
För att underlätta strykning av mycket skrynkliga plagg eller grova tyger kan mängden ånga tillfälligt ändras.
Använd extra ånga genom att trycka på ångreglaget i högst 2 sekunder.

Ångpuff 5

Ställ temperaturreglaget i läge max
Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sek.

Vertikal ånga 6

Stryk inte kläder på en person!
Rikta aldrig ångan mot personer eller djur!
Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sek.
Vänta 10 sekunder efter en omgång med 4 puffar.

Spray 7

Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.

Förvaring 8

Töm vattentanken.
Ställ ångreglaget i läge "0".
Ställ strykjärnet i vertikalläge

Rengöring 9

Varning! Risk för brännskador!
Koppla alltid ifrån apparaten från nätet innan du utför rengörings- eller underhållsåtgärden på den.
1. Om strykjärnet bara är lätt smutsigt, ska du dra ut kontakten och låta strykplattan kylas av. Torka av huset och strykplattan endast med en fuktig trasa
2. Om det syntetiska tyget smälter på grund av en för hög temperatur på strykplattan, ska du stänga av ångan och torka av resterna omedelbar med en tjock hopvikt och fuktig bomullstrasa.
3. För att hålla strykplattan slät, ska du undvika kontakt med hårda metallföremål. Använd aldrig slipsvampar eller kemikalier för att rengöra strykplattan.

Avkalkning i flera steg 10

Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med avkalkning i flera steg: "AntiCalc" (steg 1 + 2 + 3).
1. self-clean
När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från kalkavlagringar tack vare funktinen "self-clean".
2. Calc'nClean
Funktionen "Calc'nClean" bidrar till att avlägsna kalkpartiklar från ångkammaren.
Använd den här funktionen ungefär varannan vecka om vattnet i ditt område är mycket hårt.
1. Ställ temperaturväljaren i läget "max" och sätt i strykjärnets elsladd.
2. Efter den nödvändiga uppvärmningsperioden, koppla ifrån strykjärnet.
3. Håll strykjärnet över vasken och ta bort ångreglaget genom att vrida det till läge "calc" samtidigt som det trycks in.
4. Häll långsamt vattnet (ca. 300 ml) i hålet på ångregleraren.
5. Skaka strykjärnet försiktigt. Kokande vatten och ånga kommer ut ur stryksulan, tillsammans med kalk eller avlagringar som kan ha funnits där. När strykjärnet slutar droppa, sätt det ångregulatorn genom att föra in den med läget "calc" mitt för markeringen, tryck in den och vrid den till läget "0".
6. Anslut strykjärnet. Värm upp strykjärnet igen tills allt vatten har förångats.
Tip: Om ångregulatorns stift är smutsigt, ta bort alla avlagringar från det med vinäger och skölj med rent vatten.
3. anti-calc
Patronen "anti-calc" är utformad för att minska kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar till att förlänga strykjärnets livstid. Patronen kan dock inte avlägsna all kalk som bildas.

"secure" Automatisk säkerhetsavstängning 11

(Beroende på modell)
Funktionen "secure" för automatisk säkerhetsavstängning stänger av strykjärnet när det lämnas utan uppsikt, vilket höjer säkerheten och sparar energi.
1. Anslut strykjärnet.
2. Första uppvärmningsproceduren: denna funktion förblir inaktiv under de första två minuterna för att apparaten ska få tid att uppnå inställd temperatur.
3. Säkerhetskretsen stänger av apparaten automatiskt och indikatorlampan börjar blinka i följande fall:
   a. Om strykjärnet inte flyttas under 30 sekunder när det står på stryksulan eller på sidan.
   b. Om strykjärnet inte flyttas på 8 minuter medan det står i upprätt läge.
4. Du aktiverar strykjärnet på nytt genom att röra på det försiktigt.

Anti-drip 12

(beroende på modell)
Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt för att förhindra dropp.

Stor påfyllnadsöppning med lock 13

(beroende på modell)

Tips för att spara energi

Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen. Följ råden nedan för att minimera energiförbrukningen:
- Anpassa inställningen för ånga efter vald stryktemperatur enligt anvisningarna i denna handbok.
- Prova att stryka plaggen när de är fuktiga och det ner inställningen för ånga. Då bildas ånga från tyget, snarare än från strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före strykning, använd programmet för "strykfritt".
- Låt strykjärnet stå upprätt vid paus. Om det ligger ner när ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.

Avfallshantering

Våra produkter är miljövänligt förpackade i material som till största delen kan återvinnas. Hör med din kommun eller det lokala renhållningsverket var du kan lämna använt förpackningsmaterial och gamla hushållsprodukter.
Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter.
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Problemlösning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Strykjärnet blir inte varmt.	1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge. 2. Ingen ström.	1. Ställ i högre läge. 2. Prova med annan apparat eller i annat vägguttag.
Kontrollampan tänds inte.	1. Strykjärnet svalnar. 2. Strykjärnet blir inte varmt.	1. Vänta tills dess att uppvärmningscykeln är klar. 2. Se föregående stycke.
Tyget fastnar.	1. Alltför hög temperatur.	1. Ställ temperaturreglaget i lägre läge.
Vatten kommer ut med ångan.	1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge. 2. Ångreglaget i alltför högt läge med lång temperatur.	1. Ställ temperaturreglaget i högre läge och vänta tills dess att kontrollampan släcks. 2. Ställ ångreglaget i lägre läge.
Ingen ånga.	1. Ångreglaget i stängt läge. 2. Igensatt mekanism.	1. Ställ ångreglaget i lägre öppet läge. 2. Lossa nålen och rengör den. Om detta inte hjälper, kontakta servicetekniker.
Sprayen fungerar inte.	1. Igensatt mekanism.	1. Kontakta servicetekniker.
Vatten droppar från sulan när strykjärnet inte är anslutet.	1. Ångreglaget är inte ordentligt stängt.	1. Ställ ångreglaget i läge "0". Glöm inte att tömma vattenbehållaren när du har strukit.
Det ryker när strykjärnet ansluts första gången.	1. Smörjning av vissa inre delar.	1. Ingen fara. Detta upphör efter en kort tids användning.

Om förslagen

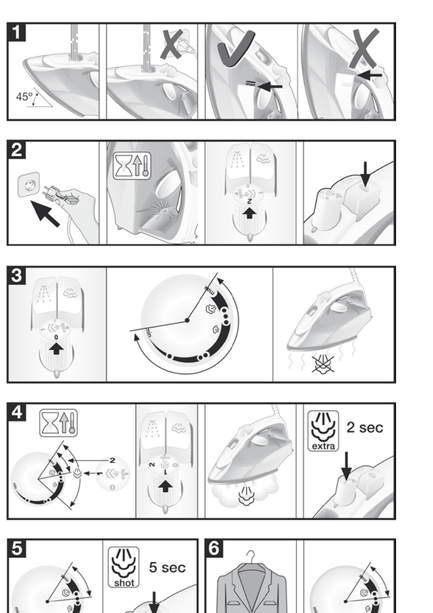

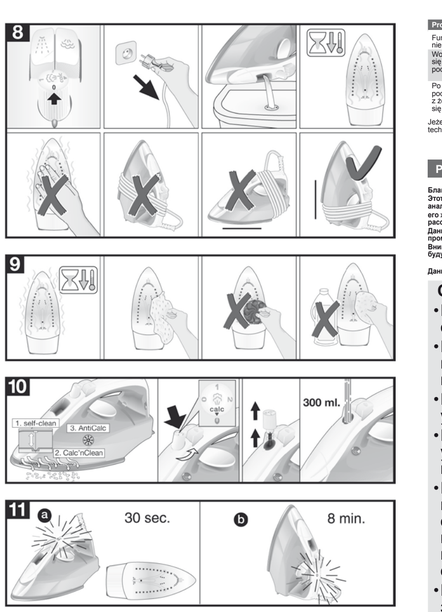

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Funkcja spryskiwacza nie działa.	1. Niedrożny mechanizm.	1. Skontaktować się z Serwisem technicznym.
Woda wydobywa się ze stopy przed podłączeniem żelazka.	1. Regulator pary nie jest prawidłowo zamknięty.	1. Sprawdzić, czy regulator pary znajduje się w pozycji "0". Należy pamiętać o opróżnieniu zbiornika po zakończeniu prasowania.
Po pierwszym podłączeniu do prądu z żelazka wydobywa się dym.	1. Smar na niektórych elementach wewnętrznych urządzenia.	1. Nie ma powodu do niepokoju. Dym zniknie po krótkim czasie po pierwszym użyciu.

Jeżeli problem, który wystąpił, nie jest opisany w powyższej tabeli, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.

РУССКИЕ

Благодарим вас за приобретение парового утюга TDA26 марки Bosch.
Этот утюг был разработан согласно экологическим критериям, отвечающим устойчивому развитию, анализировав
его жизненный цикл, начиная с выбора материалов и до последующей рециклизации или переработки, рассматривая возможности улучшения с технической, экономической и экологической точек зрения.
Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и исключается его использование в промышленных условиях.
Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации данного прибора и сохраните их для возможных будущих консультаций.

Данное руководство можно скачать с веб-страницы Bosch для Вашей страны.

Общие инструкции по безопасности

- Не оставляйте утюг без присмотра, пока он включен в сеть.
- Перед тем, как наполнить прибор водой или вылить остатки воды после его использования, вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Прибор должен использоваться помещаться на устойчивой поверхности.
- При помещении прибора на его подставку убедитесь, что поверхность, на которой находится подставка, устойчива.
- Не пользуйтесь утюгом, если он упал, если на нем видны явные следы повреждения или если он пропускает воду. Перед возобновлением использования прибора его необходимо будет проверить в авторизованном центре технического обслуживания.
- Шнур питания этого прибора не должен заменяться пользователем. Если шнур питания поврежден или нуждается в замене, это должно делаться только в авторизованном центре технического обслуживания.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями либо лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний, при условии получения ими предварительного инструктажа о безопасной эксплуатации прибора и понимания связанной с его использованием опасности или под присмотром ответственных лиц. Не разрешайте детям играть с электроприбором. Не допускается проведение очистки и операций по уходу за прибором детьми без присмотра взрослых.
- Утюг и шнур должны находиться в местах, недоступных для детей младше 8 лет, когда прибор включен в розетку или остывает после использования.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования на высоте до 2000 м над уровнем моря.

Важные указания

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на табличке технических характеристиками прибора.
- Этот прибор должен включаться вазаемлянную розетку. При использованиидлинителя убедитесь, что он оснащенбипотерной розеткой 16 А с заземлением.
- Если плавкий предохранитель, которымснабжен прибор, перегорит, прибор будетотключен. Для восстановления нормальнойработы прибор нужно будет доставиться авторизованный центр техническогообслуживания.
- Во избежание временного падения напряжения или мерцания осветительных приборов при неблагоприятных условиях работы сети, рекомендуется подключать утюг к электросети с максимальным сопротивлением 0.27Ω. При необходимости пользователь может получить информацию о сопротивлении в точке соединения, обратившись в энергоснабжающую компанию.
- Прибор никогда не должен помещаться подаводопроводный кран для его наполненияводой.
- При подсоединении на неисправность сразуотключите прибор от сети. Также всеждаотключайте его от сети после каждогоиспользования.
- Вилка прибора не должна выдергиваться изрозетки рывком шнура питания.
- Никогда не погружайте утюг или паровойрезервуар в воду или любую иноукоидость.
- Не оставляйте прибор под воздействиемпогодных условий (дождя, сопючных лучей,мороза и т. д.).

Наполнение емкости водой 1

ⓘ Установите регулятор пара на отметку «0» и выньте вилку из розетки!

Используйте только чистую водопроводную воду без каких-либо добавок. Добавление любых других жидкостей, например, отдушек, может привести к повреждению прибора.
Любое повреждение, вызванное использованием указанных выше средств, приводит к прекращению действия гарантии.
Не используйте водный конденсат из сушильных машин, кондиционеров или других подобных аппаратов. Ваш утюг сконструирован для использования с водопроводной водой.
Для длительной бесперебойной работы функции паровыхвлажнения смешайте водопроводную воду с дистиллированной водой в пропорции 1:1. Если в Вашем регионе очень жесткая вода, смешайте водопроводную воду с дистиллированной водой в пропорции 1:2.
Заполняя резервуар водой, никогда не превышайте отметку максимального уровня наполнения «max».

Регулирование температуры

Для регулирования температуры подошвы утюга используется терморегулятор.
Проверьте на ярлыке одежды рекомендованную температуру глажения.
Установите терморегулятор на соответствующую отметку указателя температуры на утюге.

•	Синтетика
••	Шелк и шерсть
•••	Хлопок
max	Лен

При нагревании утюга горит контрольная лампа: как только достигается установленная температура, лампа гаснет. Если утюг уже горячий, то продолжать глажение можно и при его нагревании.

Перед первым использованием 2

Перед тем как включить утюг в сеть, наполните емкость для воды водой из крана и установите регулятор температуры на отметку «max».
Включите прибор в сеть и, когда утюг нагреется до выбранной температуры (световой индикатор погаснет), дайте воде испариться, установив пароструйную на отметку «2» и несколько раз нажав на кнопку ⊛.
При использовании пара в первый раз не направляйте его на одежду, так как в паровом отсеке могут находиться остатки загрязнений.

Подготовка к глажению

Снимите с подошвы утюга всю защитную упаковку и наклейки.

Глажение без пара 3

Установить регулятор пара на позначку «⊛».

Глажение с паром 4

Использование пароувлажнения возможно только тогда, когда регулятор температуры находится в секторе, отмеченных символом пара.
Вы можете получить экстра-пар нажав на пароструйкто максимум в течение 2 секунд.
Глажение в режиме турбопара
Интенсивность выхода пара может быть на короткое время увеличена с целью глажения сильно помятого или тяжёлого материала.
Вы можете получить экстра-пар нажав на пароструйкто максимум в течение 2 секунд.

Паровой удар 5

Установите терморегулятор на максимальную отметку. Нажимайте на кнопку с интервалами в 5 секунд.

Вертикальная подача пара 6

Не направляйте струю пара на одежду, надетую на человека!
Никогда не направляйте пар на людей и животных!
Нажимайте на кнопку с интервалами в 5 секунд.
После каждого цикла из 4 нажатий подождите 10 секунд.

Распыление воды (спрей) 7

Не используйте распыление воды при глажении шелковых тканей.

Хранение 8

Слейте воду из резервуара для воды.
Установите пароструйкто на отметку «0».
Храните утюг в вертикальном положении.

Очистка 9

⚠ ***Внимание! Существует опасность ожогов!***
Перед проведением любых работ по очистке или техническому обслуживанию всегда вынимайте штепсельную вилку прибора из розетки.
1. Если утюг слегка загрязнился, вытяните вилку из розетки и дайте подошве утюга остыть. Протрите корпус и подошву утюга влажной тканью.
2. Если синтетическая ткань расплавилась под воздействием слишком высокой температуры подошвы утюга, очистите подачу пара и сразу же очистите напитный материал с помощью влажной хлопчатобумажной ткани, сложенной в несколько слоев.
3. Для сохранения гладкости подошвы утюга следует избегать ее резкого контакта с металлическими предметами. Ни в коем случае не используйте для очистки подошвы утюга жесткие губки для мытья посуды и химические вещества.

Многокомпонентная система удаления накипи 10

В зависимости от модели, утюги этой серии оборудованы системой для удаления накипи «AntiCalc» (компоненты 1 + 2 + 3).
1. Система самоочистки «self-clean»
Каждый раз при использовании пароструйгутюга система самоочистки «self-clean» очищает механизм от накипи.
2. Функция «Calc'nClean»
Функция «Calc'nClean» помогает удалить мелкие частицы накипи из камеры парообразования.
Если вода в вашем регионе очень жесткая, то эту функцию следует использовать приблизительно раз в две недели.
1. Установите регулятор температуры на отметку max и подключите утюг к электросети.
2. Дождитесь окончания периода нагревания и выключите утюг из розетки.
3. Подержите утюг над раковиной и извлеките пароструйгутюг, установив его в положение calc и одновременно надавив на него.
4. Медленно налейте воду (около 300 мл) в отверстие пароструйгутюга.
5. Осторожно встряхните утюг. Из подошвы попьётся кипяток и начнёт выходить пар, удаляя имеющиеся частички накипи и отложений. Когда из утюга перестанет капать вода, снова установите пароструйгутюг: вставьте его на место так, чтобы отметка «calc» совпала с индикатором, затем надавите на пароструйгутюг и поверните его на отметку 0.
6. Подключите штепсельную вилку утюга к розетке. Снова нагрейте утюг до полного испарения оставшейся воды.
Совет: Если итла пароструйгутюга засорилась, удалите с нее отложения с помощью уксуса и ополосните чистой водой.
3. Картридж «anti-calc»
Картридж для защиты от накипи предназначен для сокращения образования накипи, происходящего в процессе глажения с пароувлажнением, и продления срока службы Вашего утюга. Тем не менее, необходимо иметь в виду, что картридж для защиты от накипи не может полностью препятствовать естественному процессу ее образования.

Система автоматического отключения 11

(В зависимости от модели)
Функция автоматического выключения «secure» отключает утюг, когда он долгое время не используется, что повышает безопасность данного прибора и способствует экономии электроэнергии.
1. Подключите штепсельную вилку утюга к розетке.
2. Начальное нагревание: эта функция остается неактивной в течение первых двух минут; чтобы прибор успел достичь заданной температуры.
3. В следующих случаях система безопасности автоматически отключает прибор, а световой индикатор начинает мигать:
ⓐ Если в течение 30 секунд Вы не перемещаете утюг, который находится на подошве или на боку.
ⓑ Если в течение 8 минут Вы не перемещаете утюг, который находится в вертикальном положении.
4. Для повторного включения утюга достаточно слегка пошевелить им.

Система «Капля-стоп» 12

(в зависимости от модели)
Данная система предотвращает скапывание воды с подошвы при низких температурах.

Широкое отверстие для залива воды с колпачком 13

(в зависимости от модели)

Советы по экономии электроэнергии

Больше всего энергии расходуется на выработку пара. Чтобы сократить потребление энергии, придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Регулируйте выход пара в зависимости от выбранного температурного режима глажения, следуя инструкциям данного руководства.
- Старайтесь гладить слегка влажные изделия, поставив пароструйгутюг на меньшую отметку. Тогда пар не будет образовываться в самой ткани, а не в утюге. Если вы сушите белье в сушильной машине, используйте программу «под утюг».
- Во время паузы в процессе глажения ставьте утюг вертикально. Если поставить утюг с включенным пароструйгутюгом горизонтально, эта расходуется пар.

Утилизация отходов

Упаковка наших товаров оптимально продумана. Она в основном состоит из материалов, подлежащих повторной переработке, которые можно сдать в местную службу сбора отходов. Информацию о том, как поступить с отработавшим электроприбором, Вы можете получить в местных органах администрации.
Данный прибор имеет отметку в соответствии европейским нормам 2012/19/ЕС утилизации электрических и электронных приборов. Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Выявление и устранение неполадок

Проблема	Возможные причины	Решение
Утюг не нагревается.	1. Терморегулятор установлен на очень низкую отметку. 2. Нет напряжения в сети.	1. Переставьте терморегулятор на более высокую отметку. 2. Проверьте напряжение, подключив другой электроприбор, или подсоедините утюг к другой розетке.
Световой индикатор не загорается.	1. Утюг не нагревается. 2. Лампочка перегорела.	1. См. предыдущий раздел таблицы. 2. Можно продолжить глажение, но свяжитесь с сервисным центром.
Ткань прилипевается к подошве утюга.	1. Слишком высокая температура.	1. Установите регулятор на более низкую температуру
Из отверстий утюга капает вода.	1. Терморегулятор установлен на очень низкую отметку. 2. Пароструйгутюг установлен на высокую отметку при низкой температуре.	1. Установите терморегулятор на нужную отметку и подождите, пока погаснет световой индикатор. 2. Установите пароструйгутюг на более низкую отметку.
Пар не выходит.	1. Пароструйгутюг стоит на отметке "0". 2. Механизм заблокирован.	1. Передвиньте пароструйгутюг на отметку выхода пара. 2. Выньте итлу и очистите ее, если это не помогает, свяжитесь с сервисным центром.
Не работает функция распыления воды (спрей).	1. Механизм заблокирован.	1. Свяжитесь с сервисным центром.
Перед включением утюга в сеть из подошвы капает вода.	1. Не закрыт пароструйгутюг.	1. Убедитесь в том, что пароструйгутюг выставлен на отметку «0». Не забывайте выливать оставшуюся в емкости воду после окончания глажения.
При первом подключении утюга появляется запах.	1. Испаряется смазка с некоторых внутренних деталей.	1. Не следует беспокоиться, дым исчезнет по прошествии короткого времени.

Якщо жодна з наведених вище дій не усуває проблему, звертіться до авторизованого сервісного центру.

ROMÂN

Vă mulţumim pentru achiziţionarea fierului de călcat cu abur Bosch TDA26 de la Bosch.
Acest aparat este destinat exclusiv utilizarii casnice si nu este destinat utilizarii industriale.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare a aparatului şi păstraţi-le pentru referinţă ulterioară..

Puteţi descărca acest manual de pe pagina locală a companiei Bosch.

Instrucţiuni generale privind siguranţa

- Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat când este în priză.
- Scoateţi ştecherul din priză înainte să umpleţi aparatul electrocasnic sau apă sau înainte să goliţi apa rămasă după utilizare.
- Aparatul trebuie utilizat şi aşezat pe osuprafaţă stabilă.
- Când este aşezat pe postul său, asiguraţi-vă ca suprafaţa pe care stă suportul să fie stabilă.
- Nu folosiţi aparatul dacă a căzut, prezintăurme vizibile de deteriorare sau scurgeri deapă. Înainte de a fi folosit din nou, trebuieverificat la centrul de service autorizat.
- Pentru a evita situaţii periculoase, orice lucrare sau reparaţie necesară la aparat, de ex. înlocuirea unui cablu de alimentare deteriorat, trebuie efectuată exclusiv de personal calificat dintro unitate service abilitată.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârste de peste 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului în siguranţă şi dacă înţeleg pericolele pe care le implică. Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul! Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie efectuate de către copii fără a fi supravegheaţi.
- Nu lăsaţi copiii mai mici de 8 ani în apropierea fierului de călcat şi a cablului de alimentare când este în funcţiune sau se răceşte.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice până la 2000 m deasupra nivelului mării.

Important!

Înainte de a encunta aparatul la priză,verificaţi ca tensiunea reţelei de curencpecificată ceu specificaţiile de plăcuţa cu caracteristicile aparatului. 11•Acest aparat trebuie conectat la o priză cu limitatordiferenţial. Dacă utilizaţi un cablu prelungitor, asiguraţi-vă că are priză bipolară cu o ştecăr de 16 A cu pământare.
Dacă siguranţa fuzibilă de protecţiomentată în aparat se arde, acesta nu vamai funcţiona. Pentru a-l pune din nou funcţionare, aparatul trebuie dus la un centrde service autorizat.
Pentru a evita ca în circumstanţe nefavorabile ale reţelei să se producă fenomene precum căderi temporare de tensiune sau pâlpâirea luminii de current, se recomandă ca fierul de călcat să fie conectat la un sistem de alimentare cu energie de impedanţă redusă(0.27Ω). Dacă este necesar, utilizatorul poate lntreba compania furnizoare de energieelectrică despre impedanţa sistemului
Acest aparat nu trebuie (inul nicioodată subrobinet pentru a fi umplut cu apă.

Setarea temperaturii

Verificaţi temperatura recomandată pentru ţesătura de pe eticheta articolului. Dacă nu cunoaşteţi tipul sau tipurile de materi
Reglaţi butonul de reglare a temperaturii 15) în poziţia corespunzătoare, alinindu-l cu indicatorul de temperatură de pe fierul de călcat.
Nu umpleţi peste marcajul de nivel "max" pentru apă.

Sistemul de decalcifiere multiplă 10

In functie de model, aceasta gama este echipata cu sistemul de decalcifiere "AntiCalc" (componentele 1 + 2 + 3).
1. self-clean
De fiecare dată când utilizaţi regulatorul de abur, sistemul "self-clean" curăţă mecanismul de depuneri de calcar.
2. Calc'nClean
Funcţia "Calc'nClean" ajută la îndepărtarea particulelor de calcar din compartimentul pentru abur.
Folosiţi această funcţie aproximativ o data la 2 săptămâni, dacă apa din regiunea dvs. este foarte dură.
1. Setaţi selectorul de temperatura la poziţia "max" şi conectaţi fierul de călcat la priză.
2. După perioada de încălzire necesară, deconectaţi fierul.
3. Trageţi fierul de călcat deasupra unei chiuvete şi aşezaţi regulatorul de abur rotindu-l în poziţia "calc" în timp ce îl menţineţi apăsat.
4. Turnaţi încet apă (aproximativ 300 ml) în orificiul regulatorului de abur.
5. Scuturaţi uşor fierul de călcat. Apa clocotită şi aburii vor ieşi din talpă purtând patina sau depunerile care pot exista aici. Atunci când fierul de călcat nu mai picură, montaţi la loc regulatorul de abur reintroducându-l, aliniind poziţia "calc" cu indicatorul, apăsându-l şi rotindu-l în poziţia "0".
6. Conectaţi fierul de călcat la priză. Încălziţi din nou fierul de călcat până când apa rămasă s-a evaporat.
Recomandare: Dacă acul regulatorului de abur este murdar, îndepărtaţi depunerile de pe vârf cu ştef şi clătiţi cu apă curată.
3. anti-calc
Cartuşul "anti-calc" a fost proiectat să reducă acumularea de calcar produsă în timpul călcatului cu abur, ajutând la prelungirea duratei de viaţă a aparatului dumneavoastră. Totuşi cartuşul anti-calcar nu poate îndepărta tot calcarul care se depune în mod natural de-a lungul timpului.

Funcţia de deconectare automată de siguranţă "secure" 11

(In functie de model)
Funcţia "secure" de oprire automată opreşte fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, cresciind astfel siguranţa, economisind energia.
1. Conectaţi fierul de călcat la priză.
2. Procesul iniţial pe Pornire: aceasta funcţie va fi inactivă în primele două minute. In vederea asigurării timpului necesar ca aparatul să atingă temperatura setată.
3. Circuitul de siguranţă va opri automat aparatul, ori indicator luminos va începe să clipească în următoarele cazuri:
ⓐ Dacă fierul de călcat nu este mişcat timp de 30 de secunde In timp ce este aşezat pe talpă sau pe o parte.
ⓑ Dacă fierul de călcat nu este mişcat timp de 8 minute In poziţie verticală.
4. Pentru a reconecta fierul de călcat, este suficient să-l mişcaţi uşor din loc.

Sistemul anti-picurare 12

(In functie de model)
Dacă temperatura setată este prea joasă, funcţia de călcare cu abur este oprită automat, pentru a evita scurgerea apei prin talpă.

Orificiu de umplere cu deschidere mare si capac 13

(In functie de model)

Sfaturi pentru a economisi energia

Producerea aburului implică cel mai mare consum de energie. Pentru a vă ajuta de reducerea energiei utilizate, urmaţi aceste sfaturi:
- Reglaţi aburul în funcţie de nivelul temperaturii de călcat selectat, urmând instrucţiunile din acest manual.
- Încercaţi să călcaţi materialele atunci când mai sunt încă umede şi reduceţi producerea aburilor de către fier. Aburii vor fi generaţi în principal din materialul de călcat decât de către fier. Dacă uscaţi materialele dumneavoastră cu ajutorul uscătorului mecanic lasaţine de a le călca, setaţi uscătorul pe programul "de uscare pentru călcat".
- In timpul pauzelor aşezaţi fierul de călcat In poziţie verticală. Menţinerea lui In poziţie orizontală cu regulatorul de abur pornit implică o pierdere de abur.

УКРАЇНСЬКА

Дякуємо за придбання парової праски моделі TDA26 марки Bosch.
Дана праска створена з урахуванням критеріїв охорони навколишнього середовища, спрямованих на забезпечення раціонального розвитку суспільства. Під час її створення було проведено аналіз повного життєвого циклу пристрою: від вибору сировини до утилізації або повторного використання праски, та оцінку можливостей вдосконалення пристрою з технічної, економічної та екологічної точки зору.
Даний пристрій розраховано виключно на побутове використання, тому його в жодному разі не можна використовувати для виробничих потреб.
Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації пристрою та збережіть її на майбутнє.

Даний посібник можна завантажити з української веб-сторінки Bosch.

Загальні правила техніки безпеки

- Не залишайте увімкнену у розетку праскубез нагляду.
- Відключіть пристрій від електромережіперед тим, як наповнити його водою абовилити залишки води після використанняпраски.
- Даний пристрій слід використовувати тарозміщувати на стійкій поверхні.
- Якщо Ви ставите його на підставку, перевірте, щоб поверхня, на якій стоїть підставка, буластійкою.
- Не користуйтеся праскою, якщо вонападала, якщо на ній є видимі ознакипошкоджень та якщо з неї тече вода. Перед повторним використанням праскуслід перевірити в авторизованому сервіс-центрі.
- Кабель живлення цього пристрою неможе бути замінений користувачем. Якщокабель пошкоджено або слід замінити,заміна повинна проводитися тільки авторизованому сервіс-центрі.
- Даний пристрій може використовуватися дітьми від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи ментальними здібностями або особами, що не мають достатнього досвіду чи знань, за умови попереднього отримання інструктажу з безпечної експлуатації пристрою та розуміння пов'язаної з його використанням небезпеки або за умови нагляду з боку відповідальної особи. Не дозволяйте дітям гратися з електропристроєм. Не допускається проведення процедур з очищення та догляду за пристроєм дітьми без нагляду дорослих.
- Слідкуйте, щоб праска та шнур знаходилися у недосяжному для дітей молодше 8 років місці, коли пристрій підключений до електромережі або охолоджується.
- Цей пристрій призначений тільки для побутового використання у місцевості, розташованій не вище 2000 м над рівнем моря.

Важливі зауваження

- Перед тим, як підключити пристрій дделектромережі, перевірте, щоб напруга,яка відповідала напрузі, зазначеній на табличці з характеристиками.
- Даний пристрій слід підключити до заземленої розетки. У разі використання подовжувача, перевірте, що в ньому є заземлена розетка на 16 А з заземленням.
- Якщо запобіжник пристроюрозплавляється, подальше використанняпристрою неможливе. Щоб пристрійзнову

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Funkcja spryskiwacza nie działa.	1. Niedrożny mechanizm.	1. Skontaktować się z Serwisem technicznym.
Woda wydobywa się ze stopy przed podłączeniem żelazka.	1. Regulator pary nie jest prawidłowo zamknięty.	1. Sprawdzić, czy regulator pary znajduje się w pozycji "0". Należy pamiętać o opróżnieniu zbiornika po zakończeniu prasowania.
Po pierwszym podłączeniu do prądu z żelazka wydobywa się dym.	1. Smar na niektórych elementach wewnętrznych urządzenia.	1. Nie ma powodu do niepokoju. Dym zniknie po krótkim czasie po pierwszym użyciu.

Jeżeli problem, który wystąpił, nie jest opisany w powyższej tabeli, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.

MAGYAR

Köszönjük, hogy a Bosch TDA26 típusú gőzölős vasalóját választottál.
Ezt a vasalót a fenntartható fejlődést szolgáló gondolatmenet szerint, a termék teljes életciklusát az alapanyag kiválasztásától a későbbi újrafelhasználásig vagy újrahasznosításig elemezve, és a jobbítási lehetőségeket műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontból egyaránt kértékelve fejlesztettek ki.
Ez a készülék kizárólag háztartási használatra lett kifejlesztve, és tilos ipari célokra használni.
Figyelmesen olvassa el a készülék használati utasítását, és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.

Puteji descarca acest manual de pe pagina locala a companiei Bosch.

Általános biztonsági előírások

- A csatlakoztatott vasalót ne hagyja felügyeletnélkül.
- Húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból, mielőttvizet töltene a készülékbe, vagy mielőt ahasználat után kiöntené belőle a maradékvizet.
- A készüléket stabil felületen kell használni és tárolni.
- Ha a készüléket a tartójára helyezi, ellenőrizze, hogy stabil a felület, amelyen ataró áll.
- Ne használja a vasalót, ha előzőleg leejtette,ha sérülésre utaló jelek láthatók rajta,vagy ha szivárog belőle a víz. Használatelőtt ellenőriztetnie kell egy MűszakiSzervizközpontban.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléken mindenfajta műveletet vagy javítást, mint például a hibás tápkábel cseréje, kizárólag a kijelölt műszaki szervizközpont képesített munkatársai végezhetnek.
- 8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a készüléket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Ügyeljen, hogy a gyermekek ne használják a készüléket játékszerként. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
- Ne tartsa az áramforráshoz csatlakoztatott vagy még meleg vasalót és annak tápkábelét 8 éven alul gyermekek által elérhető helyen.
- A készüléket háztartási használatra tervezték, maximum 2000 m tengerszint feletti magassághoz.

Fontos figyelmeztetések
- Miután a készüléket a hálózatracsatlakoztatná, ellenőrizze, hogy atápfeszültség megegyezik-e a műszaikadatokban feltüntetett feszültséggel.
- A készüléket földeléses dugaszolóaljzatrakell csatlakoztatni. Ha hosszabbító kábelatkalkazunk, bizonyosodjon meg, hogy ez 16 Bájzós földeléses dugaszolóaljzattal.
- Ha akészülékbe épített biztosíték kiolvad, akészülék működésképtelenné válik. Műszakiszervizközpontba a készüléket el kell vittetnie.
- A nem megfelelő állapotú hálózat következtében kialakuló jelenségek – mintpédáulaz a feszültségvagy fényingadozás – elkerülésére ajánlott, hogy a vasalócsatlakozzon 0,27 Ω,illetve az ennél kisebb impedanciával a lakossági energiaszolgáltatótól az ellenállásértékekkel kapcsolatban.
- A tartály megtöltésekor ne helyezze akészüléket vízcsap alá.
- Használat után mindig, illetve ha azt gyanítja,hogy a készülékben meghibásodott, azonnal húzzaki a csatlakozódugóját.
- Az elektromos csatlakozódugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki a dugaszolóaljzatból.
- Soha ne merítse a vasalót vagy a tartályívízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket ne tegye ki a környezetiényezőknek (eső, nap, fagy stb.).

A víztartály feltöltése 1

ⓘ ***Állítsa a gőzszabályozót „0" pozícióba, és húzza ki a csatlakozódugót a fali konzaltból!***
Csak tiszta csapvizet használjon, és ne keverje semmi mással. Más hozzáadott folyadékok, mint például a parfüm, károsíthatják a készüléket.
A fenti termékek használatával okozott károk érvénytelenítik a garanciát.
Kerülje a forgalomban szárlódó, légkondicionálókból vagy hasonlóból származó kondenzvizet használatát. A készülék szokványos csapvíz használatra lett kifejlesztve.
Az optimális gőzölés meghosszabbításához keverjen a csapvízhez 1:1 arányban desztillált vizet. Ha lakóhelyén nagyon keményre a csapvíz, akkor keverjen hozzá 1:2 arányban desztillált vizet.
A készüléket töltött víz szintje soha ne legyen magasabb a „max" jelzésnél.

Hőmérséklet beállítása

A termék címkéjén fel van tüntetve az ajánlott vasalási hőmérséklet.
A vasaló hőfokszabályozóval állítsa be a vasaló hőfokkijelzőjén a megfelelő hőfokot.

•	Szintetikus anyagok
••	Selyem – gyapjú
•••	Pamut
max	Vászon

Az üzemjelző lámpa a felfűtés alatt végig világít, csak akkor alszik el, ha a vasaló elérte a beállított hőmérsékletet. Ha a vasaló egyszer már felmelegedett, akkor a felfűtés közben bátran folytatnia lehet a vasalást.

A vasaló első használata előtt 2

Mielőtt bedugná a csatlakozódugót, töltse fel a vasaló tartályát csapvízzel, és állítsa a hőfokszabályozót az „max" állásra.
Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Amikor a gőzölős vasaló elérte a kívánt hőmérsékletet (az ellenőrző lámpa nem világít), indítsa el a gőzölést: állítsa a gőzszabályozót „2" állásra, és nyomja meg többször a ⊛ gombot.
Első alkalommal ne a runban használja a gőzölő funkciót, mert a gőzadagolóban még lehet némi szennyeződés.

Előkészületek

Távolítson el minden cimkét vagy védőfóliát a vasaló talpáról

Vasalás gőz nélkül 3

A gőzszabályozót állítsa "0" -ra.

Vasalás gőzzel 4

Csak olyankor, ha a hőfokszabályozó tárcsa a gőzjelzési előlátott tartományba van állítva.
Extra gőzöléshez tartsa nyomva a gőzszabályozót legfeljebb 2 másodpercig.
Extra gőzöléshez
Nagyon gyorsít ruhák vagy vastag anyagok vasalásaran a gőzszagat megfelelően növelni lehet.
Extra gőzöléshez tartsa nyomva a gőzszabályozót legfeljebb 2 másodpercig.

Gőzlövet 5

Állítsa a hőfokszabályozó tárcsát a „max" pozícióba.
A gőzlövetek között tartson 5 mp-es szünetet.

Függőleges gőzölés 6

Ne vasalja a ruhanemű viselés közben!
Ne irányítsa a gőzt emberek vagy állatok felé!
A lövetek között tartson 5 mp-es szünetet.
Minden negyedik gőzlövetoklikus után tartson 10 másodperces szünetet.

Vízpermet 7

Ne használja a vízpermet funkciót selyem vasalásakor.

Tárolás 8

Ürítse ki a víztartályt.
Állítsa a gőzszabályozót „0" pozícióba.
A vasalót függőleges helyzetben tárolja.

Tisztítás 9

⚠ ***Figyelem! Égésveszély!***
A készüléskisnak vagy karbantartásának megkezdése előtt mindig húzza ki a csatlakozódugót!
1. Ha a vasalókülső felületén enyhén szennyeződik, akkor hagyja ki a dugót, és hagyja kihűlni a vasalótalpat. Nedves ruhával törölje le a lazán ülő szennyeződéseket.
2. Ha a szintetikus anyag a túl magas hőmérséklet miatt ráolvad a vasalótalpra, akkor kapcsolja ki a gőzt, és azonnal dörzsölje le a maradványokat egy vastagon összehajtogatott, nedves pamutrongyval.
3. A vasalótaq sima felületének megőrzése érdekében ne érjen fémtárgyaval a vasalótalphoz. Ne tisztítsa sürülőlappal vagy vegyszerrel a vasalótalpat.

Többfunkciós vízkőmentesítő rendszer 10

A termékcsaládat egyes modelljei „AntiCalc" (1 + 2 + 3 komponens) vízkőmentesítő rendszerrel vannak felszerelve.
1. self-clean
A „self-clean" rendszer a gőzszabályozó minden használatakor megtisztítja a mechanikát a vízkőlerakodásoktól.
2. Calc'nClean
A „Calc'nClean" funkció segít eltávolítani a vízkőrészecskéket a gőzrekeszből.
Ha a lakóhelyén nagyon keménya víz, használja ezt a funkciót nagyjából kéthetente.
1. Állítsa a hőfokszabályozót „max" állásra, és dugja be a vasaló csatlakozódugóját.
2. Miután a vasaló kellően felmelegedett, húzza ki a vasalót.
3. Tartsa a vasalót a mosogató fölé. Vegye ki a gőzszabályozót: nyomja meg, és közben forgassa a „calc" pozícióba.
4. Lassan öntson kb. 300 ml vizet a gőzszabályő nyílásába.
5. Óvatosan rázza meg a vasalót. A vasalótalpból forrásban lévő víz és gőz, valamint ezekkel együtt vízkő és/vagy egyéb lerakódások távoznak. Amikor a vasalóból már nem csepeg víz, szerelje vissza a gőzszabályozót, helyezze be a gőzszabályozót, forgassa az állást „calc" a mutatóhoz, majd nyomja be és forgassa a szabályozót a „0" pozícióba.
6. Dugja be a vasalót. Forróítsa fel ismét a vasalót, amíg a maradék víz is elpárolog.
Tipp: Ha a gőzszabályozó tüje szennyezett, távolítsa el a lerakódásokat a tühegyről ecettel, majd öblítse le tiszta vízzel.
3. anti-calc
Az „anti-calc" patron úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a gőzölős vasalás során képződő vízkőlerakódásokat, ezzel is növelve a vasaló hasznos élettartamát. Azonban

Hibaelhárítási útmutató

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A vasaló nem forrósodik fel.	1. Túl alacsony fokozatra van beállítva a hőfokszabályozó tárcsa. 2. Nincs hálózati tápellátás.	1. Csavarja feljebb. 2. Ellenőrizze másik készülékkel, vagy dugja másik aljzatba a csatlakozódugót.
Nem kapcsol be a jelzőfény.	1. A vasaló lehűlt. 2. A vasaló nem forrósodik fel.	1. Várjon, amíg a fűtési ciklus véget ér. 2. Lásd az előző bekezdést.
A ruhák ragadnak.	1. Nagyon magas a hőmérséklet.	1. Forgassa a hőfokszabályozó alacsonyabb hőmérsékletre.
A gőzzel együtt víz is távozik.	1. Túl alacsony fokozatra van beállítva a hőfokszabályozó. 2. Túl magas állásban van a gőzszabályozó, a hőmérséklet pedig túl alacsony.	1. Forgassa magasabb állásba a hőfokszabályozó tárcsát, és várja meg, míg kialszik a jelzőfény. 2. Állítsa a gőzszabályozót alacsonyabb pozíció.
Nem lép ki gőz.	1. Zárva van a gőzszabályező. 2. Valami akadályozza a szerkezetet.	1. Állítsa a gőzszabályozót nyitott gőzölő pozícióba. 2. Vegye ki a tűt, és tisztítsa meg. Ha ez nem segít, forduljon a műszaki szervizhez.
Nem működik a gőzpermet.	1. Valami akadályozza a szerkezetet.	1. Forduljon a műszaki szervizhez.
Víz távozik a vasalótalpból, miélőtt bedugná a vasaló csatlakozódugóját.	1. Nincs megfelelően bezárva a gőzszabályező.	1. Győződjön meg arról, hogy a gőzszabályező „0" pozícióban van. Ne felejtse kiüríteni a tartályt, miután befejezte a vasalást.
A vasaló fűtött, amikor először bekapcsolja a csatlakozódugót.	1. Kenőanyag maradt néhány belső alkatrészen.	1. Nincs ok aggodalomra. Az első használat után rövid időn belül amint megszűnik a jelenség.