SONY

2-654-267-**31**(1)

Active Speaker System

Οδηγίες Λειτουργίας
Návod na používanie
Návod k obsluze
Kullanım Talimatları

Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации
Інструкції з експлуатації

SRS-AX10

http://www.sony.net/

©2008 Sony Corporation

Printed in China

A

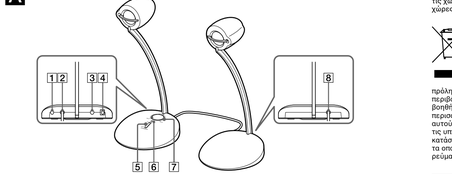

B

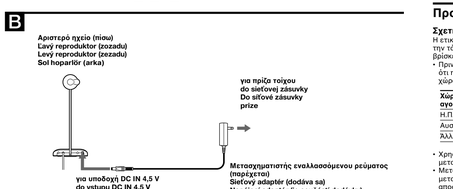

C

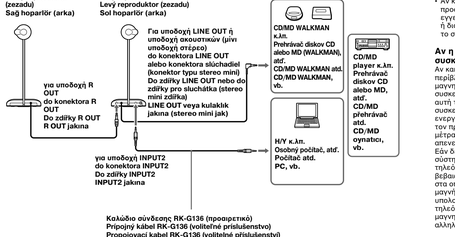

D

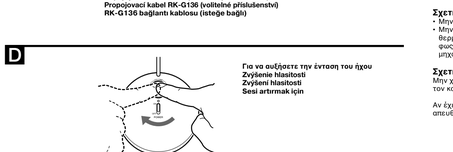

Ελληνικά

Πριν από τη λειτουργία της μονάδας, μελετήστε αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Για να μειώσετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το κέλυφος. Για εργασίες συντήρησης απευθύνεστε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε την περιοχή εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά πάνω στη συσκευή.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά (π.χ. βάζα) πάνω στη συσκευή.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.

Συνδέστε τον μετασχηματιστή εναλλασσομένου ρεύματος σε πρίζα εναλλασσομένου ρεύματος με εύκολη πρόσβαση.

Εάν παρουσιαστούν ανωμαλία στη λειτουργία του μετασχηματιστή εναλλασσομένου ρεύματος, αποσυνδέστε τον αμέσως από την πρίζα εναλλασσομένου ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Έχετε υπόψη ότι τυχόν μεταβολή ή τροποποίηση που δεν έχει εγκριθεί ρητά στο παρόν εγχειρίδιο θα μπορούσε να καταστήσει άκυρη την εξουσιοδότησή σας για χρήση του παρόντος εξοπλισμού.

Η σήμανση CE περιορίζεται μόνο σε εκείνες τις χώρες όπου επιβάλλεται δια νόμου, κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε κάποιο ειδικό σημείο συλλογής ανακύκλωσης ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Εξαρτήματα για τα οποία ισχύει: Μετασχηματιστής εναλλασσομένου ρεύματος

Προφυλάξεις

Σχετικά με την ασφάλεια

Η εταιρεία τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής, με στη τάση λειτουργίας, την κατανάλωση ισχύος κ.λπ., βρίσκεται στο πίσω μέρος του περιβλήματος.

- Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας του είναι ίδια με αυτήν της χώρας σας.

Χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν	Τάση λειτουργίας
Η.Π.Α./Καναδάς	120 V AC, 60 Hz
Αυστραλία	240 V AC, 50 Hz
Άλλες χώρες	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

- Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσομένου ρεύματος.
- Μετά τη χρήση του συστήματος με τον μετασχηματιστή εναλλασσομένου ρεύματος, αποσυνδέστε τον από την πρίζα εάν το σύστημα πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Ο διακόπτης POWER δεν απενεργοποιεί τον μετασχηματιστή εναλλασσομένου ρεύματος.

Σχετικά με τη λειτουργία

- Μην ανοίγετε το κέλυφος. Για εργασίες συντήρησης απευθύνεστε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Εάν κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό πέσει στη συσκευή, παραδώστε το σύστημα για έλεγχο σε κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Αν και το παρόν σύστημα διαθέτει μαγνητικά προστατευτικό περίβλημα, μην αφήνετε εγγεγραμμένες κασέτες, ρολόγια, πιστωτικές κάρτες ή δισκέτες με μαγνητική κωδικοποίηση μπροστά από το σύστημα για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

Αν η οθόνη της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής εμφανίζει μαγνητική παραμόρφωση

Αν και το σύστημα διαθέτει μαγνητικά προστατευτικό περίβλημα, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις μαγνητικής παραμόρφωσης της εικόνας σε ορισμένες συσκευές τηλεόρασης/προσωπικού υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή τηλεόρασης/ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από 15 έως 30 λεπτά. Για τον προσωπικό υπολογιστή, λάβετε το κατάλληλο μέτρα, όπως αποθήκευση δεδομένων, πριν τον απενεργοποιήσετε.

Εάν δεν υπάρξει σημαντής βελτίωση, τοποθετήστε το σύστημα μακριά πιο μακριά από τη συσκευή τηλεόρασης/προσωπικού υπολογιστή. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει αντικείμενα στα οποία έχουν προσαρμοστεί ή χρησιμοποιηθεί μαγνήτες κοντά στη συσκευή τηλεόρασης/προσωπικού υπολογιστή, όπως θήκη συσκευών ήχου, βάσεις για τηλεόραση, ταινίες κ.λπ. Ενδέχεται να προκαλέσουν μαγνητική παραμόρφωση στην εικόνα λόγω της αλληλεπίδρασης τους με το σύστημα.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε τη ηχεία σε κεκλιμένη θέση.
- Μην αφήνετε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε χώρους εκτεθειμένους στο ηλιακό φως, σε μεγάλη ποσότητα σκόνης, υγρασία, βροχή ή μηχανικούς κραδασμούς.

Σχετικά με τον καθαρισμό

Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλη, βενζίνη ή αραιωτικό για τον καθαρισμό του κελύφους.

Αν έχετε απορίες ή προβλήματα με το σύστημα ηχείων, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Sony.

Česky

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro další použití.

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Ventilační otvory přístroje nezakrývejte novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by dojít k požáru. Na přístroj nestavte hořící svíčky.

Na přístroj neumísťujte předměty naplněné kvapalinami, ako napríklad vázy, hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Sieťový adaptér pripojte do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky.

Ak sa sieťový adaptér správa neobvykle, okamžite ho odpojte zo sieťovej zásuvky.

VÝSTRAHA

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené v tomto návode na používanie môžu viesť k tomu, že vám bude zakázané prevádzkovať toto zariadenie.

Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých je toto označenie ustanovené zákonom, napríklad krajín Európskeho únie (EÚ).

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte, prosím, mistní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a obě odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. Používateľské príslušenstvo: Napájací adaptér

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

Typový štítek udávající provozní napětí, příkon apod. je umístěn na zadní straně přístroje.

- Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte, zda jeho provozní napětí odpovídá použitému systému napájení.

Země nákupu	Provozní napětí
USA/Kanada	120 V stř., 60 Hz
Austrálie	240 V stř., 50 Hz
Ostatní země	100 - 240 V stř., 50/60 Hz

- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
- Pokud sestavu delší dobu nepoužíváte a napájíte jej přes napájecí adaptér, odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky. Přepínačem POWER se nevypíná napájecí adaptér.

Obsluha

- Neotvírejte kryt přístroje. Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Spadne-li do systému jakýkoliv pevný předmět nebo vnikne-li do něj kapalina, nechte jej před dalším použitím kontrolovat odborníkem.
- Přestože je jedná o magneticky stíněný systém, neponechávejte v blízkosti sestavy nahrané pásky, hodinky, kreditní karty nebo disketky s magnetickým zápisem.

Dojde-li k magnetickému zkreslení obrazu na televizoru či monitoru

Přestože se jedná o magneticky stíněný systém, může se stát, že dojde k magnetickému zkreslení obrazu na některých televizorech či monitorech osobních počítačů. V takovém případě vypněte napájení televizoru nebo osobního počítače a po uplynutí 15 až 30 minut je znovu zapněte. Před vypnutím osobního počítače proveďte příslušná opatření, např. uložení dosud neuložených dat. Pokud nedojde k žádnému zlepšení, umístěte sestavu dál od televizoru nebo osobního počítače. Neumisťujte také do blízkosti televizoru nebo osobního počítače předměty obsahující magnety, např. hudební soupravy, reproduktorové stojany, hracky atd. Mohly by totiž v interakci s touto sestavou způsobit magnetické zkreslení obrazu.

Umístění

- Reproduktory neumisťujte v nakloněné poloze.
- Sestavu nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů a na místech vystavených přímému slunečnímu záření, nadměrné prašnosti, vlhkosti, dešti nebo mechanickým otřesům.

Čištění

K čištění krytu nepoužívejte alkohol, benzín ani ředidla.

S veškerými problémy a dotazy týkajícími se této sestavy reprodukторů se obracejte na nejbližší zastoupení společnosti Sony.

Dansk

Læs denne brugsvejledning grundigt, inden du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

FORSIGTIG

For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.

For at undgå risiko for elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Overlad alt vedligeholdelse til kvalificeret servicepersonale.

For at undgå risiko for brand må apparatets ventilationsåbninger ikke tildækkes af aviser, dug, gardiner o.lign. Anbring ikke tændte stearinlys på apparatet.

For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må der ikke anbringes genstande med væske, f.eks. vaser, på apparatet.

Anbring ikke apparatet i et begrænset rum, f.eks. et bibliotek eller et skab.

Tilslut vekselstrømsadapteren til en let tilgængelig stikkontakt.

Hvis vekselstrømsadapteren opfører sig unormalt, skal den straks tages ud af stikkontakten.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne brugsvejledning, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

CE-mærkningen er kun gyldig i de lande, hvor den er lovpligtig, primært i EØS-landene (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

Dette symbol på produktet eller på emballagen betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. I stedet skal det afleveres på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, forebygger du potentielle negative konsekvenser for miljø og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af forkert affaldshåndtering af produktet. Genbrug af materialer bidrager til at bevare naturressourcerne. Kontakt venligst dit lokale kommunekontor, genbrugsstation eller den butik, hvor du købte produktet, hvis du ønsker flere oplysninger om genbrug af dette produkt. Tilbehør: Vekselstrømsadapter

Betjening

Sikkerhed

Typeskiltet med oplysninger om driftsspænding, strømforbrug osv. findes på apparatets bagside.

- Kontrollér, at apparatets driftsspænding svarer til spændingen i dit lokale strømforsyningsnet, før du tilslutter apparatet til en stikkontakt.
- Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter.
- Hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid, skal du tage vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten. Bemærk, at POWER-knappen ikke afbryder vekselstrømsadapteren.

Betjening

- Åbn ikke kabinettet. Overlad alt vedligeholdelse til kvalificeret servicepersonale.
- Hvis der falder en fast genstand eller væske ned i apparatet, skal du få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før du bruger det igen.
- Selvom dette apparat er udstyret med magnetisk afskærmning, skal du ikke anbringe genstande, der er følsomme over for magnetisme, f.eks. kassettebånd, ure, kreditkort eller disketter med magnetisk kodning, foran apparatet i længere tid.

Hvis der opstår magnetisk forvrængning på fjernsynsskærmen eller på en anden enhed

Selvom dette apparat er udstyret med magnetisk afskærmning, kan der forekomme magnetisk forvrængning på billedet på visse fjernsyn/computere. Hvis dette sker, skal du slukke for fjernsynet/computeren i 15 til 30 minutter, og derefter tænde for det igen. Hvis der ikke er sket nogen forbedring, skal du flytte apparatet længere væk fra fjernsynet/computeren. Sørg også for at fjerne genstande, der er påsat eller indeholder magneter, fra fjernsynet/computeren, f.eks. højttalerkasser, stativer til fjernsyn osv. Disse kan forårsage magnetisk forvrængning på billedet, fordi de påvirker hinanden magnetisk.

Placering

- Anbring ikke højttalerne på skrå flader.
- Undgå at anbringe apparatet på steder, der er udsat for direkte sollys, store mængder støv, fugt, regn eller mekaniske vibrationer.

Rengøring

Brug ikke alkohol, benzin eller fortynder til rengøring af kabinettet.

Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med dette apparat, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Eesti

Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

ETTEVAATUST

Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks ärge asetage seadet vihmale ega niiskusele.

Elektrilöögiohu vähendamiseks ärge avage korpust. Hooldustöid võib teha ainult kvalifitseeritud hooldustöötaja.

Tulekahjuohu vähendamiseks ärge katke seadme ventilatsiooniavasid ajalehtede, laudlinade, kardinate jms-ga. Ärge asetage seadme peale süttivaid küünlaid.

Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks ärge asetage seadme peale vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase.

Ärge paigaldage seadet ruumi, kus on piiratud õhuringlus, näiteks raamatukappi või seinakappi.

Ühendage vahelduvvooluadapter hõlpsasti ligipääsetavasse vooluvõrgupistikusse.

Kui vahelduvvooluadapter hakkab käituma ebatavaliselt, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgupistikust.

Käesolevas kasutusjuhendis selgesõnaliselt heakskiidetud muudatused või modifikatsioonid võivad kasutaja õiguse seadet kasutada tühistada.

CE-tähis kehtib ainult nendes riikides, kus see on seaduslikult nõutav, peamiselt Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides.

Selle tähisega tootel või pakendil on märgitud, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Toode tuleb viia selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtupunkti. Toote nõuetekohase kõrvaldamise tagamisega hoiate ära võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad muidu tekkida toote ebaõigest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateabe saamiseks selle toote ringlussevõtu kohta võtke palun ühendust kohaliku omavalitsusega, majapidamisjäätmete kogumisettevõttega või kauplusega, kust te toote ostsite. Lisaseadmed: vahelduvvooluadapter

Kasutamine

Ohutus

Tootenimesilt, millel on näidatud tööpinge, voolutarve jms, asub seadme tagaküljel.

- Enne seadme kasutamist kontrollige, kas seadme tööpinge vastab kohaliku vooluvõrgu pingele.
- Kasutage ainult kaasasolevat vahelduvvooluadapterit.
- Kui te ei kavatse süsteemi pikka aega kasutada, ühendage vahelduvvooluadapter vooluvõrgupistikust lahti. Pange tähele, et POWER-nupp ei lülita vahelduvvooluadapterit välja.

Kasutamine

- Ärge avage korpust. Hooldustöid võib teha ainult kvalifitseeritud hooldustöötaja.
- Kui seadmesse peaks sattuma mõni tahke ese või vedelik, laske seade enne kasutamist kontrollida kvalifitseeritud hooldustöötajal.
- Kuigi see süsteem on varustatud magnetkaitsega, ärge asetage magnetkaardi, kellade, krediitkaartide või magnetsalvestusega disketide lähedale süsteemi ette pikaks ajaks.

Kui ekraanile ilmneb magnetmoonutus

Kuigi see süsteem on varustatud magnetkaitsega, võib mõnel teleri-/personaalarvutiekraanil ilmneda magnetmoonutus. Sellisel juhul lülitage teler/personaalarvuti 15–30 minutiks välja ja lülitage siis uuesti sisse. Kui moonutus ei kao, asetage süsteem teleri/personaalarvutist kaugemale. Veenduge, et teleri/personaalarvuti lähedusse ei jääks magnetiga esemeid, näiteks kõlarikaste, teleriraame jms. Need võivad põhjustada magnetmoonutust.

Paigaldamine

- Ärge paigaldage kõlareid kaldpinnale.
- Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse, tolmu, niiskuse, vihma või mehaanilise vibratsiooni kätte.

Puhastamine

Ärge kasutage korpuse puhastamiseks alkoholi, bensiini ega lahustit.

Kui teil on süsteemiga seoses küsimusi või probleeme, pöörduge lähima Sony edasimüüja poole.

Français

Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement le présent mode d'emploi et conservez-le pour référence ultérieure.

ATTENTION

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier l'entretien à un technicien qualifié uniquement.

Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas recouvrir les ouïes de ventilation de l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux, etc. Ne pas placer de bougies allumées sur l'appareil.

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas placer d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil.

Ne pas installer l'appareil dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un placard.

Brancher l'adaptateur secteur sur une prise de courant facilement accessible.

Si l'adaptateur secteur fonctionne de manière anormale, le débrancher immédiatement de la prise de courant.

Les changements ou modifications non expressément approuvés dans le présent mode d'emploi risquent d'annuler le droit d'utilisation de l'appareil par l'acheteur.

Le sigle CE n'est valable que dans les pays où il est légalement imposé, principalement dans les pays de l'Espace économique européen (EEE).

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est mis au rebut de manière appropriée, vous contribuez à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé publique. Le recyclage des matériaux préserve les ressources naturelles. Pour toute information complémentaire sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le magasin où vous avez acheté le produit. Accessoires fournis : adaptateur secteur

Utilisation

Sécurité

La plaque signalétique indiquant la tension de fonctionnement, la consommation électrique, etc. se trouve à l'arrière du boîtier.

- Avant de mettre l'appareil en service, vérifiez que la tension de fonctionnement correspond à celle du réseau électrique local.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant. Notez que la touche POWER ne coupe pas l'alimentation de l'adaptateur secteur.

Fonctionnement

- Ne pas ouvrir le boîtier. Confier l'entretien à un technicien qualifié uniquement.
- Si un objet solide ou du liquide tombe dans l'appareil, faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre en service.
- Bien que cet appareil soit doté d'un blindage magnétique, ne placez pas devant lui pendant une période prolongée des cassettes, montres, cartes de crédit ou disquettes à codage magnétique.

Si l'écran du téléviseur ou d'un autre appareil présente des déformations magnétiques

Bien que cet appareil soit doté d'un blindage magnétique, il peut se produire des déformations magnétiques de l'image sur certains téléviseurs/ordinateurs. Dans ce cas, mettez le téléviseur/ordinateur hors tension pendant 15 à 30 minutes, puis remettez-le sous tension. Si l'image ne s'améliore pas, éloignez l'appareil du téléviseur/ordinateur. Veillez également à ne pas placer d'objets aimantés, tels que des enceintes, des cadres de téléviseur, etc., à proximité du téléviseur/ordinateur. Ces objets risquent de provoquer des déformations magnétiques de l'image en interagissant avec l'appareil.

Installation

- Ne placez pas les enceintes sur des surfaces inclinées.
- Ne placez pas l'appareil à un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité, à la pluie ou à des vibrations mécaniques.

Nettoyage

N'utilisez pas d'alcool, de benzine ou de diluant pour nettoyer le boîtier.

Pour toute question ou problème concernant votre appareil, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Hrvatski

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.

OPREZ

Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, uređaj ne izlažite kiši ili vlazi.

Kako biste smanjili opasnost od strujnog udara, ne otvarajte kućište. Prepustite servisiranje kvalificiranom osoblju.

Kako biste smanjili opasnost od požara, ventilacijske otvore uređaja ne prekrivajte novinama, stolnjacima, zavjesama i sl. Ne stavljajte goruće svijeće na uređaj.

Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, na uređaj ne stavljajte predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze.

Uređaj ne postavljajte u ograničeni prostor, kao što je knjižna polica ili ormarić.

Mrežni adapter priključite u lako dostupnu mrežnu utičnicu.

Ako mrežni adapter počne raditi neuobičajeno, odmah ga isključite iz mrežne utičnice.

Izmjene ili prilagodbe koje nisu izričito odobrene u ovim uputama za uporabu mogu poništiti korisnikovo pravo na upravljanje ovom opremom.

Oznaka CE vrijedi samo u zemljama u kojima je to propisano zakonom, uglavnom u zemljama Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Ovaj simbol na proizvodu ili pakiranju znači da se proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Umjesto toga, treba ga predati na prikladno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje koje bi u protivnom mogle biti uzrokovane nepravilnim rukovanjem ovim proizvodom. Recikliranjem materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnoj upravi, komunalnom poduzeću ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod. Dodatna oprema: mrežni adapter

Rukovanje

Sigurnost

Tipska pločica s radnim naponom, potrošnjom energije i sl. nalazi se na stražnjoj strani uređaja.

- Prije uporabe uređaja provjerite odgovara li radni napon uređaja naponu lokalne električne mreže.
- Koristite samo isporučeni mrežni adapter.
- Ako uređaj dulje vrijeme ne namjeravate koristiti, mrežni adapter isključite iz mrežne utičnice. Imajte na umu da tipka POWER ne isključuje mrežni adapter.

Rad

- Ne otvarajte kućište. Prepustite servisiranje kvalificiranom osoblju.
- Ako u uređaj upadne neki čvrsti predmet ili tekućina, prije uporabe uređaj provjerite kod kvalificiranog servisera.
- Iako je ovaj uređaj opremljen magnetskim štitom, ne stavljajte magnetske kartice, sate, kreditne kartice ili disketne s magnetskim zapisom ispred uređaja na dulje vrijeme.

Ako se na zaslonu televizora ili drugog uređaja pojave magnetska izobličenja

Iako je ovaj uređaj opremljen magnetskim štitom, na zaslonima nekih televizora/računala mogu se pojaviti magnetska izobličenja. U tom slučaju isključite televizor/računalo na 15 do 30 minuta, a zatim ga ponovno uključite. Ako se izobličenja ne uklone, udaljite uređaj od televizora/računala. Pazite i da u blizini televizora/računala ne budu predmeti s magnetima, npr. kućišta zvučnika, okvir televizora i sl. Magnetska izobličenja mogu nastati međudjelovanjem tih predmeta i uređaja.

Postavljanje

- Zvučnike ne postavljajte na kose površine.
- Uređaj ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, prašini, vlazi, kiši ili mehaničkim vibracijama.

Čišćenje

Kućište ne čistite alkoholom, benzinom ni razrjeđivačem.

Ako imate pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Magyar

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, hogy később is használhassa.

VIGYÁZAT

Tűz- és áramütésveszély elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.

Áramütésveszély elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülékházat. Bízza a készülék karbantartását szakképzett személyzetre.

Tűzveszély elkerülése érdekében ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, asztalterítővel, függönnyel stb. Ne helyezzen égő gyertyát a készülékre.

Tűz- és áramütésveszély elkerülése érdekében ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, például vázákat a készülékre.

Ne helyezze a készüléket szűk térbe, például könyvespolcba vagy szekrénybe.

Könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa a hálózati adaptert.

Ha a hálózati adapter rendellenesen működik, azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.

Az olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket nem kifejezetten jóváhagytak ebben a használati útmutatóban, megfoszthatják a felhasználót a készülék használatának jogától.

A CE-jelölés csak azokban az országokban érvényes, ahol törvény írja elő, elsősorban az Európai Gazdasági Térségben (EGT).

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett az elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell szállítani. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek a termék nem megfelelő kezelése esetén következnének be. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatban további információért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. Tartozékok: hálózati adapter

Használat

Biztonság

A típustáblán, amely a készülék hátoldalán található, a működtetési feszültség, az áramfelvétel stb. értéke olvasható.

- Mielőtt használatba venné a készüléket, győződjön meg arról, hogy a működtetési feszültség megegyezik a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert a hálózati aljzatból. Ne feledje, hogy a POWER gombbal nem kapcsolja le a hálózati adaptert.

Működtetés

- Ne nyissa fel a készülékházat. Bízza a karbantartást szakképzett személyzetre.
- Ha szilárd tárgy vagy folyadék kerülne a készülékbe, használat előtt vizsgáltassa meg szakképzett szervizszemélyzettel.
- Bár ez a készülék mágneses árnyékolással rendelkezik, ne tegyen mágnesre érzékeny tárgyakat, például karórát, hitelkártyát, mágneses adathordozót vagy floppy lemezt hosszabb időre a készülék közelébe.

Ha a televízió képernyője vagy más készülék mágneses torzulást mutat

Bár ez a készülék mágneses árnyékolással rendelkezik, egyes televíziókészülékek/személyi számítógépek képernyőjén mágneses torzulás jelentkezhet. Ebben az esetben kapcsolja ki a televíziókészüléket/személyi számítógépet 15–30 percre, majd kapcsolja be újra. Ha a torzulás nem szűnik meg, helyezze távolabb a készüléket a televíziókészüléktől/személyi számítógéptől. Ügyeljen arra is, hogy a televíziókészülék/személyi számítógép közelében ne legyenek mágneses tárgyak, például hangfalak, televízió állványa stb. Ezek ugyanis mágneses torzulást okozhatnak.

Elhelyezés

- Ne állítsa a hangfalakat ferde felületre.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, nagy mennyiségű pornak, nedvességnek, esőnek vagy mechanikai rezgésnek.

Tisztítás

Ne használjon alkoholt, benzint vagy hígítót a készülékház tisztításához.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.

Polski

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

UWAGA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp. Nie należy stawiać na urządzeniu zapalonych świec.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony.

Urządzenia nie należy umieszczać w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki lub szafki.

Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.

W przypadku nieprawidłowego działania zasilacza sieciowego należy natychmiast odłączyć go od gniazdka sieciowego.

Wprowadzenie zmian lub modyfikacji, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone w niniejszej instrukcji obsługi, może spowodować utratę przez użytkownika prawa do użytkowania tego urządzenia.

Oznaczenie

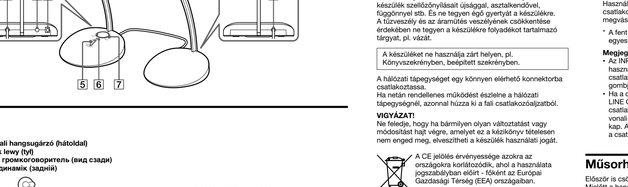

B

Bal oldali hangszórójú (hátoldal)
Głośnik lewy (tył)
Левый громкоговоритель (вид сзади)
Лівий динамік (задній)

Övintézkedések

Biztonság
Az üzemi feszültséget, a teljesítményfelvételt stb. feltüntető lap a készülék hátlapján található.
- A rendszer használatba vétele előtt győződjék meg arról, hogy a rendszer összes összetevője megegyezik a helyi áramszolgáltató által biztosított feszültséggel.

Vásárlás helye	Üzemi feszültség
USA, Kanada	120 V, 60 Hz váltakozó áram
Ausztrália	240 V, 50 Hz váltakozó áram
Más országok	100-240 V, 50/60 Hz váltakozó áram

- Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja.
- Ha a hangszóró-rendszert a hálózati tápegységgel üzemelteti, de várhatóan sokáig nem fogja használni, a hálózati tápegységet vállalása le a fali csatlakozóaljzatról. A POWER kapcsoló nem kapcsolja ki a hálózati tápegységet.

Üzemeltetés
- Ne nyissa ki a készülék házát. A javítást csak szakemberrel végeztesse.
- Ha a készülékba folyadék vagy szilárd tárgy kerül, a hangsugárzó-rendszert csak azt követően használja ismét, hogy szakemberrel ellenőriztette.
- Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, ne hagyjon előtte sokáig felvételt tartalmazó mágnesszalagot, -kazettát, órát, bank- és hitelkártyát, magnesesen kódolt adatot tartalmazó hajlékonylemezt.

Ha a televízió vagy a monitor képén mágneses zavar észlelhető
Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, előfordulhat olykor ezetlek, amikor mágneses zavart okoz egyes televízókészülékek vagy személyi számítógépek képalkotásában. Ilyenkor kapcsolja ki a televízókészüléket, illetve a személyi számítógépet, majd 15–30 perc elteltével kapcsolja be ismét. A személyi számítógép képcsövének állítt tegye meg a szükséges intézkedéseket, például mentse az adatokat.
Ha nem tapasztal javulást, akkor vigye távolabb a hangsugárzó-rendszert a televízókészülékről, illetve a személyi számítógépről. Ama is ügyeljen, hogy ne tegyen a televízókészülék, a személyi számítógép közelébe olyan tárgyat, amelyben mágnes található (például állvány, játék stb.). Ezek kapcsolattba léphetnek a hangsugárzó-rendszerel, és a képen mágneses zavart okozhatnak.

Elhelyezés
- Ne tegye a hangsugárzókat ferde felületre.
- A hangsugárzó-rendszert ne tegye hőforrás közelébe, se olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás, sok por, pára, erős, ütés vagy rázkódás érheti.

Tisztítás
A ház tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, hígítót.

Ha a hangsugárzó-rendszerrel kapcsolatban kérdése, problémája merülne fel, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

A készülék részei (lásd az A ábrát)

1 **R OUT aljzat**
2 **INPUT 1**
Állítószkáló sztereó mini csatlakozódugóval
3 **INPUT 2**
4 **DC IN aljzat**
Ide csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápegységet.
5 **POWER kapcsoló**
6 **POWER működésjelző**
7 **VOLUME/fejhallgató aljzat**
8 **Mono csatlakozódugóval rendelkező átjátszókábel**

A hangsugárzók bekötése

1 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a hangsugárzó-rendszerhez. (Lásd a B ábrát.)

Megjegyzés a hálózati tápegységgel kapcsolatban
Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja. A hangsugárzók vételéhez érdekében ne használjon semmilyen más hálózati tápegységet.

Magyar

A készülék használatba vétele előtt tanulmányozza át ezt a kézikönyvet, és tegye el, hogy később is felhasználhassa.

FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől, nedvességtől.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A javítást csak szakembernél végeztesse.
A tűzveszély és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát.

A készüléket ne használja zárt helyen, pl. Könyvszekrényben, beépített szekrényben.

A hálózati tápegységet egy könnyen elérhető konnektorba csatlakoztassa.
Ha netán rendellenes működést észlelne a hálózati tápegységnél, azonnal húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.

MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy ha bármilyen olyan változtatást vagy módosítást hajt végre, amelyet ez a kézikönyv tételesen nem enged meg, elvesztheti a készülék használati jogát.

A CE jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol a használata jogszabályban előírt - főként az Európai Gazdasági Térség (EEA) országaiban.

Ez a szimbólum a készülékre vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikus hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A felesleges/elavult termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatókhoz vagy akhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. Használható tartozékok: hálózati tápegység

2 A bal oldali hangsugárzót csatlakoztassa a hangforrással szolgáló készülékhez. (Lásd a C ábrát.)

Ha a hangsugárzó-rendszert rádió stb. monó kimenetére csatlakoztatja, akkor előfordulhat, hogy a hang a jobb oldali hangsugárzóból nem lesz hallható. Ilyenkor használja a külön megvásárolható* PC-236MS típusú csatlakozódugó–illesztőt.

Ha sztereó RCA fejhallgató-aljzathoz csatlakozik
Használja a külön megvásárolható* PC-234S típusú csatlakozódugó–illesztőt vagy a szintén külön megvásárolható* RK-G138 típusú kábelt.

* A fent említett külön megvásárolható tartozékok egyes térségekben nincsenek forgalomban.

Megjegyzések
- Az INPUT1 és INPUT2 bemenetek közötti váltáshoz használja a hangsugárzó-rendszerhez csatlakoztatott készülék ki-bekapcsoló (ON/OFF) gombját.
- Ha a csatlakoztatott készülék fejhallgató-aljzata LINE OUT aljzatként használható, akkor, ha a csatlakoztatott készülék kimenetekét a LINE OUT vonali kimenetet választja, kiváló minőségű hangot kap. A kimenet beállítására vonatkozóan olvassa el a csatlakoztatott készülék használati útmutatóját.

Műsorhallgatás

Először is csökkentse a hangerőt ezen a készüléken. Mielőtt a hangsugárzókat a fejhallgató-kimenethez csatlakoztatná, csökkentse a hangerőt a csatlakoztatott készüléken.

1 A POWER kapcsolót állítsa ON helyzetbe.
Ekkor felgyullad a POWER működésjelző.

2 Kezdje meg a lejátszást a csatlakoztatott készüléken. (Lásd a B ábrát.)
A VOLUME gombot az óra szerint ujjával fogatva állítsa be a készülék hangerejét.
Amikor befejezte a csatlakoztatott készülék, kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket.

3 Ha már nem kívánja továbbhasználni ezt a készüléket, a POWER kapcsolót OFF helyzetbe állítva kapcsolja ki.
Ekkor kialszik a POWER működésjelző.

Megjegyzések
- Ha a rádióvevőt (is) tartalmazó csatlakoztatott készüléket rátesz erre a készülékre, vagy ennek közelében helyezi el, akkor ezet ronthatja a készüléket vagy csökkentheti az érzékenységet.
- Kapcsolja le a MEGA BASS vagy a BASS BOOST funkciót (a WALKMANEN stb.), mivel az elzorithatja a hangot.

Hibaelhárítás

Ha a hangsugárzó-rendszerrel kapcsolatban esetleg probléma merülne fel, ellenőrizze az alábbi listán található hibalehetőségeket, és tegye meg a javasolt javító intézkedéseket. Ha a hibát nem sikerül orvosolnia, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

A hangsugárzó-rendszer néma.
- Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.
- Ellenőrizze, hogy a készülékben nagy-e a hangerő azest a csatlakoztatott készüléken.

A hang torz.
- Csökkentse a hangerőt a csatlakoztatott készüléken. Vagy: ha a csatlakoztatott készülék rendelkezik mély hangokat kiemelő BASS BOOST funkcióval, azt kapcsolja ki.
- E készülék VOLUME hangerőszabályzójával csökkentse a hangerőt.

Zümmögés vagy más zaj hallható a hangsugárzókból.
- Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e valamelyik audiokészülék túl közel a televízókészülékhez.

A hang hirtelen abbamaradt.
Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.

A működésjelző nem egyenletes fényerővel világít.
Nagyobb hangerővel előfordulhat, hogy a működésjelző nem egyenletes fényerővel világít. Ez nem rendellenes.

Műszaki adatok

Hangsugárzók

Hangsugárzó-rendszer	21 mm-es, teljes körű, mágnesesen árnyékolt Mélyreflex
Doboz típusa	4 Ω
Impedancia	Bass reflex
Névleges bemeneti teljesítmény	1 W
	1 W
Maximális bemeneti teljesítmény	2 W

Erősítő (bal oldali hangsugárzó)

Névleges kimenet	1 W + 1 W (10% harmonikus torzítás 1 kHz és 4 Ω esetén)
Bemenet	Állítószkáléval sztereó mini csatlakozódugóval (2 m hosszú) 1 db Sztereó mini aljzat 1 db
Bemeneti impedancia	4,7 kΩ (1 kHz-en)

Általános adatok

Áramellátás	4,5 V egyenáram (a mellékelt hálózati tápegységgel)
Méret (szé/ma/mé)	kb. 42 x 200 x 42 mm
Tömeg	Bal oldali: kb. 90 g Jobb oldali: kb. 70 g

Mellékelt tartozékok
Hálózati tápegység (1 db)
Használati útmutató (1 db)

Külön megvásárolható tartozékok
RK-G136, RK-G138 típusú átjátszókábel
PC-234S és PC-236MS típusú csatlakozódugó–illesztő

A fent említett külön megvásárolható tartozékok egyes térségekben nincsenek forgalomban.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a készülék formáját és műszaki adatait előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

Polski

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy urządzenia. Naprawy powinny dokonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp. Ponadto na urządzeniu nie należy umieszczać palących się świec. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy stawiać na urządzeniu naczyń wypełnionych płynami, np. wazonów.

Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowana szafka.

Należy podłączyć zasilacz sieciowy do łatwo dostępnego gniazda zasilania.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu zasilacza sieciowego, należy natychmiast odłączyć go od gniazda zasilania.

PRZESTROGA
Ostrzega się, że wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zaaprobowane w niniejszej instrukcji obsługi, mogą uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z tego urządzenia.

Znak CE obowiązuje tylko w tych krajach, w których ma on podstawową prawną, głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejski obszar ekonomiczny).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie należy traktować jako zwykłego odpadu komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie postępowanie z tym produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogły wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Dostępne akcesoria: zasilacz sieciowy

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo
Tabliczka znamionowa informująca o wysokości napięcia roboczego, poborze mocy itp. znajduje się na tylnej części obudowy.
- Przed rozpoczęciem eksploatacji zestawu należy sprawdzić, czy napięcie robocze urządzenia odpowiada napięciu w lokalnej sieci energetycznej.

Miejsce zakupu	Napięcie robocze
USA/Kanada	120 V (prąd zmienny), 60 Hz
Australia	240 V (prąd zmienny), 50 Hz
Pozostałe kraje	100-240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz

- Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego.
- Zasilacz sieciowy należy odłączyć od gniazda ściennego, jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy czas. Przełącznik POWER nie wyłącza zasilacza sieciowego.

Obsługa
- Nie należy otwierać obudowy urządzenia. Naprawy powinny dokonywać wyłącznie osoby wykwalifikowane.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się przypadkowo ciało obce lub płyn, przed dalszą eksploatacją należy zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanej osobie.
- Chociaż zestaw jest ekranowany magnetycznie, nie należy w jego pobliżu zostawiać na dłuższy czas nagranych taśm, zegarków, kart kredytowych ani dyskietek komputerowych.

Zakłócenia magnetyczne obrazu na ekranie telewizyjnym lub monitorze
Mimo iż zestaw jest ekranowany magnetycznie, może być źródłem zakłóceń obrazu wyświetlanego przez niektóre telewizory/monitory komputerowe. W takiej sytuacji należy wyłączyć zasilanie telewizora/monitora komputerowego i włączyć je ponownie po upływie od 15 do 30 minut. Przed wyłączeniem komputera należy wykonać wszystkie niezbędne czynności, takie jak zapisanie danych.
Jeśli zakłócenia nadal występują, zestaw należy umieścić w dalszej odległości od telewizora/monitora komputerowego. Należy także pamiętać, aby w pobliżu telewizora/monitora komputerowego nie umieszczać żadnych przedmiotów ani urządzeń, w których znajdują się magnesy, np. regału do zestawu audio, szafki pod telewizor czy zabawek. Mogą one być źródłem zakłóceń magnetycznych.

Lokalizacja urządzenia
- Nie należy ustawiać głośników w pozycji pochyłonej.
- Nie należy pozostawiać zestawu w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośredni wpływ promieni słonecznych, nadmiar kurzu, wilgoć, deszcz lub uszkodzenia mechaniczne.

Czyszczenie
Do czyszczenia obudowy nie wolno używać alkoholu, benzyny ani środków czyszczących.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących zestawu głośnikowego należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.

Identyfikacja części (Patrz rys. A)

1 **Gniazdo R OUT**
2 **INPUT 1**
Przewód połączeniowy zakończony miniwtykiem stereofonicznym
3 **INPUT 2**
4 **Gniazdo DC IN**
Należy podłączyć dostarczony zasilacz sieciowy.
5 **Przełącznik POWER**
6 **Wskaźnik POWER**
7 **Pokrętło VOLUME**
8 **Przewód połączeniowy z wtykiem monofonicznym**

Podłączanie zestawu głośnikowego

1 Podłącz do zestawu zasilacz sieciowy. (Patrz rys. B)

Uwaga dotycząca zasilacza sieciowego
Należy używać tylko dostarczonego zasilacza sieciowego. Użycie innego zasilacza sieciowego grozi uszkodzeniem zestawu głośnikowego.

2 Połącz lewy głośnik ze źródłem dźwięku. (Patrz rys. B)

Jeśli zestaw zostanie podłączony do gniazda monofonicznego w odbiorniku radiowym itp., w prawym głośniku być może nie będzie słychać żadnego dźwięku. W takim wypadku należy zastosować dodatkowe złącze przejściowe PC-236MS.

Podłączanie zestawu do stereofonicznego gniazda słuchawkowego typu telefonicznego
Należy zastosować dodatkowe* złącze przejściowe PC-234S lub przewód połączeniowy RK-G136.

* Powyższe akcesoria dodatkowe są niedostępne w niektórych regionach.

Uwagi
- Do zmiany źródła sygnału z INPUT1 na INPUT2 lub odwrotnie należy użyć funkcji włączania/wyłączania urządzenia podłączonego do zestawu.
- Jeśli gniazdo słuchawkowe podłączonego urządzenia może pracować jako gniazdo LINE OUT, poprzez przełączenie wyjścia tego urządzenia na tryb LINE OUT można uzyskać wysoką jakość dźwięku. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji wyjścia podłączonego urządzenia można znaleźć w jego instrukcji obsługi.

Podłączanie adaptera zasilania prądem przemiennym do sieci

Przed podłączeniem zestawu do wyjściowego gniazda słuchawkowego należy zmniejszyć głośność w urządzeniu użytym jako źródło dźwięku.

1 Ustaw przełącznik POWER w pozycji ON.
Zacznie świecić wskaźnik POWER.

2 Uruchom odtwarzanie na podłączonym urządzeniu. (Patrz rys. D)
Ustaw głośność urządzenia, odbarcając palcem pokrętło VOLUME, jak na rysunku.
Po zakończeniu odtwarzania wyłącz zasilanie podłączonego urządzenia.

3 Po zakończeniu używania zestawu ustaw przełącznik POWER w pozycji OFF.
Wskaźnik POWER zgaśnie.

Uwagi
- W przypadku umieszczenia odbiornika radiowego urządzenia zawierającego odbiornik radiowy na zestawie lub w jego pobliżu może pogorszyć się odbiór stacji radiowych lub czułość odbiornika.
- Należy wyłączyć funkcję typu MEGA BASS czy BASS BOOST (w odtwarzaczu typu WALKMAN itp.), ponieważ mogą one powodować zniekształcenie dźwięku.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z zestawem głośnikowym należy skorzystać z poniższej listy i podjąć sugerowane działania. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.

Brak dźwięku w zestawie głośnikowym.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia zostały podłączone prawidłowo.
- Upewnij się, że głośność zestawu i podłączonego urządzenia jest ustawiona prawidłowo.

Dźwięk jest zniekształcony.
- Zmniejsz poziom głośności podłączonego urządzenia. Jeśli poziom głośności jest wyposażone w funkcję typu BASS BOOST, wyłącz ją.
- Zmniejsz poziom głośności za pomocą pokrętła VOLUME zestawu.

Słychać buczenie lub szum.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia zostały podłączone prawidłowo.
- Upewnij się, że zadne urządzenie audio nie jest ustawione zbyt blisko odbiornika telewizyjnego.

Dźwięk nagle zanikł.
Upewnij się, że wszystkie urządzenia zostały podłączone prawidłowo.

Zmienia się jasność wskaźnika zasilania.
Jasność wskaźnika zasilania może się zmieniać po ustawieniu wyższego poziomu głośności. Nie oznacza to usterki zestawu.

Dane techniczne

Sekcja głośników

Typ głośników	21 mm, pełnozakresowe, ekranowane magnetycznie Bass reflex
Typ obudowy	4 Ω
Impedancja	
Znamionowa moc wejściowa	1 W
	1 W
Maksymalna moc wejściowa	2 W

Sekcja wzmacniacza (lewy głośnik)

Znamionowa moc wyjściowa	1 W + 1 W (całk. zniekształcenia harm. 10%, 1 kHz, 4 Ω)
Wejście	Przewód połączeniowy zakończony miniwtykiem stereofonicznym (2 m) x 1 Gniazdo stereofoniczne typu mini-jack x 1
Impedancja wejściowa	4,7 kΩ (przy 1 kHz)

Parametry ogólne

Zasilanie	zasilanie prądem stałym 4,5 V (w zestawie zasilacz sieciowy)
Wymiary (szer./wys./głęb.)	ok. 42 x 200 x 42 mm
Waga	Lewy głośnik: ok. 90 g, Prawy głośnik: ok. 70 g

Dostarczone wyposażenie
Zasilacz sieciowy (1)
Instrukcja obsługi (1)

Wyposażenie dodatkowe
Przewód połączeniowy RK-G136, RK-G138
Złącze przejściowe PC-234S, PC-236MS

Powyższe akcesoria dodatkowe są niedostępne w niektórych regionach.

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Русский

Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для дальнейших справок.

ВНИМАНИЕ

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания устройства под дождь и берегите его от сырости.
Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус устройства. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.
Во избежание возгорания не закрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и т. п. Не ставьте на корпус устройства зажженные свечи.
Во избежание возгорания и поражения электрическим током не ставьте на аппарат предметы, наполненные жидкостями, например, вазы.

Не устанавливайте это устройство в изолированном пространстве, например в книжном шкафу или во встроенной мебели.

Подключите адаптер питания переменного тока к расположенной в легкодоступном месте розетке сети питания.
Заметив какие-либо отклонения в работе адаптера питания переменного тока, немедленно отключите его от розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Владелец предупреждается о том, что внесение любых изменений, кроме явно изложенных в настоящем руководстве, приводит к аннулированию его права на эксплуатацию данного оборудования.

Маркировка CE является действительной только для тех стран, где она имеет юридическую силу. В основном это касается стран европейской экономической зоны EEA.

Активная акустическая система

Этот знак предназначен только для использования на российском рынке.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Китай

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий пункт приема переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные правила по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие. Вспомогательные принадлежности: адаптер переменного тока

Меры предосторожности

Безопасность
Табличка с указанием рабочего напряжения, потребляемой мощности и т.п. находится на задней стороне устройства.
- Перед эксплуатацией системы убедитесь, что ее рабочее напряжение соответствует напряжению в местной электрической сети.

Место покупки	Рабочее напряжение
США / Канада	120 В переменного тока, 60 Гц
Австралия	240 В переменного тока, 50 Гц
Другие страны	100 - 240 В~, 50/60 Гц

- Пользуйтесь только адаптером питания переменного тока из комплекта поставки.
- По завершении работы с системой при подаче питания через адаптер питания переменного тока отсоедините адаптер от розетки сети питания, если не предполагается работать с системой в течение длительного промежутка времени. При отключении питания с помощью переключателя POWER на левом громкоговорителе адаптер питания переменного тока не отключается.

Эксплуатация
- Не вскрывайте корпус устройства. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.
- В случае попадания внутрь системы посторонних предметов или жидкости отсоедините адаптер питания переменного тока и не пользуйтесь системой до тех пор, пока ее не проверит квалифицированный специалист.
- Несмотря на то, что в системе предусмотрено магнитное экранирование, не оставляйте кассеты с записью, часы, личные кредитные карты и гибкие диски с магнитной кодировкой перед системой на продолжительный период времени.

Если изображение на экране телевизора или монитора искажается вследствие электромагнитных помех
Несмотря на то, что эта система имеет магнитное экранирование, в некоторых случаях возможно искажение изображения на экране некоторых телевизоров или компьютеров вследствие электромагнитных помех. В этом случае следует отключить питание телевизора или компьютера, а через 15–30 минут снова включить его. Перед отключением персонального компьютера примите необходимые меры, например, сохраните данные. Если искажение сохраняется, увеличьте расстояние от системы до телевизора или персонального компьютера. Кроме того, не размещайте рядом с телевизором или персональным компьютером предметы, в которых используются магниты или магнитные поля, например, стойки для хранения аудиодисков, подставки для телевизоров, игрушки и т.п. Они могут вызывать магнитное искажение на изображении вследствие взаимодействия с данной системой.

Установка
- Не следует устанавливать громкоговорители в наклонном положении.
- Не оставляйте систему вблизи источников тепла или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также там, где имеются большие скопления пыли и песка; берегите устройство от сырости и дождя, не допускайте сильных сотрясений.

Чистка
Не используйте для чистки корпуса спирт, растворитель, бензин и т.д.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся акустической системы, обратитесь в ближайшее представительство Sony.

Детали системы (см. рис. A)

1 **Гнездо R OUT**
2 **Гнездо INPUT 1**
Соединительный кабель с миниатюрным стереоштекером
3 **Гнездо INPUT 2**
4 **Гнездо DC IN**
Для подключения адаптера питания переменного тока из комплекта поставки.
5 **Переключатель питания POWER**
6 **Индикатор POWER**
7 **Регулятор громкости VOLUME**
8 **Соединительный кабель с миниатюрным монофоническим штекером**

Подключение громкоговорителей

1 Подключите адаптер питания переменного тока к системе. (см. рис. B.)

Об адаптере питания переменного тока
Пользуйтесь только адаптером питания переменного тока из комплекта поставки. Во избежание возгорания громкоговорителя запрещается подсоединять другие адаптеры питания переменного тока.

2 Подсоедините левый громкоговоритель к устройству-источнику. (см. рис. B.)

При подключении системы к монофоническому гнезду радиоприемника или другого устройства звук может не воспроизводиться через правый громкоговоритель. В этом случае используйте дополнительный* переходник штекера PC-236MS.

Для подключения к стереогнезду для наушников
Используйте дополнительный* переходной штекер PC-234S или соединительный кабель RK-G138.

* В некоторых регионах перечисленные выше принадлежности не предоставляются.

Примечания
- Для переключения INPUT1 и INPUT2 используйте переключатель ON/OFF устройства, подсоединенного к системе.
- Если гнездо наушников подключенного компонента может использоваться как гнездо LINE OUT, можно повысить качество звуковоспроизведения, установив выход подключенного компонента на LINE OUT. Подробную информацию о настройке выхода см. в инструкции по эксплуатации, поставляемых с подключенным компонентом.

Прослушивание звука

Сначала уменьшите громкость на данном устройстве. Перед подключением громкоговорителей к выходу наушников уменьшите громкость подключенного компонента.

1 Установите переключатель POWER в положение "ON".
Загорается индикатор POWER.

2 Запустите воспроизведение на подключенном компоненте. (см. рис. D.)
Настройте громкость на данном устройстве, поворачивая регулятор VOLUME, как показано на рисунке.
По окончании прослушивания выключите питание подключенного компонента.

3 По окончании использования данного устройства установите переключатель POWER в положение OFF.
Индикатор POWER погаснет.

Примечания
- Размещение подключенного компонента с функцией радиоприемника на данном устройстве или рядом с ним может привести к снижению качества приема радиосигнала или к снижению чувствительности.
- Отключите функцию MEGA BASS или BASS BOOST (Walkman и т.д.), поскольку это может привести к искажению звука.

Устранение неполадок

В случае возникновения неполадок в работе акустической системы просмотрите приведенные ниже список и выполните рекомендованные процедуры. Если неполадка не устранится, обратитесь в ближайшее представительство Sony.

Акустическая система не воспроизводит звук.
- Проверьте правильность всех соединений.
- Проверьте настройку регулятора громкости на данном устройстве и подключенном компоненте.

Искажение звука.
- Уменьшите уровень громкости на подключенном компоненте. Если на подключенном компоненте предусмотрена функция усиления басов BASS BOOST, отключите ее.
- Уменьшите громкость на этом устройстве с помощью регулятора VOLUME.

Гудение или шум в громкоговорителях.
- Проверьте правильность всех соединений.
- Убедитесь, что все аудиокомпоненты установлены на достаточном расстоянии друг от друга.

Звук внезапно прерывается.
Проверьте правильность всех соединений.

Индикатор питания горит с непостоянной яркостью.
Яркость индикатора питания может изменяться при увеличении громкости. Это не свидетельствует о неполадке.

Технические характеристики

Громкоговорители

Акустическая система	21 мм, широкополосное громкоговорителя, магнитный экран отражатель басов
Тип корпуса	4 Ω
Сопротивление	Соединительный кабель с миниатюрным стереоштекером (2 м) x 1
Номинальная входная мощность	Миниатюрное стереогнездо X (1)
	1 Вт
Максимальная входная мощность	2 Вт

Усилитель мощности (левый громкоговоритель)

Номинальный уровень выходного сигнала	1 Вт + 1 Вт (Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений - 10 %, 1 кГц, 4 Ω)
Вход	Соединительный кабель с миниатюрным стереоштекером (2 м) X 1 Миниатюрное стереогнездо X (1)
Входное сопротивление	4,7 кΩ (при 1 кГц)

Общие

Питание	4,5 В постоянного тока (от прилагаемого адаптера сетевого питания)
Размеры (ш/в/г)	Прибл. 42 x 200 x 42 мм
Масса	Левый: прибл. 90 г, Правый: прибл. 70 г

Принадлежности из комплекта поставки
Адаптер питания переменного тока (1)
Инструкция по эксплуатации (1)

Дополнительные принадлежности
Соединительный кабель RK-G136, RK-G138
Переходной штекер PC-234S, PC-236MS

В некоторых регионах перечисленные выше принадлежности не предоставляются.

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Українська

Перед використанням пристрою повністю прочитайте цей посібник і збережіть його на майбутнє.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити загрозу пожежі або ураження електричним струмом, бережіть цей апарат від впливу дощу або вологи.
Щоб уникнути ураження електричним струмом, не відкривайте корпус. Для проведення технічного обслуговування звертайтесь тільки до кваліфікованих фахівців.
Щоб зменшити загрозу пожежі, не накривайте вентиляційні отвори апарата газетами, скатертями, занавісками тощо. Не ставте на пристрій запалені свічки.
Щоб зменшити загрозу пожежі або ураження електричним струмом, не ставте на апарат наповнені водою предмети, наприклад вази.

Не розміщуйте пристрій у закритому місці, наприклад у книжковій або вбудованій шафі.

Підключіть адаптер живлення змінного струму до легкодоступної мережної розетки.
Якщо в адаптері мережного живлення буде виявлено несправність, негайно від'єднайте його від розетки електромережі.

УВАГА
Майте на увазі, що будь-які зміни або модифікації, не визначені в цьому посібнику, можуть позбавити вас можливості експлуатувати це обладнання.

Цей знак, що діє лише в країнах, де він має юридичну силу, наприклад в країнах Європейського економічного простору.

Наявність такої емблеми на виробі або на його упаковці вказує на те, що цей виріб не є звичайним побутовим відходом. Його потрібно передати до відповідного пункту збору електричного та електронного обладнання для переробки. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційно негативним наслідкам впливу на навколишнє середовище та людське здоров'я, які спричинюються невідповідною переробкою цього виробу. Вторинна переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Для отримання детальної інформації про переробку цього виробу зверніться до органу місцевої адміністрації, служби переробки побутових відходів або до магазину, в якому ви придбали виріб. Застосовні аксесуари: адаптер мережного живлення

Заходи безпеки

Техніка безпеки
Заводська табличка, яка вказує на робочу напругу, енергоспоживання тощо, розміщена на задній панелі пристрою.
- Перед використанням системи впевніться, що робоча напруга системи відповідає місцевій напрузі електропостачання у вашій місцевості.

Країна придбання	Робоча напруга
США/Канада	120 В змінного струму, 60 Гц
Австралія	240 В змінного струму, 50 Гц
Інші країни	100 - 240 В змінного струму, 50/60 Гц

- Використовуйте адаптер мережного живлення тільки з комплекту постачання.
- Після використання системи з адаптером мережного живлення від'єднайте його від настінної розетки, якщо система не використовуватиметься протягом значного періоду часу. Перемикач POWER не вимикає адаптер мережного живлення.

Експлуатація
- Не відкривайте корпус. Для проведення технічного обслуговування звертайт