
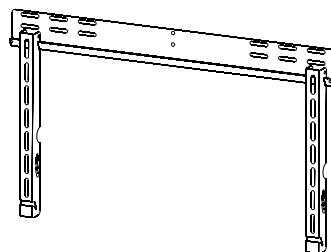


Кронштейн для плазменной панели model :

PFS-4010

PFS-4012

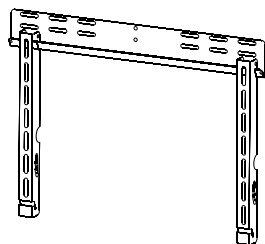

Габаритные размеры, мм	PFS-4010	PFS-4012
длина	730	870
высота	535	535
расстояние от стены	40	40
Межцентровое расстояние крепежных отверстий, мм		
по горизонтали: min	75	75
max	670	810
по вертикали: min	90	90
max	405	405
Максимальная нагрузка, кг	60	80

Уважаемый покупатель! Компания «Стартпром» благодарит Вас за покупку. Надеемся, что наша продукция прослужит Вам долго и станет залогом комфорта и уюта Вашего дома.

Внимание! Прежде, чем произвести установку кронштейна, ознакомьтесь с данной инструкцией.

Нарушение инструкции может привести к падению кронштейна и/или установленной на нем техники.

При установке изделия необходимо также соблюдать инструкции по установке и эксплуатации аппаратуры (жидкокристаллического/плазменного дисплея), которую Вы планируете разместить/закрепить на изделии фирмы «Стартпром».

1. Рекомендации по установке

1.1 Прилагаемые детали подходят для крепления в стены, сделанные только из следующих материалов: бетон, бетонные блоки, массивный сплошной кирпич, деревянные балки.

Внимание! Не закрепляйте кронштейн на стенах сухой/безрастворной кладки и деревянных панелях.

В случае сомнений в прочности поверхности посоветуйтесь с продавцом-консультантом того магазина, где была приобретена продукция. Вы также можете позвонить нам, специалисты компании ответят на все интересующие Вас вопросы.

1.2 Устанавливайте кронштейн на достаточном расстоянии от потолка, пола и стен, с учетом размеров Вашей техники.

1.3 Предварительно просверлите в поверхности стены отверстия меньшего диаметра для более точной установки кронштейна. После сверления измерьте правильность глубины отверстия.

1.4 **Внимание!** Проверьте прочность крепления к стене. После того, как кронштейн будет установлен, нагрузите его весом около 80 кг.

1.5 Проверьте надежность положения техники на опоре. Убедитесь, что она устойчива, сбалансирована по весу и не может упасть или соскользнуть.

2. Меры безопасности

2.1 Выбирайте наиболее безопасное место для установки. Не устанавливайте кронштейн над проходами, а также предметами быта (стульями, кроватями и пр.).

2.2 В целях безопасности во время установки кронштейна посторонние люди и дети не должны находиться вблизи производимой работы.

3. Уход и эксплуатация

3.1 Через месяц после установки кронштейна убедитесь в том, что:

- крепежная пластина надежно прикреплена к стене;
- болты и гайки не ослабли;
- техника хорошо держится на кронштейне.

3.2 В дальнейшем повторяйте эту проверку каждые полгода.

4. Гарантия изготовителя 5 лет.

4.1 Компания «Стартпром» гарантирует замену или бесплатную починку изделия в случае обнаружения дефекта в изделии или материале, из которого оно изготовлено.

4.2 При заявке на возврат следует вернуть изделие с приложением оригинала документа, удостоверяющего покупку, продавцу или дистрибьютору компании «Стартпром».

4.3 Гарантия не распространяется на следующие случаи:


- естественный износ;
- повреждения, вызванные трением;
- дефекты поверхности;
- дефекты, вызванные ослаблением винтов и гаек;
- повреждения, возникшие в ходе установки аппаратуры к кронштейну;
- повреждения, возникшие в ходе установки кронштейна к стене;
- использование комплектующих, произведенных другой компанией;
- модификация или починка, сделанные не фирмой «Стартпром»;
- повреждения из-за несчастного случая;
- умышленное повреждение или повреждение, вызванное неправильным использованием.

ГОСТ 16371-93

Изготовитель: ООО «Стартпром»


426075, г. Ижевск, ул. Молодежная, д.111.

Тел./факс: (3412) 900-850 (многоканальный), www.holder.su, e-mail: info@holder.su

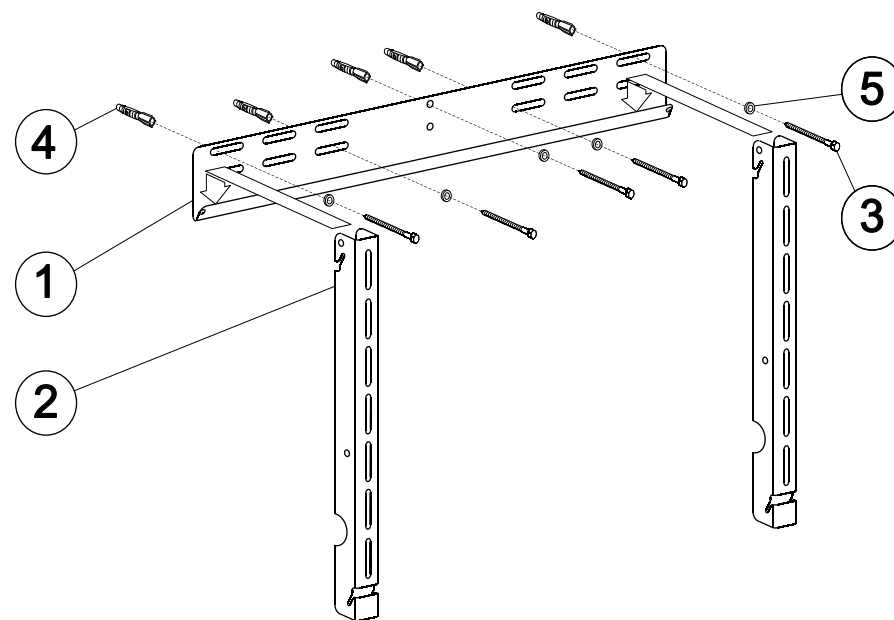


Комплектация изделия

1 Основание - 1 шт

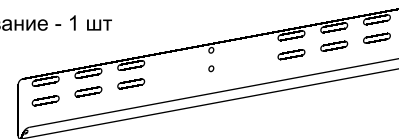

2 Опора - 2 шт



комплект крепежа I



3 Саморез 8x70 - 5 шт

4 Дюбель 12x60 - 5 шт

5 Шайба 8 - 5 шт

комплект крепежа II
(использовать при отсутствии крепежа в комплекте плазменной панели)



6 M5x20 - 4 шт

7 M6x20 - 4 шт

8 M8x20 - 4 шт


9 M8x30 - 4 шт

10 Шайба 6 увеличенная - 4 шт


11 Шайба 8 увеличенная - 4 шт

* изготовитель имеет право изменить комплектацию по своему усмотрению


- 1** Распакуйте коробку и проверьте комплектацию изделия. Разметьте центры отверстий на поверхности стены так, чтобы основание (1) находилось в строго горизонтальном положении. **! Не следует располагать отверстия на одной вертикальной оси.**

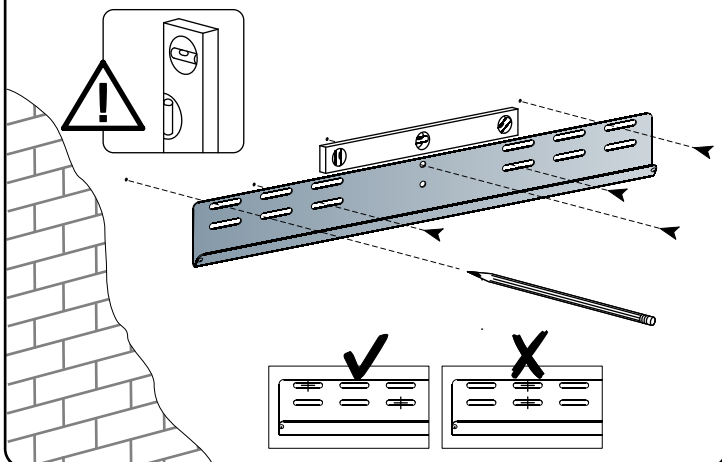


- 2** Для более точной установки кронштейна предварительно просверлите в поверхности стены отверстия меньшего диаметра. После чего рассверлите отверстия сверлом $\varnothing 12$ мм и проверьте правильность их глубины.

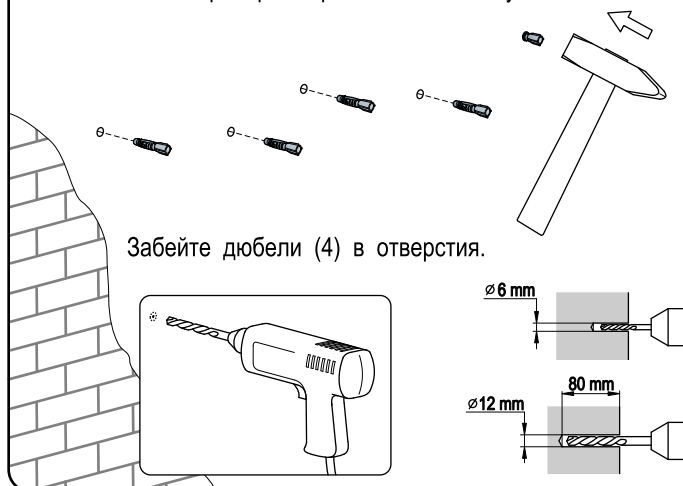


- 3** При помощи шайб (5) и саморезов (3) закрепите основание (1) на стене.

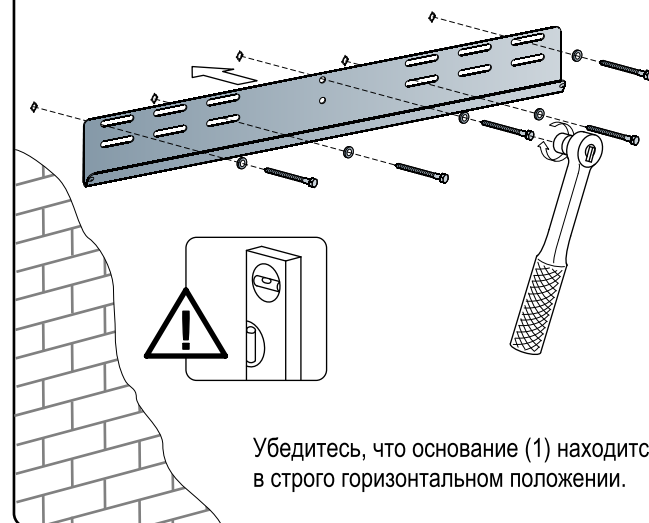

- !** В случае крепления кронштейна к деревянной балке, необходимо сверлить отверстия $\varnothing 5$ мм. Установка дюбелей (4) не требуется.

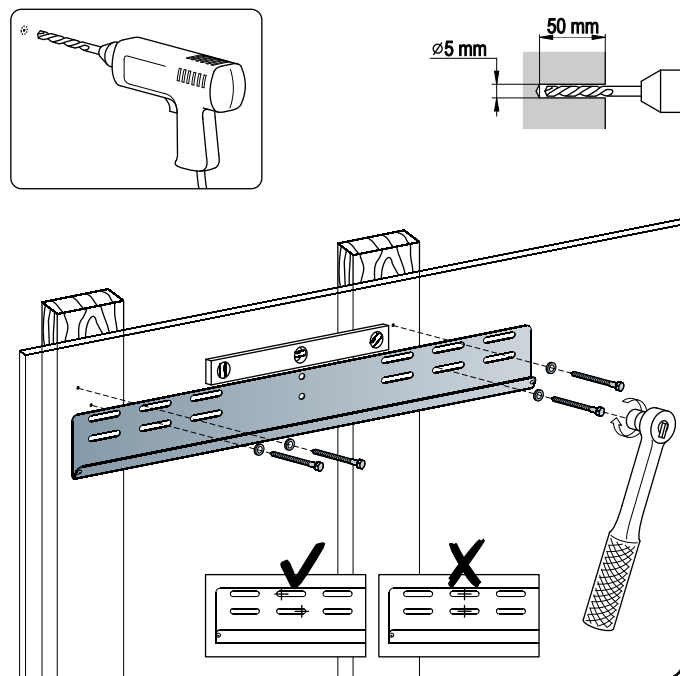

- 4** Закрепите опоры (2) на плазменной панели с помощью винтов и шайб из комплекта плазменной панели или комплекта крепежа II.

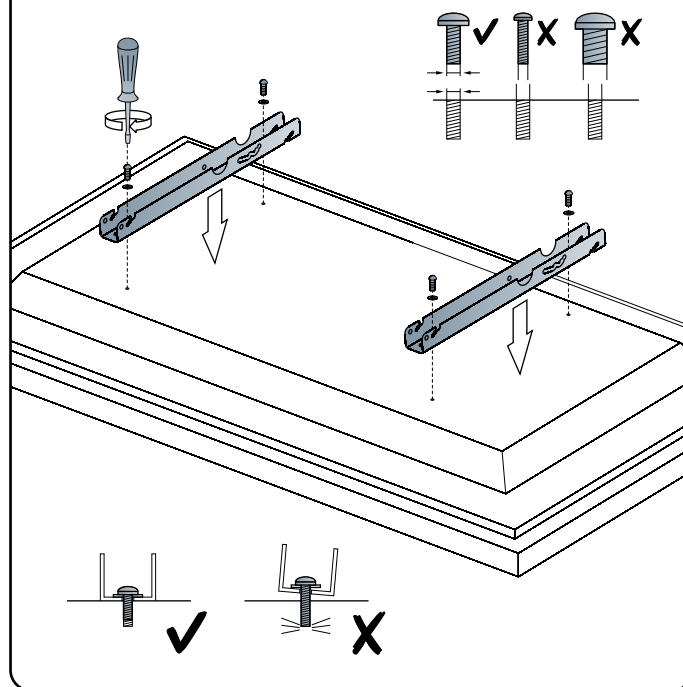

- 5** **! Навешивать плазменную панель рекомендуется вдвоем.** Завести верхнюю часть опор на основание (1) и опустить. Затем медленно отпустить плазменную панель до упора к поверхности стены.

