

onetouch Scribe^{EASY}
8000D



www.alcatelonetouch.com

Дополнительную информацию об использовании телефона вы найдете в полном руководстве пользователя, которое можно скачать на сайте: www.alcatelonetouch.com. Здесь вы также можете задать интересующие вас вопросы в разделе FAQ, обновлять программное обеспечение и т.д.

ALCATEL onetouch.

It's all about you

ALCATEL onetouch.

Оглавление

Общая информация 12

1 Ваш телефон 14

- 1.1 Клавиши и Разъемы 14
- 1.2 Перед началом работы 17
- 1.3 Главный экран 20
- 1.4 Список приложений и виджетов 30
- 1.5 Светодиодный индикатор 31

2 Ввод текста 32

- 2.1 Использование экранной клавиатуры 32
- 2.2 Редактирование текста 33

3 Набор, Вызовы и Контакты 35

- 3.1 Набор 35
- 3.2 Вызовы 42
- 3.3 Контакты 43

4 Сообщения , Gmail/Email, Google Talk 50

- 4.1 Сообщения 50
- 4.2 Gmail/Email 57
- 4.3 Google Talk 64

5 Календарь & Будильник & Калькулятор 67

- 5.1 Календарь 67
- 5.2 Часы 69
- 5.3 Калькулятор 71

6 Подключения 73

- 6.1 Подключение к Интернету 73
- 6.2 Браузер 76
- 6.3 Подключения к устройствам Bluetooth 85
- 6.4 Подключение к компьютеру 86
- 6.5 Поделиться подключением 87

- 6.6 Подключение к виртуальной сети 89

7 Google Play Store 91

- 7.1 Поиск и установка необходимых приложений 91
- 7.2 Загрузка и установка 93
- 7.3 Управление загрузками 95

8 Мультимедийные приложения 97

- 8.1 Камера 97
- 8.2 Галерея 100
- 8.3 YouTube 102
- 8.4 Музыка 104

9 Google Maps 107

- 9.1 Мое местоположение 107
- 9.2 Поиск местоположения 108
- 9.3 Отмеченные местоположения 108
- 9.4 Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком 110
- 9.5 Использование слоев 111
- 9.6 Использование Локатора для определения местоположения ваших друзей 112

10 Другие 115

- 10.1 Диспетчер файлов 115
- 10.2 Диктофон 115
- 10.3 Радио 116
- 10.4 Фонарь 117
- 10.5 Мастер установки 117
- 10.6 Помощь ALCATEL 118
- 10.7 Другие приложения 118

11 Настройки 119

- 11.1 Беспроводные сети 119
- 11.2 Устройство 121
- 11.3 Личные данные 125
- 11.4 Учетные записи 132

11.5 Система	132
12 Эффективное использование телефона	139
12.1 Программа ONE TOUCH Manager	139
12.2 Обновление	140
13 Гарантия на телефон.....	142
14 Аксессуары	144
15 Возможные неисправности и способы их устранения.....	145
16 Технические характеристики.....	151

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр. 10 данного руководства.

Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1.5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

Меры безопасности.....

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации телефона, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры “наушник-микрофон” и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Выключайте телефон, когда вы находитесь вблизи газа или легковоспламеняющихся жидкостей. Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва. Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь. Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши, и только затем поднесите телефон к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать телефон и/или играть с телефоном и аксессуарами без присмотра взрослых.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, незапыленном месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°C до +55°C.

При температуре свыше +55°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности. Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать телефон самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не наносите на телефон краску.

Пользуйтесь только теми зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона.

Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием зарядных устройств, отличных от рекомендованных.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнениям сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом.

Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-ти минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещенном помещении.
- Всегда держите телефон на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

При игре на мобильном телефоне иногда можно почувствовать некоторый дискомфорт в руках на уровне запястий и плеч, в шее или других частях тела. Во избежание проблем с сухожилиям, запястьями или других проблем опорно-двигательного аппарата, следуйте рекомендациям, данным выше.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны при поднесении устройства к уху при включенной громкой связи.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы избегают от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

• АККУМУЛЯТОР:



Этот знак на вашем телефоне и различных аксессуарах означает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств,
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны. Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

• ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА:

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температурах от 0°C до +40°C. Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенное в одной стране зарядное устройство может не работать в другой стране. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.

• ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ.

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала.

Его конструкция исключает превышение пределов воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами.

Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения мобильных телефонов определяется с помощью величины, именуемой удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельная величина SAR для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг.

Определение коэффициента SAR выполняется для стандартного рабочего режима устройства при наивысшем сертифицированном уровне мощности для всех диапазонов рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0.390 Вт/кг
При ношении на теле	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0.378 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение дозы SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 1,5 см. Для обеспечения требуемого уровня излучения SAR, устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела. Если вы используете не рекомендованные аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических частей и находятся на указанном расстоянии от вашего тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить дозу SAR, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать телефон вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования телефона.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatelonetouch.com.

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы телефона, не трогайте антенну и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильный телефон является многофункциональным устройством его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары, убедитесь, они не содержат металлических частей; держите телефон на расстоянии минимум 1,5 см от вашего тела.

• ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком..



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

ONE TOUCH 8000D Bluetooth QD ID B020262



TouchPal™ и CooTek™ являются торговыми марками компании Shanghai HanXiang (CooTek)Information Technology Co., Ltd. и/или ее филиалов.



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ и Google Talk™ являются торговыми марками Google Inc.

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatelonetouch.com
- **Номер горячей линии:** см. брошюру “TCT Mobile Services” или информацию на нашем веб-сайте.
- **Адрес:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел “Часто задаваемые вопросы” или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронная версия данного руководства пользователя на английском и других языках доступна на нашем сайте: www.alcatelonetouch.com

Ваш телефон работает в сетях GSM в диапазонах (850/900/1800/1900 МГц) или UMTS в диапазонах (900/2100 МГц).

CE I 588

Данный телефон соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/CE. С полным вариантом текста “Заявления о соответствии” для вашего телефона можно ознакомиться на веб-сайте: www.alcatelonetouch.com.

Защита от кражи ⁽¹⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI* (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, введите код * # 06 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для сообщения в правоохранительные органы в случае кражи телефона.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCT Mobile не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети.

Этот телефон может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в телефоне (“Приложения сторонних лиц”). Все приложения третьих сторон в этом телефоне предоставляются “как есть”, без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, гарантии соответствия для определенного использования, гарантии совместимости с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав. Компания TCT Mobile выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCT Mobile не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCT Mobile не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCT Mobile, в будущем могут потребовать платные обновления; TCT Mobile отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны и оператора сети, где используется телефон; ни в каких случаях TCT Mobile не несет ответственности за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства. Таким образом, TCT Mobile не несет ответственности за отсутствия одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCT Mobile оставляет за собой право в любой момент добавить или удалить приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCT Mobile не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

1 Ваш телефон

1.1 Клавиши и Разъемы



Телефон содержит магнитное поле, которое может создавать помехи для других устройств (таких как кредитные карты, кардиостимуляторы, дефибрилляторы и др.). Пожалуйста соблюдайте по крайней мере 15 см расстояние между телефоном и устройствами, упомянутыми выше.



Клавиша последних приложений

- Нажмите, чтобы увидеть последние приложения на любом экране.
- Нажмите и задержите, чтобы увидеть список меню.

Клавиша Home

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите чтобы вернуться на Главный экран.

← Клавиша Назад

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.

⏏ Клавиша включения

- Короткое нажатие: Заблокировать экран / Включить подсветку экрана
- Нажмите и удерживайте: открыть всплывающее меню для выбора режима звонка / режим полета / Отключить питание
- Нажмите клавишу **Включения** Более 9 раз для перезапуска..
- Нажмите одновременно клавиши **Включения** и Увеличения громкости для перезагрузки.
- Нажмите одновременно клавиши **Включения** и **Уменьшения громкости**, чтобы сделать скриншот.

⏏ Клавиши громкости


- Во время вызова, регулировка громкости динамика
- При воспроизведении музыки, видео и т.д. регулировка уровня громкости
- В обычном режиме, настройка громкости звонка
- Отключить звук входящего вызова.

1.2 Перед началом работы

1.2.1 Подготовка к работе

Установка или удаление SIM-карт⁽¹⁾


Для совершения вызовов вы должны установить SIM-карты. Пожалуйста, выключите свой телефон перед установкой или удалением SIM карт. Обратите внимание, что слот 1 (справа от экрана) поддерживает работу сетей 2G и 3G, а слот 2 - только работу сети 2G.

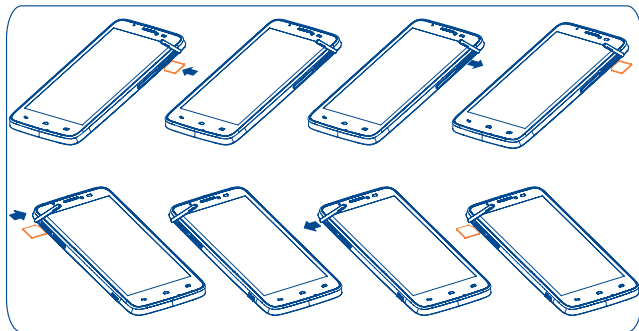

Для установки SIM-карты в слот 1 (справа от экрана) поместите SIM-карту уголком вниз и контактной площадкой от себя. Для установки SIM-карты в слот 2 поместите SIM-карту уголком вниз и контактной площадкой от себя. Вы услышите характерный звук защелкивания, когда SIM-карта будет установлена.

⁽¹⁾ Уточните у вашего оператора сотовой сети стандарт вашей SIM-карты: 3V или 1.8V. Старые модели 5V не поддерживаются данной моделью телефона.

Установка или извлечение карты microSD

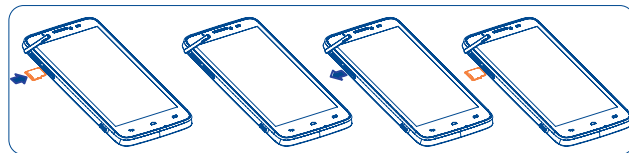


Вставьте карту microSD в слот контактами вниз до ее блокировки. Для извлечения карты памяти, аккуратно потяните ее до разблокировки.




Если вам необходимо извлечь карту microSD из включенного телефона, во избежание потери данных и повреждения карты памяти, необходимо вначале отключить карту памяти ("Настройки/Память/Извлечение SD-карты").

Зарядка аккумулятора

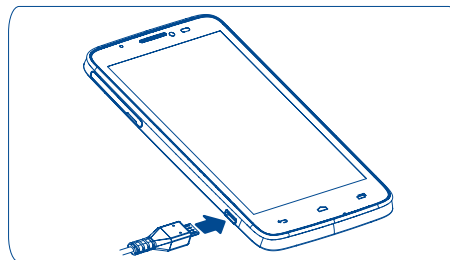

Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Будьте осторожны, не прилагайте силы для того, чтобы вставить разъем зарядного устройства в телефон.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной.
- При первом использовании телефона, рекомендуется полностью зарядить аккумулятор (примерно 5 часов).

Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (). Статус зарядки показывается уровнем на экране выключенного телефона.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; отключите Wi-Fi, GPS, Bluetooth и приложения, работающие в фоновом режиме и не использующиеся; уменьшите длительность подсветки и т.д.

1.2.2 Включение телефона

Удерживайте клавишу **Включения**, пока телефон не включится, при необходимости разблокируйте его (PIN, пароль или графический ключ). Отобразится Главный экран.

Если вы не знаете ваш PIN-код или вы забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Не храните ваш PIN-код рядом с телефоном. Храните эту информацию в безопасном месте.

Первичная настройка вашего телефона

При первом включении телефона, вы должны будете установить следующие опции:

- Выберите язык телефона, затем нажмите **Далее**.
- Выберите метод ввода и нажмите **Далее**.
- Выберите ваше подключение данных, затем нажмите **Далее**.
- Установите дату и время и нажмите **Далее**.
- **Настройте Google аккаунт:** Если вы хотите настроить ваш Google аккаунт, нажмите **Настроить сейчас**. Если у вас уже есть аккаунт, нажмите **Да**, введите ваш Email адрес и пароль. Если вы забыли ваш пароль вы можете перейти на сайт <http://www.google.com>, чтобы его восстановить. Если у вас нет Google аккаунта, вам предложат создать (нажмите **Нет**). Нажмите **Не сейчас**, чтобы вернуться.
- **Служба Google:** узнайте дополнительную информацию о службе google, затем нажмите **Далее**.
- Настройка завершена, для подтверждения нажмите **Завершить**.

Если телефон включен без SIM-карты, вы также можете подключиться к сети Wi-Fi (см. пункт “Wi-Fi”) для входа в ваш Google аккаунт.

1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте клавишу **Включение**, пока на главном экране не появятся параметры телефона. Выберите пункт **Отключить питание**.

1.3 Главный экран



Вы можете перенести любимые или часто используемые пункты меню (приложения, ярлыки, папки и виджеты) на Главный экран для быстрого доступа к ним. Нажмите клавишу **Home** для возврата на Главный экран.



Строка состояния

- Индикаторы Статуса/Панель Уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений.

Поисковая строка

- Нажмите , чтобы ввести текст для поиска.
- Нажмите , чтобы воспользоваться голосовым поиском.

Нажмите на значок для открытия приложений, папок и т.д.

Вкладка приложений

- Нажмите, чтобы открыть список приложений.

Избранные приложения

- Нажмите, чтобы открыть список приложений
- Нажмите и удерживайте, чтобы изменить или переместить приложения.

Главный экран является широкоформатным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Он состоит из 5 экранов, линия над строкой **Избранные** показывает просматриваемый вами экран. Скользите по Главному экрану горизонтально вправо и влево для его полного просмотра.

1.3.1 Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Для доступа к приложению нажмите на него.

Нажмите и удерживайте



Для доступа к списку опций пункта меню, нажмите на него и удерживайте. Например, выберите контакт, нажмите на него и удерживайте, на экране появится список опций.

Перемещение



Прикоснитесь к объекту, чтобы перетащить его на другое место

Скольжение



Скользите по экрану вверх и вниз для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц... Вы также можете скользить по экрану горизонтально.

Флик



То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Сжатие/Увеличение



Расположите ваши пальцы одной руки на экране телефона и разведите их соедините их вместе для изменения масштаба элементов экрана.

Изменение ориентации экрана



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон на бок.

1.3.2 Строка состояния

В строке состояния вы можете просмотреть состояние телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Иконки состояния


	GPRS подключен		GPS включен
	GPRS используется		Получение данных GPS
	EDGE подключен		Включена громкая связь
	EDGE используется		Роуминг
	3G подключен		Нет сигнала
	3G используется		SIM-карта не установлена
	HSPA(3G+) подключен		Вибровывоз
	HSPA(3G+) используется		Звук выключен
	Wi-Fi включен		Микрофон отключен
	Подключен к сети Wi-Fi		Очень низкий заряд аккумулятора
	Bluetooth включен		Низкий заряд аккумулятора
	Подключение к Bluetooth устройству		Аккумулятор частично разряжен
	Режим "В самолете"		Аккумулятор заряжен
	Установлен будильник		Зарядка аккумулятора
	Уровень сигнала		Гарнитура подключена

Иконки уведомлений

	Новое сообщение Gmail		Пропущенный вызов
	Новое сообщение Email		Воспроизводится песня
	Новое SMS или MMS		Включена переадресация вызовов
	Проблема с доставкой SMS или MMS		Подключено к VPN
	Новое сообщение Google Talk		Отключено от VPN
	Новое голосовое сообщение		Радио включено
	Предстоящее событие		Выгрузка данных
	Ошибка установки обоев		Загрузка данных
	Обои установлены		Загрузка завершена
	SD карта заполнена		Доступна незащищенная сеть Wi-Fi
	Безопасное извлечение SD карты		Телефон подключен с помощью кабеля USB
	Подготовка SD карты		Превышен лимит использования данных
	USB подключено		Выберите метод ввода
	Точка доступа Wi-Fi подключена		Доступны системные обновления
	USB и Wi-Fi подключены		

Панель уведомлений

Нажмите и потяните вниз Строку состояния для открытия панели уведомлений. Нажмите и потяните вверх для ее закрытия. На панели Уведомлений, вы можете открыть некоторые элементы и просмотреть напоминания и информацию о беспроводных сетях, о которых свидетельствуют иконки.

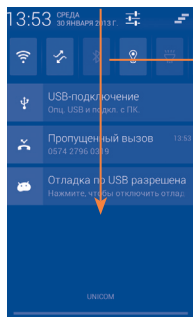

Панель быстрых настроек

- Нажмите, чтобы включить/отключить некоторые функции, а также изменить режим.
- Нажмите и удерживайте иконку Wi-Fi, Bluetooth или Синхронизация для доступа к экрану настроек.
- Скользите влево или вправо для просмотра дополнительной информации.

Нажмите на одно уведомление и переместите его в сторону для удаления.



Нажмите  для очистки уведомлений (текущие уведомления не удалятся).

Нажмите иконку  для доступа к **Настройкам**.

Вы можете потянуть вниз панель уведомлений даже на заблокированном экране.

1.3.3 Поисковая строка

Телефон предоставляет функцию Поиска, которая может быть использована для поиска информации в рамках приложения, телефона или интернета.

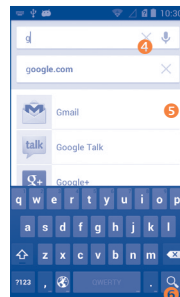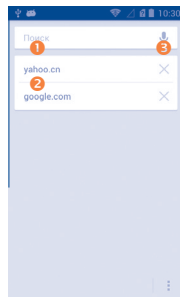


- 1 Нажмите для поиска текста
- 2 Показать историю поиска
- 3 Голосовой поиск
- 4 Удалить весь текст
- 5 Нажмите для ввода предложенного варианта текста для быстрого поиска
- 6 Веб-поиск

Поиск текста

- Нажмите на Поисковую строку из Главного экрана
- Введите текст/фразу для поиска.
- Нажмите клавишу **Ввести/Поиск**, если вам необходим поиск в Интернете.

Голосовой поиск

- Нажмите  со строки поиска для открытия диалогового экрана.
- Скажите слово/фразу, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска для выбора.

1.3.4 Блокировка/Разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете заблокировать экран телефона с помощью прокрутки, графического ключа, PIN или пароля.

Для создания графического ключа разблокировки Главного экрана (для подробной настройки см. раздел “Блокировка экрана”)

- Жажмите клавишу Последних приложений с главного экрана, затем нажмите Настройки\Безопасность\Блокировка экрана\Графический ключ.
- Нарисуйте ваш ключ разблокировки.



Нарисуйте ваш графический ключ разблокировки

Нажмите, чтобы подтвердить нарисованный пароль

Для создания пароля/PIN для разблокировки


- Жажмите клавишу последних приложений, затем **Настройки\Безопасность\Блокировка экрана\PIN или Пароль**.
- Установите свой PIN или пароль.


Блокировка экрана

Для блокировки экрана, нажмите клавишу **Включения** один раз.

Разблокировка экрана

Нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите PIN или пароль для разблокировки экрана.

Если вы выбрали **Прокрутку** в качестве способа блокировки экрана, нажмите и потяните  чтобы разблокировать экран, или выберите иконку камеры, сообщения или телефона для доступа к соответствующему экрану.

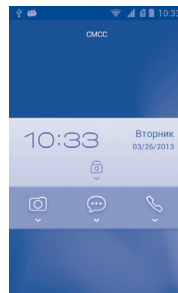

1.3.5 Настройка экрана

Добавить

Нажмите на вкладку приложений , затем нажмите и удерживайте приложение или виджет для активирования режима Перемещения. Теперь вы можете перемещать элемент на любой из Главных экранов.

Во время добавления приложения на экран, потяните его к иконке **Информация о приложении**, для просмотра подробной информации о нем. Если приложение было загружено, потяните его к иконке **Удалить**.

1.5 Светодиодный индикатор

- Зеленый индикатор мигает при пропущенном вызове (Вызов, SMS, MMS, Email, facebook...).
- Красный индикатор мигает при низком заряде батареи.
- Красный индикатор светит при зарядке батареи.
- Зеленый индикатор светит при заряде батареи более 95% и есть пропущенное событие.



Приоритетность красного индикатора выше зеленого.

2 Ввод текста.....

2.1 Использование экранной клавиатуры


Настройка экранной клавиатуры

Для доступа к настройке клавиатуры нажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана, выберите **Настройки\Язык ввода**, нажмите иконку **Настройки**, набор настроек доступен для вашего выбора.


Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для настройки ориентации экранной клавиатуры поверните телефон на бок или держите его вертикально. Вы также можете использовать настройки (Зажмите клавишу **Последних приложений** на Главном экране, затем **Настройки\Дисплей\Автоповорот экрана**).

2.1.1 Клавиатура Android

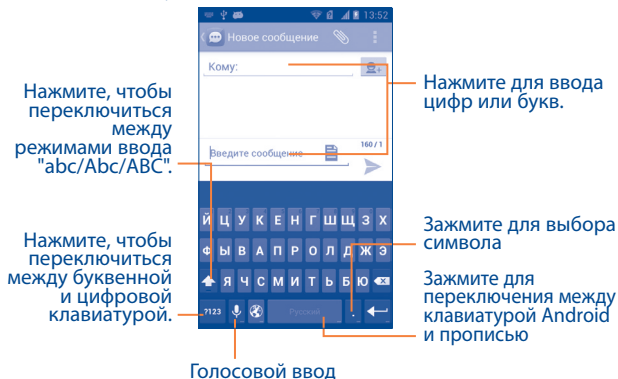

2.1.2 Клавиатура TouchPal

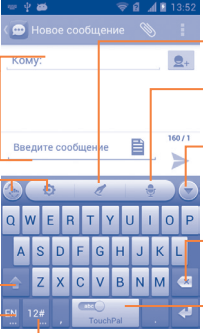

Нажмите, для ввода текста. Нажмите для доступа к настройкам TouchPal и дополнительной информации.

Нажмите, чтобы переключиться между режимами ввода "abc/Abc/ABC".

Нажмите, чтобы выбрать язык ввода.

Ввод символов. Нажмите и удерживайте для доступа к смайлам.

Доступ к панели прописи.

Доступ к Голосовому вводу.

Скрыть клавиатуру.


Удалить все.

Включить Предсказывание слов.

2.2 Редактирование текста


Вы можете редактировать текст, который вы ввели.

- Нажмите и удерживайте или нажмите два раза на введенный вами текст.
- Потяните строку, чтобы изменить выделенный текст.
- Станут доступными следующие опции: **Выбрать все**, **Вырезать**, **Копировать** и **Вставить**.
- Нажмите или на пустое место, чтобы вернуться назад.

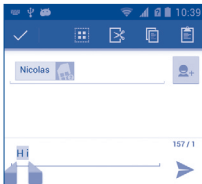

Вы также можете вставить новый текст

- Нажмите на место, где необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте пустое место.
- Если у вас имеется скопированный текст, нажмите на строку. Появится иконка **Вставить**. Нажмите на нее, чтобы вставить текст.

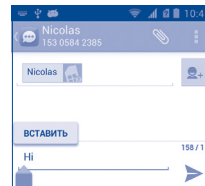

3 Набор, Вызовы и Контакты.


3.1 Набор



3.1.1 Осуществление вызова

Пользователь может легко начать вызов с помощью **Набор**.

Нажмите на вкладку Приложений из Главного экран и выберите **Набор**.

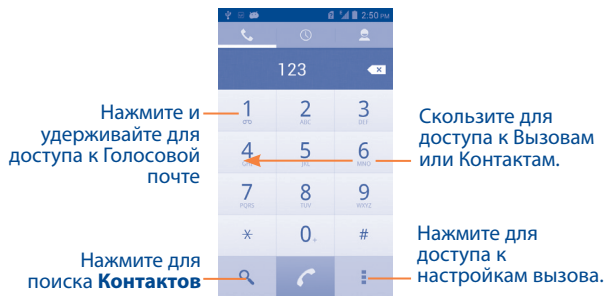

Введите необходимый номер или выберите номер из пункта **Контакты** или **Список вызовов**, скользя или нажимая на соответствующие вкладки, затем нажмите для осуществления вызова.

Набранный вами номер может быть сохранен в **Контактах**. Для этого нажмите клавишу **Меню** и далее **Добавить в контакты**.

Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова нажмите клавишу или клавишу выключения.

Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .


Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи нажмите для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.




При использовании двух SIM-карт, возникнет диалоговое окно, в котором вам необходимо выбрать SIM-карту для осуществления вызова. По истечению времени для выбора, вызов осуществляется автоматически с SIM-карты по умолчанию.

3.1.2 Принятие или отклонение вызова

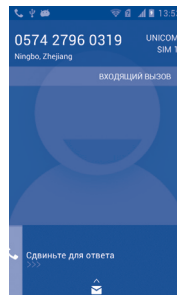

При получении входящего вызова

- Потяните иконку вправо для ответа;

- Потяните иконку влево для отклонения вызова;
- Потяните иконку  вверх, чтобы отклонить вызов и отправить сообщение.


Для уменьшения громкости звонка при входящем вызове, нажмите клавишу **Увеличения/уменьшения громкости**.

3.1.3 Вызов Голосовой почты

Голосовая почта предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы избежать пропущенные вызовы. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.


Для доступа к Голосовой почте нажмите  или вкладку **Набор**.

Для того чтобы задать номер вашей голосовой почты, нажмите иконку Меню во вкладке Набор, затем Настройки\SIM1 или SIM2\Установка\Номер голосовой почты из экрана набора номера.

Если вы получили новое голосовое сообщение, на строке Состояния высветится иконка  Откройте панель Уведомлений и нажмите **Новое голосовое сообщение**.

3.1.4 Во время Голосового вызова

Для регулировки громкости во время вызова, нажмите клавишу **Увеличения/уменьшения громкости**.

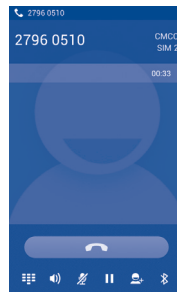

Нажмите для завершения текущего вызова.



Нажмите для отображения Панели набора.



Нажмите для активации громкой связи во время вызова. Нажмите еще раз для отключения громкой связи.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите еще раз для включения громкости вызова.



Нажмите для удержания текущего вызова. Нажмите на эту иконку для возвращения к вызову.



Нажмите, чтобы добавить абонента.



Нажмите для переключения между Bluetooth гарнитурой и телефоном.



Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

3.1.5 Управление несколькими вызовами

С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

Смена вызовов

При приеме двух вызовов, нажмите , для переключения между вызовами. Вы также можете переключаться между двумя линиями. Текущий вызов будет удержан и вы переключитесь на другой.

Конференц-связь ⁽¹⁾

Вы можете настроить конференц-связь.

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите .
- Введите номер телефона человека, которого вы хотите добавить в конференц-связь и нажмите . Вы также можете добавить участников из пунктов **Вызовы**, **Контакты** или **Избранные**.
- Нажмите , чтобы начать конференц-связь.
- Во время конференц-связи, нажмите **Управлять Конференцией** для отключения участника или для отдельного разговора с каждым участником. Нажмите  чтобы отключить участника от конференц-связи, нажмите  для отдельного разговора с каждым участником и удержания других участников.
- Нажмите  для завершения конференц-связи и отключения всех собеседников..

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

3.1.6 Настройки вызовов

Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки** с экрана Набора номера, доступны следующие опции:

Настройки вызова

Выберите SIM-карту, которую необходимо настроить.

• Разрешенные номера

Разрешенные номера телефонов (FDN) это режим SIM-карты, где исходящие вызовы возможны только на определенные номера телефонов. Эти номера находятся в списке FDN. Наиболее распространенное практическое применение FDN является ограничение родителями исходящих вызовов их детей.

С целью безопасности, вам будет предложено включить FDN, введя PIN2, который обычно предоставляется поставщиком услуг или производителем SIM.

• Быстрые ответы

Нажмите, чтобы редактировать быстрые ответы, которые будут использованы при отклонении вызова по SMS.

• Служба

В открывшемся диалоговом окне вы можете выбрать службу голосовой почты или другую службу.

• Настройки голосовой почты

Если вы используете голосовую почту вашего оператора сотовой сети, в открывшемся диалоговом окне вы можете ввести номер вашей голосовой почты для прослушивания оставленных сообщений и управления вашей голосовой почтой. Вы можете поставить запятую (,) чтобы вставить паузу в номере — например, чтобы добавить пароль после номера.

• Настройки вызова GSM

Переадресация вызова помогает вам переадресовывать входящие вызовы на другие номера.

Дополнительные настройки: Нажмите **АОН** для настройки отображения номера при исходящих вызовах. Включите **Ожидание вызова** для отправки уведомления о входящих вызовах во время текущего вызова.

Аккаунты

Нажмите **Добавить аккаунт** в нижней части экрана, чтобы добавить SIP-аккаунт. Нажмите **Расширенные настройки** для просмотра скрытых настроек. Для завершения нажмите **Сохранить**.

Поставьте галочку в поле **Принимать входящие** для включения данной функции, которая может привести к повышению расхода заряда батареи.

Использовать Интернет

Вы можете настроить использование Интернет-вызова.

Завершение вызова с помощью кнопки выключения.

Установите флажок, чтобы кнопка Выключения завершала вызов.

Набор служебных номеров

Вы можете совершить вызов из списка.

Звуки набора.

Установите флажок для включения звуков во время набора.

Режим телетайпа

Режим ТТУ может быть использован людьми, которые имеют нарушения слуха или речи.

При включении функции ТТУ, ваш телефон подключается к службе, которая преобразует для человека с проблемами со слухом входящую речь в текстовое сообщение, а для человека с проблемами с речью исходящий текст в человеческую речь.



Подавление шума





Поставьте галочку, чтобы включить функцию снижения фонового шума.

Тональные сигналы DTMF

Нажмите, чтобы настроить длительность сигналов DTMF.

3.2 Вызовы

Для доступа к памяти вызовов нажмите  из экрана Набора номера. Нажмите  с правой стороны от контакта, чтобы непосредственно осуществить вызов. В памяти вызовов существует 3 типа вызовов:

-  Все вызовы
-  Пропущенные
-  Исходящие
-  Входящие

Нажмите на иконки над списком вызовов для просмотра различных типов.

Нажмите иконку  для просмотра вызовов на различных SIM-картах.

Нажмите на контакт или номер для просмотра информации.

Вы можете просмотреть подробную информацию о вызове, осуществить новый вызов или отправить сообщение контакту на номер или добавить номер в контакты (доступно только для несохраненных телефонных номеров) и т.д.

Нажмите на фото для открытия панели Быстрого доступа.

Для очистки памяти вызовов, нажмите клавишу **Меню**, затем **Очистить список вызовов**.

3.3 Контакты




Контакты позволяют быстро и легко связаться с людьми.

Вы можете просмотреть или создать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать с вашими контактами Gmail или другими приложениями в интернете или телефоне.

3.3.1 Просмотр контактов

Для доступа в **Контакты**, нажмите на вкладку **Приложения** с Главного экрана, выберите **Контакты**.

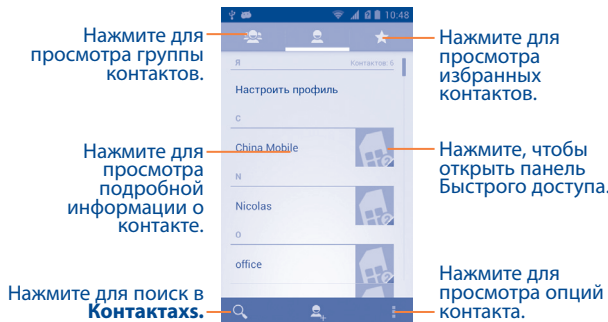


Нажмите клавишу **Меню** для открытия списка опций.

Доступны следующие функции:

- **Фильтр контактов** Выберите контакты для отображения..
- **Удалить** Выберите и удалите ненужные контакты.
- **Импорт/Экспорт** Импорт и экспорт контактов между телефоном, SIM-картой и картой microSD или отправить контакт..
- **Аккаунты** Управления настройками синхронизации различных аккаунтов..
- **Настройки** Нажмите, чтобы изменить варианты отображения контактов.

3.3.2 Управление группами


Группы контактов позволяют организовать контакты. Вы можете добавить, удалить или просматривать экран **Группы**.

Для создания новой группы нажмите , введите имя новой группы, нажмите **Готово** для подтверждения.

3.3.3 Добавление контакта

Нажмите  на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться по экрану.

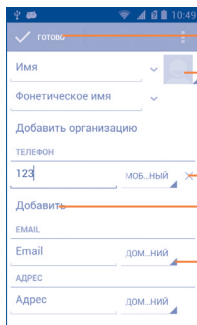

Нажмите, чтобы сохранить.

Нажмите, чтобы выбрать фото для контакта.

Нажмите, чтобы удалить выбранный ярлык.

Нажмите, чтобы добавить новый ярлык.


Нажмите, чтобы развернуть дополнительные ярлыки


Если вы хотите добавить информацию, нажмите **Добавить поле**, чтобы добавить новую категорию.

Для завершения нажмите **Готово**.

Для выхода без сохранения, вы можете нажать клавишу **Меню** и далее **Отменить**.

Добавить/удалить из избранных


Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт для просмотра подробной информации, затем нажмите , чтобы добавить контакт в Избранное (звезда станет белой).

Для того, чтобы удалить контакт из избранных, нажмите на белую звездочку  на экране подробной информации.

3.3.4 Редактирование контактов

Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите клавишу **Меню** на экране подробной информации о контакте, затем выберите **Изменить**. Для завершения нажмите **Готово**.

Изменение номера телефона по умолчанию для контакта

Номер телефона по умолчанию (номер телефона, который имеет приоритет при осуществлении вызова или отправки сообщения) всегда будет отображаться под именем контакта. Чтобы изменить номер телефона по умолчанию нажмите и удерживайте на экране подробной информации о контакте номер, который вы хотите установить в качестве такого, затем выберите **Сделать номером по умолчанию**. Возле номера появится значок .

Выбор доступен только если у контакты имеется более одного телефона.

Переадресация вызовов на голосовую почту/Установка мелодии на контакт

На экране подробной информации о контакте, нажмите клавишу **Меню** для просмотра списка опций, выберите **Только голосовая почта** или **Задать рингтон**.

Если все входящие вызовы контакта переадресовываются на голосовую почту, при получении вызова от данного абонента ваш телефон не будет звонить и он будет автоматически переадресован на вашу голосовую почту.

Удалить контакт

Для того, чтобы удалить контакт нажмите клавишу **Меню** и далее **Удалить** их экрана подробной информации о контакте. Отметьте все контакты, который вы хотите удалить и нажмите **ОК**. Нажмите **Все**, чтобы удалить все контакты.




Контакт будет также удален из других приложений на телефоне или интернета во время следующей синхронизации вашего телефона.

3.3.5 Общение с вашими контактами


Вы можете осуществлять вызовы и обмениваться сообщениями с вашими контактами.

Для того чтобы осуществить вызов, нажмите на контакт для доступа к экрану подробной информации о контакте, затем выберите номер.

Для того, чтобы отправить сообщение контакту, нажмите на контакт для доступа к экрану подробной информации о контакте, затем нажмите на иконку  с правой стороны от контакта.

Использование Быстрого Kontakта для Android

Нажмите на картинку контакта для открытия Быстрого Kontakта для Android, затем вы можете нажать на номер или иконку  для выбора способа общения.

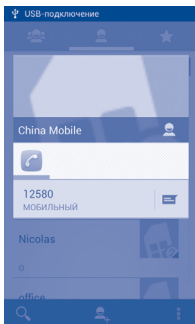

Иконки, доступные на панели Быстрого Kontakта зависят от информации, которая введена для контактов и приложений и аккаунтов вашего телефона.

3.3.6 Импорт, экспорт и обмен контактов

Этот телефон позволяет импортировать контакты с SIM-карты/карты microSD и экспортировать контакты на карту microSD, которая может быть использована для резервного хранения информации.

На экране Контакты, нажмите клавишу **Меню** для открытия списка опций, выберите **Импорт/Экспорт**. Выберите **Импортировать с SIM-карты**, **Экспорт на SIM-карту**, **Импорт из накопителя**, **Экспорт на накопитель**, или **Отправить видимые контакты**.

Для импорта/экспорта одного контакта с/на SIM-карту, выберите аккаунт и SIM-карту, выберите контакт, который вы хотите импортировать/экспортировать, для подтверждения нажмите \checkmark .

Для импорта/экспорта всех контактов с/на SIM-карту, выберите аккаунт и SIM-карту, далее **Все**. Для подтверждения нажмите \checkmark . Вы можете поделиться одним или несколькими контактами, понав визитку контакта по Bluetooth, Gmail и т.д.

Нажмите на контакт, которым вы хотите поделиться, нажмите клавишу **Меню** и далее **Поделиться** из экрана деталей контакта, затем выберите приложения для осуществления этого действия.

3.3.7 Просмотр контактов

Вы можете выбрать для просмотра определенную группу контактов и аккаунтов. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Фильтр контактов** из экрана списка контактов, затем вы можете выбрать контакты для просмотра.

Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки**, вы можете упорядочить список по имени или фамилии, а также настроить отображение в контактах сначала имя/сначала фамилия.

3.3.8 Объединение/Разделение контактов

Чтобы избежать повторов, вы можете добавить любую информацию к существующему контакту.

Выберите контакт, к которому вы хотите добавить информацию, нажмите клавишу **Меню** и далее **Изменить**, затем снова нажмите клавишу **Меню** и далее **Объединить**.

Вам необходимо выбрать контакт, чью информацию вы хотите добавить к другому контакту. Информация добавится к необходимому контакту, а старый контакт перестанет существовать.

Для разделения контактной информации, выберите контакт, чью информацию вы хотите отделить, нажмите клавишу **Меню** и далее **Изменить**, затем снова нажмите клавишу **Меню** и выберите **Разделить контакт**, для завершения нажмите **ОК**.

3.3.9 Аккаунты

Включить/Отключить автоматическую синхронизацию

Нажмите **Автосинхронизация данных**, чтобы включить/отключить автоматическую синхронизацию аккаунта. Если данная функция включена, все изменения в телефоне или в он-лайн будут автоматически синхронизироваться. Нажмите на аккаунт, поставьте/удалите галочку для контроля за использованием данных.

4 Сообщения, Gmail/Email, Google Talk.....

4.1 Сообщения.....



Вы можете создавать, редактировать и отправлять SMS и MMS с помощью данного мобильного телефона.


Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения на экране, затем выберите **SMS/MMS**.



Для доступа к сообщениям, сохраненным на SIM-карте, нажмите иконку Меню из экрана сообщений, затем нажмите **Настройки\Править сообщения SIM**.

4.1.1 Создание сообщения

На экране списка сообщений выберите, нажмите иконку , чтобы написать текстовые/мультимедийные сообщения.

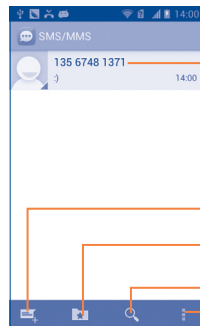




- Нажмите для просмотра цепочки сообщений.
- Нажмите и удерживайте, чтобы активировать режим удаления. Нажмите на цепочку сообщений, чтобы отметить цепочку для удаления, затем нажмите на корзину для их удаления.
- Нажмите, чтобы создать новое сообщение.
- Нажмите для отображения Избранных сообщений.
- Поиск в сообщениях.
- Нажмите для просмотра опций сообщений.



Для сохраненных контактов, нажмите на фото, чтобы открыть панель **Быстрого Kontakta**, чтобы связаться с контактом. Для несохраненных контактов, нажмите на фото, чтобы добавить номер в **Контакты**.

Отправка текстового сообщения

Ведите номер получателя в строке **Кому** или нажмите  чтобы добавить получателя, **Создать сообщение**, чтобы ввести текстовое сообщение. Нажмите иконку , чтобы импортировать Шаблон Сообщения. Для завершения, нажмите , чтобы отправить текстовое сообщение. Вам необходимо выбрать SIM-карту, если установлены две SIM-карты.

SMS, содержащее более 160 символов, будет разделено на несколько сообщений. Счетчик будет отображен справа в окне сообщения для напоминания о том, сколько символов еще можно вместить в одно сообщение.




Специальные символы (ударение) увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений

Отправка мультимедийных сообщений

MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.


SMS будут автоматически преобразованы в MMS, когда будут добавлены медиа-файлы (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или в поле получателя будет введен адрес электронной почты.

Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона получателя в строке **Кому**, нажмите **Создать сообщение**, чтобы ввести текст сообщения. Нажмите клавишу **Меню**, чтобы открыть список опций, нажмите **Добавить тему**, чтобы вставить тему сообщения, затем нажмите  чтобы прикрепить фото, видео, аудио или слайды.

Для завершения нажмите  , чтобы отправить мультимедийное сообщение.

Варианты Вложений:

- **Изображения** Для выбора изображения воспользуйтесь Галереей или Диспетчером файлов.
- **Сделать снимок** Воспользуйтесь Камерой для съемки нового изображения..
- **Видео** Для выбора видео воспользуйтесь Галереей или Диспетчером файлов.
- **Снять видео** Воспользуйтесь Видеокамерой для записи нового видеоклипа.
- **Аудио** Выберите аудио файл для прикрепления.
- **Записать аудио** Воспользуйтесь диктофоном для записи голосового сообщения.
- **Слайд-шоу** Выберите на экране слайд шоу **Изменить**, далее **Добавить слайд**, чтобы создать новый слайд, нажмите на выбранный слайд чтобы изменить его. Нажмите **Меню** для просмотра дополнительной информации, например длительность слайда, наложение музыки на него и т.д.
- **Контакт** Введите Контакты, чтобы выбрать контакт для прикрепления.

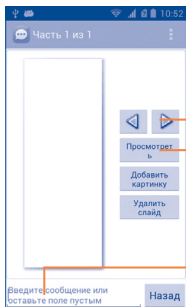


Нажмите для перехода к предыдущему или следующему слайду.


Нажмите для предварительного просмотра текущего слайда..

Нажмите для редактирования названия слайда.

4.1.2 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка . Выдвиньте вниз строку состояния, чтобы открыть панель Уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его.

Сообщения отображаются по порядку.

Для того, чтобы ответить на сообщение, выберите текущее сообщение для доступа к экрану ввода нового сообщения, введите текст, затем нажмите .

Для возврата к списку сообщений нажмите **Меню**, и затем выберите **Все сообщения**.

- **Копировать текст** Данная опция предназначена для SMS. Нажмите, чтобы копировать текст текущего сообщения. Вы можете вставить его в строку ввода текста нового сообщения..
- **Переслать** Нажмите для отправки сообщения другому получателю..
- **Заблокировать/Разблокировать** Нажмите, чтобы заблокировать/разблокировать сообщение, чтобы вы могли/не могли удалить сообщения по достижению максимального числа сохраненных сообщений.
- **Просмотреть подробности** Нажмите для просмотра дополнительной информации о сообщении..
- **Удалить** Удалить текущее сообщение.

4.1.3 Настройка сообщений

Вы можете настроить различные параметры сообщений. На экране сообщений, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Настройки**.

Настройки хранилища

- **Удаление старых сообщений** При достижении максимального количества сообщений, выделите их для удаления.
- **Ограничение текстовых сообщений** Нажмите для определения лимита количества сообщений.
- **Ограничение мультимедийных сообщений** Нажмите для определения количества сохраняемых мультимедийных сообщений.

Настройки SMS

- **Отчет о доставке** Нажмите для запроса отчета о доставке для каждого отправленного сообщения.
- **Управление сообщениями SIM-карты** Нажмите для управления сообщениями, хранящимися на SIM-карте.
- **Шаблон сообщения** Нажмите для добавления и редактирования шаблона сообщения.
- **Служебный центр SMS** Нажмите для редактирования номера служебного центра SMS..
- **Место хранения SMS** Нажмите, чтобы выбрать память телефона или SIM в качестве места хранения.
- **Срок действия** Нажмите, чтобы выбрать срок действия, В течение этого периода, сетевой провайдер будет пробовать отправить сообщение.

Настройка мультимедийных (MMS) сообщений

- **Отчеты о доставке** Выберите, чтобы запрашивать отчет о доставке для каждого отправленного мультимедийного сообщения.
- **Автополучение** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, загрузится только заголовок сообщения.
- **Автополучение в роуминге** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, во избежание дополнительных затрат, загрузится только заголовок сообщения.
- **Режим создания** Нажмите, чтобы сменить режим создания.
- **Максимальный размер сообщения** Выберите, чтобы ввести максимальный размер сообщения.

Настройки уведомлений

- **Уведомления** Выберите для отображения уведомлений о сообщении в строке состояния.
- **Выбрать рингтон** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сообщения.
- **Вибровывоз** Выберите для включения вибровывоза при получении нового сообщения.

Настройки сетевых сообщений

- **Сетевые сообщения** Нажмите, чтобы включить получение сетевых сообщений
- **Выбрать рингтон** Нажмите, чтобы выбрать рингтон при получении сетевых сообщений.
- **Настройка сетевых сообщений.** Нажмите, чтобы выбрать SIM-карту и настроить сетевые сообщения.

4.2 Gmail/Email

При первой настройке телефона, вы можете выбрать уже существующий аккаунт Gmail или создать новый.

4.2.1 Gmail





Gmail настраивается при первом включении телефона. Gmail на вашем телефоне может быть автоматически синхронизирован с вашей учетной записью Gmail в Интернете. В отличие от других видов учетных записей электронной почты, каждое сообщение и ответы в Gmail группируются в папке "Входящие" как отдельный разговор, и все электронные письма отображаются отдельными ярлыками.

Доступ к Gmail

С Главного экрана, откройте вкладку Приложения для доступа к списку приложений, выберите **Gmail**.

Gmail сообщения и переписка отображаются из одной учетной записи, если у вас есть другая учетная запись, вы можете добавить новый аккаунт. Для этого из экрана Входящих сообщений нажмите клавишу **Меню**, затем **Настройки** и далее **Добавить аккаунт**. Для завершения, вы можете переключить аккаунт. Для этого нажмите на имя аккаунта и далее выберите необходимый аккаунт.

Для создания и отправки электронной почты

- Нажмите  из Главного экрана.
- Введите электронный адрес получателя (-ей), в поле, и если необходимо, нажмите **Меню** и выберите **Добавить Сс/Всс** чтобы добавить копию или скрытую копию сообщения.
- Введите тему и содержание сообщения.
- Нажмите иконку Меню и выберите **Прикрепить изображение** или **Прикрепить видео**, чтобы прикрепить файл.
- Нажмите  для отправки.
- Если вы не хотите отправлять сообщения в данный момент, нажмите клавишу **Меню**, **Сохранить в Черновиках** или нажмите клавишу **Назад**, чтобы сохранить копию. Для просмотра черновиков, нажмите  и далее **Черновики**.
- Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, вы можете нажать клавишу **Меню** и далее **Отменить**.



Чтобы добавить подпись к сообщениям, из экрана входящих сообщений нажмите клавишу **Меню**, **Настройки**, выберите аккаунт, затем нажмите **Подпись**.

Для получения и чтения электронного сообщения

При приеме нового сообщения, вы будете оповещены рингтоном или вибро, и появится иконка  в строке состояния.

Нажмите и перетащите строку Состояния на панель Уведомлений, нажмите на новое сообщение для просмотра. Также вы можете прочитать новое сообщение, выбрав ярлык Входящие в приложении Gmail.

Вы можете искать сообщения по отправителю, по теме, по метке/ярлыку и т.д.

- Нажмите  from Inbox screen.
- Введите ключевое слово в строке поиска и нажмите .

Ответить или переслать сообщение электронной почты


При просмотре электронной почты, появятся три иконки, которые содержат дополнительные функции.

- **Ответить/ Ответить на все** Выберите режим ввода текста, выберите сообщение, на которое хотите ответить, затем выберите ►, чтобы отправить одному получателю или всем людям в почтовом цикле.
- **Переслать** Выберите, чтобы переслать сообщение другому лицу. Вам необходимо ввести новый электронный адрес получателя и затем нажать ►.

Управление сообщениями Gmail с помощью Ярлыков






Для удобства управления разговорами и сообщениями, вы можете их организовать используя Ярлыки.

Чтобы создать ярлык при чтении сообщения, нажмите .

Для просмотра переписки с помощью ярлыка, нажмите , выберите ярлык для просмотра списка переписок

Для управления ярлыками, нажмите **Управление ярлыками** с экрана Ярлыков.

Нажмите и удерживайте электронное сообщение для выполнения следующих опций:

-  Нажмите, чтобы отправить сообщение в архив. Чтобы отобразить все архивные сообщения, нажмите  на экране Входящих и выберите **Все сообщения**.
-  Нажмите, чтобы удалить электронное сообщение.
-  Нажмите, чтобы добавить или изменить ярлык электронного сообщения или переписки.
-  Нажмите, чтобы отметить сообщение, как прочитанное или не прочитанное.
- **Важность** Нажмите, чтобы пометить сообщение как важное.
- **Скрытие** При скрытии переписки, новые сообщения, связанные с этой перепиской, не будут отображены во **Входящих**, но будут сохранены в архиве.
- **Оповещение о спаме** Для обозначения электронного сообщения/ переписки как спамом.
- **Оповещение о фишинге** Для оповещения о фишинге.
- **Настройки** Нажмите для установки настроек Gmail.
- **Отправка отзыва** Нажмите, чтобы установить обратную связь.
- **Помощь** Нажмите для вызова помощи Gmail.

Настройки Gmail

Для управления настройками Gmail, нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки**.

Параметры

- **Подтвердить удаление** Поставьте галочку для подтверждения удаления сообщений.
- **Подтвердить архивацию** Поставьте галочку для подтверждения архивации сообщений.
- **Подтвердить отправку** Поставьте галочку для подтверждения отправки сообщений.
- **Скрытый список разговоров** Нажмите, чтобы установить настройки скрытого списка разговоров.
- **Ответить всем** Поставьте галочку для создания ответа на сообщение по умолчанию.
- **Автоподбор сообщений** Установите галочку, чтобы сообщения сокращались и подходили по размеру к экрану, можно было применить зум.
- **Домашний экран** Нажмите для выбора экрана, на который необходимо вернуться после удаления или архивации разговора.
- **Скрыть** Поставьте галочку, чтобы скрыть флажки при выборе сообщений.
- **Действия с сообщениями** Нажмите, чтобы показать/скрыть действия.
- **Очистить историю поиска** Нажмите, чтобы очистить историю поиска.
- **Скрыть изображения в сообщении** Нажмите, чтобы скрыть изображение.

Нажмите на аккаунт, доступны следующие опции:

- **Избранное** Нажмите, чтобы установить данный входящий ящик по умолчанию..
- **Уведомления** Нажмите, чтобы включить уведомления при получении нового входящего сообщения.
- **Рингтон и вибрация** Нажмите, чтобы установить рингтон, вибровывоз.
- **Подпись** Нажмите, чтобы добавить подпись в конец каждого сообщения.
- **Включить/ Выключить синхронизацию Gmail** Нажмите, чтобы включить/отключить синхронизацию Gmail.
- **Период синхронизации** Нажмите, чтобы установить период синхронизации
- **Управление ярлыками** Нажмите, чтобы открыть экран ярлыков, в котором вы можете управлять синхронизацией и уведомлениями.
- **Загрузка вложений** Поставьте галочку для автоматической загрузки вложений недавних сообщений по Wi-Fi.

4.2.2 Email.....



Кроме вашего аккаунта Gmail, вы также можете установить POP3 или IMAP учетные записи на телефоне.

Для доступа к этой опции, откройте вкладку **Приложения** на Главном экране, и затем выберите **Электронная почта**.

Электронный помощник поможет вам пошагово установить учетную запись электронной почты.

- Введите адрес электронной почты и пароль учетной записи для настройки.
- Выберите **Далее**. Если введенная учетная запись не поддерживается вашим мобильным оператором, вам будет предложено выбрать **Ручная установка**. Или вы можете выбрать **Ручная установка** для ручного ввода настроек для входящих и исходящих сообщений электронной почты.
- Введите имя аккаунта и оно будет отображаться в исходящих сообщениях.
- Для добавления еще одного аккаунта, нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки**. Нажмите **Добавить аккаунт** для его создания.

Для создания и отправления электронных сообщений

- Нажмите  на эране Входящих.
- Введите Email получателя в поле **Кому**.
- При необходимости, нажмите клавишу **Меню** и далее **Добавить копию/скрытую копию**, чтобы добавить копию или скрытую копию сообщения.
- Введите тему и содержание сообщения.
- Нажмите клавишу **Меню**, затем **Прикрепить файл**, чтобы добавить вложение.
- Нажмите , чтобы отправить.
- Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, выберите **Меню**, далее **Сохранить в Черновиках** или клавишу **Назад**, чтобы сохранить копию.

4.3 Google Talk

Сервис обмена мгновенными сообщениями Google, Google Talk, позволяет вам общаться с друзьями, если они подключены к данному сервису.

Для доступа к этой функции войдите в систему, выберите Вкладку приложения с Главного экрана, и затем выберите **Talk**. Все друзья, добавленные с помощью Google Talk из интернета или с телефона, будут отображены в списке друзей.

Нажмите на аккаунт, чтобы установить статус.

Нажмите на текстовую строку под вашим он-лайн статусом, чтобы ввести текст статуса.

Для того, чтобы выйти из системы, нажмите клавишу **Меню** из Списка друзей для открытия списка опций и выберите **Выйти из системы**. Вы также можете выбрать **Выйти из системы** из вашего он-лайн статуса.

4.3.1 Общение с вашими друзьями

Для начала общения, выберите друга из Списка друзей, затем введите сообщение и в конце выберите .

Вы можете пригласить других друзей присоединиться к групповому общению нажав клавишу **Меню**, выбрав **Пригласить в чат**, и далее выберите друга, которого хотите пригласить.

4.3.2 Добавить нового друга

Из экрана Списка друзей, нажмите иконку Меню, затем **Добавить друга**, чтобы добавить нового друга. Введите Google Talk ID или Gmail адрес друга, которого хотите добавить, и затем выберите **Готово**.

Уведомление с этим приглашением будет получено другом. Получив приглашение, друг может **Блокировать**, **Отклонить** или **Принять** его.

4.3.3 Закрывать чат

Если вы хотите закрыть чат, нажмите клавишу **Меню** из экрана разговора, затем нажмите **Завершить чат**.

Если вы хотите закрыть все чаты, нажмите клавишу **Меню** и далее **Завершить все чаты** из экрана списка Друзей.

4.3.4 Управление друзьями

Кроме добавления новых друзей, вам доступны следующие действия:

- **Для просмотра всех друзей/избранных друзей** По умолчанию, в Списке друзей будут отображаться только те друзья, с которыми вы общаетесь наиболее часто. Для просмотра всех друзей, нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Все друзья**. Для возвращения к отображению наиболее часто контактируемых друзей, нажмите **Часто контактируемые друзья**.
- **Блокировать/Удалить друга** Для того, чтобы заблокировать или удалить друга, нажмите на имя друга и далее выберите **Заблокировать друга** или **Удалить**. Вы можете просмотреть всех заблокированных друзей в пункте **Меню, Настройки**, далее нажмите на аккаунт и выберите **Заблокированные друзья**. Для того, чтобы разблокировать друга, выберите его имя и далее нажмите **ОК**.

4.3.5 Настройки

Серия настроек доступна для вашего выбора. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки** из экрана списка Друзей, далее выберите необходимый аккаунт.

- **Мобильный индикатор** Выберите для отображения индикатора иконку с указанием вашего имени у других пользователей в Списке друзей.
- **Автоматически устанавливать статус "Отошел"** Выберите для того, чтобы установить статус "Отошел", когда экран будет погасать.
- **Уведомления о приглашениях** Выберите для получения уведомления о новых сообщениях на панели Уведомлений.
- **IM/Уведомления видео чата** Нажмите, чтобы настроить уведомления для видео и текстового чата.
- **Уведомления/Мелодия видео чата** Нажмите, чтобы выбрать мелодию уведомлений или видео чата.
- **Видео эффект по умолчанию** Нажмите, чтобы установить видео эффект по умолчанию.
- **Вибровывоз** Нажмите для активации вибровывоза текстового и видео чата.
- **Заблокированные друзья** Нажмите, чтобы показать/разблокировать заблокированных друзей..
- **Очистка истории поиска** Нажмите для очистки истории поиска.
- **Управление аккаунтами** Нажмите, чтобы добавить, удалить или синхронизировать ваши аккаунты..
- **Условия и конфиденциальность** Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию о **Talk**..

5 Календарь & Будильник & Калькулятор.....

5.1 Календарь




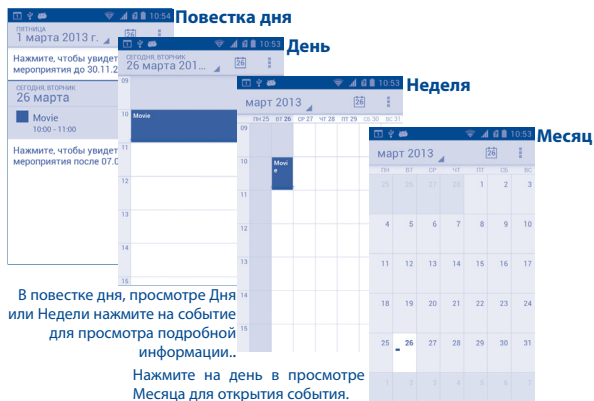
Используйте Google Календарь для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для доступа к этой функции, нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана, выберите **Календарь**.

5.1.1 Многорежимный просмотр

Вы можете отобразить календарь на день, неделю, месяц или повестку дня.

Нажмите на дату, чтобы изменить режим просмотра календаря. Нажмите , чтобы вернуться к текущей дате.



В повестке дня, просмотре Дня или Недели нажмите на событие для просмотра подробной информации..

Нажмите на день в просмотре Месяца для открытия события.



5.1.2 Создание нового события

Вы можете добавлять новые события в любом режиме просмотра Календаря.


- В книжной ориентации, нажмите клавишу **Меню** и далее **Новое событие** из экрана Календаря; в альбомной ориентации, нажмите иконку  для доступа к новому событию в экране редактирования.
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если это событие на весь день, вы можете выбрать **Весь день**.
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получают приглашение от календаря по электронной почты.
- Для завершения нажмите **Готово**.

Чтобы создать событие с экрана режима просмотра Дня, Недели или Месяца, нажмите на свободное место, которое отобразится голубым, нажмите еще раз, чтобы создать новое событие.

5.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на событие для доступа к экрану режима редактирования, нажмите , чтобы редактировать событие, нажмите  чтобы удалить.

5.1.4 Напоминания

Если установлено напоминание о событии, когда приходит время напоминания на строке Состояния появится иконка .

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть список уведомлений Календаря.

Нажмите **Дремать** для того чтобы отключить все напоминания о мероприятиях в течение 5 минут.

Нажмите **Удалить** для того чтобы удалить все напоминания из списка.

Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы сохранить напоминания в строке состояния и панели уведомлений.

Нажмите клавишу **Меню** с экрана Календаря для открытия опций:

- **Новое событие** Добавить новое событие
- **Обновить** Обновить календарь
- **Поиск** Поиск в календаре
- **Календари** Показать или скрыть, удалить или добавить календари
- **Настройки** Настройки календаря

5.2 Часы



Ваш телефон оснащен встроенными часами.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложений из Главного экрана, затем выберите **Часы**.


Нажмите на любое место на экране, чтобы включить уменьшить/увеличить яркость. Нажмите  **Установить будильник**, чтобы добавить или настроить будильник.

5.2.1 Установить будильник

Из экрана **Часы**, нажмите  для доступа к экрану **Будильника**, нажмите , чтобы добавить новый будильник. Доступны следующие опции:

- **Включить будильник** Выберите для включения будильника..
- **Время** Нажмите для установки времени.
- **Повтор** Нажмите для выбора дней работы будильника
- **Мелодия** Нажмите для выбора мелодии будильника
- **Вибросигнал** Нажмите для активации вибросигнала
- **Ярлык** Нажмите для установки имени будильника

Нажмите **ГОТОВО** для подтверждения.

Нажмите уже существующий будильник для доступа к странице редактирования, нажмите , чтобы удалить выбранный будильник.

5.2.2 Изменение настроек будильника

Нажмите клавишу **Меню** с экрана **Будильника**, затем выберите **Настройки**. Доступны следующие опции:

- **Будильник в тихом режиме** Выберите режим сигнала будильника когда телефон находится в режиме Без звука.
- **Громкость будильника** Нажмите для установки громкости сигнала.
- **Спящий режим** Нажмите для установки продолжительности спящего режима
- **Автоматическое выключение звука** Нажмите, чтобы установить длительность будильника
- **Клавиши громкости** Нажмите боковую клавишу **Увеличение/Уменьшение громкости** для установки громкости сигнала будильника: **Нет**, **Спящий режим** или **Отключить**
- **Переворот** Нажмите, чтобы установить, что делать в случае переворота телефона во время будильника.
- **Мелодия по умолчанию** Нажмите, чтобы установить мелодию будильника по умолчанию.

5.3 Калькулятор


При помощи калькулятора можно решать многие математические задачи.

Для доступа к этой функции, откройте с Главного экрана вкладку Приложения, выберите **Калькулятор**.


Доступны две панели: Основная и Дополнительная панель.

Для переключения панелей вы можете использовать три способа:

- Для открытия **Дополнительной** панели, нажмите и перетащите основной экран влево.
- Зажмите **Клавишу последних приложений** с основной панели для открытия меню опций, затем нажмите **Дополнительная панель**.
- Нажмите π с основной панели для открытия **Дополнительной** панели, нажмите $\frac{1}{2}$ для возврата к основной панели.

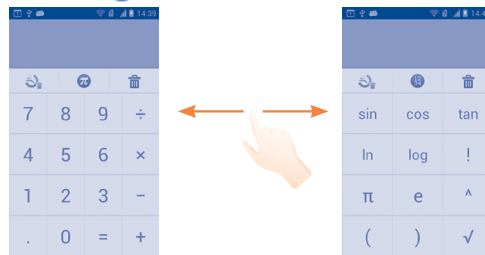

Введите цифру или арифметическую операцию, которая должна быть выполнена, введите следующую цифру, нажмите “=” для отображения результата. Нажмите  для удаления цифры, нажмите и удерживайте  для удаления всех цифр.

Вы можете очистить историю калькулятора, нажав клавишу **Последних приложений**, нажав далее **Очистить историю** или нажав .

Когда вы ввели номер или операцию, нажмите и удерживайте панель ввода для открытия списка опций:

- **Вырезать** Вырезать выбранный текст
- **Копировать** Копировать выбранный текст
- **Вставить** ⁽¹⁾ Вставить скопированный вами текст

⁽¹⁾ Данная операция не будет появляться до тех пор, пока вами не будет выполнена операция Копировать или Вырезать.

6 Подключения.....

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G или Wi-Fi.

6.1 Подключение к Интернету

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE и 3G.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, нажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана, затем **Настройки\Дополнительно...\Сеть\Выбор SIM\SIM1** или **SIM2\Точка доступа** или **Операторы сети**.

Создание новой точки доступа:

Новое сетевое подключение GPRS/EDGE/3G вы можете добавить следующим образом:

- Нажмите **клавишу Последних приложений** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\Дополнительно...\Сеть\Выбор SIM\SIM1** или **SIM2\Точка доступа**
- Затем нажмите иконку Меню, затем **Новая точка доступа**.
- Введите требуемую информацию.
- После завершения, нажмите иконку Меню, затем **Сохранить**.

Активация/отключение передачи данных в роуминге

Находясь в роуминге, вы можете подключить/отключить передачу данных.

- Нажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\Дополнительно...\Сеть**.
- Поставьте/Удалите галочку в пункте **Интернет-Роуминг** для активации или отключения Интернет-роуминга.
- Если передача данных в роуминге отключена, вы можете осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел 6.1.2 Wi-Fi).

Ограничение подключения к сетям выше 2G


Для экономии заряда аккумулятора и продления срока его службы, вы можете установить подключение только в сетях 2G (GPRS или EDGE).

- Нажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\Дополнительно...\Сеть\Выбор SIM\SIM1** или **SIM2**.
- Поставьте/удалите галочку **Использовать только сети 2G**, чтобы включить/отключить данную функцию.

6.1.2 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Нажмите клавишу **Последних приложений** из Главного экрана, затем нажмите **Настройки**.
- Нажмите на переключатель  **вкл**, чтобы включить/отключить Wi-Fi.
- Выберите **Wi-Fi**. Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе Сети Wi-Fi.

- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам необходимо ввести пароль или другие сведения (Вы можете связаться с оператором сети для подробной информации). Для завершения нажмите **Подключить**.


Включение уведомлений при обнаружении новой сети

Когда Wi-Fi включен и активированы уведомления о сетях, значок Wi-Fi будет появляться на строке состояния всякий раз, когда телефон обнаружит доступные беспроводные сети в пределах диапазона. Чтобы активировать эту функцию:

- Зажмите клавишу **Последних приложений** и далее **Настройки** из Главного экрана.
- Нажмите **Wi-Fi**. Затем нажмите клавишу **Меню** и далее **Расширенные настройки** из экрана Wi-Fi.
- Поставьте/Удалите галочку в поле **Уведомления сети**, чтобы включить/отключить данную функцию.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, вы можете добавить новые сети Wi-Fi в соответствии с вашими предпочтениями.

- Зажмите клавишу **Последних приложений** и далее **Настройки** из Главного экрана.
- Нажмите **Wi-Fi**, затем нажмите .
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **Сохранить**.

При успешном подключении, ваш телефон будет в дальнейшем автоматически подключаться к этой сети, если вы будете находиться в зоне ее покрытия.

Для отключения автоматического подключения к сети, которую вы больше не хотите использовать, необходимо:

- Включить Wi-Fi, если он еще не включен.
- На экране Wi-Fi, нажмите и удерживайте имя сохраненной сети.

- В диалоговом окне нажмите **Удалить сеть**.

6.2 Браузер.....




Используя Браузер, вы можете наслаждаться использованием Интернета.

Для доступа к этой функции, откройте с Главного экрана вкладку Приложения, затем выберите **Браузер**.

Перейти на веб-страницы

На экране Браузера, нажмите на строку URL в верхней части экрана, введите адрес страницы.

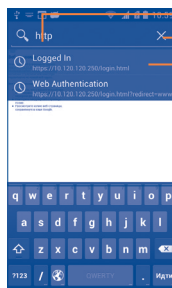

- Нажмите для поиска и перехода на этот адрес
- Нажмите для удаления всего содержимого
- Нажмите для перехода на предложенный сайт

Строка URL исчезнет через несколько секунд. Для отображения строки URL, вы можете нажать и проскользнуть по экрану вниз.

Настройка Домашней страницы

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера для открытия списка опций, нажмите **Настройки\Общие\Домашняя страница..**
- Выберите часто посещаемую страницу, в качестве домашней страницы.

- Если вы выберете **Другое**, введите URL адрес веб-сайта, который вы хотите установить в качестве домашней страницы, затем нажмите **ОК**.

6.2.1 Просмотр веб-страниц

При открытии веб-сайта, вы можно перемещаться по странице, двигая пальцем по экрану в любом направлении, для поиска необходимой вам информации.

Увеличение/уменьшение масштаба веб-страницы

Соедините/Раздвиньте ваши пальцы на экране, чтобы увеличить/уменьшить масштаб веб-страницы.

Для быстрого увеличения части страницы, дважды нажмите на нее. Для возврата к обычному масштабу, снова нажмите на нее дважды.

Поиск текста на веб-странице

- Нажмите клавишу **Меню** из экрана веб-страницы, затем нажмите **Поиск на странице**.
- Введите текст или фразу, которую вы хотите найти.
- Первое слово с соответствующими символами будет выделено на экране.
- Нажмите стрелку вверх или вниз, чтобы переключиться на следующий или предыдущий элемент.
- Для завершения, нажмите или клавишу **Назад**, чтобы закрыть строку поиска.

Дальнейшие действия с текстом на веб-странице



Вы можете копировать, отправлять или искать текст на странице:

- Чтобы выделить текст, нажмите на него и удерживайте.
- Перемещайте вкладки, чтобы выбрать текст.

- Нажмите **Выбрать все**, чтобы выбрать все слова на данной веб-странице.
- Нажмите иконку Меню , чтобы показать дальнейшие действия (копировать, отправить, поиск текста на странице).
- Для завершения, нажмите или клавишу **Назад**, чтобы активировать данный режим.

Открытие нового окна/переключение между окнами

Для вашего удобства могут быть открыты несколько окон одновременно.

- Нажмите , чтобы открыть миниатюры всех окон.
- Скользите вверх и вниз для просмотра всех окон, нажмите на окно для его просмотра.
- Нажмите , чтобы открыть новое окно.
- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Новая скрытая вкладка**, чтобы открыть скрытое окно.
- Чтобы открыть окно, нажмите  на окне, которое необходимо закрыть или проскользите его в сторону.

Другие опции:

- **Обновить** Обновить текущую страницу.
- **Переслать** Переслать открытые страницы.
- **Отправить страницу** Отправить текущую страницу вашим друзьям через Сообщение, Email, Bluetooth и т.д.
- **Сохранить для автономного просмотра** Сохранить страницу для просмотра в автономном режиме. Для этого нажмите клавишу **Меню**\ **Закладки**\ **Сохраненные страницы**
- **Выход** Закрыть все вкладки и выйти.



Нажмите на иконку слева от строки URL для просмотра подробной информации о текщей странице.

6.2.2 Управление ссылками, историей, загрузками

Управления ссылками, номерами телефонов или адресами отображенных на веб-странице

- **Ссылки** Нажмите на ссылку для открытия веб-страницы. Нажмите и удерживайте ссылку для открытия списка дальнейших действий, таких как открыть в новом окне, сохранить ссылку, отправить ссылку, копировать ссылку и т.д.
- **Номер телефона** Нажмите на номер телефона для осуществления вызова.
- **Адрес** Нажмите, чтобы открыть Google Maps и найти необходимый адрес.


Просмотр истории браузера

- Нажмите клавишу **Меню** из экрана Браузера
- Нажмите **Закладки**
- Нажмите на вкладку **История** для просмотра истории браузера.
- Нажмите **Часто посещаемые** для просмотра часто посещаемых страниц.

Загрузка веб-приложений/Просмотр загруженных

Перед загрузкой веб-приложений вам необходимо активировать возможность установки приложений на ваш телефон (зажмите клавишу **Последних приложений** из Главного экрана, нажмите **Настройки\Безопасность**, поставьте галочку в пункте **Неизвестные источники**, Для завершения нажмите **ОК**).

Чтобы загрузить файл, нажмите на элемент, который требуется загрузить.

Чтобы отменить загрузку, на панели Уведомлений нажмите на загруженный элемент, выберите загрузку, которую необходимо отменить и нажмите .



Для просмотра загруженных элементов, нажмите на вкладку Приложений, затем выберите **Загруженные**.

Управление закладками



Закладка веб-страницы

- Откройте страницу, для которой вы хотите сделать закладку.
- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Сохранить в закладках**, или из экрана **Истории**, нажмите на звездочку рядом со строкой URL.
- Введите имя и нажмите **ОК** для подтверждения.

Открытие закладки

- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Закладки**, или нажмите иконку  и далее  для доступа к экрану **Закладок**.
- Нажмите на закладку, которую хотите открыть.
- Нажмите и удерживайте закладку для отображения экрана опций, затем нажмите **Открыть** или **Открыть в новом окне**.

Редактирование закладок

- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Закладки**, или нажмите иконку  и далее  для доступа к экрану **Закладок**.
- Выберите закладку, которую вы хотите изменить
- Нажмите **Изменить закладку** и внесите ваши изменения
- Для завершения нажмите **ОК**.

Нажмите и удерживайте закладку в списке закладок для отображения следующих опций:

- **Добавить ярлык на Главный экран** Нажмите, чтобы добавить ярлык закладки на Главный экран.
- **Отправить ссылку** Отправить ссылку.
- **Скопировать ссылку URL** Скопировать заложенную ссылку.
- **Удалить закладку** Удалить закладку
- **Домашняя страница** Установить в качестве домашней страницы..

6.2.3 Настройки

Доступен следующий ряд настроек. Для доступа к настройкам Браузера, нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера, затем **Настройки**.

Общие настройки

- **Домашняя страница** Нажмите, чтобы настроить домашнюю страницу
- **Автозаполнение форм** Поставьте галочку для быстрого заполнения веб-форм
- **Текст автозаполнения** Нажмите для настройки текста для автозаполнения веб-форм

Личные данные

- **Очистить кэш** Нажмите для очистки содержания и базы данных, сохраненных локально.
- **Очистить историю** Нажмите для очистки истории браузера.
- **Показывать предупреждения** Поставьте галочку для сообщения о найденных проблемах с безопасностью сайта.
- **Разрешить cookies** Поставьте галочку для разрешения сайтам сохранять и читать файлы cookie.
- **Очистить все данные cookie** Нажмите для удаления всех файлов cookie.
- **Сохранять формат данных** Поставьте галочку для запоминания введенных данных для дальнейшего использования.
- **Очистить формат данных** Нажмите для очистки всех сохраненных данных формата.
- **Включить местоположение** Поставьте галочку для разрешения сайтам запрашивать данные доступа местоположению.
- **Удалить данные о местоположении** Нажмите для удаления данных доступа к местоположению для всех сайтов.
- **Сохранять пароли** Поставьте галочку для сохранения имени пользователя и пароля веб-сайтов.
- **Очистить пароли** Нажмите для удаления всех сохраненных паролей.

Специальные возможности

- **Фиксированный масштаб** Поставьте галочку, чтобы использовать заданное масштабирование
- **Размер текста** Скользите для изменения размера текста
- **Зум при двойном нажатии** Скользите, чтобы изменить уровень масштабирования при двойном нажатии
- **Минимальный размер шрифта** Скользите, чтобы изменить минимальный размер шрифта.
- **Инверсия** Поставьте галочку, чтобы отображать страницы в инверсированных цветах.
- **Контраст** Скользите, чтобы изменить контрастность страницы. Данное поле остается серым до тех пор, пока вы не поставите галочку в поле **Инверсия**.

Расширенные

- **Поисковая система** Нажмите, чтобы выбрать поисковую систему.
- **Фоновые вкладки** Поставьте галочку, чтобы открывать новые вкладки позади текущей.
- **Разрешить JavaScript** Поставьте галочку, чтобы разрешить JavaScript.
- **Позволить больше вкладок приложению** Поставьте галочку, чтобы одному приложению было доступно более одной вкладки.
- **Разрешить плагины** Поставьте галочку, чтобы разрешить плагины.
- **Настройка веб-сайтов** Нажмите для просмотра дополнительных настроек для отдельных сайтов.
- **Масштаб по умолчанию** Нажмите, чтобы выбрать масштаб по умолчанию.

- **Обзор страниц** Поставьте галочку для открытия новых страниц в окне предпросмотра.
- **Мобильный вид** Поставьте галочку для подгонки веб-страницы под размер экрана.
- **Блокировать всплывающие окна** Поставьте галочку для блокировки всплывающих окон.
- **Кодировка текста** Нажмите для выбора стандарта кодировки.
- **Сброс настроек** Нажмите для очистки данных браузера и восстановить значения по умолчанию.

Настройки контента

- **Предварительная загрузка результатов поиска** Нажмите, чтобы разрешить/запретить браузеру предварительно загружать результаты поиска в фоновом режиме.
- **Предварительная загрузка веб-страниц** Нажмите, чтобы разрешить/запретить браузеру предварительно загружать веб-страницы в фоновом режиме.
- **Предварительная загрузка видео** Нажмите, чтобы разрешить/запретить браузеру предварительно загружать видео в фоновом режиме
- **Загрузка изображений** Поставьте галочку для отображения изображения на веб-страницах.

Лаборатория Google

- **Панель инструментов** Нажмите, чтобы открыть панель инструментов.
- **Во весь экран** Поставьте галочку, чтобы скрыть строку состояния и использовать полноэкранный режим.

6.3 Подключения к устройствам Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth является беспроводной технологией связи, которую вы можете использовать для обмена данными или подключения к другим устройствам Bluetooth.

Для доступа к этой функции нажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана, выберите **Настройки\Bluetooth**.

Включение Bluetooth

- Нажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана
- Нажмите  **вкл**, чтобы включить/отключить данную функцию.

Чтобы сделать телефон более узнаваемым, вы можете изменить имя вашего телефона.

- Нажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\Bluetooth**.
- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Переименовать телефон**.
- Введите имя, для завершения нажмите **Переименовать**.

Сделать устройство видимым

- Нажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\Bluetooth**.
- Нажмите на устройство, чтобы сделать его видимым или невидимым для других устройств.
- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Период видимости**, чтобы выбрать период видимости.


⁽¹⁾ Вам рекомендуется использовать Bluetooth гарнитуру ALCATEL ONE TOUCH, которая была протестирована и является совместимой с вашим телефоном. Посетите сайт www.alcatelonetouch.com для получения подробной информации о Bluetooth гарнитуре ALCATEL ONE TOUCH.

Соединение вашего телефона с устройствами Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и соединить с устройством Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

- Нажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\Bluetooth**.
- Нажмите Поиск устройств
- Нажмите на устройство Bluetooth, с которым вы хотите установить соединение.
- Появится диалоговое окно, выберите **Подключиться**.
- Если соединение будет успешным, ваш телефон подключится к устройству.

Отсоединение от устройства Bluetooth

- Нажмите на  рядом с устройством, от которого вы хотите отключиться.
- Нажмите **Отключиться**.

6.4 Подключение к компьютеру⁽¹⁾

С помощью кабеля USB, вы можете передавать мультимедийные и другие файлы с карты microSD на компьютер. Перед использованием MTP или PTP, вам необходимо снять пометку из пункта **отладка по USB** в меню **Настройки\Разработчикам\Отладка по USB**.

Для подключения вашего телефона к компьютеру необходимо:

- С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.

⁽¹⁾ Вы можете изменить соединение по умолчанию через **Настройки\Память\Нажмите иконку Меню\USB-Подключение к компьютеру**. В режиме устройства хранения некоторые операции не могут быть использованы через MTP и PTP.

- Откройте панель Уведомлений и нажмите **Подключенный USB**, затем выберите способ в диалоговом окне, в котором вам будет предложено подтвердить, что вы хотите начать передачу файлов.



Перед использованием MTP, убедитесь, что драйвер (Windows Media Player 11 или последующие версии) был успешно установлен.


Безопасное извлечение SD-карты

Карту microSD можно извлечь из телефона в любое время при выключенном телефоне. Если необходимо извлечь microSD карту из включенного телефона, во избежание повреждения карты памяти, вначале вам необходимо отключить ее.

- Зажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана
- Нажмите **Настройки\Память**.
- Нажмите **Отключить SD-карту**.

Теперь вы можете безопасно удалить карту microSD из телефона.

Форматирование карты microSD

- Зажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана
- Нажмите **Настройки\Память**.
- Нажмите **Очистить SD-карту**. В появившемся диалоговом окне отобразится предупреждение об удалении всей имеющейся информации на microSD карте, затем нажмите .

6.5 Поделиться подключением

Вы можете поделиться мобильной передачей данных с одного компьютера через кабель USB (USB-модема) или используя до восьми устройств одновременно, подключив ваш телефон к Точке доступа Wi-Fi.



Данная функция может потребовать дополнительных затрат. Дополнительная плата может взиматься в роуминге.

Поделиться подключением к мобильной передаче данных с помощью USB

С помощью кабеля USB, подключите ваш телефон к порту USB на вашем компьютере.

- Зажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана,
- Нажмите **Настройки\Дополнительно...\Подключение и точка доступа**.
- Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку в поле **USB подключение**.

Поделиться подключением к мобильной передаче данных с помощью Wi-Fi

- Зажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана,
- Нажмите **Настройки\Дополнительно...\Подключение и точка доступа**.
- Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку в поле **Точка доступа Wi-Fi**.

Переименовать или защитить точку доступа

Когда точка доступа Wi-Fi активна, вы можете изменить имя вашей сети Wi-Fi (SSID) или защитить сеть Wi-Fi.

- Зажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана,
- Нажмите **Настройки\Дополнительно...\Подключение и точка доступа**.
- Выберите **Настройка точки доступа Wi-Fi** для изменения SSID или установки безопасности сети.
- Нажмите **Сохранить**.

6.6 Подключение к виртуальной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, распространены в корпорациях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их пользователи могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся не на территории учреждения или подключены к беспроводной сети.

Добавление VPN

- Жажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана,
- Нажмите **Настройки\Дополнительно...\VPN\Добавить VPN профайл**.
- Следуйте указаниям в открывшемся экране, для настройки каждого компонента VPN.
- Нажмите **Сохранить**.

Новый VPN будет добавлен в список VPN на экране настроек.



Перед добавлением VPN, на ваш телефон необходимо установить PIN код или пароль.

Подключение/Отключение от VPN

Для подключения к VPN:

- Жажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана,
- Нажмите **Настройки\Дополнительно...\VPN**
- Появится список VPN; выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **Подключиться**.

Отключение:

- Откройте панель Уведомлений и нажмите на напоминание о подключении к VPN.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Жажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана,
- Нажмите **Настройки\Дополнительно...\VPN**
- Появится список VPN; выберите VPN, которую вы хотите изменить.
- Выберите **Изменить сеть**.
- Для завершения нажмите **Сохранить**.

Удаление:

- Нажмите и удерживайте VPN, который вы хотите удалить. В открывшемся диалоговом окне нажмите **Удалить сеть**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾.....



Google Play Store является интернет магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего телефона Android.

Открытие Google Play Store:

- Откройте вкладку Приложения с Главного экрана и выберите **Play Store**.
- При первом доступе к Google Play Store, появится экран с условиями предоставления услуг, нажмите **Принять** для продолжения.

Нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Помощь** для входа на страницу помощи в Google Play Store, чтобы получить более подробную информацию об этой услуге.

7.1 Поиск и установка необходимых приложений

Главная страница Google Play Store предоставляет несколько способов поиска приложений. Она отображает списки приложений и игр по категориям, а также ссылки на ваши загрузки.


Нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения** для просмотра всех загруженных приложений.




Нажмите для поиска **Play Store**.

Скользите влево и вправо для просмотра по категориям.

Нажмите на категорию на экране Google Play Store для отображения их содержимого. Вы можете также выбрать подкатеорию. В каждой подкатегории вы можете выбрать приложения, отсортированные по **Платные, Бесплатные, или Все**.

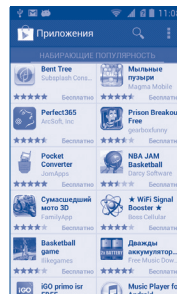

Для возвращения к Google Play Store нажмите  в верхнем левом углу экрана или нажмите клавишу **Назад**, чтобы вернуться на предыдущий экран.

⁽¹⁾ Зависит от вашей страны и оператора сотовой связи.

7.2 Загрузка и установка

Загрузка и установка:

- Перейдите к приложению, которое вы хотите установить, и нажмите на него для доступа в подробный экран, в котором вы можете увидеть его итоговый рейтинг, комментарии, просмотреть информацию разработчика и т.д.
- Нажмите **Установить** для предварительного просмотра функций и данных. Вы получите доступ к приложению после его установки.
- Нажмите **Принять и загрузить**.
- Статус загрузки отображается на экране подробной информации, нажмите , чтобы остановить загрузку. Данная информация также доступна на панели Уведомлений.
- После завершения загрузки и установки на строке состояния появится иконка уведомления .



Будьте особенно осторожны с приложениями, которые имеют доступ ко многим функциям и требуют большое количество данных. При загрузке таких приложений на вас ложится ответственность за результаты использования этого приложения на вашем телефоне.

Открытие загруженного приложения:

- На экране Google Play Store, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**.
- Нажмите на установленное приложение, далее **Открыть**.

Покупка приложений⁽¹⁾

На Google Play Store некоторые приложения доступны бесплатно, а некоторые вы должны будете оплатить перед началом загрузки и установки.

⁽¹⁾ Платные приложения Google могут быть недоступными в некоторых странах.

- Нажмите на приложение, которое вы хотите купить.
- Нажмите на его стоимость в правом верхнем углу экрана для предварительного просмотра функций и данных. Вы получите доступ к приложению после его установки.
- Для подтверждения нажмите **Продолжить**.
- Во время первой покупки, вам необходимо ввести данные вашей кредитной карты, а также войти в платежную системы Google.
- Если у вас имеется несколько счетов, выберите один для продолжения.
- Выберите Соглашение о предоставлении услуг и прочитайте его. Для завершения нажмите клавишу **Назад**.
- Поставьте галочку если вы согласны с условиями договора.
- Нажмите **Купить сейчас** в нижней части экрана.

После завершения, Android начнет загрузку приложений.

Возврат платы за приложение

Если вы не удовлетворены приложением, вы можете попросить вернуть за него деньги в течение 15 минут с момента покупки. С вашей кредитной карты не будет взиматься плата и приложения будут удалены. Если вы передумаете, вы можете снова установить приложение, но вы не сможете снова потребовать возврат денег.

- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения** из экрана Google Play Store.
- Выберите приложение, которое хотите удалить.
- Нажмите **Возврат**, чтобы удалить приложение. Если появилась клавиша **Удалить**, пробный период истек.
- В анкете выберите ответ, который соответствует причине удаления/возврата приложения и нажмите **ОК**.

7.3 Управление загрузками

После загрузки и установки приложения, становятся доступны следующие дополнительные функции.

Просмотр

На экране Google Play Store, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**.

Удаление

На экране Google Play Store, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**. Выберите приложение, которое вы хотите удалить для доступа в экран подробной информации, нажмите **Удалить** и далее **ОК** для завершения.

Возврат

На экране Google Play Store, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**. Далее Выберите приложение, которое вы хотите вернуть, нажмите **Возврат**, далее **ОК** для завершения.

Уведомление об обновлении

На экране Google Play Store, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки\Уведомления**, для настройки уведомлений.

Автоматическое обновление

Для автоматического обновления установленных приложений, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения** из экрана Google Play Store. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки\Автоматическое обновление приложений**.

Для автоматического обновления одного приложения, поставьте галочку **Разрешить автоматическое обновление** из экрана подробной информации.

Рейтинг

Откройте экран подробной информации о приложении, нажмите на звезды ★ ★ ★ ★ ★ подпункта **Рейтинг**, далее выберите количество звезд и подтвердите выбор нажатием **ОК**.

Несоответствия

Вы можете сообщить о неправильном приложении на Google Play Store. Откройте экран подробной информации о приложении, перейдите на нижнюю часть экрана и выберите **Отметить как несоответствующий**, введите причину и нажмите **Подтвердить**.

8 Мультимедийные приложения

8.1 Камера




Ваш мобильный телефон оснащен фото и видеокамерой для съемки фотографий и видео.

Перед использованием фото- или видеокамеры, пожалуйста, убедитесь, в наличии карты microSD, на которой хранятся снимки и видеоклипы. Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.



Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана и нажмите **Камера**.





Съемка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите на экран для фокусировки, нажмите , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен.


Съемка видео

Переключите режим камеры в режим видео или откройте видеокамеру непосредственно из списка приложений. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите иконку  для начала съемки. Нажмите иконку  для остановки записи. Видео будет автоматически сохранено.

Дальнейшие операции при просмотре снятых фото/видео

- Нажмите иконку  затем gmail, Bluetooth, MMS, и т.д., чтобы отправить снятые фото и видео.
- Нажмите на фото или иконку  для доступа к **Галерее**.
- Нажмите на серую область или нажмите клавишу **Назад**, чтобы вернуться к **Камере**.

8.1.1 Настройки режима съемки

- Перед тем, как сделать фото или снять видео, нажмите иконку  вы можете настроить вашу камеру в режиме съемки.

Настройки фотокамеры:

- **Экспозиция** Нажмите для настройки экспозиции.
- **Баланс белого** Нажмите для регулировки цвета: Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Лампа дневного света, Облачно и т.д.
- **Режим съемки** Нажмите, чтобы настроить режим съемки: Авто, Движение и т.д.
- **Информация о местонахождении** Нажмите, чтобы включить/выключить накопление информации о местонахождении во время съемки при помощи GPS.
- **Размер изображения** Нажмите, чтобы установить размер изображения.
- **Звук** Нажмите, чтобы включить/выключить звук при съемке.
- **Сброс настроек** Нажмите для подтверждения сброса настроек камеры на заводские.

Настройка видеокамеры:


- **Интервал съемки** Нажмите, чтобы настроить интервал съемки.
- **Баланс белого** Нажмите для регулировки цвета: Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Лампа дневного света, Облачно и т.д.
- **Качество видео** Нажмите, чтобы установить качество видео.
- **Информация о местонахождении** Нажмите, чтобы включить/выключить накопление информации о местонахождении во время съемки при помощи GPS.
- **Сброс настроек** Нажмите для подтверждения сброса настроек камеры на заводские.

8.2 Галерея




Фотоальбом используется в качестве медиа-проигрывателя для просмотра фото и видео.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения на Главном экране, затем выберите **Галерея**.

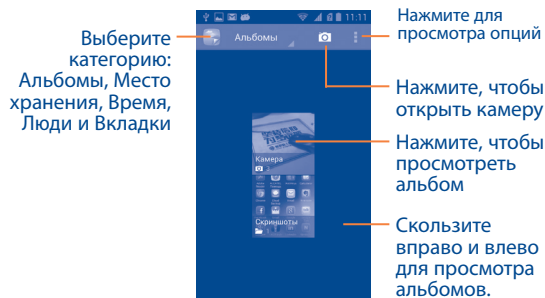

Просмотр фото и видео

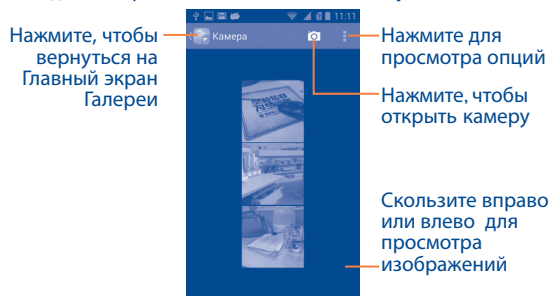

Фото и Видео отображаются в альбомах в **Галерее**.



- Нажмите на альбом, чтобы просмотреть все фото или видео, хранящиеся в нем.
- Нажмите на фото/видео, которое вы хотите просмотреть.
- Скользите влево/вправо для просмотра предыдущего или следующего изображения/видео.

Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать фото, делиться с друзьями, устанавливать в качестве ID контакта, обоев и т.д.

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите клавишу **Меню** из полноэкранного просмотра фотографий. Скользите по строке изображений вправо и влево, чтобы выбрать необходимое, нажмите , чтобы отправить изображение, нажмите  (только в альбомной ориентации) и **удалить**, чтобы удалить изображение.

Нажмите клавишу **Меню** из полноэкранного режима просмотра, Доступны дополнительные опции.

Для редактирования изображения, нажмите клавишу **Меню** и далее **Изменить** из полноэкранного режима просмотра.




- 1 Нажмите, чтобы настроить баланс белого: осветление, блики, затемнение, авто.
- 2 Нажмите, чтобы настроить эффекты: кросс-обработка, постеризация, ломо и т.д.
- 3 Нажмите, чтобы настроить цвета: тепло, насыщенность, ч/б. сепия и т.д.

- 4 Нажмите для просмотра дополнительных опций: кадрировать, красные глаза, выравнивание, поворот и т.д.
- 5 Нажмите, чтобы отменить последнее действие в редактировании.
- 6 Нажмите, чтобы отменить последнюю отмену действия.
- 7 Нажмите, чтобы сохранить изображение после редактирования.
- 8 Нажмите, чтобы выйти из режима редактирования.

Обработка изображений

Фотоальбом предоставляет возможность множественного выбора, таким образом вы можете работать с несколькими фото/видео одновременно.

Откройте главное окно Галереи или альбом, нажмите клавишу **Меню** и далее **Выберите альбом** для доступа к режиму обработки изображения (вы можете нажать и удерживать альбом/изображение), затем нажмите на альбом/изображение, которое необходимо обработать. Нажмите иконку Меню для осуществления действий (удалить, повернуть). Нажмите  чтобы отправить выбранное изображение.

8.3 YouTube




YouTube является службой онлайн-обмена видео, где пользователь может скачать, выложить или просмотреть видео. Эта служба поддерживает потоковую функцию, которая позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана, затем выберите **YouTube**.

 Для использования этой службы ваш телефон должен иметь подключение к сети.

Все видео на YouTube расположены по категориям: Прямой эфир, Животные, Компьютерные игры и т.д.

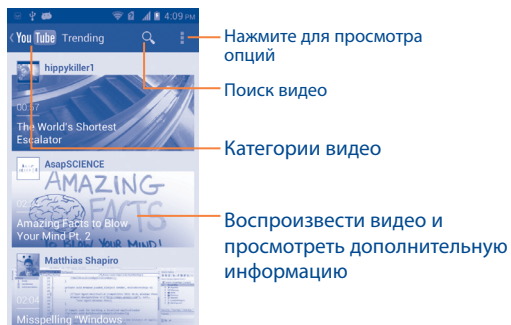

Нажав клавишу **Меню** из экрана YouTube, вы можете изменить Общие настройки и Настройки поиска на YouTube. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Просмотр видео

Нажмите на видео для его воспроизведения. На экране воспроизведения, вы можете просмотреть информацию и комментарии к видео, а также просмотреть другие видео. Вы также можете отметить видео, отправить, добавить в избранное, создать новый плей-лист и т.д.

Для выхода из экрана просмотра видео, нажмите клавишу **Назад** для возврата к списку видео.

8.4 Музыка



С помощью этого меню, вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на карте памяти или в телефоне. Музыкальные файлы могут быть загружены с компьютера на карту памяти с помощью кабеля USB.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана, затем выберите **Музыка**.

Существует шесть категорий, по которым распределены песни: **Плейлисты, Недавние, Исполнители, Альбомы, Треки и Жанры**. Скользите вправо и влево для их просмотра. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Перемешать все** для воспроизведения песен в случайном порядке.


8.4.1 Управление песнями

Нажмите на треугольник справа от песни/альбома, доступны следующие опции:

- **Воспроизвести** Нажмите, чтобы добавить песню/альбом.
- **Добавить в очередь** Нажмите, чтобы добавить песню/альбом в очередь.
- **Добавить в плейлист** Нажмите, чтобы добавить песню/альбом в плейлист.
- **Купить** Нажмите, чтобы найти песни исполнителя на Google Play Store.
- **Удалить** Нажмите, чтобы удалить песню.

8.4.2 Воспроизведение музыки

Нажмите на песню или **Воспроизвести** для воспроизведения песни.

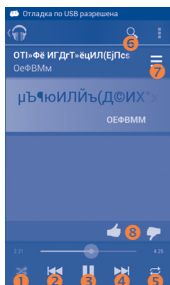

- 1 Нажмите для воспроизведения текущего плейлиста в случайном порядке (композиции воспроизводятся в случайном порядке).
- 2 Нажмите, чтобы пропустить предыдущий трек в альбоме, плейлисте или случайном воспроизведении.
- 3 Нажмите, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение.
- 4 Нажмите, чтобы пропустить следующий трек в альбоме, плейлисте или случайном воспроизведении.
- 5 Нажмите для переключения режима повтора: Повторить все, Повторить текущую песню или Отключить повторение.
- 6 Нажмите для поиска песен в вашем телефоне.
- 7 Нажмите, чтобы отобразить опции.
- 8 Нажмите, чтобы оценить песню и добавить ее в плейлист.



Во время воспроизведения песни, операции: приостановить, воспроизвести или пропустить остаются доступными, даже если экран заблокирован.

Использование плейлистов

Плейлисты позволяют удобно использовать все песни, сохраненные на карте памяти.

Вы можете создать новый плейлист, добавить песню в существующий, удалить или переименовать плейлист.

Создание плейлиста

Нажмите иконку Меню из экрана Плейлиста или вы также можете нажать **Добавить плейлист**, введите имя и нажмите **ОК**.

Удаление плейлиста

Нажмите на треугольник справа от плейлиста для доступа к меню, затем нажмите **Удалить**.

Переименовать плейлист

Нажмите на треугольник справа от плейлиста для доступа к меню, нажмите **Переименовать**. Для подтверждения нажмите **Переименовать**.

9 Google Maps



9.1 Мое местоположение

9.1.1 Выбор источника определения вашего местоположения

Зажмите клавишу **Последних приложений** с Главного экрана, далее **Настройки\Мое местоположение**.


Нажмите на переключатель **Вкл** рядом с **Доступ к моему местонахождению**, чтобы использовать Wi-Fi или мобильные сети для определения местоположения. Или поставьте галочку в поле **по спутникам GPS**, чтобы разрешить приложениям использовать GPS для определения местоположения.

9.1.2 Открытие Google Maps и просмотр вашего местоположения

Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, выберите **Карты**.

Нажмите  на карте, чтобы определить **Местоположение**.

На карте появится синяя точка в голубом круге. Это будет ваше фактическое местоположение.

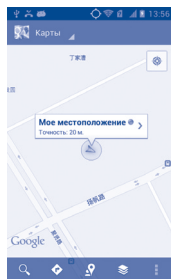


Для приближения или удаления карты, сдвигайте или раздвигайте ваши пальцы, или вы также можете приблизить карту двойным нажатием на нее.

Для удаления истории, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Очистить карту**.

9.2 Поиск местоположения

Во время просмотра карты, нажмите  для включения функции поиска.

В строке поиска введите адрес, город и т.д.

После нажатия иконки , на результаты поиска на карте будут появляться красные точки.



Нажмите для получения подробной информации

Нажмите для просмотра всех результатов поиска

9.3 Отмеченные местоположения

Вы можете отметить местоположение в любом месте на карте для последующего использования.

9.3.1 Как отметить (или снять отметку) местоположение

- Нажмите и удерживайте местоположение на карте.
- Нажмите на указатель для открытия подробной информации.
- Нажмите на серую звездочку в верхней части экрана для того, чтобы отметить местоположение. (Или нажмите на золотую звездочку, чтобы отменить отметку.)



9.3.2 Открыть список отмеченных местоположений

Нажмите **Карты** в правом верхнем углу, и выберите **Мои места**.

Откроется список ваших избранных объектов и их адреса.


Нажмите на объект из списка, для его просмотра.

Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Обновить** для обновления списка.

9.4 Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком

9.4.1 Получение предлагаемых маршрутов

Нажмите  из экрана Карты.

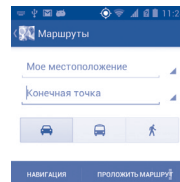

- Нажмите на строку ввода или на треугольник для изменения начальной точки: введите адрес, используя "Мое местоположение", выберите начальную точку на карте, выберите отмеченное местоположение, выберите адреса из ваших контактов или истории.
- Для конечной точки выполните соответствующие действия.
- Для обратного направления, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Обратный**.
- Затем выберите вид транспорта: автомобиль, общественный транспорт, пешая прогулка.
- Нажмите **Выполнить**.
- Появится список с предложенными маршрутами. Выберите маршрут для просмотра соответствующих подробной информации.

Чтобы посмотреть маршрут в обратном направлении просто откройте окно направлений этого маршрута и нажмите **Меню** и далее **Обратный**.

9.4.2 Открытие предлагаемых маршрутов и выбор необходимого

Вы можете просмотреть каждый маршрут по Навигации, Спутнику и т.д.

- Нажмите на правую или левую стрелку для просмотра следующего или предыдущего маршрута.
- Вы можете по очереди просмотреть маршруты, измерять расстояние и возможное время прибытия, для этого нажмите **Список направлений**, затем клавишу **Назад** или **Просмотр карты** для возврата к предыдущему виду.

При выборе предпочтительного маршрута, расстояние и время являются наиболее важными факторами его оценки. Расстояние и расчетное время будет отображаться в верхней части экрана.


9.4.3 Поиск объектов на вашем маршруте

Пожалуйста, для получения подробной информации обратитесь к разделу **“9.2 Поиск местоположения”**.

9.5 Использование слоев

Слои позволяют просматривать местоположение и накладывать дополнительную информацию на карту. Вы можете добавить несколько слоев или удалить только определенные слои, для более точного отображения информации, которую вы хотите увидеть на карте.

9.5.1 Просмотр нескольких слоев

Нажмите  из экрана Карты. На экране отобразится список доступных слов (такие как Пробки, Спутник, Рельеф и т.д.), выберите один из них для просмотра.

9.5.2 Просмотр панорамы улицы вашего местоположения

- Нажмите и удерживайте на указатель вашего местоположения для просмотра панорамы улицы вашего местонахождения.
- Нажмите **Панорама улицы**.

9.5.3 Очистка карты


После получения маршрута или поиска по карте, можно удалить указатели/слои, которые были использованы: нажмите клавишу **Меню** на экране карты и далее **Очистить карту**, вы также можете нажать **Очистить карту** на экране слоев.

9.6 Использование Локатора для определения местоположения ваших друзей

С помощью Google Локатор, вы можете:

- Просмотреть местоположение ваших друзей на карте или в списке.
- Быстро связаться с друзьями с помощью текстового сообщения или телефонного звонка.
- Вы можете поделиться, установить или скрыть ваше местоположение, а также выйти из Google Локатор.
- Контролировать список видящих ваше местоположение
- Добавить виджет Локатора на Главный экран для быстрого доступа к местоположению ваших друзей.

9.6.1 Открыть Локатор

- Нажмите Карты в правом верхнем углу, и выберите **Локатор** или
- Нажмите на  из экрана карты, затем выберите **Локатор**.

9.6.2 Пригласить друзей для обмена местоположением

- Нажмите  из списка.
- Выберите **Выбрать из контакта** или **Добавить через адрес электронной почты**.

- После выбора контакта нажмите **Добавить друга** в нижней части экрана.

Вашему контакту будет отправлено сообщение с приглашением стать вашим другом.

Для ответа на приглашение доступны следующие варианты:

- **Принять и отправить мое местоположение** Вы и ваши друзья можете просматривать местоположения друг друга.
- **Принять, но скрыть мое местоположение** Вы можете просматривать местоположение вашего друга, но он не может просматривать ваше.
- **Не принимать** Местоположения не могут просматриваться между вами и вашим другом.

9.6.3 Просмотр местоположения ваших друзей

Вы можете просматривать местоположение ваших друзей на карте или в списке.

- **Просмотр на карте** Если приложение Google Maps открыто, местоположение ваших друзей будет отображаться вместе с их фотографией.
- **Просмотр в списке** Появится список ваших друзей.


9.6.4 Подключение к вашим друзьям

Вы можете общаться с друзьями и установить настройки конфиденциальности.

- **Карты** Показать местоположение друга на карте.
- **Маршрут** Получить маршрут к местоположению вашего друга.
- **Регистрация** Отправить друзьям уведомление.
- **Отправить опции** Нажмите, чтобы отправить данные: Отправить лучшее доступное местоположение; Скрыть от друга и т.д.
- **Удалить друга** Удалить этого друга из списка и прекратить обмен информацией.

9.6.5 Контроль за отправленной информацией

Вы можете контролировать информацию, которой хотите поделиться с друзьями.

Нажмите  из экрана карт, выберите **Локатор**, далее выберите свое имя и нажмите **Настройки местоположения**.

Доступны следующие функции:

- **Местоположение** Нажмите, чтобы определить/настроить ваше местоположение, или остановить обновление вашего местоположения.
- **Отчет с этого устройства** Нажмите, чтобы автоматически обновлять ваше местоположение.
- **Включить отправку местонахождения** Нажмите, чтобы ваше местонахождение отправлялось выбранным людям.
- **Управление друзьями** Добавить или удалить друзей, которые могут видеть ваше местоположение.
- **Включить историю местонахождений** История местонахождений не будет отправляться другим лицам.

10 Другие.....

10.1 Диспетчер файлов



Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного Экрана, затем выберите **Диспетчер файлов**.

Диспетчер файлов работает только с файлами, находящимися на карте памяти. Для того, чтобы его использовать вначале вам необходимо установить SD карту. См. “Установка и извлечение microSD-карты”.

Диспетчер файлов отображает все данные, хранящиеся на карте памяти microSD, в том числе приложения, медиа-файлы, загруженные из Android Market, YouTube и т.д., видео, фото или аудио; другие данные передаются через Bluetooth, USB кабель, и т.д.

При загрузке приложения с компьютера на карту microSD, вы можете поместить их в Диспетчер файлов, затем нажмите на него, чтобы установить на свой телефон.

Диспетчер файлов позволяет выполнять следующие операции: создавать папки, открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, копировать, удалять, играть и т.д.

10.2 Диктофон



Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложений из Главного экрана, затем выберите **Диктофон**.

Диктофон позволяет записывать голоса/звуки секундами/часами.


10.3 Радио.....



Ваш телефон имеет радио⁽¹⁾ с функцией RDS⁽²⁾. Вы можете использовать данное приложение как обычное радио с сохраненными каналами или, если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, выводить на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.

Для доступа к данной функции, откройте вкладку Приложения из Главного экрана и затем выберите **FM Радио**.

Для использования Радио необходимо подключить наушники, которые работают в качестве антенны.

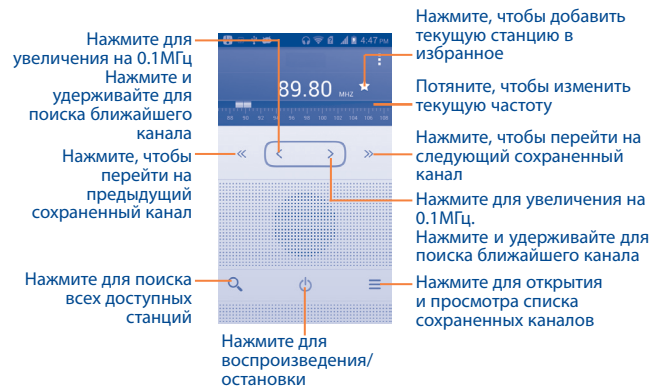

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

Доступные опции:

- **Сохранить канал** Сохранить текущую станцию в списке.
- **Редактировать название** Изменить имя канала.
- **Аудио режим** Прослушивать радио используя громкоговоритель или наушники.
- **Выход** Отключить радио.
- **Ввести частоту** Ввести частоту вручную.
- **Информация о станции** Установите флажок, чтобы отобразить информацию о станции..
- **Удалить** Удалить канал.

10.4 Фонарь.....



Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложений из Главного экрана, затем нажмите **Фонарь**.

Фонарь является приложением, которое позволяет использовать телефон в качестве фонаря. При необходимости вы можете включить/отключить или настроить яркость фонаря.

10.5 Мастер установки



Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложений из Главного экрана, затем нажмите **Мастер установки**.

Мастер установки поможет вам настроить следующие функции: язык, метод ввода, подключение мобильных данных, установка аккаунта и синхронизация, обновление системы, и т.д. Так же вам предложат настроить все это при первом включении телефона.

10.6 Помощь ALCATEL.....



Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложений из Главного экрана, затем нажмите **Помощь ALCATEL**.

Помощь ALCATEL предоставляет помощь, если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в использовании телефона.

10.7 Другие приложения ⁽¹⁾

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваш телефон. Чтобы прочитать краткое описание предустановленных приложений сторонних разработчиков, пожалуйста, обратитесь к брошюре вашего телефона. Вы также можете загрузить более тысячи приложений, перейдя в Android Маркет с вашего телефона.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от вашей страны оператора связи.

11 Настройки



Для доступа к этой функции, нажмите клавишу **Последних приложений** и **Настройки** с Главного экрана.

11.1 Беспроводные сети

11.1.1 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в экран **Wi-Fi** и настроить точку доступа для подключения телефона к беспроводной сети. Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу **6.1.2 Wi-Fi**.


11.1.2 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

Для получения более подробной информации о Bluetooth, обратитесь к разделу **6.3 Подключение к устройствам Bluetooth**.

11.1.3 Управление данными

Мобильная передача данных

Для включения/отключения мобильной передачи данных нажмите на переключатель  **вкл.**

Использование данных

Нажмите клавишу **Меню** и выберите дополнительные настройки к данной функции. Поставьте галочку в поле **Установить лимит**, затем переместите линию лимита и предупреждения согласно вашим предпочтениям. Мобильная передача данных будет отключена при достижении лимита. Вы также можете выбрать период статистики для просмотра статистической информации об использовании данных.



Использование данных определяется вашим телефоном и могут отличаться от данных вашего оператора сотовой сети.

11.1.4 Дополнительно...\Режим "В самолете"

Поставьте галочку в пункте **Режим полета** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

11.1.5 Дополнительно...\VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению в домашней сети. Мобильный VPN используется в той среде, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, могут возникнуть сбои в работе. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием которого является отключение от сети.

Для получения более подробной информации о VPN, обратитесь к разделу **6.6 Подключение к виртуальной сети**.

11.1.6 Дополнительно...\Режим модема

Данная функция позволяет обмениваться подключением через USB или портативную точку доступа Wi-Fi (См. раздел **"6.5 Поделиться подключением"**).

11.1.7 Дополнительно... \Мобильная сеть

Выбор SIM

Управление настройками сети для каждой SIM.

Передача данных

Если у вас отсутствует необходимость в использовании передачи данных с помощью мобильной сети, уберите галочку из поля **Передача данных** во избежание дополнительных затрат.

Интернет-Роуминг

Если у вас отсутствует необходимость в использовании передачи данных в роуминге, вы можете убрать галочку из поля **Интернет-роуминг** во избежание дополнительных затрат.

11.2 Устройство

11.2.1 Настройки двух SIM

Настройка SIM

Выберите SIM-карту, которую необходимо настроить.

- Поставьте галочку напротив необходимой SIM-карты для ее включения.
- Нажмите **Имя SIM-карты** чтобы изменить название SIM-карты, нажмите **OK** для подтверждения.

Предпочтительные настройки SIM

Нажмите для выбора SIM для Голос/USSD/MMI/Вызов данных/SMS.

Обратный отсчет времени

Нажмите, чтобы установить время выборе SIM1 или SIM2.

Предпочтительный обратный вызов

Поставьте галочку для включения данной функции.

11.2.2 Звук

Используйте данное меню для настройки звуков вызова, уведомлений, музыки и других настроек аудио.

- **Громкость** Нажмите, чтобы установить громкость для медиа, рингтона, уведомления и будильника.
- **Режим без звука** Нажмите, чтобы отключить все звуки (вибросигнал или без звука), кроме звуков медиа и будильника.
- **Мелодия телефона** Нажмите, чтобы установить мелодию для входящего вызова по умолчанию.
- **Уведомления по умолчанию** Нажмите, чтобы установить звуки уведомлений по умолчанию.
- **Вибросигнал и рингтон** Поставьте галочку, чтобы включить одновременное вибросигнал и рингтон.
- **Звук клавиш** Поставьте галочку для включения звуков при нажатии на клавиши.
- **Звук нажатия на экран** Поставьте галочку для включения звуков при нажатии на экран.
- **Звук блокировки экрана** Поставьте галочку для включения звуков при блокировке и разблокировке экрана.
- **Включить виброотклик** Поставьте галочку, чтобы включить виброотклик при нажатии на клавиши.

11.2.3 Экран

- **Яркость** Нажмите для регулировки яркости экрана.
- **Обои** Нажмите, чтобы установить обои.
- **Автоповорот экрана** Нажмите, чтобы выбрать поворачивать экран автоматически или нет.
- **Сон** Нажмите, чтобы установить время перехода в спящий режим.
- **Размер шрифта** Нажмите, чтобы установить размер шрифта.
- **Настройки Главного экрана** Нажмите, чтобы установить количество рабочих столов.

11.2.4 Память

Используйте данные настройки для контроля за общим и доступным местом на вашем телефоне и microSD-карте; для управления вашей microSD-картой; при необходимости, сбросить настройки телефона, удалив всю вашу персональную информацию.

Внутренний накопитель

Данное меню отображает объем внутренней памяти различными цветами. Доступное место отображается серым цветом.



Если появляется предупреждающее сообщение об отсутствии свободного места, вам необходимо освободить место, при этом удалив некоторые приложения, загруженные файлы и т.д.

Внешний накопитель

Показывает свободное место на любой установленной microSD карты, и место под хранение фотографий, видео, музыки и других файлов. Для доступа к функции нажмите на одну из категорий.

Подключить/извлечь SD-карту

Вам необходимо подключить microSD-карту перед использованием приложений и файлов, хранящихся на ней или перед ее форматированием. Отключите карту microSD для ее безопасного извлечения из включенного устройства.

Очистить SD-карту

Удалить все данные с microSD-карты и подготовить ее для использования на вашем телефоне.

11.2.5 Батарея

На экране батареи вы можете просматривать данные об использовании заряда батареи с момента последнего подключения телефона к источнику питания. На экране также отображает состояние батареи и период ее использования. Нажмите на категорию, для просмотра расхода заряда батареи в данной категории.

Вы можете настроить использование заряда батареи с помощью регулировки яркости на экране Экран.

11.2.6 Приложения

Вы можете использовать настройки Приложений для просмотра детальной информации об установленных приложениях на вашем телефоне, для управления их данными. Вы также можете принудительно останавливать приложения.

Управление приложениями

- **Загрузка:** нажмите для редактирования или удаления установленных приложений.
- **Запуск:** Нажмите для просмотра и контроля запущенных услуг.
- **Все:** Нажмите для просмотра памяти под приложения.


Место установки

Нажмите, чтобы изменить предпочтительное место установки для новых приложений.

11.3 Личные данные

11.3.1 Доступ к местоположению

Доступ к моему местоположению

Нажмите на переключатель  **вкл.**, чтобы разрешить использование Wi-Fi и мобильные сети для определения примерного местоположения. При выборе данной опции, вам необходимо разрешить или запретить службе геопозиционирования Google собирать анонимные данные о местоположении.

По спутникам GPS

Для использования глобальной системы позиционирования Вашего телефона (GPS) спутник должен с точностью до нескольких метров определить ваше местоположение. В первый раз процесс доступа к спутнику GPS и установки точного местоположения вашего телефона может занять до 5 минут. Вам необходимо стоять в месте с хорошей видимостью неба и избегать перемещения. После этого, GPS будет необходимо только 20-40 секунд, чтобы определить ваше точное местоположение.

11.3.2 Безопасность

Блокировка экрана

- **Нет** Нажмите для отключения безопасности разблокировки экрана.
- **Прокрутка** Нажмите, чтобы включить прокрутку для разблокировки экрана.
- **Графический ключ** Нажмите для того, чтобы нарисовать графический ключ разблокировки экрана.
- **PIN** Нажмите для ввода числового PIN для разблокировки экрана.
- **Пароль** Нажмите для ввода пароля для разблокировки экрана.

Отображение пароля

Установите флажок, чтобы показывать вводимый пароль.

Автоблокировка

Нажмите для установки времени, спустя которое экран будет блокироваться.

Блокировка на клавишу Выключения

Установите флажок для того, чтобы телефон блокировался при нажатии на клавишу Выключения.

Вибрация при прикосновении

Установите флажок, чтобы включить виброотклик на нажатие кнопок.

Сведения о владельце

Нажмите для ввода информации о владельце, которая будет отображаться на экране блокировки.

Шифрование

Запрос цифрового PIN или паролей, чтобы получить доступ к телефону при каждом включении.

Блокировка SIM/RUIM-карты

Выберите SIM-карту для настройки.

Поставьте галочку в поле **Блокировка SIM-карты** для блокировки SIM-карты с помощью PIN-кода.

Нажмите **Изменение PIN SIM-карты**, чтобы изменить PIN-код.

Администраторы устройства

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить администраторов устройств.

Неизвестные источники

Поставьте галочку, чтобы разрешить установку приложений с веб-сайтов, email, или других источников, отличных от Android Маркета.

Для того, чтобы защитить ваш телефон и личные данные, загружайте приложения только из надежных источников, таких как Google Play Store.

Надежные учетные данные

Нажмите для отображения надежных сертификатов ЦС.

Установка с SD-карты

Нажмите, чтобы установить сертификаты с microSD-карты.

Очистить учетные данные

Нажмите, чтобы удалить все сертификаты.

11.3.3 Язык ввода

Используйте настройки Языка ввода для выбора языка на вашем телефоне и настройки вашей экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

Язык

Нажмите, чтобы выбрать ваш регион и язык.


Проверка орфографии

Поставьте галочку, чтобы включить исправления слов.

Персональный словарь

Нажмите, чтобы открыть список слов, которые вы добавили в словарь. Нажмите на слово, чтобы редактировать или удалить его. Нажмите на (+), чтобы добавить слово.

По умолчанию

Нажмите для выбора метода ввода по умолчанию. Нажмите **Выберите способ ввода**, чтобы показать все способы ввода. Нажмите , чтобы настроить способ ввода.

Клавиатура Android

Настройки клавиатура Android применяются к экранной клавиатуре, которая установлена на вашем телефоне. Исправления и подстановка заглавных букв доступны только для английской версии клавиатуры. Доступны следующие функции:

- **Языки ввода**

Нажмите для выбора языка ввода.

- **Заглавные автоматически**

Поставьте галочку для автоматической подстановки заглавных букв в начале предложения, именах и т.д.

- **Виброотклик клавиш**

Поставьте галочку для включения виброотклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Звук клавиш**

Поставьте галочку для включения звукового отклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Увеличение нажатых**

Поставьте галочку, чтобы увеличивать кнопки при нажатии на них.

- **Ключ голосового ввода**

Нажмите для отображения/скрытия клавиши Микрофон на клавиатуре.

- **Автоисправление**

Нажмите, чтобы включить/отключить автоисправление или вы также можете настроить исправления.

- **Показать варианты исправлений**

Нажмите, чтобы показывать или не показывать варианты исправлений во время печати.

- **Расширенные настройки**

Нажмите для просмотра расширенных настроек для клавиатуры android, например **Задержка закрытия**, **Подсказка имен контактов** и т.д.

Голосовой поиск

Нажмите для ввода настроек голосового поиска.

- **Язык**

Нажмите для выбора языка голосового поиска.

- **Вывод речи**

Нажмите для выборе вывода речи: **Всегда** или **Только с Гарнитурой**.

- **Блокировка оскорбительных слов**

Нажмите, чтобы скрывать замеченные оскорбительные слова.

Текст в речь

- **Система по умолчанию**

Нажмите для выбора предпочтительного механизма перевода текста в речь, нажмите иконку настроек  для отображения большего выбора к каждому механизму.

- **Скорость речи**

Нажмите для открытия окна, где вы можете установить, как быстро вы хотите, чтобы устройство воспроизводило текст.

- **Послушать пример**

Нажмите, чтобы послушать речь с вашими текущими настройками.

Скорость указателя

Нажмите для открытия окна, где вы можете изменить скорость указателя, нажмите **ОК** для подтверждения.

11.3.4 Восстановление и сброс

Резервное копирование данных

Поставьте галочку для резервного копирования настроек телефона для вашего Google аккаунта на сервере Google. При замене вашего телефона, резервно скопированные настройки будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. При включении этой функции, широкий спектр настроек резервного копирования, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры и многие другие настройки будут снова для вас доступны. При отключении этой функции, вы прекращаете резервное копирование настроек и все ранее сохраненные настройки будут удалены с сервера Google.

Резервная копия аккаунта

Нажмите для создания резервной копии аккаунта.

Автовосстановление

Поставьте галочку для восстановления ваших настроек или других данных во время переустановки приложения.

Сброс настроек

Удалите всю вашу персональную информацию с внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google, и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Сброс настроек не удалит программное обеспечение на вашем телефоне, ваши обновления и файлы, хранящиеся на microSD-карте. После сброса настроек, вам будет необходимо ввести информацию, которую вы вводили при первом использовании Android.

Если невозможно включить телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских, используя клавиши телефона. Нажмите и удержите клавишу **Увеличение громкости** и одновременно нажмите клавишу **Включение** до тех пор, пока экран не засветится.

11.4 Учетные записи

Используйте учетные записи для настройки Google и других аккаунтов. Вы также можете использовать настройки для контроля за тем, как приложения отправляют и синхронизируют данные по своим схемам, и как все приложения могут синхронизировать данные пользователя автоматически.

Gmail, Google календарь, и другие приложения также могут иметь собственные настройки для контроля за тем, как синхронизируются данные; для подробностей, посетите эти разделы в приложениях.

Нажмите на учетную запись для просмотра все опций. Установите флажок, чтобы позволить приложениям синхронизировать данные по собственной схеме. Вы также можете нажать иконку Меню и **Синхронизировать** для синхронизации данных для выбранных объектов этой учетной записи.

11.5 Система

11.5.1 Дата и время

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

Дата и время сети

Поставьте галочку для использования данных, предоставленных сетью. Удалите галочку для настройки вручную.

Синхронизация NTP

Нажмите для синхронизации данных с сервера ntp.

Часовой пояс сети

Поставьте галочку для использования данных, предоставленных сетью. Удалите галочку для настройки вручную.

Дата

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить дату вручную.

Время

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить время.

Часовой пояс

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать часовой пояс.

24-часовой формат

Поставьте галочку для отображения времени в 24-часовом формате.

Формат даты

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать формат даты.

11.5.2 Специальные возможности

Используйте настройки Специальных возможностей для управления доступными плагинами, установленными на вашем телефоне.

TalkBack

Когда Talkback включен, ваше устройство помогает слепым и слабо видящим пользователям озвучиваемой обратной связью.

Большой текст

Поставьте галочку, чтобы увеличить текст на экране.

Кнопка питания завершает вызов

Поставьте галочку, чтобы завершать вызов клавишей Включение.

Автоповорот экрана

Поставьте галочку, чтобы автоматически поворачивать экран.

Озвучивать пароли

Поставьте галочку, чтобы озвучивать пароли во время печати.

Текст в речь

• Система по умолчанию

Нажмите для выбора предпочтительного механизма перевода текста в речь, нажмите иконку настроек  для отображения большего выбора к каждому механизму.

• Скорость речи

Нажмите для открытия окна, где вы можете установить, как быстро вы хотите, чтобы устройство воспроизводило текст.

• Послушать пример

Нажмите, чтобы послушать речь с вашими текущими настройками.

Задержка при нажатии и удержании

Нажмите для настройки периода задержки при нажатии и удержании. Данная функция позволяет вашему телефону различать нажатие от нажатия и удержания.

Установка веб-скриптов

Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно, в котором вы можете разрешить приложениям устанавливать скрипты Google для повышения доступности веб-контента. Для завершения нажмите **Разрешить**.

11.5.3 Для разработчиков

Экран Разработки включает настройки, полезные для разработки приложений Android. Для более подробной информации, включая документацию приложений Android и средства разработки, посетите сайт разработчика Android (<http://developer.android.com>).

Пароль для резервного копирования

Нажмите, чтобы установить/изменить/удалить пароль для резервного копирования.

Не переходить в режим сна

Установите флажок, чтобы экран не блокировался и не тух, когда телефон подключен к зарядке или к устройству USB, которое производит энергию. Не используйте эту настройку при статическом изображении длительные периоды.

Защита SD-карты

Установите флажок для защиты вашей SD-карты.

Отладка по USB

Установите флажок, чтобы разрешить инструментам отладки на компьютере коммуницировать с вашим телефоном через USB.

Разрешить ложные местоположения

Установите флажок, чтобы позволить инструменту разработчика на компьютере контролировать, где находится телефон, согласно его данным.

Выбор приложения отладки

Установите флажок для выбора установки приложения отладки.

Показывать нажатия

Поставьте галочку, чтобы показывать графический ключ.

Местоположение

Поставьте галочку, чтобы показывать текущие данные о прикосновении.

Показывать границы макета

Установите флажок, чтобы показывать отсеченные границы, маржи и т.д.

Показывать визуальные обновления GPU

Установите флажок, чтобы подсвечивать виды внутри окон, нарисованные с помощью GPU/

Показывать внешние обновления

Установите флажок, чтобы подсвечивать зоны экрана, когда они обновляются.

Окно: масштаб

Поставьте галочку, чтобы настроить масштаб анимации.

Переход: масштаб

Нажмите, чтобы настроить масштаб анимации.

Аниматор шкалы длительности

Нажмите, чтобы регулировать аниматор шкалы длительности для вашего окна.

Отключить наклейки HW

Установите флажок, чтобы включить GPU для композиции экрана.

Ускорить работу GPU

Поставьте галочку, чтобы использовать аппаратное ускорение 2D в приложениях.

Включен строгий режим

Поставьте галочку, чтобы включить строгий режим.

Показать загрузку CPU

Поставьте галочку, чтобы показывать текущее использование CPU.

Профиль рендеринга GPU

Нажмите, чтобы измерять время рендеринга в adb shell dumpsys gfxinfo.

Включить логи

Нажмите, чтобы включить запись логов.

Не сохранять действия

Поставьте галочку, чтобы удалять сводку действий после их завершения.

Лимит фоновых процессов

Нажмите, чтобы изменить лимит фоновых процессов.

Все ANR

Поставьте галочку, чтобы уведомлять о том, что фоновые приложения не отвечают.

11.5.4 О телефоне

Здесь содержится различная информация о телефоне: правовая информация, номер модели, версия прошивки, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки.

Обновления сисетмы

Нажмите, чтобы проверить на наличие обновлений.

Общая информация

Данное меню содержит информацию о состоянии батареи, уровне заряда батареи, мой номер телефона, сеть, уровень сигнала и т.д.

Правовая информация

Нажмите для просмотра правовой информации.

12 Эффективное использование телефона.

12.1 Программа ONE TOUCH Manager

Вы можете бесплатно скачать апгрейд программного обеспечения с сайта (www.alcatelonetouch.com). ONE TOUCH Manager включает в себя:

- **Контакты**

Позволяет создавать резервные копии контактов, так что вам не придется беспокоиться о потере, поломке, смене телефона и т.д.

- **Сообщения**

Позволяет забыть о кропотливом вводе текста на клавиатуре. Все ваши сообщения будут легко доступны и хорошо организованы.

- **Фото**

Позволяет с лёгкостью передавать фотографии между компьютером и телефоном, а также создавать на их основе альбомы.

- **Видео**

Позволяет загружать видео с компьютера для воспроизведения и хранения на вашем мобильном устройстве.

- **Музыка**

Позволяет с лёгкостью управлять библиотекой и наслаждаться вашей любимой музыкой.

- **Приложения**

Позволяет экспортировать и устанавливать на телефон мобильные приложения.

- **Файлы**

Позволяет упорядочить все файлы, хранящиеся на вашем телефоне за несколько щелчков мыши.

- **Синхронизация**

Позволяет синхронизировать Контакты и Календарь с программами Outlook/ Outlook Express.

Поддерживаемые операционные системы

Microsoft Windows XP/Vista/7.

12.2 Обновление

Используя программы ONE TOUCH Upgrade или FOTA Upgrade, вы можете обновлять программное обеспечение вашего телефона.

12.2.1 Программа ONE TOUCH Upgrade

Загрузите программу ONE TOUCH Upgrade с веб-сайта ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) и установите на ПК. Запустите программу и обновите программное обеспечение вашего телефона, следуя пошаговой инструкции (используйте руководство пользователя на данное обновление). На ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения.


12.2.2 Программа FOTA Upgrade

Используя программу FOTA Upgrade вы можете обновить программное обеспечение вашего мобильного телефона. Для доступа к **FOTA Upgrade**:

- Нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана, затем нажмите **Системные обновления**.
- Зажмите клавишу **Последних приложений** затем **Настройки\О телефона\Системные обновления**.

Нажмите **Проверка обновления**, и телефон начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу **Загрузить**, после этого нажмите **Установить** для завершения обновления. Теперь на вашем телефоне установлена последняя версия программного обеспечения.

Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных. Настройки интервала автоматического обновления и напоминания об обновлениях доступны после перезагрузки телефона.

Если вы включили **Ежедневную автопроверку** обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится иконка . Нажмите на нее для доступа к **Обновлениям системы**.



После обновления все личные данные будут безвозвратно утеряны. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию ваших личных данных с помощью ONE TOUCH Manager.

13 Гарантия на телефон.....

На ваш телефон предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторы⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект телефона, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу телефона, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему телефон вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует телефон или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированный телефон или аксессуар распространяется месячная гарантия на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя. Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего телефона и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемого аккумулятора для мобильного телефона (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий его хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторы считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного телефона в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

- 1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- 2) Подключением устройств, не рекомендованных TCT Mobile Limited,
- 3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCT Mobile Limited или ее филиалов,
- 4) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Телефоны с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует. Ни в одном из случаев TCT Mobile Limited или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству. В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

14 Аксессуары

Последнее поколение мобильных телефонов ALCATEL ONE TOUCH предполагает встроенную функцию громкой связи, которая позволяет использовать телефон на расстоянии. Для тех, кто предпочитает конфиденциальные разговоры доступна гарнитура.

1. Зарядка
2. USB кабель
3. Стерео гарнитура
4. Стилус
5. Чехол



Используйте только зарядное устройство и аксессуары ALCATEL ONE TOUCH.

15 Возможные неисправности и способы их устранения

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется заряжать его полностью (■).
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используйте сброс настроек и программы для обновления для форматирования телефона и обновления программного обеспечения, (для сброса всех данных, нажмите и удерживайте клавишу **Включение**). Все данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры будут удалены. Настоятельно рекомендуется сохранять резервную копию с помощью программы Android Менеджер до форматирования телефона или обновления программного обеспечения.

А также выполните следующие проверки:

Мой мобильный телефон не включается

- Проверьте уровень заряда аккумулятора, заряжайте его как минимум 20 минут.
- Если телефон все еще не включается, пожалуйста, сбросьте настройки телефона, Для этого, одновременно удерживайте клавиши **Включение** и **Увеличение громкости**.

Мой мобильный телефон не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваш телефон. Для этого нажмите и удерживайте клавишу **Включение**

Мой мобильный телефон неожиданно отключается

- Проверьте, что экран телефона заблокирован. Убедитесь, что клавиша Включения не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумулятора.

Мой мобильный телефон не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете зарядное устройство ALCATEL ONE TOUCH .
- Убедитесь, что аккумулятор не разряжен полностью; если аккумулятор разряжен в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C)
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мой мобильный телефон не может подключиться к сети или отображается сообщение “Нет обслуживания”

- Попытайтесь подключить к сети в другом месте
- Verify the network coverage with your operator.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Попытайтесь выбрать доступную сеть вручную (см. пункт “11.1.7 Дополнительно... \Мобильная сеть”)
- Попытайтесь подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена)

Мой мобильный телефон не может подключиться к Интернету


- Проверьте, совпадает ли IMEI номер телефона (нажмите *#06#) с указанным номером на коробке и гарантийном талоне.
- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения телефона к Интернету
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана

- Убедитесь, что услуги вашей SIM-карты доступны

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите .
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.)
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы
- Убедитесь, что режим «В самолете» отключен

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваш телефон включен, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.)
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы
- Убедитесь, что режим «В самолете» отключен


При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас данная услуга
- У вашего собеседника может быть включен антиопределитель

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно
- Имортируйте все контакты, сохраненные на SIM-карте на телефон

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова клавишей Регулировки громкости
- Проверьте уровень принимаемого сигнала .
- Убедитесь, что микрофоны вашего телефона чистые

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров ALCATEL ONE TOUCH.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали телефон
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память телефона (в рабочую или личную директорию)

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты правильно указан в пункте «**Мои номера**»
- Попробуйте позже, если в данный момент система перегружена

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона, так как она может быть переполнена
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги и проверьте настройки MMS
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже

SIM-карта заблокирована с помощью PIN

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки)

Невозможно подключить телефон к компьютеру

- Убедитесь, что на компьютере установлена программа ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.

- Убедитесь, что USB драйвера установлены правильно
- Откройте панель уведомлений для проверки активации агента Android Менеджера
- Проверьте, установлена ли галочка в поле отладки по USB в меню **Настройки\Приложения\Разработка\Отладка по USB**
- Убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям для установки программы ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Убедитесь, что вы используете соответствующий кабель

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона
- Выберите карту microSD в качестве место хранения для загруженных файлов

Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и ваш мобильный телефон видим для других пользователей (см. пункт "Подключения к устройствам Bluetooth").
- Убедитесь, что два телефона находятся в пределах дальности действия Bluetooth

Как продлить срок работы от аккумулятора

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (минимум 4 часа)
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряженности аккумулятора
- Не включайте подсветку без необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную, или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, или GPS, если Вы их не используете.

Телефон нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования интернета и работы других приложений

- Данный нагрев является нормальным. После окончания вышеуказанных действий ваш телефон вернется к стандартной температуре.

16 Технические характеристики

Процессор	Qualcomm® 8225
Платформа	Android™ 4.1.2
Память	ROM: 4 GB RAM: 512MB
Размеры	143x78.4x9.8mm
Вес	Около 162 грамм
Дисплей	5.0-дюймовый TFT-LCD сенсорный экран с разрешением 800x480 WVGA
Сеть	UMTS: Dual-band 900/2100 МГц GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 МГц (Частота и скорость передачи данных зависит от вашего оператора сотовой сети.)
GPS	GPS/Встроенная антенна GPS
Подключения	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • 3.5 мм аудио разъем • Микро-USB

Камера	<ul style="list-style-type: none"> • 5.0 мегапиксельная задняя камера • 0.3 мегапиксельная фронтальная камера
Поддерживаемые аудио форматы	MP3, AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MIDI, EAAC
Поддерживаемые видео форматы	MPEG-4, H.263, H.264
Аккумулятор	<ul style="list-style-type: none"> • Литий-ионный аккумулятор • Мощность: 2500 mAh
Разъемы	microSD™ карта памяти (Доступность microSD карты зависит от страны поставки)
Специальные возможности	<ul style="list-style-type: none"> • G-сенсор • Датчик освещенности • Датчик положения • E-Компас

Примечание Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCT Mobile Limited.

Все права защищены © Copyright 2013
TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.