


# HTC Wildfire

## Руководство пользователя

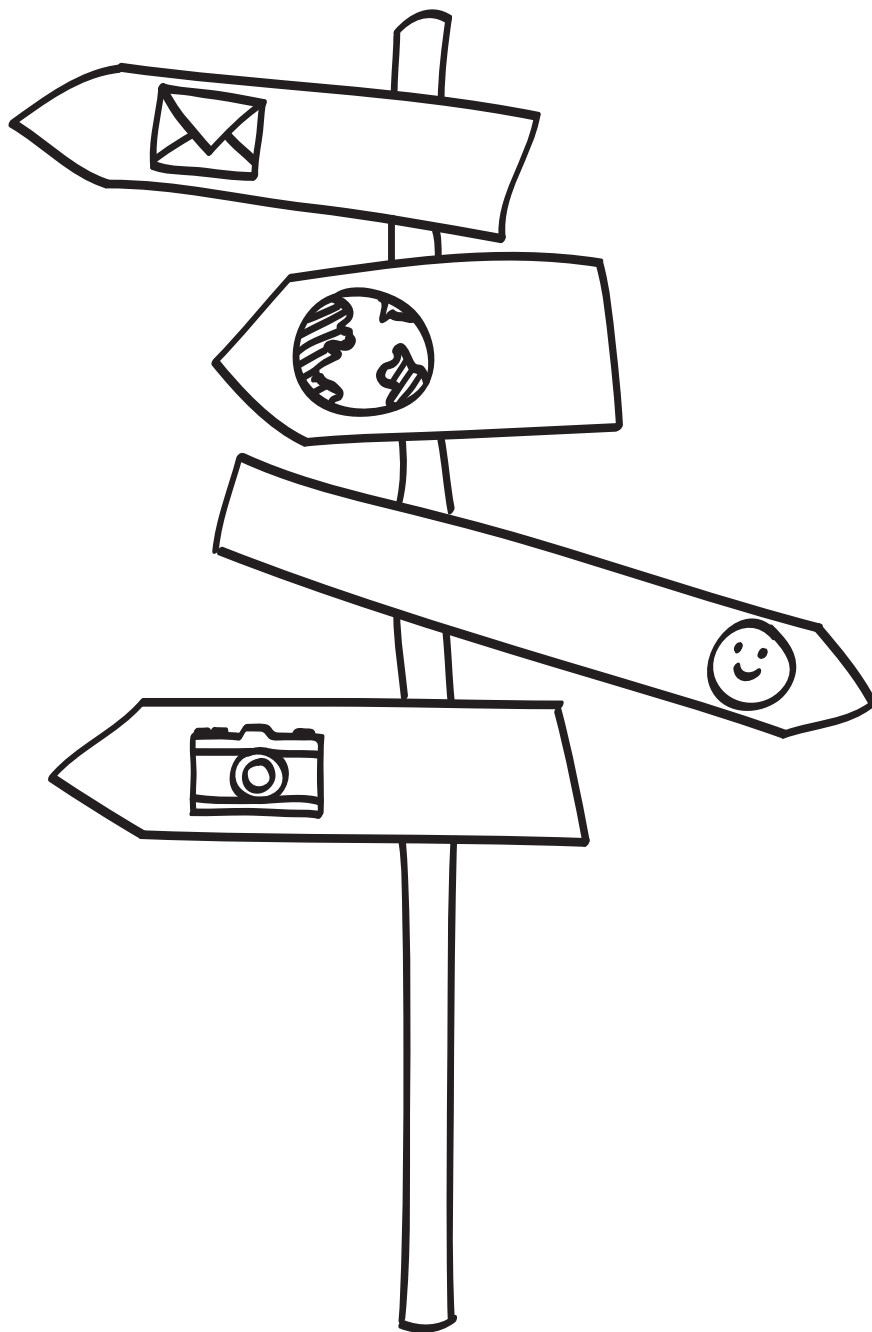

**htc**  
*quietly brilliant*

## Прежде чем что-либо сделать, пожалуйста, прочтите это

---

### Зарядка аккумулятора

Аккумулятор в вашем телефоне еще не заряжался. Во время зарядки телефона ни в коем случае не извлекайте аккумулятор. Это может повредить ваш телефон. Также не пытайтесь разобрать телефон. (В этом случае ваша гарантия может стать недействительной.)

### Обдуманно выбирайте тарифный план

Ваш телефон может очень быстро расходовать большой объем интернет-трафика. Мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться у вашего оператора мобильной связи о скоростях передачи данных перед использованием телефона. Если у вас обычный тарифный план, расходы могут существенно возрасти. Переход на тарифный план с фиксированной оплатой может оказаться намного выгоднее.

### Помните о законах, защищающих частную жизнь граждан

В некоторых странах действуют строгие законы о том, как и где вы можете записывать телефонные разговоры. К примеру, возможно, вам придется оповестить собеседника, с которым вы разговариваете, прежде чем начать запись. Неплохо будет узнать о таких законах в стране вашего проживания, прежде чем использовать функцию записи вашего телефона.

### В заключение несколько важных слов от нашего юридического отдела (ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ)

В максимально разрешенной действующим законом степени компания HTC или аффилированные с ней компании ни при каких обстоятельствах не будут нести перед вами, любым пользователем или какой-либо третьей стороной ответственность за любые косвенные, фактические, вытекающие, случайные или штрафные убытки любого рода на основании контракта, гражданского правонарушения или на иных основаниях, в том числе, без ограничений, за телесные повреждения, потерю дохода, потерю репутации, упущенные коммерческие возможности, утрату данных и/или потерю прибыли, независимо от того, можно ли было предвидеть возможность таких убытков, и была ли компания HTC либо аффилированные с ней компании уведомлены о возможности их возникновения. Кроме того, общая сумма ответственности компании HTC или аффилированных с ней компаний ни при каких обстоятельствах не превысит сумму, полученную от вас, независимо от правовой теории, на основании которой предъявлен иск. Вышесказанное не относится к законным правам, в которых не может быть отказано.

Пожалуйста, ознакомьтесь также с "Руководством по безопасности и соответствию стандартам", входящим в комплект поставки, для получения информации по надлежащему использованию вашего телефона с целью предотвращения получения травм и повреждения устройства. Информация по соответствию стандартам в отношении вашего телефона также представлена в данном руководстве.

Посетите наш веб-сайт поддержки по адресу [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support) для получения обновлений ПО и других полезных ресурсов для вашего телефона.

## Товарные знаки и авторские права

---

Авторские права © 2010, Корпорация HTC. Все права защищены.

Логотип HTC, логотип HTC quietly brilliant, HTC Wildfire, HTC Sense, Footprints, HTC Sync и HTC Care являются товарными знаками и/или знаками обслуживания корпорации HTC.

Авторские права © 2010, Google Inc. Используется с разрешения.

Google, логотип Google, Android, Поиск Google, Карты Google, Gmail, Почта Google, YouTube, Android Market и Google Talk являются товарными знаками компании Google Inc.

Google, логотип Google и Карты Google являются товарными знаками Google, Inc. TeleAtlas® Map Data © 2010. Изображения "Просмотр улиц" © 2010 Google.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Active Sync и Outlook являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD является товарным знаком SD Card Association.

Java, J2ME и все другие знаки на основе Java являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

Facebook является товарным знаком компании Facebook, Inc.

Twitter является товарным знаком компании Twitter, Inc. и используется по лицензии.

Flickr является товарным знаком компании Yahoo! Inc.

Лицензия предоставлена компанией QUALCOMM Incorporated на основании одного или нескольких из следующих патентов:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,778,338 5,506,865 5,109,390 5,511,073  
5,228,054 5,535,239 5,710,784 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,659,569  
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797

Все другие упоминаемые здесь названия компаний, продуктов и сервисов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания их соответствующих владельцев.

Компания HTC не несет ответственность ни за любые возможные технические или редакторские ошибки или упущения в настоящем руководстве, ни за косвенные или случайные убытки, причиненные в результате предоставления настоящего руководства. Информация предоставляется на условиях "как есть" без каких-либо гарантий и может быть изменена без уведомления. Компания HTC также сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления пересмотреть содержание этого документа.

Запрещается воспроизведение какой-либо части этого документа или передача в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, включая фотокопирование, запись или хранение в системах поиска информации), а также перевод на любой язык в любой форме без предварительного письменного разрешения компании HTC.

## Условные обозначения, используемые в данном руководстве

---

В данном руководстве пользователя мы используем следующие символы для обозначения полезной и важной информации.



Это — примечание. В примечаниях часто дается дополнительная информация, например о том, что произойдет в вашем телефоне, если вы решите выполнить или не выполнить определенное действие. Кроме того, в примечаниях представлена информация, которая может быть применима лишь к некоторым ситуациям.



Это — совет. В советах описываются альтернативные способы выполнения конкретного этапа или процедуры либо приводится информация о параметрах, которые могут оказаться для вас полезными.



Этот значок обозначает очень важную информацию. Важная информация — это то, что вам необходимо сделать для выполнения определенной задачи или для достижения надлежащей работы той или иной функции телефона.



Этот значок обозначает информацию по мерам предосторожности, то есть информацию, которую необходимо принять к сведению, чтобы предотвратить возникновение возможных проблем при использовании вашего телефона.

# Содержание

<b>Основные сведения о телефоне</b>	<b>10</b>
Содержимое коробки	10
Ваш телефон	10
Задняя крышка	12
SIM-карта	13
Аккумулятор	14
Карта памяти	16
<b>Начало работы</b>	<b>17</b>
Включение и выключение телефона	17
Ввод ПИН-кода	17
Первоначальная настройка телефона	18
Начальный экран	19
Спящий режим	20
Состояние и уведомления	21
Открытие панели Уведомления	23
Жесты пальцем	24
Использование оптического шарового манипулятора для взаимодействия с сенсорным экраном	25
Регулировка громкости	27
Подключение телефона к компьютеру	28
Копирование файлов на карту памяти и обратно	29
Поиск в телефоне и в Интернете	29
<b>Индивидуальная настройка</b>	<b>31</b>
Изменение мелодии звонка	31
Индивидуальная настройка телефона с помощью сюжетов	31
Изменение фонового рисунка	33
Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов	33
Добавление значков приложений и других ярлыков на Начальный экран	35
Добавление папок на Начальный экран	36
Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране	37
<b>Телефонные вызовы</b>	<b>38</b>
Выполнение вызовов	38
Прием вызовов	41

Идентификация абонента HTC	42
Возможности, доступные во время разговора	43
Журнал вызовов	45
Службы вызовов	47
Включение или выключение Режим полета	47

---

## **Контакты** **48**

---

Сведения о приложении Контакты	48
Способы получения контактов на ваш телефон	48
Передача контактов со старого телефона	49
Экран Контакты	50
Группы контактов	56
Сведения о контакте и беседы	57
Виджет "Контакты"	59

---

## **Клавиатура** **61**

---

Работа с экранной клавиатурой	61
Ввод слов с помощью предиктивного ввода текста	63
Настройка параметров сенсорного ввода	64

---

## **Сообщения** **65**

---

О программе Сообщения	65
Отправка текстового сообщения (SMS)	65
Отправка мультимедийного сообщения (MMS)	66
Возобновление работы с черновиком сообщения	68
Просмотр и ответ на сообщение	69
Управление сообщениями бесед	71
Настройка параметров сообщений	72

---

## **Учетные записи и синхронизация** **74**

---

Синхронизация с сетевыми учетными записями	74
О программе HTC Sync	76

---

## **Социальные сети** **77**

---

О программе Facebook для HTC Sense	77
Приложение Дружеский поток	78
Отправка tweet-сообщений в вашем телефоне	80
Общение с помощью Google Talk	82

---

<b>Электронная почта</b>	<b>85</b>
Gmail/Почта Google	85
Приложение Почта	91

---

<b>Календарь</b>	<b>98</b>
О календаре	98
Создание события календаря	98
Изменение режимов представления программы Календарь	100
Просмотр, редактирование или удаление события	101
Напоминания о событиях Календаря	102
Отображение и синхронизация календарей	103
Изменение настроек Календаря	104
Отправка vCalendar	105
Сведения о виджете Календарь	105

---

<b>Часы и погода</b>	<b>106</b>
Сведения о виджете Часы НТС	106
Сведения о приложении Часы	106
Настольные часы	107
Мировое время	108
Установка будильника	109
Проверка погоды	111
Сведения о виджете Погода	112

---

<b>Подключение к Интернету</b>	<b>113</b>
Подключение для передачи данных	113
Wi-Fi	114
Использование виджетов “Подключение для передачи данных” и Wi-Fi	116
Подключение к виртуальной частной сети (VPN)	116
Использование телефона в качестве модема (связывание)	118

---

<b>Веб-браузер</b>	<b>119</b>
Работа с веб-браузером телефона	119
Копирование текста, поиск информации и передача	123
Просмотр закладок и ранее посещенных страниц	125
Настройка параметров браузера	126

---

## **Bluetooth** **127**

---

Основные сведения о Bluetooth	127
Подключение Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта	127
Отключение или отмена сопряжения с Bluetooth-устройством	128
Отправка информации с помощью Bluetooth	129
Прием информации с помощью Bluetooth	131

---

## **Камера** **133**

---

Основные сведения о программе Камера	133
Автоматическая фокусировка	134
Масштабирование	134
Фотосъемка	135
Видеосъемка	136
Настройки камеры	136

---

## **Галерея** **138**

---

О приложении Галерея	138
Выбор альбома	138
Просмотр фотоснимков и видеозаписей	139
Редактирование фотоснимков	141
Отправка фотоснимков и видеозаписей	142
Отправка фотоснимков и видеозаписей в Интернете	143
Просмотр фотоснимков в социальных сетях	145

---

## **Музыка** **146**

---

Воспроизведение музыки	146
Просмотр списка музыкальных записей в Библиотеке	147
Создание списка воспроизведения	147
Установка песни в качестве мелодии звонка	149
Отправка музыки с помощью Bluetooth	150
Сведения о виджете Музыка	150

---

## **Карты и местоположение** **151**

---

Включение службы определения местоположения	151
Карты Google	151
HTC Footprints	159

<b>Другие приложения</b>	<b>162</b>
Просмотр видео на YouTube	162
Просмотр файлов PDF	163
Просмотр документов, презентаций и электронных таблиц	164
Информация о ваших акциях	165
Использование FM-радио	166
Запись голоса	168
Чтение каналов новостей	169
Пользование вспышкой	171
Поиск и установка приложений с Android Market	172
Отправка игр и приложений	174
<b>Безопасность</b>	<b>176</b>
Защита SIM-карты с помощью PIN-кода	176
Защита телефона с помощью комбинации разблокировки экрана	177
<b>Настройка</b>	<b>179</b>
Настройка вашего телефона	179
Изменение настроек экрана	180
Изменение настроек звука	181
Изменение языка телефона	182
Оптимизация времени работы телефона от аккумулятора	183
Управление памятью	184
Проверка информации о телефоне	185
<b>Обновление и сброс настроек</b>	<b>186</b>
Обновление программного обеспечения телефона	186
Перезагрузка или сброс настроек телефона	187
<b>Технические характеристики</b>	<b>188</b>
<b>Алфавитный указатель</b>	<b>189</b>

# Основные сведения о телефоне


## Содержимое коробки

Внутри коробки вы найдете следующее:

- Кнопки
- Аккумулятор (изначально установлен)
- Карта microSD (изначально установлена)
- USB-кабель
- Стереогарнитура с разъемом 3,5 мм
- Сетевой адаптер питания
- Разъем питания
- Краткое справочное руководство
- Руководство по безопасности и соответствию стандартам


## Ваш телефон

### Лицевая панель

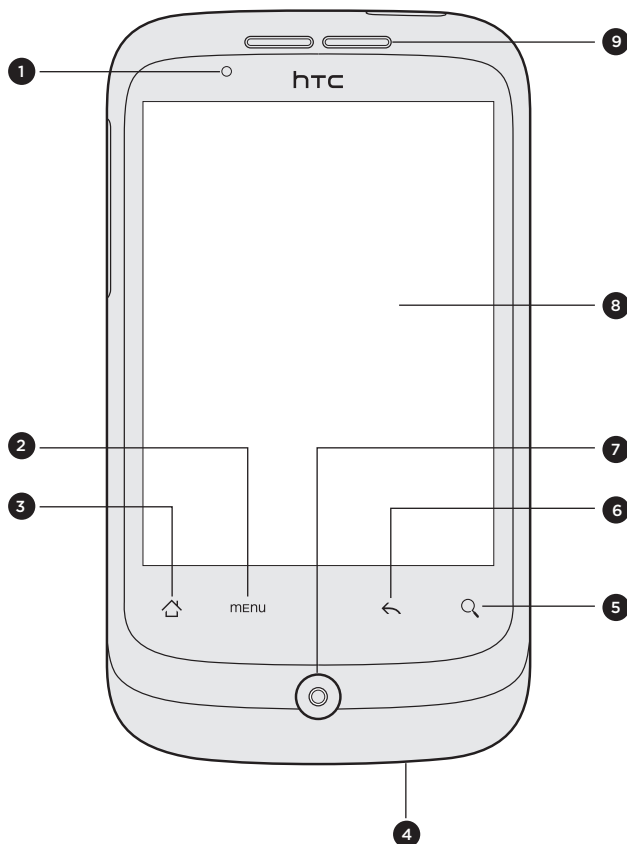


1	Уведомляющий индикатор
2	MENU
3	ДОМОЙ
4	Микрофон
5	ПОИСК
6	НАЗАД
7	Оптический шаровой манипулятор
8	Сенсорный экран
9	Динамик телефона

### Верхняя панель




- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Гнездо аудиовыхода 3,5 мм |
| 2 | ПИТАНИЕ                   |

### Левая панель

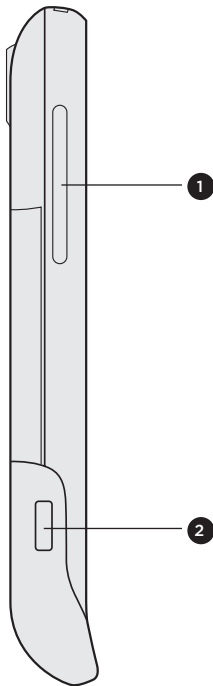

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ |
| 2 | Разъем USB                      |

### Задняя панель

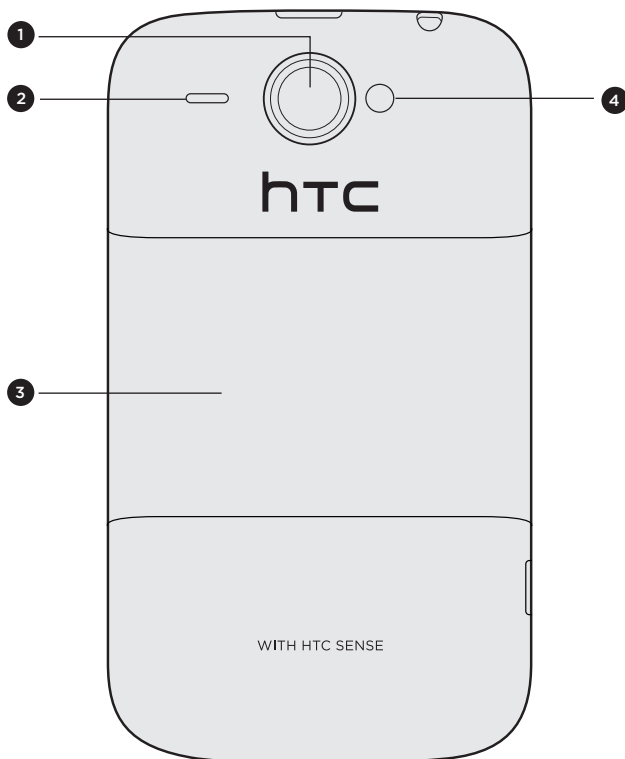

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 5-мегапиксельная камера |
| 2 | Динамик                 |
| 3 | Задняя крышка           |
| 4 | Светодиодная вспышка    |


## Задняя крышка

---

### Снятие задней крышки


Снимите заднюю крышку, чтобы получить доступ к отсеку аккумулятора, гнезду SIM-карты и гнезду карты памяти.

1. Крепко держите выключенный телефон лицевой стороной вниз.
2. Пальцем поднимите заднюю крышку через небольшое отверстие наверху телефона.

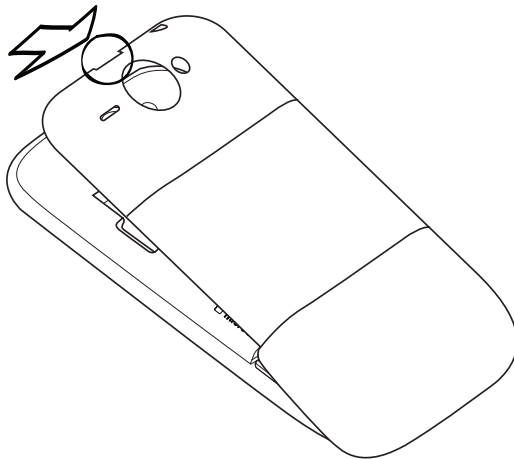

### Установка задней крышки на место

1. Соедините телефон снизу внутри с задней крышкой.
2. Чтобы закрыть заднюю крышку, надавите по бокам и сверху заднюю крышку по направлению к телефону. Фиксация задней крышки на месте подтверждается щелчком.

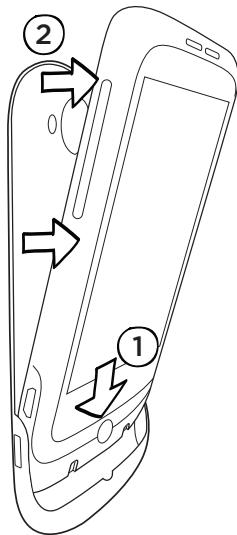

## SIM-карта


SIM-карта содержит ваш номер телефона, данные об операторе и его услугах, а также используется для хранения телефонной книги и сообщений. В вашем телефоне можно использовать SIM-карты, рассчитанные на напряжение 1,8 В и 3 В.



Некоторые устаревшие SIM-карты могут не работать в вашем телефоне. В этом случае обратитесь к своему оператору мобильной связи для замены SIM-карты. Эта услуга может быть платной.

### Установка SIM-карты


1. Снимите заднюю крышку.  
См. "Снятие задней крышки".
2. Выньте аккумулятор.  
См. "Аккумулятор".
3. Вставьте SIM-карту позолоченными контактами вниз, чтобы ее скошенный уголок был обращен наружу.

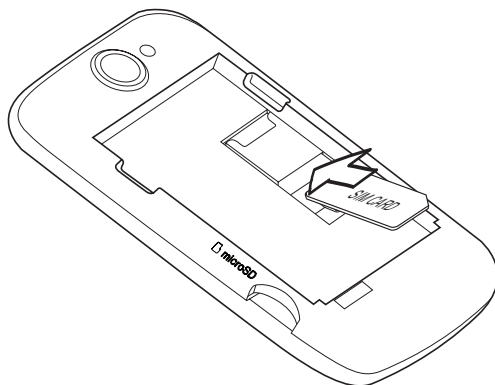

4. Нажмите на SIM-карту до упора.

### Извлечение SIM-карты

1. Снимите заднюю крышку.  
См. "Снятие задней крышки".
2. Выньте аккумулятор.  
См. "Аккумулятор".
3. Нажмите и удерживайте небольшой выступ на передней стороне гнезда SIM-карты. Затем нажмите на SIM-карту, чтобы она вышла из гнезда.

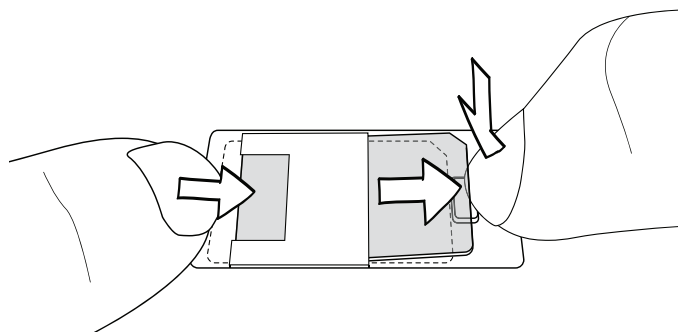


## Аккумулятор

---

В вашем телефоне используется литий-ионный аккумулятор; применяйте только указанные изготовителем оригинальные аккумуляторы и принадлежности. Время работы от аккумулятора зависит от различных факторов, в том числе от конфигурации сети, мощности сигнала, температуры окружающей среды, настроенных параметров и используемых функций, подключенных к телефону устройств, а также профилей работы с голосом, данными и программами.


### Снятие изолирующей пленки с аккумулятора

Если вы извлекли телефон из коробки и сняли заднюю крышку в первый раз, вы увидите, что на аккумуляторе внутри телефона имеется тонкая изолирующая пленка. Поднимите верхний край пленки, чтобы извлечь аккумулятор. Не забудьте снять пленку перед установкой аккумулятора на место.

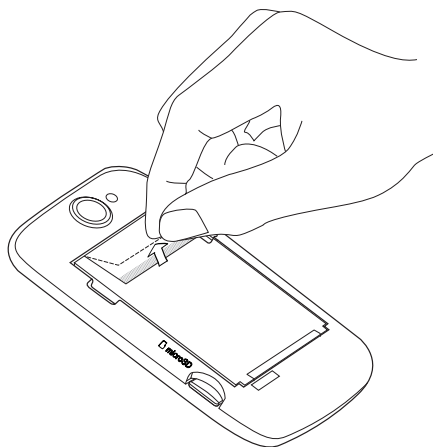


### Установка аккумулятора

Совместите медные контакты аккумулятора с контактами внутри отсека аккумулятора. Затем осторожно надавите на аккумулятор и установите его на место.

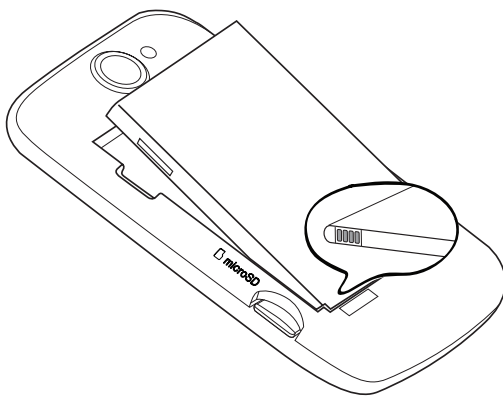

## Извлечение аккумулятора

Поднимите аккумулятор из небольшого паза с левой стороны отсека аккумулятора.

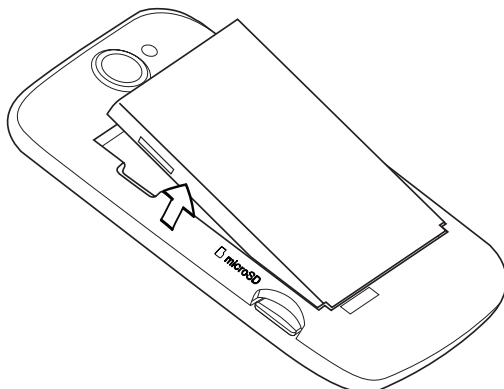


## Зарядка аккумулятора

Первоначально аккумулятор заряжен не полностью. Перед включением и началом использования телефона аккумулятор рекомендуется зарядить. Аккумуляторы некоторых типов работают лучше после нескольких циклов заряда/разряда.



- Для зарядки аккумулятора используйте только сетевой адаптер питания и USB-кабель синхронизации из комплекта поставки телефона.
- Во время зарядки через автомобильный адаптер или сетевой адаптер питания запрещается извлекать аккумулятор из телефона.

1. Подключите к разъему питания сетевой адаптер.
2. Подключите сетевой адаптер к разъему USB в левой части вашего телефона.

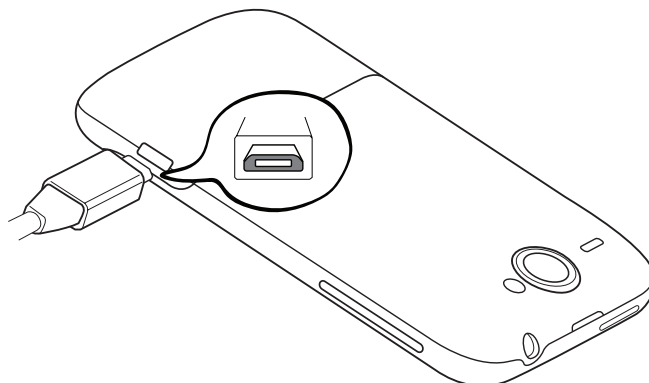

3. Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.

Процесс зарядки аккумулятора отображается непрерывным свечением уведомляющего индикатора красным цветом. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор изменит цвет на зеленый.

Если вы заряжаете аккумулятор при включенном телефоне, в строке состояния Начального экрана отображается значок зарядки аккумулятора (🔋). После того как аккумулятор полностью зарядится, в строке состояния Начального экрана отобразится значок полного заряда аккумулятора (🔋).



Для обеспечения безопасности зарядка аккумулятора прекращается при чрезмерном нагревании аккумулятора.


## Карта памяти

---

Используйте карту microSD для хранения фотоснимков, видео и музыки. Карта microSD уже вставлена в телефон.

### Установка карты памяти

1. Снимите заднюю крышку.  
См. "Снятие задней крышки".
2. Вставьте карту microSD в гнездо позолоченными контактами вниз и нажмите на нее, чтобы она полностью встала на место.

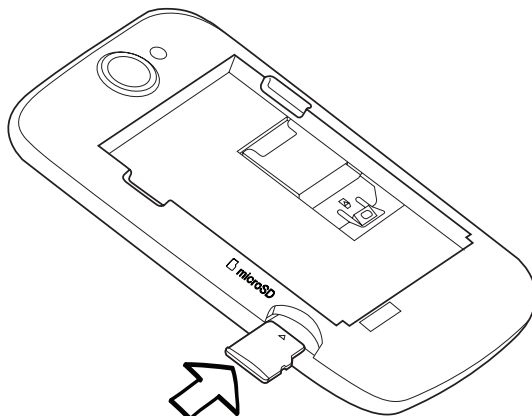

### Извлечение карты памяти

1. Снимите заднюю крышку.  
См. "Снятие задней крышки".
2. Извлеките карту памяти из гнезда.

### Извлечение карты памяти при включенном телефоне

Если вам понадобится извлечь карту памяти из включенного телефона, сначала отключите ее, чтобы не повредить и не испортить записанные на ней файлы.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем нажмите **Карта SD и память телефона**.
3. Нажмите **Отключить карту SD**.
4. Извлеките карту памяти в соответствии с инструкциями, описанными в пункте "Извлечение карты памяти".

# Начало работы

## Включение и выключение телефона

---

### Включение телефона

Нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Легко.



При первом включении телефона вам необходимо его настроить. Перейдите к разделу "Первоначальная настройка телефона" и мы покажем вам, как это сделать.

### Выключение телефона

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его.
2. Разблокируйте телефон, если появился экран блокировки. См. раздел "Разблокировка экрана" в этой главе.
3. Нажмите и удерживайте несколько секунд нажатой кнопку ПИТАНИЕ.
4. Когда появится меню "Параметры телефона", нажмите **Выкл. пит.**, а затем **ОК**.

## Ввод ПИН-кода

---

Большинство SIM-карт защищены PIN-кодом (персональный идентификационный номер), который предоставляется оператором мобильной связи. Если вам предложено ввести PIN-код, введите его и нажмите **ОК**.

Информацию о том, как включить, отключить или изменить PIN-код, см. в разделе "Защита SIM-карты с помощью PIN-кода" в главе "Безопасность".



Если ПИН-код ввести неправильно три раза подряд, то SIM-карта будет заблокирована. Нет проблем. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи и узнайте PUK-код (ключ разблокировки ПИН-кода).

## Первоначальная настройка телефона

При первом включении телефона вы можете настроить учетные записи эл. почты и любимых социальных сетей, таких как Facebook® и Twitter™. Вы можете также легко передать контакты и другие данные со старого телефона на новый. Просто следуйте инструкциям на экране. Вы можете пропустить какую-либо часть настройки и сделать это в другое время.



Если вы не вставили SIM-карту, на телефоне будет показано, как ее установить. Отключите его и вставьте SIM-карту. Затем включите его снова и начните настройку.

1. Выберите язык и нажмите **Далее**.

Затем телефон автоматически настроит подключения GPRS/3G, MMS и WAP.

2. Если вы хотите получить советы по использованию экранной клавиатуры, следуйте руководству. Если нет, нажмите **Пропустить**.
3. На экране "Подключение к Интернету" выберите способ подключения к Интернету, а затем нажмите **Далее**.
4. Если вы находитесь в зоне действия Wi-Fi, нажмите **Далее**, а затем беспроводную сеть, к которой вы хотите подключиться. Если вы хотите сделать это позднее, просто снимите флажок **Подключиться к сети Wi-Fi**.
5. Для таких функций, как Часы и Погода, необходимо указать свое местоположение. Но мы серьезно подходим к вопросу вашей конфиденциальности. Поэтому на экране Использовать местоположение Google вы можете выбрать, разрешить ли сбор данной информации. Снимите или установите два флажка, а затем нажмите **Далее**.



В зависимости от вашего местоположения оператор мобильной связи может взимать оплату за предоставление дополнительных данных. Не беспокойтесь. Вы можете включить или отключить их в настройках **Местоположение** и **Безопасность** на телефоне.

6. Выберите тип учетной записи эл. почты, которую хотите настроить, и следуйте инструкциям на экране.

Не забудьте выполнить вход в учетную запись Google. Нажмите Учетная запись Google > Далее > Вход.

Можно также настроить учетные записи POP3 и Microsoft Exchange ActiveSync, или пропустить и сделать это позднее. Информацию о том, как настроить данные учетные записи, см. в главах "Учетные записи и синхронизация" и "Эл. почта".

7. Выберите тип учетной записи социальных сетей (например, Facebook или Twitter), к которым хотите получить доступ со своего телефона, и следуйте инструкциям на экране. Или пропустите и выполните этот шаг позднее.
8. На последнем экране будет показано, где можно получить справку по использованию вашего телефона. Нажмите **Готово**.

## Начальный экран

Ваш Начальный экран - где вы сами создаете свой телефон. Виджет погоды и часов показывает время и погоду в том местоположении, в котором вы находитесь в данный момент. Вы можете также добавить свои любимые приложения, ярлыки, папки и виджеты, чтобы они были всегда под рукой.

Информацию о том, как это сделать, см. в главе “Индивидуальная настройка”.

## Расширенный Начальный экран

После того, как вы начнете делать больше со своим телефоном, вы, возможно, заметите, что одного Начального экрана недостаточно. Нет проблем. Проведите пальцем по горизонтали влево или вправо, и вы обнаружите больше пространства для добавления значков, виджетов и т.п. Нажмите ДОМОЙ, чтобы вернуться на главный Начальный экран.



Доступно максимум шесть дополнительных экранов. Этого должно быть достаточно.

## Режим просмотра “Прыжок”

Чтобы сразу перейти на нужный экран, раздвиньте экран щипковым движением для отображения режима просмотра “Прыжок”. Все семь Начальных экранов отобразятся в виде эскизов. Просто нажмите на тот, который вам нужен, и вы уже там.



На главном Начальном экране можно нажать кнопку ДОМОЙ, чтобы перейти к режиму просмотра “Прыжок”.

## Спящий режим

---

Спящий режим экономит заряд аккумулятора посредством перевода телефона в состояние низкого потребления энергии при отключенном дисплее. Он также предотвращает случайное нажатие кнопок в сумке или кармане. Однако вы также принимаете сообщения и вызовы.



Чтобы изменить время ожидания перед отключением экрана, см. «Настройка времени ожидания перед выключением экрана» в главе «Настройка».

### Переход в спящий режим

Кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы выключить дисплей и перевести телефон в спящий режим. Телефон также автоматически переходит в спящий режим, если находится определенное время в режиме ожидания.

### Выход из спящего режима

Ваш телефон автоматически выходит из спящего режима при поступлении входящего вызова. Для его вывода из спящего режима вручную нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Необходимо разблокировать экран.

### Разблокировка экрана

Нажмите полосу на экране блокировки и проведите палец вниз, чтобы разблокировать экран или ответить на входящий звонок.



Если вы настроили графический ключ для разблокировки экрана, вам потребуется нарисовать его на экране. Информацию о том, как создать и включить комбинацию для разблокировки экрана, см. в разделе «Защита телефона с помощью графического ключа разблокировки экрана» в главе «Безопасность».

# Состояние и уведомления

## Значки состояния

Можно многое рассказать о своем телефоне, проверив значки в строке состояния. Каждый из них означает следующее:




















	Установлено подключение GPRS		Синхронизация данных
	Подключение GPRS используется		Громкость сигнала
	Установлено подключение EDGE		Роуминг
	Подключение EDGE используется		Нет сигнала
	Установлено подключение 3G		SIM-карта не вставлена
	Подключение 3G используется		Режим вибрации
	Устройство HSDPA подключено		Отключен динамик телефона
	Подключение HSDPA используется		Отключен микрофон телефона
	Установлено подключение к сети Wi-Fi		Очень низкий уровень заряда аккумулятора (осталось 10 %)
	Функция Bluetooth включена		Низкий уровень заряда аккумулятора (осталось 20 %)
	Установлено подключение к устройству Bluetooth		Аккумулятор полностью заряжен
	Режим полета		Идет зарядка аккумулятора
	Установлен сигнал		Проводная гарнитура с микрофоном подключена
	Динамик включен		Проводная гарнитура подключена


## Значки уведомлений

Деловая жизнь - это постоянно занятый телефон. Значки уведомлений в строке состояния помогают вам управлять сообщениями, событиями календаря и сигналами будильника. Каждый из них означает следующее:



 Новое сообщение Почты Google/Gmail	 Посылка вызова
 Новое сообщение эл. почты Microsoft Exchange ActiveSync или POP3/IMAP	 Пропущенный вызов
 Новое сообщение SMS/MMS	 Вызов на удержании
 Проблема при доставке SMS/MMS	 Переадресация вызовов включена
 Новое мгновенное сообщение Google Talk	 Нужно сориентировать компас
 Новое сообщение голосовой почты	 Идет выгрузка данных (анимированный)
 Предстоящее событие	 Идет загрузка данных (анимированный)
 Воспроизводится песня	 Ожидание выгрузки
 Уведомление общего характера (например, "Телефон подключен к компьютеру при помощи USB-кабеля")	 Загруженное с Android Market приложение успешно установлено
 Недостаточно свободного места на карте памяти	 Есть обновление для программы, загруженной с Android Market
 Функция Wi-Fi включена, беспроводные сети доступны	 Можно безопасно извлечь карту памяти / Выполняется подготовка карты памяти
 Синхронизация данных или установлено подключение к программе HTC Sync	 Карта памяти не вставлена в телефон
 Новое сообщение Twitter	 Другие (не показанные) уведомления
 Приложение FM-радио используется	

## Уведомляющий индикатор

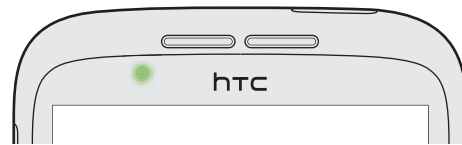


Уведомляющий индикатор показывает следующее:

- Горит зеленым, когда телефон подключен к адаптеру сетевого питания или к компьютеру и аккумулятор полностью заряжен.
- Мигает зеленым, когда имеется ожидающее внимания уведомление.
- Горит красным во время зарядки аккумулятора.
- Мигает красным, когда уровень заряда аккумулятора становится слишком низким.

## Открытие панели Уведомления

При получении новой информации вы можете открыть панель Уведомления для просмотра сообщения, напоминания или уведомления о событии.

Нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления.

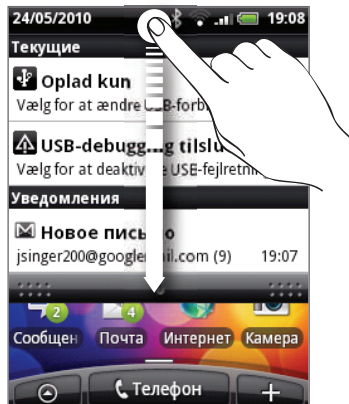

При наличии нескольких уведомлений можно прокрутить экран вниз, чтобы просмотреть их все.



Панель "Уведомления" можно также открыть с Начального экрана, нажав MENU, а затем нажав **Уведомления**.

## Заккрытие панели Уведомления

Нажмите и удерживайте нижнюю строку панели Уведомления, затем сдвиньте палец вверх по экрану. Или просто нажмите НАЗАД.

## Жесты пальцем

---

<b>Нажатие</b>	Чтобы ввести текст с клавиатуры, выбрать элементы на экране, например значки приложений и настроек, или нажать экранные кнопки, используйте легкое нажатие пальцем.
<b>Нажатие и удержание</b>	Чтобы открыть доступные опции для элемента (например, для контакта или ссылки на веб-странице), нажмите на этот элемент и удерживайте его.
<b>Проведение пальцем или сдвигание</b>	Провести или сдвинуть значит быстро “перетащить” палец по экрану или шаровому манипулятору по горизонтали или по вертикали.
<b>Перетаскивание</b>	Перед перетаскиванием нажмите пальцем нужный элемент и не отпускайте его. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока не дойдете до нужного места.
<b>Рывки</b>	Рывки по экрану аналогичны проведению пальцем, но в этом случае двигать пальцем нужно быстрыми легкими рывками. Это движение пальцем всегда делается в вертикальном направлении, например при прокрутке списка контактов или сообщений.
<b>Поворот</b>	Для большинства экранов можно автоматически менять ориентацию с книжной на альбомную, поворачивая телефон в нужную сторону. При вводе текста можно повернуть телефон горизонтально, чтобы использовать более крупную клавиатуру.
<b>Щипки</b>	В некоторых приложениях, таких как Галерея или веб-браузер, сдвигая или раздвигая 2 пальца (например, большой и указательный) щипковыми движениями, можно делать просматриваемое изображение или веб-страницу мельче или крупнее.

## Использование оптического шарового манипулятора для взаимодействия с сенсорным экраном

Кроме использования жестов пальцами на сенсорном экране, вы можете также воспользоваться оптическим шаровым манипулятором для взаимодействия с сенсорным экраном телефона.


Убедитесь, что палец находится на оптическом шаровом манипуляторе (полностью его закрывая), а затем проведите пальцем по оптическому шаровому манипулятору.

### Перемещение по Начальному экрану

Чтобы перейти на расширенный Начальный экран справа, проведите пальцем вправо по оптическому манипулятору. Проведите пальцем влево, чтобы перейти на расширенный Начальный экран слева.


### Выбор элемента на экране

Для большинства экранов проведите пальцем влево, вправо, вверх или вниз, в зависимости от нужного направления. Например, если вы хотите выбрать (выделить) элемент вверху, проведите пальцем вверх. Нажмите на оптический манипулятор, чтобы открыть элемент.

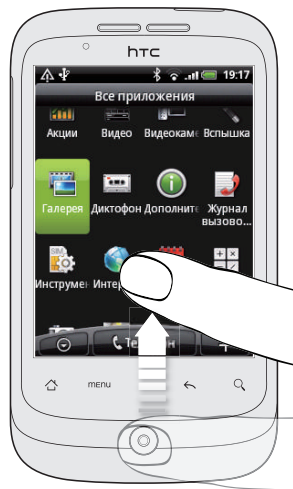

### Выбор вкладки

Для экранов со вкладками внизу проведите пальцем влево или вправо, чтобы перейти на вкладку.

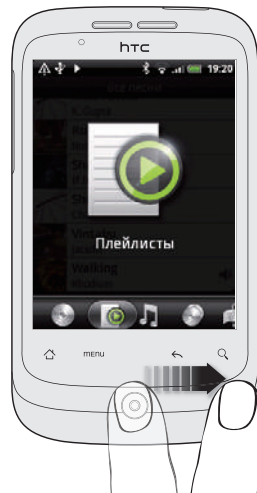

## Перемещение курсора при вводе текста

Для перехода вперед или назад на одну букву в слове проведите пальцем влево или вправо. Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы перейти вверх или вниз между строками в тексте.

## Выбор ссылки на веб-странице

1. Проведите пальцем вниз для перехода к следующей ссылке на веб-странице.
2. После выбора ссылки нажмите оптический шаровый манипулятор, чтобы открыть ссылку.





## Регулировка громкости

Регулировка громкости звонка изменяет громкость звонка в телефоне, а регулировка громкости мультимедиа изменяет громкость звуковых уведомлений и громкость воспроизводимых музыкальных или видеозаписей.

### Регулировка громкости звонка



Чтобы быстро перевести телефон в беззвучный режим, нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем в меню параметров нажмите **Режим Без звука**.

- Чтобы отрегулировать громкость звонка до нужного уровня, нажимайте кнопки **УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ** или **УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ** на левом торце телефона. На экране появится окно “Громкость звонка”, в котором будут показаны текущие уровни громкости.
- Когда установлена минимальная громкость звонка (режим “Без звука”), нажмите один раз кнопку **УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ**, чтобы перевести телефон в режим вибрации. Телефон завибрирует, а в строке состояния появится значок режима вибрации ().
- В режиме “Вибрация” нажмите один раз кнопку **УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ**, чтобы перевести телефон в беззвучный режим. В строке состояния появится значок отключения динамика (.

### Регулировка громкости мультимедиа

Чтобы отрегулировать громкость воспроизведения мультимедийных файлов, во время прослушивания музыки или просмотра видео нажимайте кнопки **УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ** или **УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ** на левом торце телефона. На экране появится окно “Громкость музыки/видео”, в котором будет показан уровень громкости.

Отрегулировать громкость воспроизведения мультимедийных файлов можно также на экране Настройка.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Звук и дисплей > Громкость мультимедиа**.
2. Когда откроется окно “Громкость мультимедиа”, сдвиньте ползунок влево, чтобы уменьшить громкость, или вправо, чтобы увеличить громкость.
3. Чтобы закрыть это окно, нажмите **ОК**.

### Регулировка громкости динамика для вызовов телефона


Во время вызова нажимайте кнопки **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ** или **УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ**.

## Подключение телефона к компьютеру

При каждом подключении телефона к компьютеру с помощью USB-кабеля открывается экран “Подключить к ПК”, где можно выбрать тип USB-подключения. Выберите один из следующих вариантов и нажмите **Готово**:

<b>Только зарядка</b>	Выберите этот пункт, если вы хотите, чтобы аккумулятор заряжался во время подключения к компьютеру.
<b>Дисковод</b>	Этот режим можно выбрать, только когда в телефоне есть карта памяти microSD. Выберите данный режим, если вы хотите копировать файлы между картой памяти телефона и компьютером. Дополнительные сведения см. в разделе “Копирование файлов на карту памяти и обратно” в этой главе. Если при подключении телефона к компьютеру выбрать режим Дисковод, то нельзя будет запускать приложения, использующие карту памяти, например программы Музыка или Галерея.
<b>Общий доступ к мобильной сети</b>	Если в компьютере нет подключения к Интернету, то можно выбрать этот режим, чтобы компьютер мог использовать подключение телефона к мобильной сети передачи данных. Дополнительные сведения см. в разделе “Использование телефона в качестве модема (связывание)” в главе “Подключение к Интернету”.

Вы можете также изменить тип USB-подключения на ходу, без необходимости отключения и повторного подключения телефона. Выдвиньте панель Уведомления, а затем нажмите на уведомление с надписью “Выберите, чтобы изменить тип USB-подключения”, чтобы снова открыть экран “Подключить к ПК”.

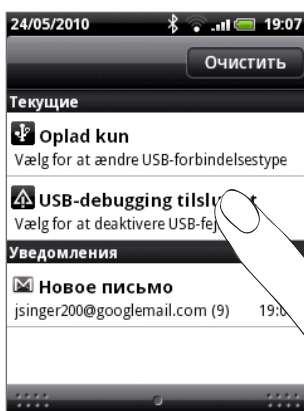

Чтобы изменить тип подключения по умолчанию, а также чтобы показать или скрыть экран “Подключить к ПК”, нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Подключить к ПК**.

## Копирование файлов на карту памяти и обратно

Можно копировать фотоснимки, музыкальные и другие файлы на карту памяти телефона.

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.
2. На экране телефона "Подключить к ПК" нажмите **Дисковод**, а затем нажмите **Готово**.


На компьютере подключенный телефон распознается как съемный диск.

3. Перейдите к этому съемному диску и откройте его.
4. Выполните одно из следующих действий:
  - Скопируйте файлы с компьютера в корневую папку карты памяти телефона.
  - Скопируйте файлы с карты памяти телефона в папку на компьютере или на рабочий стол.
5. После завершения копирования файлов отключите съемный диск (т.е. подключенный телефон) в соответствии с требованиями операционной системы для безопасного извлечения вашего телефона.
6. Выполните одно из следующих действий:
  - Отключите телефон от компьютера.
  - Если вы хотите оставить телефон подключенным к компьютеру, но чтобы при этом телефон имел доступ к карте памяти, откройте панель "Уведомления" и нажмите **Дисковод**, выберите параметр за исключением **Дисковод**, а затем нажмите **Готово**.

## Поиск в телефоне и в Интернете

Вы можете осуществлять поиск информации в телефоне и в Интернете с помощью **Окна быстрого поиска**.


1. На Начальном экране нажмите ПОИСК.
2. Введите искомый элемент в "Окно быстрого поиска".

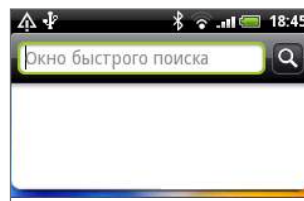

По мере того как вы будете набирать текст, на экране в виде списка будут отображаться совпадающие элементы на вашем телефоне и подсказки от веб-поиска Google.



Появляющиеся подсказки зависят от параметров, которые вы выбрали в настройках поиска. Подробные сведения см. в разделе "Настройка параметров поиска".


3. Выполните одно из следующих действий:
  - Если объект поиска появился в списке подсказок, нажмите на него в списке. Элемент откроется в соответствующем приложении.
  - Если объекта поиска нет в списке, нажмите  для поиска в Интернете. Откроется браузер, отображая результаты поиска Google в Интернете.

## Настройка параметров поиска

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз и нажмите **Поиск**.
3. Нажмите на **Настройки поиска Google**, а затем выполните следующее:
  - Выберите **Показывать подсказки веб-поиска**, если вы хотите включить подсказки от Google при выполнении поиска.
  - Выберите **История поиска**, чтобы включить персональную историю поиска. Вам нужно войти в свой аккаунт Google для использования этой функции. Для включения данного параметра необходимо установить флажок **Показывать подсказки веб-поиска**.

По завершении нажмите НАЗАД.

4. Нажмите **Источники поиска**, а затем выберите тип источников для включения в поиск.

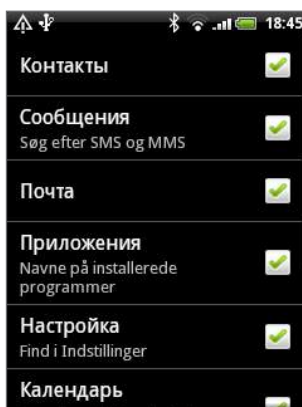

## Поиск внутри приложения

В таких приложениях, как Контакты и Эл. почта, имеется свое собственное окно поиска, которое можно использовать для поиска внутри данных приложений.



В некоторых приложениях, таких как Сообщения, можно нажать кнопку ПОИСК только для переключения между поиском внутри приложения, поиском по телефону и в Интернете.

# Индивидуальная настройка

## Изменение мелодии звонка

---

Выберите из доступных вариантов мелодий звонка в вашем телефоне.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Персонализировать > Мелодия звонка по умолчанию**. Откроется меню выбора мелодии звонка для телефона.
3. Прокрутите список доступных мелодий звонка и нажмите на ту, которую вы хотите использовать. После выбора мелодии звонка прозвучит ее фрагмент.
4. Нажмите **ОК**.

Кроме того, вы можете загрузить или скопировать мелодии звонка и песни на карту памяти телефона. Информацию о том, как копировать файлы на карту памяти, см. в разделе “Копирование файлов на карту памяти и обратно” в главе “Начало работы”.

Мелодии звонка и песни, загруженные или скопированные на карту памяти, не добавляются в меню выбора мелодии звонка автоматически. Вам придется открыть приложение Музыка и установить мелодию звонка или песню с карты памяти в качестве вашей мелодии звонка. Информацию об установке мелодии звонка с помощью приложения Музыка см. в разделе “Установка песни в качестве мелодии звонка” в главе “Музыка”.



Список форматов аудиофайлов, поддерживаемых вашим телефоном, см. в разделе “Технические характеристики”.

## Индивидуальная настройка телефона с помощью сюжетов

---

При использовании сюжетов ваш телефон начинает выполнять функции сразу нескольких телефонов. Сюжеты — это индивидуально настроенные макеты Начального экрана, которые можно быстро менять в телефоне. Переключаясь между сюжетами, вы мгновенно переключаете телефон в режим, превосходно подходящий для выходных, путешествия, работы или для чистой игры.

### Использование предустановленного сюжета

Ваш телефон содержит предустановленные сюжеты, каждый из которых имеет свой фоновый рисунок и набор виджетов, отражающих различные моменты вашей жизни. Вы можете выбрать сюжет, который подходит для работы, игры, путешествия или социальной жизни.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Сюжеты**.
2. В меню “Выберите Сюжет” выберите предустановленный сюжет, а затем нажмите **Готово**.



HTC (по умолчанию)



Раб.



Игра

## Настройка и сохранение сюжета

После выбора предустановленного сюжета вы можете добавить в него виджеты и другие элементы, упорядочить макет, изменить фоновый рисунок и сохранить весь Начальный экран как индивидуально настроенный сюжет.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Сюжеты**.
2. В меню "Выберите Сюжет" выберите предустановленный сюжет, который уже содержит некоторые виджеты, или выберите **С чистого листа**, если вы хотите создать свой собственный Начальный экран.
3. Добавьте виджеты и другие элементы по своему усмотрению.
4. Расположите элементы на макете Начального экрана в соответствии с личными предпочтениями.
5. Измените фоновый рисунок. См. "Изменение фонового рисунка".
6. После завершения настройки Начального экрана нажмите MENU, а затем нажмите **Сюжеты** еще раз.
7. Убедитесь, что в разделе **Мои сюжеты** выбран параметр **Текущий (несохраненный)**, а затем нажмите **Сохранить**.
8. Введите имя нового сюжета для Начального экрана, а затем нажмите **Готово**.



Чтобы заменить созданный вами ранее сюжет, введите одинаковое название сюжета, нажмите **Готово**, а затем нажмите **Заменить**.

## Переименование или удаление сюжета

Вы можете переименовать или удалить индивидуально настроенный сюжет, который вы создали. Предустановленные сюжеты нельзя переименовать или удалить.

1. На Начальном экрана нажмите MENU, затем нажмите **Настройка > Персонализировать > Сюжеты**.
2. В разделе **Мои сюжеты** нажмите и удерживайте сюжет, а затем выберите, переименовать или удалить его.

## Изменение фонового рисунка

Установите фоновый рисунок с любимым фото — это быстрый и легкий способ изменить ощущение от использования телефона и придать ему обновленный вид. Просмотрите коллекцию фоновых рисунков в телефоне или выберите фотоснимок, сделанный с помощью камеры.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Фоновый рисунок**.
2. Выберите что именно изменить - **Дом. (Начального экрана)** или фон **Экрана блокировки**.
3. Выберите один из следующих вариантов:

<b>Фоновые рисунки Android</b>	(только Начальный экран) Выберите стандартный фоновый рисунок, а затем нажмите <b>Установить фоновый рисунок</b> .
<b>Фоновые рисунки HTC</b>	Выберите стандартный фоновый рисунок, а затем нажмите <b>Установить фоновый рисунок</b> .
<b>Фотоальбом</b>	Выберите фотоснимок, сделанный с помощью камеры или скопированный на карту памяти. Обрежьте фотоснимок, а затем нажмите <b>Сохранить</b> .


После изменения фонового рисунка обязательно сохраните его в созданном сюжете или в качестве нового сюжета. Информацию о том, как сохранить сюжет, см. в разделе “Настройка и сохранение сюжета”.

## Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов

Виджеты предоставляют быстрый доступ к важной информации и мультимедийному содержанию прямо с Начального экрана. Некоторые виджеты уже добавлены на Начальный экран для удобства. Вы можете добавить другие имеющиеся виджеты или загрузить новые.

### Добавление виджета на Начальный экран

Вам доступен широкий выбор виджетов, например Календарь, Музыка, Фотоальбом, Дружеский поток, Twitter и др.

1. Перейдите к той части Начального экрана, где есть свободное место для добавления нового виджета. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе “Начальный экран” в главе “Начало работы”.
2. Нажмите  или нажмите и удерживаете Начальный экран, чтобы открыть меню параметров “Добавить на Начальный”.
3. Нажмите **Виджет**, а затем выберите нужный виджет.
4. Большинство виджетов HTC представлено в различных видах и размерах для удовлетворения ваших потребностей. Нажмите на кнопку со стрелкой вправо или влево в нижней части экрана для просмотра различных стилей, а затем нажмите **Выбрать**, чтобы выбрать один из них.



Вы также можете добавить виджеты, которые позволяют быстро включать или выключать определенные функции телефона, такие как Wi-Fi, Сеть мобильной связи, Bluetooth и др. Прокрутите вниз список виджетов, нажмите **Настройка**, а затем нажмите на нужный виджет.

## Загрузка виджетов HTC

Для загрузки доступен ряд увлекательных и полезных виджетов HTC.


1. Перейдите к той части Начального экрана, где есть свободное место для добавления нового виджета. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе "Начальный экран" в главе "Начало работы".
2. Нажмите **+** или нажмите и удерживаете Начальный экран, чтобы открыть меню параметров "Добавить на Начальный".
3. Нажмите **Виджет**, а затем нажмите **Получить дополнительные виджеты HTC**.
4. Выберите виджет.
5. Нажмите **Сведения**, чтобы просмотреть краткое описание виджета. После прочтения нажмите **НАЗАД**.
6. Когда вы будете готовы загрузить виджет, нажмите **Загрузить**.
7. После завершения загрузки нажмите **НАЗАД** и найдите виджет. Затем нажмите на него, чтобы добавить его на Начальный экран.


## Добавление значков приложений и других ярлыков на Начальный экран


Разместите значки приложений на Начальном экране для быстрого запуска этих приложений. Также вы можете добавить на Начальный экран ярлыки для настроек и определенной информации, например для закладки веб-страницы, чье-либо номера телефона, для списка воспроизведения музыкальных файлов, маршрутов и многих других элементов.



Доступные ярлыки зависят от приложений, которые установлены в вашем телефоне.

1. Перейдите к той части Начального экрана, где есть свободное место для добавления нового ярлыка. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе “Начальный экран” в главе “Начало работы”.
2. Нажмите  или нажмите и удерживаете Начальный экран, чтобы открыть меню параметров “Добавить на Начальный”.
3. Выполните одно из следующих действий:
  - Чтобы добавить значок приложения, нажмите **Приложение**, а затем выберите приложение.
  - Чтобы добавить ярлык для настройки или информации, нажмите **Ярлык**, а затем выберите тип информации или настройку.

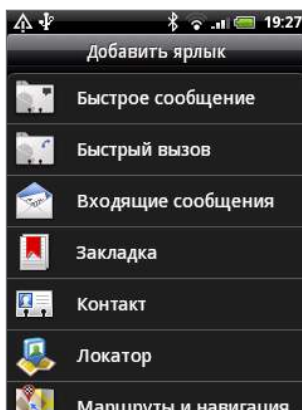

Чтобы добавить значок приложения на Начальный экран, вы также можете нажать **ДОМОЙ**, нажать , а затем нажать и удерживать значок приложения. Не поднимая палец, перетащите значок на свободную область Начального экрана, а затем отпустите его.


## Добавление папок на Начальный экран


Используйте папки для группирования похожих приложений и других ярлыков, чтобы Начальный экран оставался упорядоченным и аккуратным.



Вы также можете добавить папки с информацией, содержащие актуальную информацию, например принятые по Bluetooth файлы, вашу телефонную книгу Facebook и др.

### Создание новой папки и добавление в нее элементов

1. Перейдите к той части Начального экрана, где есть свободное место для добавления новой папки. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе “Начальный экран” в главе “Начало работы”.
2. Нажмите  или нажмите и удерживаете Начальный экран, чтобы открыть меню параметров “Добавить на Начальный”.
3. Нажмите **Папка**, а затем нажмите **Новая папка**.
4. Нажмите и удерживайте значок приложения или ярлык, который вы хотите переместить в папку. Телефон будет вибрировать. Не поднимайте палец.
5. Перетащите значок приложения или ярлык и отпустите его поверх папки.

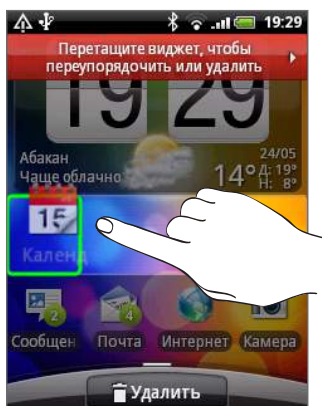

Чтобы открыть папку, просто нажмите на нее, после чего вы сможете получить доступ к приложениям и ярлыкам, находящимся внутри папки.

### Переименование папки

1. Чтобы открыть папку, нажмите на нее.
2. Нажмите и удерживайте строку заголовка окна папки.
3. Введите новое имя папки, а затем нажмите **ОК**.

## Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране

Изменяйте расположение виджетов и значков на Начальном экране, чтобы освободить на нем место для добавления других элементов. Кроме того, вы можете удалить виджеты и значки, которые вы не часто используете.

### Перемещение виджета или значка

1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который вы хотите переместить.

Телефон завибрирует, и вы увидите зеленую рамку вокруг виджета или значка. Не отпускайте палец.

2. Перетащите виджет или значок на новое место на экране.

Задержитесь у левого или правого края экрана, чтобы перетащить виджет или значок на другую панель Начального экрана.

3. После перемещения виджета или значка в нужное место отпустите палец.

Если вы отпустили палец, но появилось сообщение о том, что для размещения виджета или значка нет свободного места, снова перетащите его вправо или влево на другую панель Начального экрана.


### Удаление виджета или значка

1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который вы хотите удалить.

Телефон завибрирует, и вы увидите зеленую рамку вокруг виджета или значка. Не отпускайте палец.

2. Перетащите виджет или значок на кнопку **Телефон**. Кнопка **Телефон** изменится на кнопку **Удалить** и станет красной.

3. После того как виджет или значок также станет красным, отпустите палец.

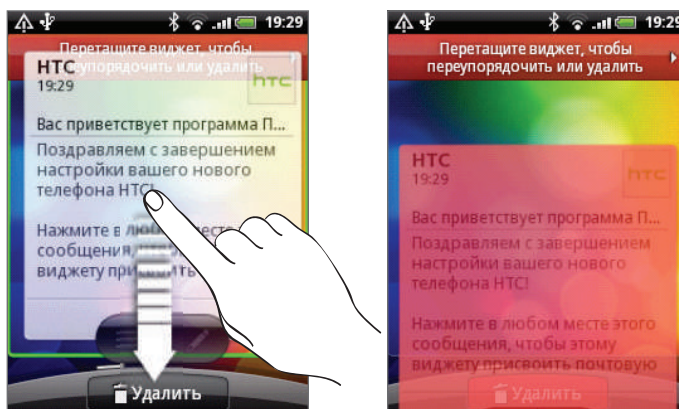

# Телефонные вызовы

## Выполнение вызовов



Большинство SIM-карт защищены PIN-кодом (персональный идентификационный номер), который предоставляется оператором мобильной связи. Если вам предложено ввести PIN-код, введите его и нажмите **ОК**.

Если ПИН-код ввести неправильно три раза подряд, то SIM-карта будет заблокирована. Чтобы разблокировать SIM-карту, см. "Восстановление доступа к заблокированной SIM-карте" в главе "Безопасность".



### Выполнение вызова на экране набора номера телефона

Вы можете прямо набрать номер, или воспользоваться функцией Интеллектуального набора номера для поиска и набора номера сохраненного контакта, или номера в журнале вызовов.

1. На Начальном экране нажмите **Телефон**.
2. Нажимая клавиши на клавишной панели телефона, введите несколько первых цифр номера или букв имени.

Затем на экране набора номера телефона отображаются номера и имена, соответствующие нажатым клавишам.

Если вы ввели неправильную цифру или букву, нажмите , чтобы удалить ее. Чтобы стереть всю запись, нажмите и удерживайте .

3. Нажмите , чтобы закрыть клавишную панель телефона и проверить наличие других совпадающих номеров или контактов. Чтобы просмотреть отфильтрованный список, пролистывайте список щелчками или медленно проводите по нему пальцем вверх или вниз.
4. Чтобы сделать звонок, выполните одно из следующих действий:
  - В списке нажмите на телефонный номер или контакт.
  - После ввода всего номера нажмите **Вызов**.
  - Чтобы позвонить по другому номеру телефона контакта, вы можете выполнить следующее:
    - Нажмите  с правой стороны от имени контакта. На экране сведений о контакте нажмите на телефонный номер, по которому вы хотите позвонить.
    - Сначала проведите пальцем вверх или вниз по оптическому шаровому манипулятору, чтобы выделить контакт. Затем проведите пальцем влево или вправо по оптическому шаровому манипулятору, чтобы переключиться на другой номер.

### Что такое интеллектуальный набор номера?

Функция "Интеллектуальный набор номера" позволяет звонить быстро и просто. Просто введите номер телефона или несколько первых букв имени человека, которому вы хотите позвонить. Программа Smart Dial (интеллектуальный набор номера) автоматически выполняет поиск и фильтрацию списка контактов (сохраненных на телефоне, SIM-карте и в сетевых учетных записях, таких как учетная запись Google и Exchange ActiveSync) и телефонных номеров в журнале вызовов.

## Быстрый набор

Быстрый набор используется для набора номера телефона при помощи одного нажатия. Например, если вы назначаете номеру контакта клавишу под номером 2, то для набора данного номера вы можете просто нажать и удерживать данную клавишу на клавиатуре телефона.

### Назначение клавиши быстрого набора


1. На Начальном экране нажмите **Телефон**.
2. Нажмите MENU, а затем нажмите **Быстрый набор > Добавить**.
3. Введите имя контакта, которого вы хотите добавить. После того как имя появится в списке, нажмите на имя.
4. На экране Быстрый набор выберите номер телефона контакта и назначьте ему клавишу быстрого набора.
5. Нажмите **Сохранить**.

### Звонок по номеру быстрого набора

1. На Начальном экране нажмите **Телефон**.
2. На клавиатуре телефона:
  - Клавиша 1 обычно сохраняется для голосовой почты. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы позвонить в голосовую почту и прослушать свои сообщения голосовой почты.
  - Нажмите и удерживайте клавишу, связанную с контактом, которому вы хотите позвонить.

## Звонок по телефонному номеру из SMS-сообщения

1. На главном Начальном экране нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите на номер или имя отправителя, который отправил вам текстовое сообщение.
3. Нажмите на сообщение, содержащее номер телефона.

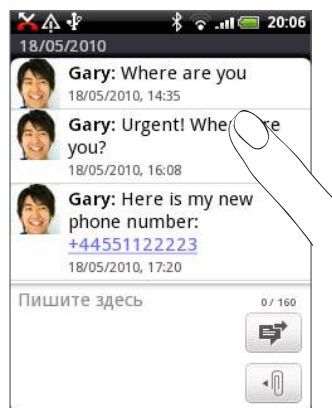

4. При необходимости измените номер телефона, а затем нажмите **Позвонить**.



Чтобы позвонить отправителю сообщения, нажмите и удерживайте отправителя или полученное сообщение, а затем нажмите **Вызов** в меню параметров.

Для получения более подробной информации об отправке сообщений см. главу "Сообщения".

## Звонок по телефонному номеру из сообщения эл. почты

1. На главном Начальном экране нажмите **Почта**.
2. Откройте учетную запись эл. почты, в которой находится сообщение эл. почты с номером.
3. В списке входящих сообщениях учетной записи эл. почты нажмите на сообщение, чтобы открыть его.
4. В теле сообщения эл. почты нажмите на телефонный номер. Откроется экран набора номера с уже введенным телефонным номером.

Телефон распознает номер как телефонный, если номер состоит не менее чем из 5 цифр и соответствует по крайней мере одному из следующих условий:

- Номера с префиксом "+". Например, +1-987-654-321 или +1987654321.
- Номера, часть которых впереди заключена в скобки. Например, (02)987654321 или (02)987-654-321.
- Номера, разделенные дефисами. Например, (02)-987-654-321 или 0987-654-321.

5. Нажмите **Позвонить**.

Для получения более подробной информации об использовании эл. почты в телефоне см. главу "Эл. почта".

## Экстренный вызов

Вы можете выполнять экстренные вызовы с вашего телефона, даже если в нем не установлена SIM-карта, или если SIM-карта заблокирована.

1. На Начальном экране нажмите **Телефон**.
2. Наберите номер экстренной службы в международном формате для вашего местоположения (например, 000), а затем нажмите **Позвонить**.



На вашей SIM-карте могут быть записаны дополнительные номера телефонов служб экстренной помощи. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи за подробностями.

Если вы активировали комбинацию разблокировки экрана и/или блокировку SIM-карты и забыли комбинацию разблокировки или ПИН-код SIM-карты, вы все равно можете выполнять экстренные вызовы, нажав **Экстренный вызов** на экране.

## Прием вызовов

Когда поступит телефонный вызов от контакта, откроется экран “Входящий вызов”, на котором будут показаны значок-идентификатор звонящего вам человека, его имя и телефонный номер. Когда поступит телефонный вызов от человека, не сохраненного в списке Контакты, на экране “Входящий вызов” будут показаны только стандартный значок-идентификатор звонящего вам человека и его телефонный номер.

### Ответ или отмена входящего вызова



Если	Ответить на вызов	Отменить вызов
Дисплей вкл.	Нажмите <b>Ответить</b> .	Нажмите <b>Отклонить</b> .
Дисплей выкл.	При появлении экрана блокировки перетащите вниз строку с указанием имени или телефона абонента.	Перетащите строку вверх. Или нажмите MENU, а затем нажмите <b>Отклонить</b> .

Чтобы отменить входящий вызов, вы можете выполнить следующее:

- Дважды нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
- Чтобы отменить вызов и отправить SMS, нажмите MENU, а затем нажмите **Отправить сообщение**.

### Изменение отправленного сообщения для отмененных вызовов

Вы можете изменить отправляемое сообщение.

1. На экране набора номера телефона нажмите MENU.
2. Нажмите **Настройки телефона > Редактировать сообщение по умолчанию**.
3. Введите новое сообщение, а затем нажмите **ОК**.

### Отключение звука звонка без отклонения вызова

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ или УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
- Положите телефон лицевой панелью вниз на ровную поверхность.



Если телефон уже находится лицевой панелью вниз, он продолжит звонить при последующих входящих вызовах.

## Настройка телефона на автоматическое регулирование громкости звонка


1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Звук и дисплей**.
2. Выберите **Тихий звонок при поднятии**, чтобы автоматически уменьшить громкость звонка при поднятии телефона.
3. Нажмите НАЗАД.

## Идентификация абонента HTC

---

Каждый раз при выполнении вызова или принятии вызова от друга, вы можете увидеть последнее обновление состояния друга в социальных сетях, таких как Facebook или Twitter, прямо на экране набора номера телефона.

Вы также никогда не пропустите дни рождения друзей. Вы увидите напоминание о дне рождения заранее, примерно за несколько дней до наступления дня рождения вашего друга.

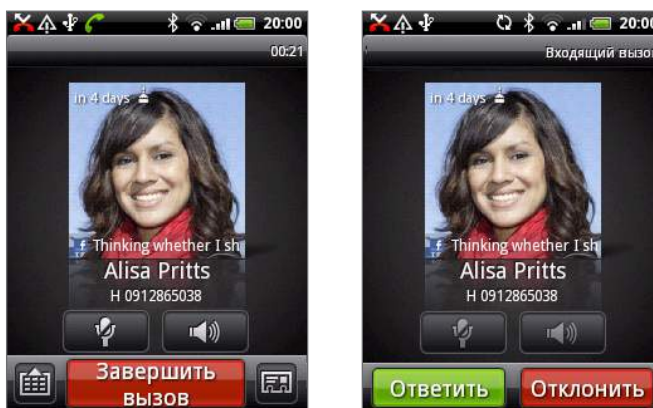

## Возможности, доступные во время разговора

Во время разговора используйте кнопки на экране для выключения и включения звука микрофона или для включения и выключения динамика. Вы можете также нажать MENU и выбрать, чтобы добавить вызов, поставить вызов на удержание, отключить звук микрофона и др.


### Постановка вызова на удержание

Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите MENU, а затем нажмите **Удерживать**. После постановки вызова на удержание в строке состояния появится значок вызова на удержании (📞). Чтобы вернуться к вызову, нажмите MENU, а затем нажмите **Вернуться**.

### Переключение между вызовами

Если вы уже звоните и принимаете вызов, вы можете переключиться между двумя вызовами.

1. Когда вы принимаете другой вызов, нажмите **Ответить**, чтобы принять второй вызов и поставить первый на удержание.
2. Чтобы переключиться между вызовами, нажмите на экране на человека, с которым вы хотите поговорить.

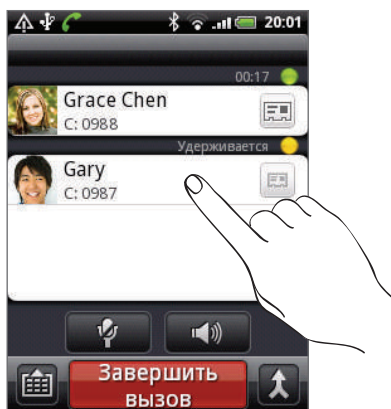



3. Чтобы завершить текущий вызов и вернуться к другому, нажмите **Завершить вызов**.



### Установка конференц-связи

Легко устанавливать конференц-связь с друзьями, семьей или коллегами. Сделайте первый вызов (или примите вызов), а затем наберите последовательно каждый номер для добавления его в конференц-связь.





Убедитесь, что ваша SIM-карта подключена к службе поддержки конференц-связи. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи за подробностями.

1. Позвоните первому участнику конференции.
2. После установления соединения нажмите MENU, нажмите **Добавить вызов**, а затем наберите номер второго участника. Во время звонка второму участнику соединение с первым будет поставлено на удержание.
3. После установления соединения со вторым участником нажмите  (объединить).
4. Чтобы подключить к конференции очередного участника, на экране конференции нажмите , а затем наберите номер контакта, которого вы хотите подключить к конференции.

5. После установления соединения нажмите , чтобы добавить участника к конференции.  
Если вы захотите поговорить с кем-либо из конференции лично, нажмите , а затем выберите **Личный звонок** в меню возможных вариантов.
6. По завершении нажмите **Завершить вызов**.



### Включение или выключения динамика во время вызова

На экране нажмите  для включения или выключения динамика. Когда динамик включен, в строке состояния отображается значок динамика ().



Чтобы не повредить слух, не держите телефон близко к уху, когда включен динамик громкой связи.

### Отключение звука микрофона во время вызова

На экране нажмите  для выключения или включения звука микрофона. Когда микрофон выключен, в строке состояния отображается значок отключения микрофона ().

### Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, выполните одно из следующих действий:

- На экране нажмите **Завершить вызов**.



Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его и получить возможность нажать кнопку **Завершить вызов**.

- Если вы используете входящую в комплект поставки проводную гарнитуру, то для завершения вызова нажмите кнопку.

Если телефонный номер звонящего отсутствует в вашем списке контактов, то после завершения разговора его номер можно будет сохранить в вашем списке контактов.


## Журнал вызовов

Используйте Журнал вызовов для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров.

### Проверка пропущенного вызова




Если вы пропустите вызов, в строке состояния появится значок пропущенного вызова .

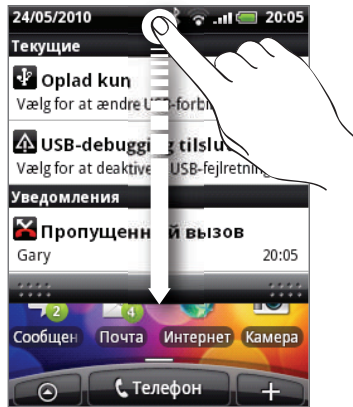1. Выдвиньте панель Уведомления, чтобы проверить звонящего.



2. Чтобы вернуться к вызову, нажмите на уведомление о пропущенных вызовах. Затем нажмите на имя или номер звонящего на экране Журнал вызовов.

### Проверка вызовов в журнале вызовов


1. В Начальном экране нажмите  > **Журнал вызовов**. Также вы можете нажать  на экране набора номера телефона.
2. На экране Журнал вызовов вы можете выполнить следующее:
  - В списке нажмите имя или номер, по которому вы хотите позвонить.
  - Нажмите и удерживайте имя или номер в списке, чтобы открыть меню и в нем выбрать нужную команду: просмотреть сведения о контакте (если номер сохранен в списке контактов), изменить номер перед повторным набором, отправить SMS или удалить запись из журнала вызовов.
  - Нажмите , чтобы только проверить журнал вызовов конкретного контакта.



Вы также можете получить доступ к журналу вызовов из приложения Контакты. См. главу "Контакты".

## Добавление нового телефонного номера в контакты из журнала вызовов

1. На экране Журнал вызовов нажмите и удерживайте номер телефона, который вы хотите сохранить в контактах, а затем нажмите **Сохранить в контакты**.

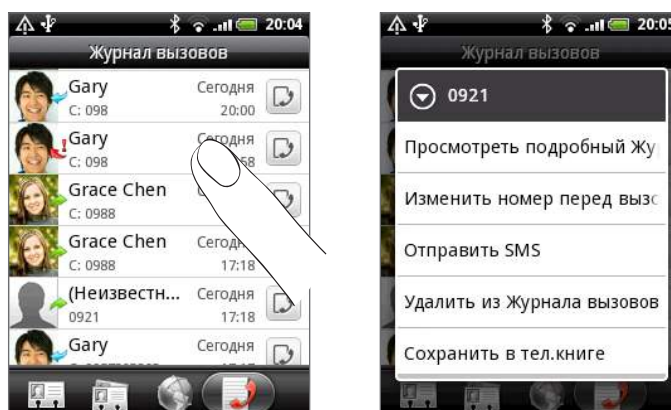

2. Выберите, куда сохранить номер (телефон, учетная запись Google или др.).
3. В открывшейся пустой карточке контакта введите имя контакта и другие сведения. Телефонный номер будет автоматически добавлен в поле **Мобильный** в разделе Телефон. Чтобы сохранить его как номер другого типа, например как домашний телефон, нажмите кнопку **Мобильный**.
4. Прокрутите экран вниз и нажмите **Сохранить**.



Информацию о том, как добавлять новые контакты или изменять сведения о контактах, см. в главе "Контакты".

## Очистка журнала вызовов

На экране Журнал вызовов вы можете выполнить следующее:

- Чтобы из списка удалить одно имя или номер, нажмите и удерживайте это имя или номер, а затем нажмите **Удалить из истории звонков**.
- Чтобы стереть все записи из списка, нажмите MENU, а затем нажмите **Удалить все**.

## Службы вызовов

Ваш телефон может подключаться непосредственно к сети мобильной связи, а также позволяет просматривать и изменять параметры различных телефонных служб для телефона. Службы вызовов могут включать переадресацию вызова, ожидание вызова, голосовую почту и др. Обратитесь к своему оператору мобильной связи для получения информации о службах вызовов для вашего телефона.

Чтобы открыть службы вызовов, нажмите MENU в Начальном экране, а затем нажмите **Настройка > Вызов**.

<b>Фиксированный набор</b>	Разрешаются исходящие звонки только по номерам из закрытой абонентской группы. Чтобы включить эту функцию, нужно знать код PIN2 вашей SIM-карты.
<b>Служба голосовой почты</b>	Показывает используемую в настоящий момент службу голосовой почты.
<b>Настройки голосовой почты</b>	Укажите другой номер голосовой почты, отличный от записанного на вашей SIM-карте.
<b>Удалить уведомление голосовой почты</b>	Получив уведомление о поступлении новой голосовой почты, можно удалить это уведомление, выбрав этот параметр.
<b>Настройки телефона</b>	Изменение текста сообщения, отправляемого абоненту при отклонении его вызова; открытие редактора сообщений при отклонении вызова с отправкой сообщения; и автоматическое сохранение неизвестного номера после завершения разговора.
<b>Широковещательная передача сообщений</b>	Включение или отключение приема широковещательных сообщений от вашего оператора связи.
<b>Настройка широковещательной передачи сообщений</b>	Настройка каналов и языка широковещательных сообщений.
<b>Перенаправление вызовов</b>	Выберите, как телефон должен действовать при вызовах, когда абонент занят, не отвечает или недоступен. Переадресацию вызовов можно также настроить для всех входящих вызовов.
<b>Настройки запрета звонков</b>	Выберите, нужно ли блокировать различные категории входящих и исходящих вызовов.
<b>Дополнительные настройки вызовов</b>	Включение или отключение предоставляемых оператором услуг, таких как определение номера абонента и звонки по второй линии.

## Включение или выключение Режим полета

Во многих странах действует запрет на использование мобильных телефонов на борту самолетов. Вы можете выключить функцию телефонной связи, переключив телефон в **Режим полета**. В Режиме полета в телефоне отключается прием и передача всех радиосигналов, в том числе функция телефонной связи, службы передачи данных, Bluetooth и Wi-Fi.

Чтобы включить или выключить Режим полета, вы можете выполнить следующее:

- Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Режим полета**.
- На Начальном экране нажмите МЕНЮ. Нажмите **Настройка > Беспроводные сети**, а затем установите или снимите флажок **Режим полета**.

После его включения в строке состояния появится значок Режим полета ()



После отключения Режим полета функция телефонной связи снова включается, а для модулей Bluetooth и Wi-Fi восстанавливается их предыдущее состояние.

# Контакты

## Сведения о приложении Контакты

---

С приложением Контакты вы можете синхронизировать телефон с контактами учетной записи Google, компьютером и Facebook. Вы можете также синхронизировать рабочие контакты Exchange ActiveSync Server на рабочем месте. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе “Способы получения контактов на ваш телефон”.

Объедините сведения о контакте со всех этих разных источников, чтобы не создавать дубликаты записей в списке контактов. Информацию о том, как это объединить, см. в разделе “Объединение сведений о контактах”.

И это еще не все. Вы можете легко управлять общением с контактами по телефону, через службы обмена сообщениями и по эл. почте без необходимости переходить из одного приложения в другое. После объединения контактов по учетным записям социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и Flickr, вы увидите обновления и события в данных учетных записях все в одном месте.

## Способы получения контактов на ваш телефон


---

<b>Gmail/Почта Google</b>	Контакты Google импортируются в телефон после выполнения входа в учетную запись Google. Вы можете также создать несколько контактов Google прямо на телефоне. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе “Добавление нового контакта”.
<b>Facebook</b>	Для получения более подробной информации см. раздел “Добавление учетной записи социальной сети” в главе “Учетные записи и синхронизация”.
<b>Контакты в телефоне</b>	См. раздел “Передача контактов со старого телефона” и “Добавление нового контакта” в данной главе.
<b>SIM-карта</b>	См. раздел “Импортирование контактов с SIM-карты” в данной главе.
<b>Exchange ActiveSync Server</b>	См. раздел “Добавление учетной записи Microsoft Exchange ActiveSync” в главе “Эл. почта”.
<b>Контакты на телефоне</b>	См. раздел “Сведения о программе HTC Sync” в главе “Учетные записи и синхронизация”.

## Передача контактов со старого телефона

Легко переносите контакты со своего старого телефона на HTC Wildfire с помощью Bluetooth. В зависимости от модели вашего старого телефона, HTC Wildfire может также позволить вам передачу других видов данных, например, событий календаря.

Посетите наш веб-сайт (<http://www.htc.com/support>), чтобы просмотреть полный список поддерживаемых моделей телефонов и типов данных, которые можно передать на HTC Wildfire.

1. В Начальном экране нажмите  > **Передача данных**.
2. На экране "Передача данных" нажмите **Далее**.
3. На своем старом телефоне включите Bluetooth и установите для него режим видимости.


Если вы не знаете, как это сделать, нажмите **Как включить Bluetooth?** для просмотра советов.



4. Нажмите **Далее**, чтобы продолжить.  
HTC Wildfire автоматически включает Bluetooth и выполняет поиск Bluetooth-устройств.
5. В списке устройств выберите свой старый телефон и нажмите **Далее**.  
Затем HTC Wildfire попытается установить сопряжение с вашим старым телефоном.
6. Откройте панель Уведомления, а затем нажмите уведомление о сопряжении с Bluetooth-устройством.  
Затем вы увидите ключ безопасности.
7. Введите данный ключ на старом телефоне или просто подтвердите его.
8. Установите флажок **Контакты** (и другие типы данных, которые вы хотите импортировать), а затем нажмите **Далее**.
9. По завершении импортирования данных HTC Wildfire нажмите **Готово**.

## Экран Контакты


На экране Контакты есть следующие вкладки:

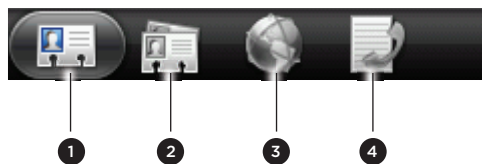

1	Вкладка "Все"	Открывает доступ ко всем контактам в телефоне, включая контакты Google, Exchange ActiveSync, контакты программы Телефон, контакты, сохраненные на SIM-карте, и контакты Facebook. Эту вкладку можно также использовать для открытия или обновления карточки "Моя визитка". Дополнительные сведения см. в разделе "Настройка карточка контакта" в этой главе.
2	Вкладка "Группы"	Позволяет вносить контакты в группы, чтобы легко отправлять SMS-, MMS-сообщения или сообщения эл. почты сразу всей группе. Дополнительные сведения см. в разделе "Группы контактов" в этой главе.
3	Вкладка "Сетевые каталоги"	Просмотрите свой список друзей в учетных записях социальных сетей. Вы можете также выполнить поиск контактов в учетной записи Exchange ActiveSync для копирования на телефон.
4	Вкладка "Журнал вызовов"	Здесь отображаются все набранные вами номера, а также принятые и пропущенные вызовы. См. раздел "Журнал вызовов" в главе "Телефонные вызовы".

### Настройка "Моей визитки"

**Моя визитка** — это удобный способ хранения вашей личной контактной информации, которую можно легко отправить в SMS-, MMS-сообщении, сообщении эл. почты или по Bluetooth.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке **Все** экрана Контакты нажмите **Я**, а затем нажмите **Нажмите, чтобы изменить контакт**.



Если вы вошли в свою учетную запись Facebook через Facebook для HTC Sense, вместо **Я**, вы увидите имя, которое вы используете в Facebook. Нажмите на ваше имя. Затем нажмите MENU и **Изменить**.


3. Введите свое имя и контактные сведения.
4. Нажмите **Сохранить**.

## Ваш список контактов

На вкладке **Все** экрана Контакты показаны все ваши контакты, в том числе контакты Google, Exchange ActiveSync, контакты в Телефоне, контакты на вашей SIM-карте и контакты Facebook.




Если вы вошли в свою учетную запись Google и Facebook при первоначальной настройке телефона, ваши контакты из этих учетных записей появятся в списке контактов при запуске программы Контакты.

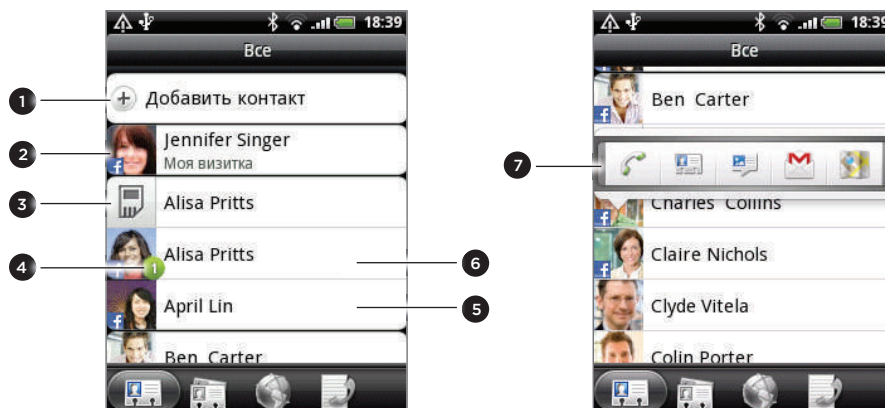


- 1 Создание нового контакта.
- 2 Нажмите, чтобы изменить свою карточку "Моя визитка".
- 3 Контакт на SIM-карте.
- 4 Этот значок появляется, когда контакт:
  - Отправил вам новое сообщение эл. почты или SMS либо звонил вам, но вы пропустили его звонок.
  - Обновил свой профиль на Facebook или добавил фотографии на Flickr или Facebook.
  - Предстоят мероприятия Facebook или день рождения.
- 5 Нажмите, чтобы открыть экран со сведениями о данном контакте.
- 6 Появляется мгновенное обновление о состоянии, если контакт является контактом Facebook или вы установили для контакта ссылку на его учетную запись Facebook.
- 7 Нажмите на фото или значок, чтобы открыть меню, в котором вы можете быстро выбрать способ связи с контактом. В зависимости от сохраненных сведений о контакте, вы можете позвонить ему, отправить сообщение или сообщение эл. почты, просмотреть профиль контакта на Facebook, а также найти его адрес на карте в программе Карты Google.

## Фильтрация списка контактов

Для просмотра только контактов определенного типа, например контактов Google или Facebook, нажмите MENU, нажмите **Просмотр**, а затем выберите типы контактов.

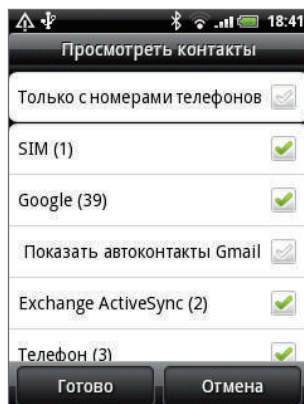


## Добавление нового контакта

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке **Все** в верхней части экрана нажмите **Добавить контакт**.
3. Выберите **Учетную запись контакта**, например **Google** или **Microsoft Exchange ActiveSync**. Этот параметр определяет, с какой учетной записью будет синхронизироваться контакт. Дополнительную информацию см. в разделе "Способы получения контактов на ваш телефон" в данной главе.
4. Выполните одно из следующих действий:
  - Для типа контактов Google, Exchange или Телефон нажмите на поле **Имя**, введите имя и фамилию контакта и выберите, в каком порядке они должны отображаться. Нажмите **ОК**.
  - Для контактов на SIM-карте нажмите на поле **Имя** и введите имя полностью.
5. Введите сведения о контакте в соответствующие поля.  
Нажмите **НАЗАД**, если вы хотите сначала закрыть экранную клавиатуру, и облегчить процесс прокрутки по другим полям.
6. Прокрутите экран до конца вниз, а затем нажмите **Сохранить**.

## Импортирование контактов с SIM-карты



В телефон можно скопировать все контакты с SIM-карты. Вы можете импортировать их как контакты Телефона, Google или Exchange ActiveSync, если вы настроили соответствующие учетные записи.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке **Все** нажмите **MENU**, а затем нажмите **Импорт/Экспорт** > **Импортировать с SIM-карты**.
3. Если в вашем телефоне настроены учетных записи Google или Exchange ActiveSync, нажмите на тип для импортируемых контактов.
4. Выполните одно из следующих действий:
  - Чтобы импортировать все контакты, нажмите **MENU**, а затем нажмите **Импортировать все**.
  - Чтобы импортировать один контакт, нажмите на контакт на экране.

## Импортирование контакта с учетной записи Exchange ActiveSync

Вы можете выполнить поиск рабочего контакта с учетной записи Exchange ActiveSync, а затем скопировать его в телефон.




В телефоне должна быть прежде всего настроена ваша учетная запись Exchange ActiveSync. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе "Добавление учетной записи Microsoft Exchange ActiveSync" в главе "Эл. почта".


1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке **Сетевые справочники** нажмите **Справочник организации**.
3. Введите имя, а затем нажмите .
4. В списке нажмите на имя контакта, которого вы хотите скопировать в телефон.
5. Нажмите **Сохранить в контактах**.

## Объединение сведений о контактах


Если у вас появились одинаковые контакты в памяти телефона и сетевых учетных записях, таких как Google и Facebook, телефон автоматически попытается объединить их в один. Если нет, вы можете объединить их вручную, чтобы не создавать дубликаты записей в списке контактов.

Установите также связь с контактами и другими учетными записями социальных сетей, таких как Twitter и Flickr. Затем вы сможете видеть обновления и события в данных учетных записях все в одном месте.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке **Все** нажмите на имя контакта (не на значок или фото), связь с которым вы хотите установить.
3. В правом верхнем углу экрана нажмите  или  (если есть предлагаемые ссылки.)

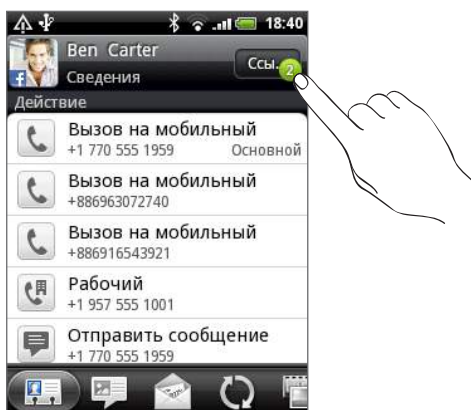

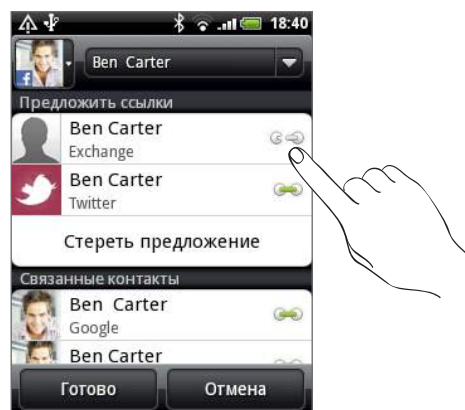


4. На экране вы можете сделать следующее:
  - На вкладке **Предлагаемые ссылки** нажмите , чтобы установить ссылку на контакт в учетной записи.




- На вкладке **Добавить контакт** нажмите на одну из опций, чтобы установить ссылку на другой контакт.

5. Нажмите **Готово**.

### Разъединение связи контактных сведений между контактами

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке **Все** нажмите на имя контакта (не на значок или фото), связь сведений о котором вы хотите разъединить.
3. В правом верхнем углу экрана нажмите .
4. В разделе **Связанные контакты** нажмите  рядом с типом учетной записи, для которой вы хотите разъединить связь.
5. Нажмите **Готово**.


### Изменение сведений о контакте

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке **Все** нажмите и удерживайте контакт, затем нажмите **Изменить контакт**.
3. Введите новые сведения для контакта.
4. Прокрутите экран до конца вниз, а затем нажмите **Сохранить**.

### Поиск контакта

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
  2. Нажмите кнопку **ПОИСК** на телефоне.
  3. В строке поиска введите несколько первых букв имени или фамилии искомого контакта. Будут показаны совпадающие контакты.
-  Если список совпадающих контактов длинный, то для показа большего числа результатов нажмите **НАЗАД**, чтобы скрыть экранную клавиатуру.
4. Нажмите на контакт, чтобы открыть соответствующий экран сведений о нем. Подробные сведения см. в разделе “Сведения о контакте и беседы” в данной главе.

### Резервирование контактов на карту памяти

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите **MENU**, а затем нажмите **Импорт/Экспорт** > **Экспортировать на карту SD**.
3. Увидев запрос подтверждения, нажмите **ОК**.

### Импортирование контактов с карты памяти

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите **MENU**, а затем нажмите **Импорт/Экспорт** > **Импортировать с карты SD**.




Вы можете импортировать только контакты, которые были экспортированы на карту памяти с помощью функции **Экспортировать на карту SD** в телефоне. См. раздел “Резервирование контактов на карту памяти”.

3. Если в вашем телефоне настроены учетных записи Google или Exchange ActiveSync, нажмите на тип для импортируемых контактов.




Нажмите **НАЗАД**, чтобы остановить импортирование контактов с карты памяти.

## Удаление контактов


1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке **Все** нажмите MENU, а затем нажмите **Удалить**.
3. Выберите контакты, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.
4. В ответ на запрос нажмите **ОК**.

## Отправка сведений о контакте в виде vCard

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке **Все** выполните следующее:

Чтобы отправить	Выполните
Сведения о любом контакте	Нажмите и удерживайте имя контакта (не значок или фото), сведения о котором вы хотите отправить, а затем нажмите <b>Отправить контакт как vCard</b> .
Моя визитка	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите <b>[ваше имя] Моя визитка</b>.</li> <li>2. Нажмите MENU, а затем нажмите <b>Отправить мои контактные сведения</b>.</li> </ol>

3. Выберите способ отправки.

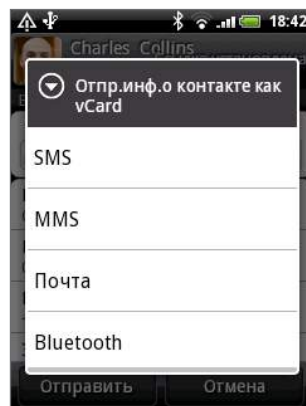


4. Выберите тип информации для отправки и нажмите **Отправить**.

Информацию о том, как выполнять отправки по Bluetooth см. в главе "Bluetooth".

## Группы контактов


Распределите контакты по группам, чтобы вы могли легко отправлять сообщение или сообщение эл. почты всей группе. Вы также можете синхронизировать группы на телефоне с группами своей учетной записи Google, доступной через веб-браузер на вашем компьютере.

### Создание группы


1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке **Группы** нажмите **Добавить группу**.
3. Введите имя группы, а затем нажмите **Добавить контакт к группе**.
4. Выберите контакты, которые вы хотите добавить в группу, и нажмите **Сохранить**.



Если список совпадающих контактов длинный, вы можете быстро найти контакты с помощью строки поиска или нажать НАЗАД, чтобы скрыть экранную клавиатуру и прокрутить список.

5. Нажмите , чтобы добавить фото для группы.
6. Нажмите **Сохранить**.



### Удаление группы

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке **Группы** нажмите и удерживайте группу, которую вы хотите удалить, затем нажмите **Удалить группу**.



Вы можете удалить только те группы, которые были созданы вами.

### Изменение группы контактов

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке **Группы** нажмите и удерживайте группу, затем нажмите **Изменить группу**.
3. Вы можете сделать следующее:
  - Нажать на имя группы, чтобы изменить его. Вы можете изменять имена только тех групп, которые вы создали.
  - Нажать на значок слева от имени группы, чтобы изменить или удалить фото группы.
  - Чтобы добавить контакты в группу, нажмите **Добавить контакт к группе**, выберите контакты, которые вы хотите добавить, и нажмите **Сохранить**.
  - Чтобы удалить контакт из группы, нажмите  справа от имени контакта.
4. Нажмите **Сохранить**.

## Отправка сообщения или сообщения эл. почты группе




Ваш оператор мобильной связи будет взимать плату за каждое отправленное сообщение. Например, если вы отправляете сообщение группе из пяти человек, то вам будет начислена плата за пять сообщений.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке **Группы** нажмите на группу, которой вы хотите отправить сообщение или сообщение эл. почты.
3. Перейдите на вкладку **Действие для группы**, а затем выполните одно из следующих действий:
  - Нажмите **Отправить групповое сообщение**, чтобы отправить сообщение группе. Информацию о создании и отправке сообщений см. в главе “Сообщения”.
  - Нажмите **Отправить групповую почту**, чтобы отправить сообщение эл. почты группе. Информацию о создании и отправке сообщений эл. почты см. в главе “Электронная почта”.

## Сведения о контакте и беседы

Если на экране Контакты нажать на контакт, откроется экран сведений о контакте, на котором показана информация об этом контакте, сообщения и звонки, которыми вы с ним обменивались, обновления и события из социальных сетей и т.д.

Экран сведений о контакте имеет следующие вкладки:

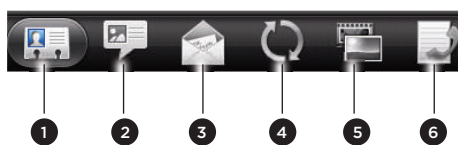

1	Вкладка “Сведения”
2	Вкладка “Сообщения”
3	Вкладка “Почта”
4	Вкладка “Обновления и события”
5	Вкладка “Галерея”
6	Вкладка “Журнал вызовов”

### Вкладка Сведения

Отображает сведения о контакте и позволяет быстро связаться с нужным контактом, выбрав любой из показанных способов связи с ним. Например, если для контакта записан рабочий номер телефона, нажмите **Рабочий**, чтобы позвонить по этому номеру.

Один из записанных для контакта телефонных номеров можно добавить в список быстрого набора. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе “Быстрый набор” в главе “Телефонные вызовы”.

### Вкладка Сообщения

Здесь показаны SMS-сообщения, которыми вы обменивались с контактом. Нажмите на сообщение, чтобы просмотреть его. Чтобы отправить новое сообщение, нажмите **Новое сообщение**. Для получения более подробной информации об отправке сообщений см. главу “Сообщения”.


### Вкладка Почта

Здесь показаны сообщения эл. почты, полученные вами от контакта. Нажмите на сообщение эл. почты, чтобы просмотреть его. Чтобы отправить новое сообщение эл. почты, нажмите **Новая почта**. Для получения более подробной информации об отправке сообщения эл. почты см. главу “Эл. почта”.

### Вкладка “Обновления и события”

Здесь показаны обновления и события контактов из социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и Flickr.


Вы сможете видеть обновления, такие как сообщения об обновленном состоянии, обновления, загрузки и изменения профиля со всех данных учетных записей. Если здесь показано уведомление о дне рождения контакта, то можно нажать на это уведомление, чтобы сразу позвонить контакту или отправить ему сообщение с поздравлением.

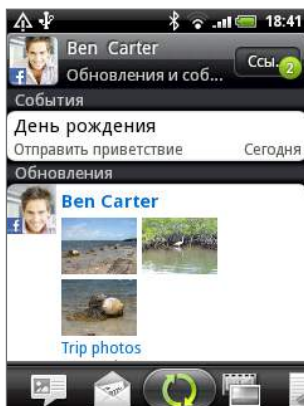

Вам необходимо зарегистрироваться в тех же социальных сетях на телефоне, чтобы видеть обновления и события. Если вы не зарегистрированы, нажмите на соответствующую ссылку на экране и выполните вход.

### Вкладка Галерея

Здесь показаны фотоальбомы контакта на веб-сайтах Facebook и Flickr. Нажмите на альбом, чтобы просмотреть фотоснимки в нем.

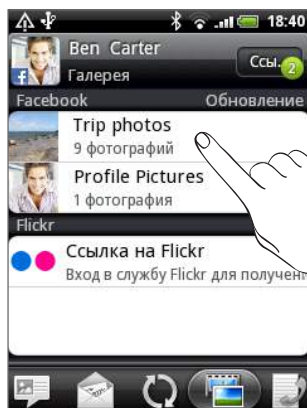

Вам нужно войти в свои учетные записи Facebook и Flickr, чтобы просматривать фотоальбомы. Если вы еще не вошли, нажмите **Ссылка на Facebook** и/или **Ссылка на Flickr**.

### Вкладка Журнал вызовов

Показывает список входящих, исходящих и пропущенных вызовов для данного контакта. Нажмите на элемент в списке, чтобы позвонить контакту по отображаемому номеру.


## Виджет “Контакты”

Поместите группу людей, с которыми вы общаетесь чаще всего, прямо на Начальный экран телефона, добавив их в качестве виджета Контакты. С помощью виджета Контакты вы можете мгновенно позвонить, отправить сообщение или просмотреть сведения об избранном контакте одним нажатием.

### Добавление виджетов Контакты

Оставайтесь на связи со своими друзьями или коллегами в жизни. Вы можете добавить несколько виджетов Контакты на Начальный экран с разной группой контактов на каждом виджете.



1. На Начальном экране нажмите  > Виджет > Контакты.
2. Выберите стиль виджета, а затем нажмите **Выбрать**.
3. Выберите группу, которую вы хотите добавить в качестве виджета.
4. Перетащите виджет на свободное место на Начальном экране и отпустите его.
5. Повторите указанные шаги для добавления другого виджета Контакты.

### Настройка способа связи по умолчанию

1. В Начальном экране перейдите к виджету Контакты.
2. Нажмите на контакт на виджете.
3. На экране “Выберите действие по умолчанию” нажмите на способ связи, который вы хотите установить для контакта.

### Изменение способа связи по умолчанию

1. В Начальном экране перейдите к виджету Контакты.
2. Нажмите имя контакта в виджете, чтобы открыть личную карточку контакта.
3. Нажмите МЕНЮ, а затем нажмите **Дополнительно** > **Установить действие для виджета**.
4. На экране “Выберите действие по умолчанию” нажмите на способ связи, который вы хотите установить для контакта.

## Быстрая связь с контактом

1. В Начальном экране перейдите к виджету Контакты.
2. Нажмите на контакт (на фото, а не на имя) на виджете. Будет использован способ связи по умолчанию.

Если вы не настроили способ связи по умолчанию, вам сначала потребуется его выбрать. См. "Настройка способа связи по умолчанию".



Нажмите на имя контакта, чтобы открыть экран со сведениями о нем.

# Клавиатура


## Работа с экранной клавиатурой

Когда вы запускаете программу или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура.

После ввода текста нажмите НАЗАД, чтобы закрыть экранную клавиатуру. Чтобы открыть и использовать ее снова, нажмите и удерживайте МЕНЮ.

### Выбор раскладки клавиатуры

Вы можете выбрать любую из трех различных раскладок, подходящую для вашего стиля набора текста.

1. На экранной клавиатуре нажмите клавишу Язык (например, нажмите , если в данный момент вы пользуетесь экранной клавиатурой на русском языке). Затем в меню параметров Международной клавиатуры нажмите **Настройки**.






Если при нажатии на клавишу Язык не отображается меню Международной клавиатуры, нажмите ДОМОЙ для перехода на Начальный экран. Нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.

2. Нажмите **Типы клавиатуры**, а затем выберите нужную раскладку клавиатуры. Выберите одну из следующих раскладок:

QWERTY	Данная раскладка аналогична раскладке клавиатуры компьютера. Она является раскладкой клавиатуры по умолчанию.
Клавишная панель телефона	Данная раскладка имеет сходство со стандартной клавишной панелью мобильного телефона.
Компактная клавиатура QWERTY	В данной раскладке на каждой клавише располагается по две буквы. Размер клавиш немного больше чем в раскладке "Клавиатура QWERTY".

### Ввод текста

Вводите текст с экранной клавиатуры, используя следующие клавиши:

	Нажмите и удерживайте клавиши с серыми символами наверху, чтобы ввести цифры, символы или буквы с диакритическими знаками. Серый символ, отображаемый на клавише, — это символ, который будет вставлен при нажатии и удерживании этой клавиши. Некоторые клавиши содержат несколько символов или букв с диакритическими знаками, связанных с ними.
	Клавиша <b>Shift</b> . Нажмите, чтобы ввести заглавную букву. Следующая буква, которую вы введете, будет заглавной. Нажмите дважды, чтобы включить фиксацию регистра прописных букв.
	Нажмите, чтобы переключиться на клавиатуру цифр и символов.
	Клавиша <b>Ввод</b> . Нажмите, чтобы перейти на новую строку.
	Клавиша <b>Возврат</b> . Нажмите, чтобы удалить предыдущий символ.



Клавиша **Язык**. Клавиша, которую вы видите, зависит от языка клавиатуры, используемого в данный момент. Нажмите для переключения на другой язык клавиатуры (см. "Подключение нескольких языков на клавиатуре"). Вы можете также получить доступ к настройкам экранной клавиатуры.



Нажимайте для переключения между режимами Обычный и XT9 предиктивного ввода текста при использовании раскладки "Компактная клавиатура QWERTY" или "Клавишная панель телефона". Подробные сведения см. в разделе "Ввод слов с помощью предиктивного ввода текста".

## Подключение нескольких языков на клавиатуре

Если на телефоне доступно несколько языков на клавиатуре, вы можете выбрать, какие языки подключить на экранной клавиатуре, чтобы вы могли переключать данные языки и использовать их для ввода текста.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Международная клавиатура**.
3. Выберите необходимые языки.

Доступные языки зависят от региона, в котором вы приобрели свой телефон.


## Изменение ориентации экранной клавиатуры на горизонтальную

При вводе текста вы можете выбрать горизонтальную ориентацию экранной клавиатуры.



- Чтобы ориентация экрана изменялась автоматически, установите флажок **Ориентация** в меню **ДОМОЙ > MENU > Настройка > Звук и дисплей**.
- Горизонтальная ориентация клавиатуры поддерживается не во всех приложениях.

Поверните телефон влево, чтобы использовать большую клавиатуру, которая позволяет легко печатать пальцами.

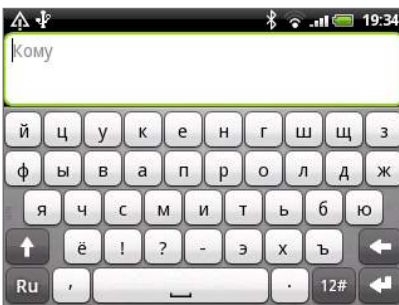

## Ввод слов с помощью предиктивного ввода текста

Экранная клавиатура поддерживает функцию предиктивного ввода для быстрого и точного набора текста. Предиктивный режим ввода текста включен по умолчанию, по мере ввода слова отображаются предлагаемые совпадения.



Чтобы ввести слово в предиктивном режиме, сделайте одно из следующего:

- Если вы видите нужное слово, выделенное зеленым или оранжевым цветом, вы можете просто нажать на пробел, чтобы вставить слово в текст.
- Если вы увидели нужное слово в совпадениях, прежде чем напечатали его целиком, нажмите на слово, чтобы вставить его в текст.
- Если справа от списка совпадений имеется стрелка, нажмите на нее, чтобы просмотреть другие совпадения.

### Добавление слова в словарь предиктивного ввода текста

В телефоне содержится список слов, которые появляются в списке совпадений в режиме предиктивного ввода текста. Иногда вам может понадобиться добавить слово в словарь предиктивного ввода текста, например имя или специальный технический термин.

Во время ввода текста с использованием раскладки клавиатуры QWERTY при нажатии на любое слово в списке совпадений оно автоматически добавляется в словарь предиктивного ввода текста, если его там еще нет.

Кроме того, вы можете добавить слово в список вручную:

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Пользовательский словарь**.
3. Нажмите **Добавить**.
4. Чтобы добавить слово, введите его и нажмите **ОК**.

### Изменение или удаление слова в пользовательском словаре

Вы можете изменять или удалять слова, добавленные ранее в словарь предиктивного ввода текста.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Пользовательский словарь**.
  - Чтобы изменить слово, нажмите на него.
  - Чтобы удалить слова из словаря, нажмите **МЕНЮ** и **Удалить**. Затем выберите слова, которые необходимо удалить, и нажмите **ОК**.

## Настройка параметров сенсорного ввода

Откройте окно настроек сенсорного ввода, выполнив одно из следующих действий:

- На экранной клавиатуре нажмите клавишу Язык (например, нажмите **Ru**, если в данный момент вы пользуетесь экранной клавиатурой на английском языке). Затем в меню параметров Международной клавиатуры нажмите **Настройки**.
- На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.

### Настройки сенсорного ввода

<b>Типы клавиатуры</b>	Выберите необходимый расклад клавиатуры. Можно выбрать следующие раскладки: QWERTY, "Клавишная панель телефона" или "Компактная клавиатура QWERTY".
<b>Международная клавиатура</b>	Добавьте или удалите языки в списке языков экранной клавиатуры.
<b>Ввод текста</b>	Установите параметры ввода текста, откалибруйте клавиатуру и включите звуковое сопровождение и/или вибрацию при нажатии клавиш. Подробности см. в разделе "Ввод текста".
<b>Учебное пособие</b>	В данном интерактивном учебном пособии объясняется, как использовать экранную клавиатуру.
<b>Пользовательский словарь</b>	Добавление, изменение или удаление слов в словаре предиктивного ввода текста. См. "Ввод слов с помощью предиктивного ввода текста".

### Ввод текста


<b>QWERTY</b>	
<b>Предугадывание</b>	Выберите данный параметр, чтобы включить функцию предугадывания, которая предлагает список возможных слов, состоящих из введенных вами букв и букв соседних с ними клавиш.
<b>Проверка орфографии</b>	Выберите данный параметр для исправления орфографических ошибок и опечаток, выбирая из списка возможных слов, состоящих из введенных вами букв и букв соседних с ними клавиш.
<b>"Клавишная панель телефона" и "Компактная клавиатура QWERTY"</b>	
<b>Проверка орфографии</b>	Выберите данный параметр для исправления орфографических ошибок и опечаток, выбирая из списка возможных слов, состоящих из введенных вами букв и букв соседних с ними клавиш.
<b>Завершение слов</b>	При использовании "Компактной клавиатуры QWERTY" или "Клавишной панели телефона" данная функция позволяет выбирать слова из списка возможных сочетаний в зависимости от нажатых вами клавиш с символами.
<b>Другие настройки</b>	
<b>Звуковое сопровождение</b>	Выберите данный параметр, чтобы каждое нажатие клавиши на клавиатуре сопровождалось звуком щелчка.
<b>Вибрация при вводе</b>	Выберите данный параметр, чтобы каждое нажатие клавиши на клавиатуре сопровождалось вибрацией.
<b>Точность касания пальцем</b>	
<b>Инструмент калибровки</b>	Нажмите, чтобы заново откалибровать точность нажатия клавиш клавиатуры. Клавиатуру целесообразно откалибровать заново в случае неточной реакции клавиш клавиатуры при нажатии.
<b>Сброс калибровки</b>	Нажмите, чтобы отменить результаты калибровки и восстановить заводские настройки.

# Сообщения

## О программе Сообщения

Оставайтесь на связи с важными людьми в вашей жизни. Используйте приложение Сообщения для написания и отправления текстовых (SMS) и мультимедийных сообщений (MMS).

На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.

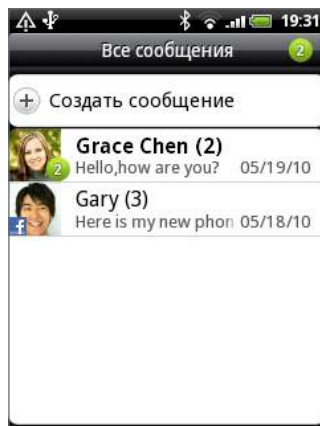



На экране “Все сообщения” все отправленные и полученные сообщения сгруппированы отдельно по беседам, именам контактов или номерам телефонов. Вы можете сделать следующее:

- Прокрутите список бесед вверх или вниз, проведя пальцем по экрану.
- Нажмите на имя или номер контакта, чтобы просмотреть обмен сообщениями.


Вы можете также просмотреть свои сообщения на Начальном экране с помощью виджета Сообщения. Если такого виджета нет, его можно добавить, следуя указаниям в разделе “Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов” в главе “Индивидуальная настройка”.


## Отправка текстового сообщения (SMS)

Если вы ввели больше знаков, чем допускается для одного SMS-сообщения, оно будет доставлено как одно, но его стоимость будет больше одного сообщения.

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. На экране “Все сообщения” нажмите **Новое сообщение**. Откроется экран Создать.
3. Укажите одного или нескольких получателей. Вы можете сделать следующее:
  - Ввести номера телефонов прямо в поле **Кому**. Нажать клавишу Ввод после ввода каждого номера телефона.
  - Ввести первые несколько букв имени контакта или первые цифры номера мобильного телефона. По мере ввода будут отображаться совпадающие имена с номерами телефонов из сохраненного списка контактов. Нажмите на имя или номер контакта.
  - Нажмите на значок , а затем выберите номера телефонов тех контактов, которым вы хотите отправить сообщение. Вы также можете выбрать группы контактов в качестве получателей. После выбора всех получателей нажмите **ОК**.

4. Нажмите в поле с надписью “Нажмите, чтобы создать”, а затем введите свое сообщение.

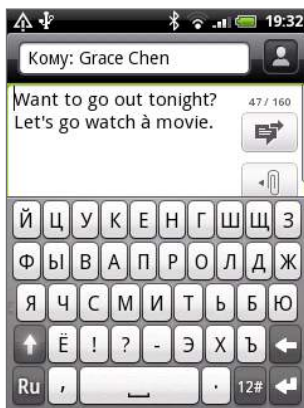




5. Нажмите , чтобы сразу же отправить сообщение, или нажмите НАЗАД, чтобы сохранить его как черновик. Чтобы открыть и редактировать черновик сообщения, см. “Возобновление работы с черновиком сообщения”.








Текстовое сообщение автоматически становится мультимедийным, если вы вводите адрес эл. почты в качестве получателя, добавляете тему сообщения, прикрепляете вложение или создаете очень длинное сообщение.

## Отправка мультимедийного сообщения (MMS)




Чтобы создать мультимедийное сообщение, начните с создания нового текстового сообщения. Затем выберите тип вложения для включения в сообщение.

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. На экране “Все сообщения” нажмите **Новое сообщение**. Откроется экран Создать.
3. Укажите одного или нескольких получателей. Вы можете сделать следующее:
  - Вводить номера телефонов или адреса эл. почты прямо в поле **Кому**. Нажмите клавишу Ввод после каждого ввода.
  - Ввести первые несколько букв имени контакта или первые цифры номера мобильного телефона. По мере ввода будут отображаться совпадающие имена с номерами телефонов и адресами эл. почты из сохраненного списка контактов. Нажмите на номер или адрес эл. почты контакта.
  - Нажмите на значок , а затем выберите номера телефонов тех контактов, которым вы хотите отправить сообщение. Вы также можете выбрать группы контактов в качестве получателей. После выбора всех получателей нажмите **ОК**.
4. Чтобы добавить строку темы, нажмите MENU, а затем нажмите **Добавить тему**.
5. Нажмите в поле с надписью “Нажмите, чтобы создать”, а затем введите свое сообщение.
6. Нажмите , а затем выберите тип вложения.

	<p><b>Фото/видео.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите <b>Камера</b>, чтобы сделать снимок и прикрепить его, или <b>Галерея</b>, чтобы прикрепить фото с карты памяти.</li> <li>Выберите <b>Видеокамера</b>, чтобы снять видео и прикрепить его, или <b>Видеозаписи</b>, чтобы прикрепить видеозапись с карты памяти.</li> </ul>
	<p><b>Аудио.</b> Выберите <b>Диктофон</b>, чтобы создать голосовую запись и прикрепить ее, или <b>Музыка и звуки</b>, чтобы прикрепить музыкальный файл или голосовую запись с карты памяти.</p>
	<p><b>Контакт (vCard).</b> Выберите контакт, а затем выберите сведения для вложения.</p>
	<p><b>Встреча (vCalendar).</b> Выберите событие календаря, которое вы хотите прикрепить.</p>
	<p><b>Слайд-шоу.</b> См. "Создание слайд-шоу".</p>



Вы можете также нажать MENU, а затем **Прикрепить**, чтобы выбрать тип вложения. В сообщении можно также включить другие типы вложений:

<b>Рекомендация по приложениям</b>	Выберите приложение, установленное с Android Market, которое вы хотите передать другим. URL-адрес, с которого можно загрузить приложение, будет вставлен в сообщение.
<b>Место</b>	Добавьте в сообщение свое текущее местоположение (функция GPS должна быть включена), местоположение, сохраненное в Footprints, или местоположение, найденное вами на карте. Для получения дополнительной информации о GPS, Картах и Footprints см. главу "Карты и местоположение".

- Для внесения изменений во вложение можно выполнить следующее:
  - Нажмите , чтобы изменить слайд-шоу и добавить больше фотоснимков, видео- или аудиозаписей. См. "Создание слайд-шоу".
  - Нажмите , чтобы заменить прикрепленный контакт или встречу.
  - Нажмите MENU, а затем нажмите **Удалить**, чтобы начать сначала.
- Нажмите , чтобы сразу же отправить сообщение, или нажмите НАЗАД, чтобы сохранить его как черновик. Чтобы открыть и редактировать черновик сообщения, см. "Возобновление работы с черновиком сообщения".

## Создание слайд-шоу


В мультимедийное сообщение можно добавлять слайды, каждый из которых содержит фотоснимки, видео- и аудиозаписи.

- При создании мультимедийного сообщения нажмите  > .
- На экране "Изменить слайд-шоу" нажмите **Добавить слайд**.
- Нажмите **Слайд 1**.


4. Чтобы составить слайд-шоу, выполните любое из следующих действий:

Добавление изображения	Нажмите <b>Вставить рисунок</b> .
Добавление видео	Нажмите MENU, а затем нажмите <b>Добавить видео</b> (нельзя добавлять изображение и видео на один и тот же слайд).
Добавление музыкального файла или голосовой записи	Нажмите MENU, а затем нажмите <b>Добавить аудио</b> .
Добавление подписи	Нажмите в поле с надписью "Нажмите, чтобы создать".
Добавление нового слайда	Нажмите <b>Добавить слайд</b> .
Просмотр следующего или предыдущего слайда	Нажмите  или  .
Предварительный просмотр слайд-шоу	Нажмите MENU, а затем нажмите <b>Предварительный просмотр</b> .


Для получения дополнительных вариантов нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно**.

5. После завершения нажмите **Готово**, чтобы прикрепить слайд-шоу к сообщению.
6. Нажмите , чтобы сразу же отправить сообщение, или нажмите **НАЗАД**, чтобы сохранить его как черновик.

## Возобновление работы с черновиком сообщения


1. На экране "Все сообщения" нажмите MENU, а затем нажмите **Черновики**.
2. Нажмите на сообщение, чтобы вернуться к его редактированию.
3. После завершения редактирования сообщения нажмите .

## Просмотр и ответ на сообщение

В зависимости от настроек уведомлений, получив новое сообщение эл. почты, телефон проигрывает мелодию звонка, начнет вибрировать или кратковременно отобразит сообщение в строке состояния. Значок нового сообщения  будет также отображен в строке состояния.



- Чтобы открыть и прочитать сообщение, вы можете выполнить следующее:
  - Нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления. Затем нажмите на новое сообщение.
  - Откройте приложение Сообщения для доступа и прочтения сообщения.
- При прочтении сообщения вы можете:

Ответ на SMS-сообщение	В нижней части экрана нажмите на текстовое поле, введите свой ответ, а затем нажмите  .
Ответ на MMS-сообщение	Введите ответное сообщение и выберите элемент для вложения. См. "Отправка мультимедийного сообщения (MMS)".
Позвоните или сохраните номер телефона, содержащийся в теле сообщения	Нажмите на номер телефона. Затем выберите, набрать номер или добавить его в контакты.
Откройте ссылку в сообщении	Нажмите на ссылку, чтобы открыть ее в веб-браузере.
Отправьте или сохраните адрес эл. почты, содержащийся в теле сообщения	Нажмите на адрес эл. почты. Затем выберите, отправить сообщение эл. почты, отправить MMS или сохранить адрес эл. почты в контактах.
Перешлите сообщение	Нажмите и удерживайте сообщение, чтобы открыть меню параметров, а затем нажмите <b>Переслать</b> .
Проверьте сведения о сообщении	Нажмите и удерживайте сообщение, чтобы открыть меню параметров, а затем нажмите <b>Просмотреть сведения о сообщении</b> .



Вы можете изменить уведомление для новых сообщений. См. "Настройка параметров сообщений".

## Просмотр и сохранение вложений MMS-сообщения

Если вы хотите контролировать размер загружаемых данных, перед загрузкой мультимедийного сообщения сначала проверьте его размер.



**Если в настройках MMS отключен параметр Получать автоматически**, то будут загружаться только заголовки сообщений. Чтобы загрузить сообщение целиком, нажмите кнопку **Загрузить** справа от сообщения. Более подробную информацию о настройках сообщений см. в разделе “Настройка параметров сообщений”.

- Если вложение принятого MMS-сообщения содержит фотоснимки или видеозаписи, нажмите на него, чтобы просмотреть содержимое.
- Если вложение является контактом (vCard), нажмите на него, чтобы добавить к своим контактам.


Откройте приложение Контакты, чтобы просмотреть сведения о контактах. См. главу “Контакты”. Если вложение является приглашением на встречу или событие (vCalendar), нажмите на него, а затем выберите календарь, куда его необходимо сохранить.

Откройте приложение Календарь, чтобы просмотреть встречу или событие. См. главу “Календарь”.

- Чтобы сохранить вложение на карту памяти, нажмите и удерживайте MMS-сообщение, а затем в меню параметров нажмите **Сохранить [тип вложения]**.


## Просмотр сведений и о контакте и связь с контактом

При получении сообщения от одного из контактов, сохраненных в вашем телефоне, вы можете нажать на снимок контакта или на значок в приложении Сообщения, чтобы открыть меню параметров. В зависимости от сохраненной информации о контакте вы можете просмотреть сведения о контакте, его телефон, отправить сообщение эл. почты этому контакту и т.д.

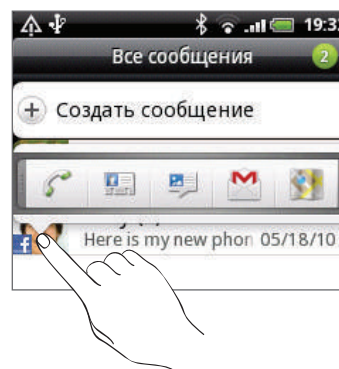


## Просмотр push-сообщений

Push-сообщения содержат веб-ссылку. Часто это ссылка для загрузки запрошенного вами файла, например мелодии звонка.

При получении Push-сообщения в строке состояния отображается значок уведомления . Чтобы открыть и прочитать новое push-сообщение:

1. Нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте строку состояния вниз, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Нажмите на новое сообщение.
3. Нажмите **Посетить веб-сайт**.

Для просмотра всех push-сообщений:

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите MENU, а затем нажмите **Push-сообщения**.

## Управление сообщениями бесед

---

### Защита сообщения от удаления

Вы можете заблокировать сообщение, чтобы даже в случае удаления других сообщений в беседе, это сообщение не было удалено.

1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите и удерживайте сообщение, которое вы хотите заблокировать.
3. Нажмите **Заблокировать сообщение** в меню параметров.

Справа от сообщения отобразится значок блокировки .

### Удаление отдельного сообщения

1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите и удерживайте сообщение, которое вы хотите удалить.
3. Если сообщение заблокировано, нажмите **Разблокировать сообщение** в меню параметров, а затем нажмите и удерживайте сообщение, чтобы отобразить меню параметров еще раз.
4. Нажмите **Удалить сообщение** в меню параметров.
5. Увидев запрос подтверждения, нажмите **ОК**.

### Копирование сообщения на SIM-карту

1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите и удерживайте сообщение, а затем нажмите **Копировать на SIM-карту**.

### Удаление беседы

1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона), сообщения которого вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить**.  
При просмотре обмена сообщениями в беседе вы можете также нажать MENU, а затем **Удалить**.  
Все заблокированные сообщения в ветке не будут удалены, пока вы не установите флажок **Удалить заблокированные сообщения**.
2. При запросе на подтверждение нажмите **ОК**, чтобы удалить ветку целиком.

### Удаление нескольких бесед

1. На экране "Все сообщения" нажмите MENU, а затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите ветки сообщений, которые вы хотите удалить.
3. Нажмите **Удалить**.

Все заблокированные сообщения не будут удалены.

## Настройка параметров сообщений

На экране “Все сообщения” нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**. Вы увидите несколько групп настроек.

### Настройки хранилища

Удалять старые сообщения	Автоматическое удаление более старых сообщений, кроме заблокированных сообщений, по достижении максимального количества.
Предел количества SMS	Выберите максимальное количество SMS-сообщений для хранения в каждой ветке сообщений (в это число не входят заблокированные сообщения).
Предел количества MMS	Выберите максимальное количество MMS-сообщений для хранения в каждой ветке сообщений (в это число не входят заблокированные сообщения).

### Настройка SMS

Отчеты о доставке	Получение отчета о состоянии доставки вашего сообщения.
Центр обслуживания	Отображение используемого номера центра обслуживания (передачи) сообщений. Нажмите, чтобы изменить номер. Рекомендуется не менять номер в этом поле, чтобы не вызвать проблемы с отправкой и получением сообщений.
Сообщения на SIM-карте	Просмотр сообщений SMS, сохраненных на SIM-карте. Эти сообщения можно также удалять или копировать в память телефона.

### Настройка MMS

Отчеты о доставке	Получение отчета о состоянии доставки вашего сообщения.
Прочитанные отчеты	Получение отчета, когда каждый получатель прочитает сообщение или удалит его без прочтения.
Автополучение	Автоматическое получение всех MMS-сообщений полностью. Если установить этот флажок, то в телефон будет автоматически загружаться заголовок MMS-сообщения вместе с телом сообщения и прикрепленными к нему файлами. Если снять этот флажок, то загружаться в телефон и отображаться в экране “Все сообщения” будут только заголовки MMS-сообщений.
Получать в роуминге автоматически	Автоматическое получение всех MMS-сообщений полностью в роуминге. За это может быть начислена большая плата.
Приоритет	Установите приоритет для отправляемых MMS-сообщений.
Макс. размер сообщения	Установите максимальный размер файла MMS-сообщения. MMS-сообщение не будет отправлено, если его размер файла превысит значение, заданное для этого параметра.

### Полученные сообщения

Уведомление о получении	Получение уведомления в строке состояния о получении нового сообщения.
Воспроизвести сигнал уведомления	Настройте телефон на воспроизведение сигнала о получении нового сообщения.
Звук уведомления	Выберите звук для воспроизведения при получении сообщения.
Вибросигнал	Настройте телефон на вибрацию при получении нового сообщения.

## Отправленные сообщения

<b>Уведомление об отправке</b>	Получение уведомления в строке состояния об успешной отправке сообщения.
<b>Уведомление об ошибке</b>	Получение уведомления в строке состояния о неудачной отправке сообщения.
<b>Воспроизвести сигнал уведомления</b>	Настройте телефон на воспроизведение сигнала при получении уведомления об успешной или неудачной отправке сообщения.
<b>Звук уведомления</b>	Выберите звук для воспроизведения при получении уведомления об успешной или неудачной отправке сообщения.
<b>Вибросигнал</b>	Настройте телефон на вибрацию при получении нового сообщения.

# Учетные записи и синхронизация

## Синхронизация с сетевыми учетными записями

---

### О сетевых учетных записях

Ваш телефон может синхронизировать информацию с ваших учетных записей Google™ и Microsoft® Exchange ActiveSync®, а также получать обновления с учетных записей социальных сетей, таких как Facebook®, Twitter™ и Flickr™.

Вы можете синхронизировать следующие типы информации:

- Электронная почта Gmail™/Почта Google и Exchange ActiveSync.
- Контакты Google и Exchange ActiveSync, а также сведения о контактах ваших друзей в Facebook. Информацию о контактах см. в главе "Контакты".
- События календаря из вашей основной учетной записи Google и Exchange ActiveSync. Информацию о работе с программой Календарь см. в главе "Календарь".
- Обновления статусов и ссылки, опубликованные вашими друзьями и вами в социальных сетях, таких как Facebook и Twitter. Подробности см. в главе "Социальные сети".
- Выгрузки фотоснимков на Flickr и Facebook. Информацию о просмотре фотоснимков см. в главе "Галерея".



Вы можете настроить учетную запись Exchange ActiveSync на телефоне, либо в приложении Эл. почта, либо в настройках "Учетные записи и синхронизация".

Чтобы настроить ее в приложении Эл. почта, см. "Добавление учетной записи Microsoft Exchange ActiveSync" в главе "Эл. почта".

### Добавление учетной записи социальной сети

Если вы пропустили настройку вашей учетной записи в социальной сети (например, Facebook, Twitter или Flickr) при первом включении и настройке телефона, вы все равно можете выполнить вход в данные учетные записи с помощью настроек вашего телефона.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Учетные записи и синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить учетную запись**, а затем нажмите на тип учетной записи, которую вы хотите добавить.
3. Следуйте указаниям на экране, чтобы ввести информацию об учетной записи.

Учетная запись социальной сети будет добавлена в список на экране "Учетные записи и синхронизация". В зависимости от того, как вы настроили учетную запись, может начаться синхронизация новой информации с вашим телефоном.

## Синхронизация с учетной записью Google

Войдя в свою учетную запись Google, вы сможете синхронизировать сообщения Gmail/Почты Google, ваши контакты и календари Google между телефоном и Интернетом. Вход в систему под учетной записью Google также необходим для использования таких служб Google, как Google Talk™ и Android Market™.



Если вы не выполнили вход в Учетную запись Google при первой настройке телефона, у вас могут возникнуть проблемы с использованием некоторых приложений Google. Если данные проблемы не будут решены, вам, возможно, понадобится выполнить сброс настроек телефона и ввести сведения о вашей учетной записи Google при его повторной настройке. Для сброса настроек телефона см. “Перезагрузка или сброс настроек телефона” в главе “Обновление и сброс настроек”.

### Добавление учетных записей Google

Вы можете добавить несколько учетных записей Google в телефон. Однако для всех последующих учетных записей Google можно будет синхронизировать только сообщения и контакты Gmail/Почты Google. Другие службы Google используют первую добавленную вами учетную запись Google.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Учетные записи и синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить учетную запись > Google**.
3. Следуйте указаниям на экране, чтобы войти в учетную запись или создать новую.

## Управление сетевыми учетными записями

### Изменение общих настроек синхронизации

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Учетные записи и синхронизация**.
2. Установите или снимите следующие флажки:

<b>Использовать фоновые данные</b>	Если этот флажок установлен, приложения могут отправлять и получать информацию с сетевых учетных записей, даже если вы не используете их в данный момент.
<b>Автосинхронизация</b>	Если этот флажок установлен, приложения могут использовать расписание синхронизации, установленное в настройках учетной записи. Если флажок снят, вам придется синхронизировать учетные записи вручную. О том, как это сделать, см. в разделе “Синхронизация учетной записи вручную” ниже.

### Синхронизация учетной записи вручную

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Учетные записи и синхронизация**.
2. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите синхронизировать.
3. Нажмите **Синхронизировать сейчас**.

### Изменение параметров учетной записи

Вы можете изменить такие параметры, как частота синхронизации, типы синхронизируемой информации, виды получаемых уведомлений и способ отображения информации учетной записи.

1. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите изменить.
2. Измените параметры учетной записи.

## Удаление учетной записи

Вы можете удалить учетную запись, чтобы уничтожить ее и всю связанную с ней информацию в вашем телефоне, например сообщения, контакты или настройки. Удаление учетной записи не удаляет информацию из самой сетевой службы.



Вы не можете удалить некоторые учетные записи, например первую учетную запись Google, в которую вы вошли с телефона, за исключением случая удаления из телефона всей личной информации при аппаратном сбросе. Для получения данных инструкций см. "Перезагрузка или сброс настроек телефона" в главе "Обновление и сброс настроек".

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Учетные записи и синхронизация**.
2. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите удалить.
3. Нажмите **Удалить учетную запись**, а затем подтвердите удаление.

## Забыли пароль своей учетной записи Google?

Пароль вашей учетной записи Google нужен для синхронизации Почты Google (Gmail), Календаря и контактов Google с вашим телефоном. Этот пароль также нужен для использования Google Talk и загрузки приложений с Android Market.

Если вы забыли пароль своей учетной записи Google, вы можете попытаться восстановить его на веб-сайте Google.

1. С телефона или компьютера откройте веб-браузер и перейдите по адресу <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Введите адрес эл. почты или имя пользователя, которые вы используете для входа в вашу учетную запись Google.
3. Выполните процедуру верификации. Введите символы, которые вы видите на экране, и нажмите **Отправить**.

На альтернативный адрес эл. почты, который вы указали при создании учетной записи Google, будет отправлено сообщение. Следуйте инструкциям в сообщении эл. почты, чтобы восстановить свой пароль.

Если у вас нет альтернативного адреса эл. почты или вы не можете получить доступ к учетной записи эл. почты, которую вы использовали для создания Учетной записи Google, вы можете сбросить Учетную запись Google спустя 24 часа, ответив на вопрос безопасности для восстановления пароля.

## О программе HTC Sync

---

Программу HTC Sync™ можно использовать для синхронизации контактов, календаря и другой информации между компьютером и телефоном.

Загрузите и установите версию программы HTC Sync для HTC Wildfire с нашего веб-сайта поддержки [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support), когда она доступна.



Время от времени посещайте веб-сайт поддержки HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)), чтобы проверить и загрузить самые последние обновления HTC Sync.


# Социальные сети

## О программе Facebook для HTC Sense


Если вы вошли в свою учетную запись Facebook при первом включении и настройке телефона, это значит, что ваша учетная запись Facebook связана с Facebook для HTC Sense в вашем телефоне. (Если вы этого не сделали, см. главу “Учетные записи и синхронизация” для получения сведений о том, как войти в Facebook для HTC Sense.)

С программой Facebook для HTC Sense вы можете:


- Просматривать все свои контакты Facebook в приложении Контакты.

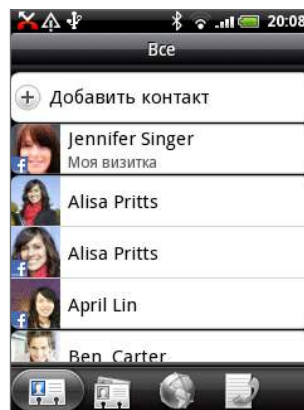

- Смотреть фотоснимки Facebook в приложении Галерея.

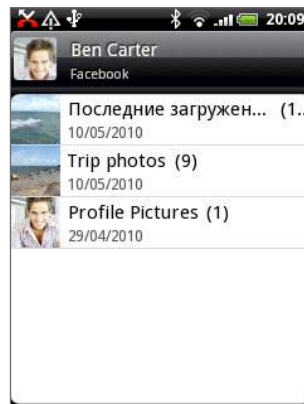


- Проверять обновления состояния друзей Facebook в Дружеском потоке.

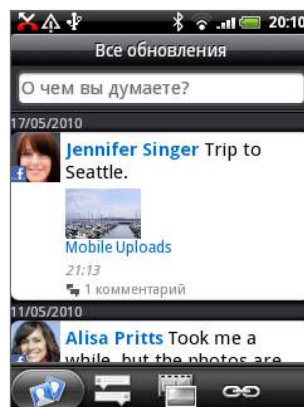


## Приложение Дружеский поток

Упорядочивайте свое общение в социальных сетях с помощью Friend Stream. Просматривайте обновления статусов, новые выгруженные фотоснимки и обновляйте свой собственный статус одновременно в Facebook, Twitter и в учетных записях других социальных сетей с помощью Friend Stream.

- Для использования Friend Stream вам нужно войти по крайней мере в одну учетную запись социальной сети. Информацию о том, как войти в систему, см. в разделе “Добавление учетной записи социальной сети” в главе “Учетные записи и синхронизация”.
- Чтобы использовать свою учетную запись Facebook в приложении Friend Stream, нужно войти в нее через Facebook для HTC Sense. См. раздел “О программе Facebook для HTC Sense” в данной главе.


В Начальном экране нажмите  > **Дружеский поток**. Приложение “Дружеский поток” открывается на вкладке **Все обновления**.

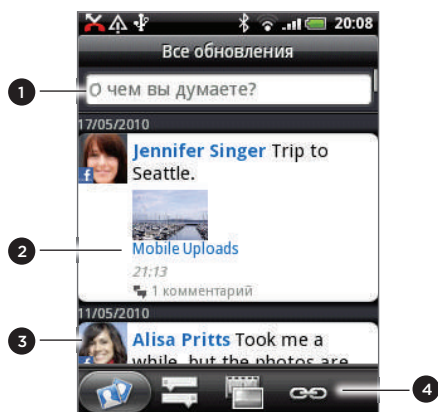




- 1 Нажмите в данной области, чтобы создать и отправить обновление статуса.
- 2 При нажатии на обновление чье-либо статуса вы можете:
  - Открыть Реев и просмотреть все сообщения. См. раздел “Отправка tweet-сообщений в вашем телефоне” в данной главе.
  - Напишите комментарий. Отметьте, что вам понравилось или не понравилось в заметках Facebook.
  - Просмотрите фотоснимки из чье-либо альбома.
- 3 При нажатии на имя или фотоснимок вы можете:
  - Проверить данные профиля человека.
  - Просмотреть надписи у кого-либо на стене Facebook.
  - Проверить опубликованные сообщения человека.
- 4 Перейдите к другим вкладкам для просмотра только обновлений статуса, фотоснимков или ссылок.

### Обновление вашего статуса

Вы можете обновлять свой статус одновременно для всех учетных записей социальных сетей, в которые вы вошли.

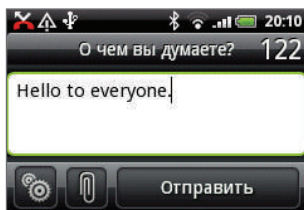
1. На вкладке “Все обновления” , нажмите в поле с надписью “О чем вы думаете?”.
2. Введите обновление вашего статуса.



- Если вы не хотите отправлять обновление вашего статуса в учетные записи социальных сетей, нажмите  и снимите флажки социальных сетей, чтобы исключить их.
  - Чтобы рекомендовать приложение, которое вы загрузили с Android Market, нажмите . Для получения более подробной информации об отправке приложений см. раздел “Отправка игр и приложений” в главе “Другие приложения”.
3. Нажмите **Отправить**.

## Комментирование заметок в Facebook


После нажатия на обновление статуса во вкладке “Все обновления” вы можете выполнить следующее:

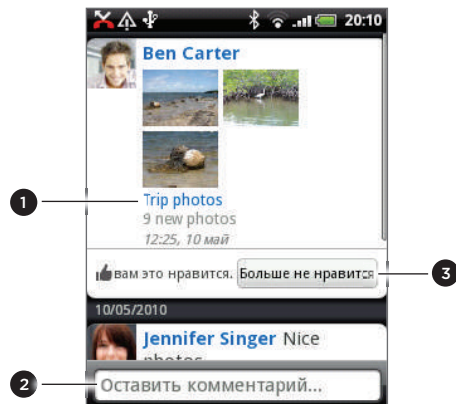

- 1 Нажмите на название альбома, отображенного в окне обновления статуса, чтобы просмотреть или прокомментировать фотографии в альбоме с помощью приложения Галерея. См. главу “Галерея”.
- 2 Введите то, что вы думаете об обновлении статуса человека.
- 3 Отметьте, понравилось вам или нет обновление статуса человека.

## О виджете Дружеский поток

Используйте виджет Дружеский поток, чтобы быстро обновлять состояние и просматривать обновление статуса других людей прямо на Начальном экране.

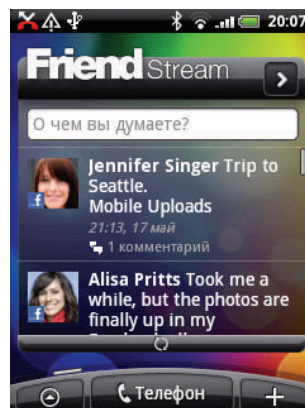


Если у вас нет такого виджета на Начальном экране, см. раздел “Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов” в главе “Индивидуальная настройка” для получения информации о том, как добавить его на Начальный экран.

## Отправка tweet-сообщений в вашем телефоне

Peep — это клиент службы Twitter™, позволяющий отправлять сообщения Twitter с телефона. Публикуйте и читайте сообщения Twitter, отправляйте и принимайте персональные сообщения, ищите новых пользователей Twitter для подписки на обновление их блогов, — все с вашего телефона.



Если при первом включении телефона вы не вошли в свою учетную запись Twitter, следуйте инструкциями на экране, чтобы сделать это.

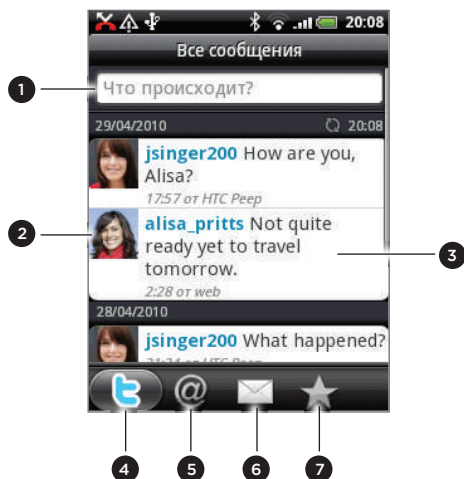На Начальном экране нажмите  > **Peep**. Запустится приложение Peep на вкладке Все сообщения.




- 1 Нажмите в данной области, чтобы создать и отправить сообщение.
- 2 Нажмите на фотоснимок или имя человека, чтобы проверить данные его профиля и всех его/ее сообщений.
- 3 Нажмите и удерживайте tweet-сообщение, чтобы открыть меню параметров и ответить, отправить персональное сообщение, повторно отправить сообщение и т.д.
- 4 Вкладка “Все сообщения”. Просмотрите все сообщения от людей, на блоги которых вы подписаны, а также размещенные вами сообщения.
- 5 Вкладка “Упоминания”. Просмотрите все сообщения, в которых упоминается ваше имя пользователя, с условным обозначением “[ваше имя пользователя]”.
- 6 Вкладка “Персональное сообщение”. Просмотрите все полученные или отправленные вами личные/персональные сообщения.
- 7 Вкладка “Избранное”. Просмотрите сообщения, которые вы отметили как избранные.

### Отправка сообщения

1. На вкладке “Все сообщения” экрана Peep нажмите в поле с надписью “Что происходит?”.
2. Введите свое сообщение.
3. Добавьте снимок или местоположение в свое сообщение.
  - Нажмите , чтобы разместить снимок из приложения Галерея или Камера на используемый по умолчанию фотосервер и добавить ссылку на снимок в сообщении.
  - Нажать , чтобы вставить в сообщение данные о своем местоположении. Вы также можете добавить ссылку на карту, вставить название места или свои GPS-координаты.
4. Нажмите **Обновить**.

### Поиск пользователей Twitter для подписки на обновления их блогов

1. На экране Peep нажмите кнопку ПОИСК.
2. Введите критерии поиска, а затем нажмите .
3. В списке результатов поиска нажмите на пользователя Twitter, на блог которого вы хотите подписаться.
4. Нажмите MENU, а затем нажмите **Последовать**.

## Отмена подписки на обновления блога пользователя Twitter

1. На экране Реер нажмите фотоснимок или имя пользователя Twitter, для которого вы хотите отменить подписку.
2. Нажмите MENU, а затем нажмите **Отменить подписку**.

## Отправка персонального сообщения

Вы можете отправить персональное сообщение только тому, кто подписан на ваш блог.

1. На экране Реер нажмите MENU и затем нажмите **Новое сообщение**.
2. Нажмите на поле **Кому** и введите имя. По мере ввода символов на экране будут отображаться имена пользователей Twitter, соответствующие введенным символам. Нажмите на имя, когда увидите его.
3. Введите свое сообщение, а затем нажмите **Обновить**.

Вы также можете отправить персональное сообщение с вкладки **Все сообщения** или **Персональное сообщение**. На вкладке **Все сообщения** или **Персональное сообщение** нажмите и удерживайте имя человека, которому вы хотите отправить персональное сообщение, а затем в меню параметров нажмите **Отправить персональное сообщение**.

## Настройка параметров приложения Реер

В экране программы Реер нажмите MENU и затем нажмите **Дополнительно > Настройка**. Вы можете настроить следующие параметры:

<b>Учетная запись</b>	Выход из учетной записи Twitter.
<b>Общие настройки</b>	Выберите, показывать псевдоним или настоящее имя человека, на блог которого вы подписаны.
<b>Отправить и получить</b>	Установите частоту проверки новых сообщений и количество загружаемых сообщений.
<b>Службы</b>	Установите параметры фотосервера, качества снимков, местоположения и службы сокращения URL.
<b>Настройки уведомлений</b>	Выберите время и способ уведомления.

## О виджете Twitter

Используйте виджет Twitter для отправки и подписки на сообщения прямо с Начального экрана.



Информацию о том, как добавить виджет на Начальный экран, см. в разделе "Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов" в главе "Индивидуальная настройка".

## Общение с помощью Google Talk

**Google Talk** — это программа обмена мгновенными сообщениями компании Google. Она позволяет вам общаться с другими пользователями программы Google Talk.

На Начальном экране нажмите  > **Talk**.

Если вы вошли в свою учетную запись Google при первой настройке телефона, то вы уже вошли и в Google Talk.



Чтобы выйти из Google Talk, нажмите MENU, находясь в списке друзей, а затем нажмите **Дополнительно > Выйти**.

### Беседа с друзьями

#### Начало чата

1. В списке Друзья нажмите на друга.
2. Общайтесь с другом, вводя текст в текстовом поле в нижней части экрана.  
Чтобы вставить значок настроения (“смайлик”), нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > “Вставить значок настроения”**. Нажмите на значок настроения, чтобы вставить его в сообщение.
3. После составления сообщения нажмите **Отправить**.

#### Принятие приглашения в чат

Когда друг отправляет вам сообщение Google Talk, вам приходит уведомление об этом. Соответствующая запись в списке Друзья становится белой, и в ней появляется сообщение.

Выполните одно из следующих действий:

- В списке Друзья нажмите на друга, который отправил вам приглашение в чат.
- Откройте панель Уведомления и нажмите на уведомление о чате. См. раздел “Открытие панели Уведомления” в главе “Начало работы”.

#### Возвращение к списку Друзья

На экране чата нажмите MENU и выберите **Список друзей**.

#### Переключение между активными чатами

Если вы одновременно ведете несколько чатов, то между ними можно переключаться.

1. На экране чата нажмите MENU и выберите **Переключить чат**.
2. На открывшемся экране нажмите на друга, с которым вы хотите побеседовать.

#### Приглашение друга в групповой чат

1. На экране чата нажмите MENU и выберите **Добавить чат**.
2. Нажмите на друга, которого вы хотите пригласить. Друг, которого вы пригласили, и текущие участники получат приглашение в групповой чат. Каждый, кто примет приглашение, войдет в групповой чат.

## Включение или отключение записи чатов

Ваши сообщения Google Talk сохраняются, чтобы вы могли просматривать их позднее и даже искать их в папке Чаты в приложении Gmail/Почта Google. Но если вы не хотите сохранять сообщения чата, вы можете отключить запись.

На экране чата нажмите MENU и выберите **Не записывать чат**.

Чтобы снова включить запись сообщений чата, нажмите MENU, а затем нажмите **Записывать чат**.


## Завершение чата

Выполните одно из следующих действий:

- В списке Друзья нажмите и удерживайте друга, чат с которым вы хотите завершить, а затем в открывшемся меню нажмите **Завершить чат**.
- На экране чата нажмите MENU и выберите **Завершить чат**.

## Изменения своего сетевого статуса и изображения


### Изменение своего сетевого статуса

В списке Друзья нажмите на значок сетевого статуса () рядом с вашим именем, а затем выберите в меню возможных вариантов выберите нужный статус.

В дополнение к стандартным настройкам статуса, описанным в таблице, вы также можете выбрать заранее написанное сообщение. Или нажмите **Очистить персонализированные сообщения**, чтобы удалить их и начать с начала.

Ваш статус и другое сообщение появятся в списках Друзья ваших контактов и в других местах, где отображается ваш статус или статусное сообщение.

### Изменение своего статусного сообщения

1. В списке Друзья нажмите на текстовое поле слева от вашего значка сетевого статуса, а затем введите свое статусное сообщение.
2. На экранной клавиатуре нажмите .

### Изменение вашего изображения

1. В списке Друзья нажмите на изображение слева от своего статусного сообщения.
2. На экране "Выберите альбом" нажмите на альбом со снимком, который вы хотите использовать.
3. Нажмите на снимок, который вы хотите использовать.
4. Перетащите зеленую рамку, чтобы выбрать часть снимка для обрезки.  
Чтобы изменить размер зеленой рамки, нажмите на границе ее поля и перетащите ее.
5. Нажмите **Сохранить**.

## Управление вашим списком Друзья

### Добавление друга

Вы можете пригласить любого человека, имеющего учетную запись Google, стать вашим другом в Google Talk, чтобы вы могли беседовать и видеть сетевые статусы друг друга.

1. В списке Друзья нажмите MENU, а затем нажмите **Добавить друга**.
2. Введите идентификатор Google Talk или адрес эл. почты Google пользователя, которого вы хотите добавить в друзья.

### Просмотр всех друзей или только тех, с кем вы чаще всего общаетесь

По умолчанию в списке Друзья отображаются только те друзья, с которыми вы часто общаетесь, то есть самые активные. Но вы можете просмотреть список всех друзей.

В списке Друзья нажмите MENU, а затем нажмите **Все друзья**. Чтобы вернуться к отображению только тех друзей, с которыми вы чаще всего общаетесь, в меню нажмите **Самые активные**.

### Добавление друга в список активных



Если друг не представлен в списке, нажмите MENU, а затем нажмите **Все друзья**.

1. В списке Друзья нажмите и удерживайте имя друга.
2. В меню параметров нажмите **Всегда показывать друга**.

### Блокировка друга

Друга можно заблокировать, чтобы он не отправлял вам сообщения. Заблокированный друг также удаляется из вашего списка Друзья.



Если друг не представлен в списке, нажмите MENU, а затем нажмите **Все друзья**.

1. В списке Друзья нажмите и удерживайте имя друга, которого вы хотите заблокировать.
2. Нажмите **Заблокировать друга**.

Ваш друг будет удален из списка друзей и добавлен в список заблокированных друзей.

### Разблокировка друга

1. В списке Друзья нажмите MENU, а затем нажмите **Заблокированные**.
2. В списке "Заблокированные друзья" нажмите на имя друга, которого вы хотите разблокировать, а затем нажмите **ОК**.

# Электронная почта


## Gmail/Почта Google


**Gmail/Почта Google** — это веб-служба эл. почты компании Google. Gmail/Почта Google настраивается при первоначальной настройке вашего телефона. В зависимости от ваших настроек синхронизации Gmail/Почта Google в телефоне автоматически синхронизируется с одной или несколькими вашими учетными записями Gmail/Почты Google в Интернете. Дополнительную информацию о синхронизации см. в разделе “Синхронизация с учетной записью Google” в главе “Учетные записи и синхронизация”.


### Просмотр папки Входящие Gmail/Почты Google

Режим по умолчанию для Gmail/Почты Google — отображение списка бесед в папке Входящие. Все получаемые сообщения эл. почты помещаются в папку Входящие.

Программа Gmail/Почта Google группирует каждое отправляемое вами сообщение со всеми ответами на него, которые вы получаете. Этот список бесед разрастается по мере поступления новых ответов, чтобы всегда можно было понять контекст сообщений. При поступлении нового сообщения или изменении темы текущего сообщения открывается новая беседа.

1. На Начальном экране нажмите  > **Gmail/Google Mail**.
2. Чтобы прокрутить список бесед, проведите пальцем вверх/вниз по экрану или по оптическому шаровому манипулятору.

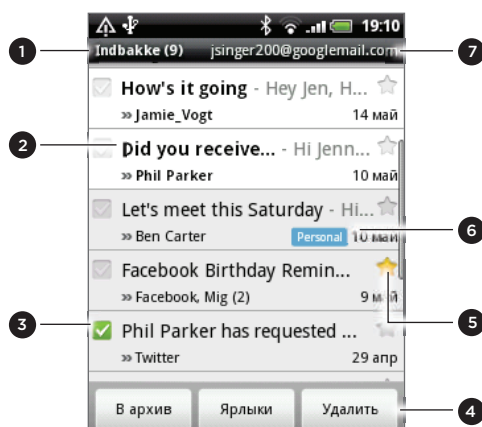


- 1 Папка (или Метка) и количество непочитанных сообщений эл. почты.
- 2 Непочитанные сообщения отображаются жирным шрифтом.
- 3 Помеченные сообщения. Выделите одно или несколько сообщений эл. почты, над которыми вы хотите выполнить действие.  
 Нужно включить функцию “Массовые операции”.
- 4 Действия над помеченными сообщениями эл. почты. Этот пункт не будет показан, если в папке Входящие не выделено ни одного элемента.
- 5 Сообщения помеченные звездочкой. Нажмите, чтобы добавить или удалить звездочку. Дополнительные сведения см. в разделе “Отметка сообщения звездочкой” в данной главе.
- 6 Метка сообщения.
- 7 Учетная запись Google, просматриваемая в настоящий момент. Чтобы просмотреть другую учетную запись, см. раздел “Переключение на другую учетную запись Google” ниже.

## Переключение на другую учетную запись Google

Если вы настроили несколько учетных записей Google в своем телефоне, вы можете переключаться между учетными записями Gmail/Почты Google. Информацию о том, как настроить несколько учетных записей Google, см. в разделе “Добавление учетных записей Google” в главе “Учетные записи и синхронизация”.

1. При просмотре папки Входящие нажмите MENU, а затем нажмите **Учетные записи**.
2. Нажмите на учетную запись, чтобы переключиться на нее.

## Чтение сообщений


В зависимости от настроек уведомлений, получив новое сообщение эл. почты, телефон проигрывает мелодию звонка, начнет вибрировать или кратковременно отобразит сообщение эл. почты в строке состояния. Кроме того, в области уведомлений в строке состояния появится значок нового сообщения эл. почты , уведомляющий о поступлении нового сообщения. Дополнительные сведения о настройке уведомлений эл. почты см. в разделе “Изменение параметров Gmail/Почты Google” далее в этой главе.

Дополнительные сведения об автоматической синхронизации эл. почты см. в разделе “Изменение параметров синхронизации Gmail/Почты Google” в этой главе.



Чтобы обновить входящие сообщения вручную, нажмите MENU, а затем нажмите **Обновить**.

1. Выполните одно из следующих действий:
  - При получении уведомления о новом сообщении нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз по экрану, чтобы открыть панель Уведомления. Нажмите на новое сообщение эл. почты, чтобы просмотреть его.
  - На экране Входящие нажмите на непрочитанное сообщение или беседу с непрочитанным сообщением эл. почты, чтобы просмотреть их.
2. Чтобы прокрутить список сообщений в беседе, проведите пальцем вверх/вниз по экрану или по оптическому шаровому манипулятору.

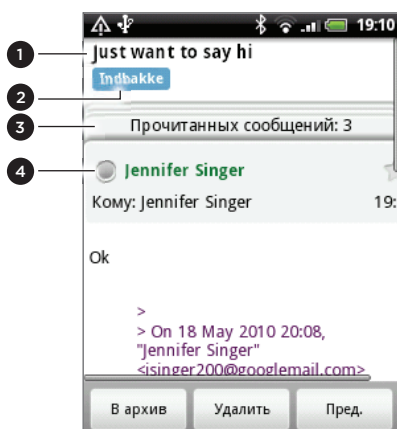

- |   |                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Тема сообщения эл. почты.                                                                                                                             |
| 2 | Метка сообщения.                                                                                                                                      |
| 3 | Нажмите, чтобы развернуть другие сообщения эл. почты в ветке.                                                                                         |
| 4 | Состояние в сети. Зеленого цвета, если контакт в сети и находится в друзьях Google Talk, и вы также находитесь в сети Google Talk в настоящий момент. |

3. Для управления беседой или сообщением эл. почты выполните одно из следующих действий:
  - Нажмите **Архивировать**, чтобы удалить беседу из вашей папки Входящие, сохранив ее при этом в учетной записи Google.




Для показа архивированных сообщений в папке Входящие нажмите MENU, а затем нажмите **Просмотреть метки > Вся почта**.

- Нажмите **Удалить**, чтобы удалить беседу из учетной записи Google. Если вы удалили беседу случайно, вы можете нажать **Отменить** в желтой строке в верхней части экрана, чтобы отменить удаление.
- Нажмите **Предыдущая**, чтобы просмотреть предыдущую беседу в папке Входящие.
- Нажмите MENU, чтобы просмотреть другие параметры.

### Ответ на сообщение эл. почты или его переадресация

1. В ветке сообщений прокрутите экран вниз до конца беседы.

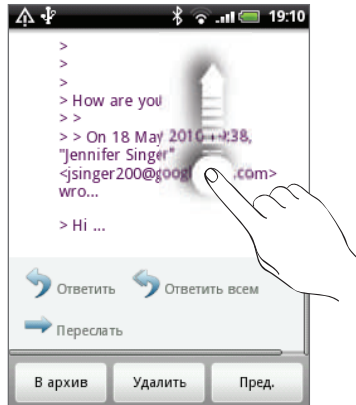

2. Нажмите **Ответить**, **Ответить всем** или **Переслать**.
3. Выполните одно из следующих действий:
  - Если вы выбрали вариант **Ответить** или **Ответить всем**, введите ответное сообщение.
  - Если вы выбрали вариант **Переслать**, укажите получателей сообщения.
4. Нажмите **Отправить**.

### Игнорирование беседы

Если вы являетесь участником долгой и ненужной вам беседы, вы можете “отключить” ее, чтобы все дальнейшие добавления к ней не попадали в вашу папку Входящие.


При просмотре ветки сообщений нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Отключить звук**.

### Отметка беседы как спама

Почтовая интернет-служба Gmail/Почта Google усиленно работает в направлении предотвращения попадания спама (нежелательных и незатребованных “мусорных” писем) в вашу папку Входящие. Но если вы все-таки получили спам, вы можете помочь службе, сообщив о беседе со спамом.

При просмотре ветки сообщений нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Сообщить о спаме**.

### Отправка сообщения

1. На Начальном экране нажмите  > Gmail/Google Mail.
2. На экране Входящие нажмите MENU, а затем нажмите **Создать**.
3. В поле **Кому** введите адрес эл. почты получателя сообщения. Если вы отправляете сообщение нескольким получателям, разделяйте их адреса эл. почты запятыми.

Для сообщения можно указать сколько угодно получателей. По мере ввода адресов эл. почты будут отображаться все совпадения адресов, записанных в вашем списке контактов. Нажмите на совпадение, чтобы сразу же ввести этот адрес.



Чтобы отправить копию или скрытую копию (СК) сообщения другим получателям, нажмите MENU, а затем нажмите **Добавить Копию/СК**.

4. Введите тему сообщения, а затем создайте сообщение эл. почты.
5. Чтобы прикрепить к сообщению изображение, нажмите MENU, а затем нажмите **Прикрепить**. Перейдите к снимку, который вы хотите прикрепить, и нажмите на него.
6. После составления сообщения нажмите **Отправить**.




Во время создания сообщения нажмите **Сохранить как черновик** или нажмите кнопку НАЗАД, чтобы сохранить сообщение как черновик. Для просмотра черновиков сообщений в папке Входящие нажмите MENU, а затем нажмите **Просмотреть метки > Черновики**.

### Добавление подписи к сообщениям

К отправляемым сообщениям эл. почты можно добавлять подпись.

1. В папке Входящие нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Подпись**.
2. В текстовом поле введите свою подпись, а затем нажмите **ОК**.



Можно создать подпись, состоящую из нескольких строк текста. Чтобы перейти на новую строку, в конце строки текста нажмите  на экранной клавиатуре.


### Просмотр отправленных сообщений

В папке входящие Входящие нажмите MENU, а затем нажмите **Просмотреть метки > Отправленные**.

## Управление беседами и сообщениями

### Поиск сообщений

Вы можете осуществлять поиск сообщений по одному или нескольким словам, которые содержатся в их адресах, темах, метках и т.д. Поиск осуществляется не только среди сообщений, синхронизированных с телефоном, но и среди всех сообщений в вашей учетной записи Gmail/Почты Google в Интернете (кроме сообщений, отмеченных как Корзина или Спам).

1. В папке Входящие нажмите ПОИСК.
2. Введите одно или несколько слов для поиска.
3. Нажмите  или нажмите клавишу Ввод на экранной клавиатуре.

Откроется список беседы, показывающий все беседы с сообщениями, в которых содержатся слова поиска. Слова поиска отображаются в строке заголовка. Работа с беседами в данном списке ничем не отличается от работы с беседами в папке Входящие или любом другом списке бесед.

### Отметка сообщения звездочкой

Вы можете отметить важное сообщение, чтобы позже легко найти его. Беседы с отмеченными сообщениями отображаются со значком звездочки в папке Входящие и в других списках бесед. Информацию о том, как просмотреть только беседы с отмеченными сообщениями, см. в разделе "Просмотр бесед по метке" в этой главе.

Выполните одно из следующих действий:

- При чтении сообщения нажмите на звездочку в его заголовке.
- При просмотре беседы нажмите на звездочку, чтобы начать новое сообщение в данной беседе.

Чтобы снять метку с сообщения, нажмите на звездочку еще раз. Также вы можете нажать на звездочку в списке бесед, чтобы снять метки со всех сообщений в определенной беседе.

## Отметка беседы

Вы можете группировать беседы, присваивая им метки. Gmail/Почта Google содержит несколько предустановленных меток, которые вы можете использовать, а также можно добавлять свои собственные метки с помощью Gmail/Почты Google в Интернете.

1. При просмотре сообщений в беседе нажмите MENU, а затем нажмите **Изменить метки**.
2. Выберите метки, которые вы хотите назначить беседе, а затем нажмите **ОК**.

## Просмотр бесед по меткам

Вы можете просматривать список бесед с одинаковыми метками.

1. При просмотре папки Входящие или другого списка бесед нажмите MENU, а затем нажмите **Просмотреть метки**.
2. Нажмите на метку, чтобы просмотреть список бесед с данной меткой.

Список бесед имеет сходство с папкой Входящие с той разницей, что метка заменяет слово "Входящие" в строке заголовка. Работа со списками отмеченных бесед аналогична работе с папкой Входящие.


## Изменение параметров синхронизации Gmail/Почты Google

1. При просмотре папки Входящие нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Метки**.
2. Чтобы указать период синхронизации (в днях), нажмите **Период синхронизации**.
3. Чтобы назначить синхронизацию для определенной метки, нажмите на нее. Вы можете выбрать синхронизацию за заданный по умолчанию период в днях, синхронизировать все сообщения с меткой или не синхронизировать их совсем.

## Работа с беседами в группах

Вы можете архивировать, отмечать, удалять или выполнять другие действия над группами бесед в папке Входящие или в другом отмеченном списке бесед.

1. В папке Входящие или в другом списке бесед отметьте флажками беседы, которые вы хотите объединить в группу. При установке флажков кнопки **Архивировать**, **Метки** и **Удалить** отображаются в нижней части экрана.

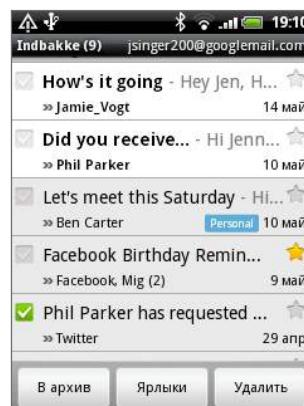

2. Нажмите кнопку **Архивировать**, **Метки** или **Удалить**, чтобы выполнить одно из данных действий над группой бесед, или нажмите MENU для получения доступа к другим параметрам.

## Изменение параметров Gmail/Почты Google

1. В папке Входящие нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Настройте следующие параметры:

<b>Подпись</b>	Введите подпись, которая будет вставляться в конце ваших сообщений эл. почты.
<b>Подтвердите удаление</b>	Показывать окно с запросом на подтверждение при удалении беседы.
<b>Массовые операции</b>	Если выбран данный параметр, то слева у каждой беседы появляется позиция для флажка, что позволяет добавлять их в группы. См. раздел "Работа с беседами в группах".
<b>Очистить историю поиска</b>	Удаление ваших поисковых запросов.
<b>Ярлыки</b>	Установите период синхронизации в днях, а также метки, с которыми сообщения Gmail/Почты Google будут синхронизированы.
<b>Уведомления электронной почты</b>	Отображать значок уведомления в строке состояния при получении нового сообщения эл. почты.
<b>Выбор мелодии</b>	Выберите сигнал уведомления для новых сообщений эл. почты.
<b>Вибросигнал</b>	Сделайте так, чтобы телефон вибрировал при получении нового сообщения эл. почты.



# Приложение Почта

---

## О приложении Почта



Приложение Почта позволяет вам отправлять и принимать сообщения эл. почты с учетных записей в Интернете или других учетных записей с помощью POP3 или IMAP. Это позволит вам также настроить и использовать эл. почту Exchange ActiveSync на телефоне.

## Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP


1. На Начальном экране нажмите  > Почта.
2. Выполните одно из следующих действий:
  - Если вы добавляете учетную запись эл. почты в программу Почта впервые, нажмите **Другие (POP3/IMAP)** на экране **Выбрать почтового оператора**.
  - Если вы уже добавили учетную запись эл. почты в программу Почта, нажмите  в верхней части экрана, а затем нажмите **Новая учетная запись**. Если отобразился экран **Выбрать почтового оператора**, нажмите **Другие (POP3/IMAP)**.
3. Введите Адрес эл. почты и Пароль для учетной записи эл. почты, а затем нажмите **Далее**.
4. Если в базе данных телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, то система попросит вас ввести дополнительные сведения.
5. Введите имя учетной записи и ваше имя, а затем нажмите **Готово**.


## Добавление учетной записи Microsoft Exchange ActiveSync

В телефоне можно добавить только одну учетную запись Microsoft Exchange ActiveSync. Вы можете проводить синхронизацию с сервером Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) или более поздней версии.

1. На Начальном экране нажмите  > Почта.
2. Выполните одно из следующих действий:
  - Если вы добавляете учетную запись эл. почты в программу Почта впервые, нажмите **Exchange ActiveSync** на экране **Выбрать почтового оператора**.
  - Если вы уже добавили учетную запись эл. почты в программу Почта, нажмите  в верхней части экрана, а затем нажмите **Новая учетная запись**. Если отобразился экран **Выбрать почтового оператора**, нажмите **Exchange ActiveSync**.
3. Введите данные учетной записи Exchange ActiveSync и нажмите **Далее**. Для автоматической настройки учетной записи Exchange ActiveSync сервер Exchange Server в вашей организации должен поддерживать автоматическое обнаружение телефона. Если сервер Exchange Server в вашей организации не поддерживает автоматическое обнаружение, то после нажатия кнопки **Далее** вам придется ввести настройки сервера Exchange Server. Подробности уточните у администратора сервера Exchange Server.
4. Выберите типы информации для синхронизации и нажмите **Готово**.



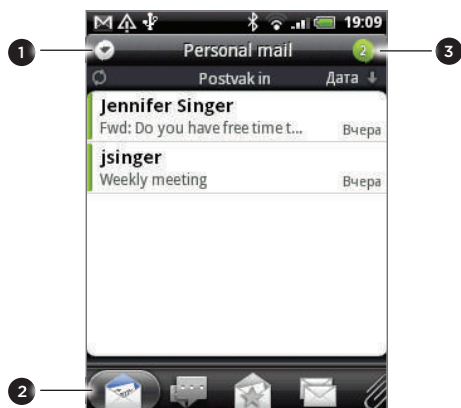




## Проверка папки входящей почты

На Начальном экране нажмите  > **Эл. почта**. Отобразится папка входящей эл. почты.



- |   |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Переключитесь на другую учетную запись эл. почты или добавьте новую учетную запись. |
| 2 | Вкладки фильтра.                                                                    |
| 3 | Количество непрочитанных сообщений эл. почты.                                       |

Нажмите на любую из вкладок, чтобы отфильтровать полученные сообщения.

	<b>Получено.</b> Показ сообщений эл. почты в виде отдельных элементов.
	<b>Переписка.</b> Отображает сообщения эл. почты в качестве беседы, сгруппированные в соответствии со строкой темы. Нажмите на тему в списке, чтобы показать беседу из сообщений эл. почты.
	<b>От [группа].</b> Отображает все сообщения эл. почты от группы контактов. Чтобы выбрать группу контактов для отображения, нажмите <b>MENU</b> , <b>Просмотр</b> , а затем выберите группу. Чтобы добавить контакты в группу с данной вкладки, нажмите <b>Добавить контакт к группе</b> , выберите контакты, которые хотите добавить, а затем нажмите <b>Сохранить</b> . Для получения более подробной информации о работе с группами контактов см. раздел "Группы контактов" в главе "Контакты".
	<b>Не прочитано.</b> Отображает непрочитанные сообщения.
	<b>Отмечено</b> (только Exchange ActiveSync). Отображает все сообщения, помеченные флажками.
	<b>Приглашения на собрания</b> (только Exchange ActiveSync). Отображает приглашения на собрания, которые вы еще не подтвердили или не отклонили.
	<b>Вложения.</b> Показывает все сообщения, в которых есть вложения.

### Обновление учетной записи эл. почты

Независимо от настроек автоматической синхронизации вы также можете синхронизировать отправленные и полученные сообщения эл. почты вручную в любое время.

Находясь в учетной записи, которую необходимо синхронизировать, нажмите **MENU**, а затем нажмите **Обновить**.

### Сортировка сообщений эл. почты

Вы можете сортировать сообщения эл. почты по дате получения, приоритету, теме, отправителю или размеру.


В папке Входящие учетной записи эл. почты нажмите **MENU**, нажмите **Сортировать**, а затем выберите параметры сортировки.

## Быстрый поиск в папке Входящие


Если у вас длинный список сообщений эл. почты в папке Входящие, то совсем не легко просмотреть весь список и найти нужное сообщение.

Быстрый поиск в папке Входящие можно выполнить при помощи жестов пальцами.

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую хотите просмотреть.
2. Выберите порядок сортировки для отображения сообщений эл. почты. См. "Сортировка сообщений эл. почты".
3. Выполните одно из следующих действий:
  - Нажмите и удерживайте двумя пальцами на любое сообщение эл. почты, а затем переместите вниз, не отпуская пальцев.

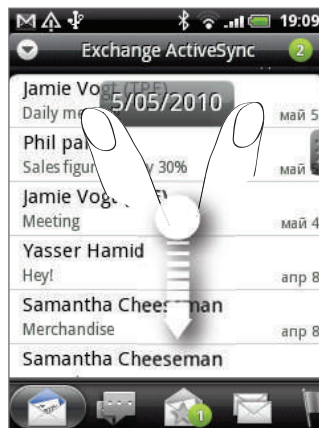

- Проведите пальцем по вертикали для отображения полосы прокрутки в правой части экрана. Затем нажмите и удерживайте на область прокрутки и переместите ее вниз.

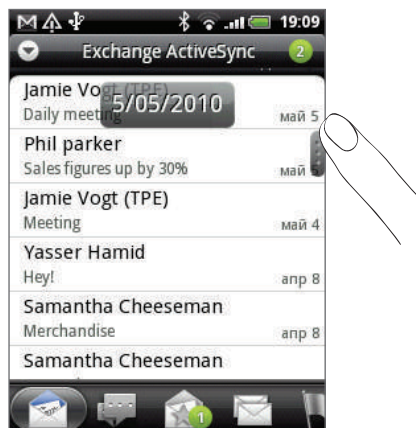

Затем экран переходит на следующую или предыдущую группу сообщений эл. почты, в зависимости от выбранного порядка сортировки. Например:

- Если ваши сообщения эл. почты организованы по дате, на экране отобразятся сообщения эл. почты, полученные на предыдущую или следующую дату, в зависимости от порядка сортировки.
- Если ваши сообщения эл. почты организованы в алфавитном порядке по имени отправителя или теме, на экране отобразится предыдущий или следующий отправитель или тема, в зависимости от вашего порядка сортировки.

## Управление сообщениями эл. почты

### Удаление сообщения эл. почты из папки Входящие

1. В папке Входящие учетной записи эл. почты нажмите и удерживайте сообщение, которое вы хотите удалить.
2. В меню параметров нажмите **Удалить**.

### Удаление нескольких сообщений

1. В папке Входящие учетной записи эл. почты нажмите MENU, а затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите сообщения, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

### Перемещение всей ветки в другую папку

Для быстрого перемещения всех сообщений эл. почты с одинаковой темой в другую папку просто переместите ветку целиком.

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Перейдите на вкладку **Переписка**.
3. Нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Переместить в**.
4. Чтобы переместить ветку целиком, выберите название темы.



Вы можете выбрать более одной темы, если необходимо переместить несколько веток одновременно.

5. Нажмите **Переместить в**, а затем нажмите на папку, куда необходимо переместить ветку.

### Перемещение отдельных сообщений эл. почты в другую папку

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Перейдите на вкладку **Полученные** или на любую другую вкладку (кроме вкладки Переписка).
3. Нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Переместить в**.
4. Выберите сообщения эл. почты, которые хотите переместить.
5. Нажмите **Переместить в**, а затем нажмите на папку, куда необходимо переместить сообщения эл. почты.

## Отправка сообщений эл. почты

1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
3. В папке "Входящие" учетной записи эл. почты нажмите MENU, а затем нажмите **Написать**.
4. Укажите одного или нескольких получателей. Вы можете сделать следующее:
  - Ввести адреса эл. почты прямо в поле Кому. Если вы отправляете сообщение нескольким получателям, разделяйте их адреса эл. почты запятыми. По мере ввода адресов эл. почты будут отображаться все совпадения адресов, записанных в вашем списке контактов. Нажмите на совпадение, чтобы сразу же ввести этот адрес.
  - Нажмите на значок , а затем выберите контакты, которым вы хотите отправить сообщение. В качестве получателей вы также можете выбрать группу контактов или добавить контакты из справочника организации, если вы уже настроили учетную запись Exchange ActiveSync на своем телефоне. После выбора всех получателей нажмите **Готово**.



Чтобы отправить копию или скрытую копию (СК) сообщения другим получателям, нажмите MENU, а затем нажмите **Показать Копию/СК**.

- Введите тему, а затем создайте сообщение.
- Чтобы добавить вложение, нажмите MENU, затем нажмите **Добавить вложение** и выберите один из следующих вариантов:


<b>Снимок</b>	Выберите <b>Камера</b> , чтобы сделать снимок и прикрепить его, или <b>Галерея</b> , чтобы прикрепить фото с карты памяти.
<b>Видео</b>	Выберите <b>Видеокамера</b> , чтобы снять видео и прикрепить его, или <b>Видеозаписи</b> , чтобы прикрепить видеозапись с карты памяти.
<b>Аудио</b>	Выберите <b>Диктофон</b> , чтобы создать голосовую запись и прикрепить ее, или <b>Файлы</b> , чтобы прикрепить музыкальный файл или голосовую запись с карты памяти.
<b>Рекомендация по приложениям</b>	Выберите приложение, установленное с Android Market, которое вы хотите передать другим. URL-адрес, с которого можно загрузить приложение, будет вставлен в сообщение эл. почты. См. раздел "Отправка игр и приложений" в главе "Другие приложения".
<b>Место</b>	Вы можете прикрепить информацию о местоположении. Отправьте координаты вашего текущего местоположения (требуется включение GPS), местоположения, сохраненного в программе Footprints, или местоположения, указанного на карте. Для получения подробной информации см. главу "Карты и местоположение".
<b>Документ</b>	Прикрепите PDF-файл или документ Office, например текстовый файл или таблицу.

- Нажмите **Отправить**, чтобы отправить сообщение немедленно, или нажмите **Сохранить как черновик**, чтобы отправить его позже.

### Возобновление работы с черновиком сообщения эл. почты

- В папке Входящие учетной записи эл. почты нажмите MENU, а затем нажмите **Папки > Черновики**.
- Нажмите на сообщение.
- После завершения редактирования сообщения нажмите **Отправить**.

### Чтение и ответ на сообщение эл. почты

- На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
- Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
- В папке Входящие учетной записи эл. почты нажмите на сообщение эл. почты, которое вы хотите прочитать.
- Выполните любое из следующих действий:

<b>Ответьте на сообщение</b>	Нажмите <b>Ответить</b> или <b>Ответить всем</b> .
<b>Перешлите сообщение</b>	Нажмите MENU, а затем нажмите <b>Переслать</b> .
<b>Удалите сообщение</b>	Нажмите MENU, а затем нажмите <b>Удалить</b> .
<b>Отметьте сообщение как прочитанное</b>	Нажмите MENU, а затем нажмите <b>Отметить как прочитанное</b> .

## Установка приоритета для сообщения эл. почты

Вы можете установить приоритет для отправляемого вами сообщения эл. почты.

1. При написании сообщения нажмите MENU.
2. Нажмите **Установить приоритет**.
3. Выберите приоритет сообщения.


Если вы выбрали Высокий или Низкий приоритет, он отобразится под строкой темы сообщения.


## Работа с эл. почтой Exchange ActiveSync

Если вы синхронизируете ваш телефон с рабочей учетной записью Exchange ActiveSync, вы можете читать, отвечать, управлять и отправлять сообщения эл. почты так же легко, как и в учетной записи POP3/IMAP. Кроме этого, вы можете также пользоваться некоторыми полезными функциями Exchange.

Информацию о том, как настроить учетную запись Exchange ActiveSync, см. в разделе “Добавление учетной записи Microsoft Exchange ActiveSync” в данной главе.

### Отметка сообщений эл. почты флажком

1. Откройте сообщение эл. почты.
2. Нажмите на значок с белым флажком  в верхнем правом углу экрана.

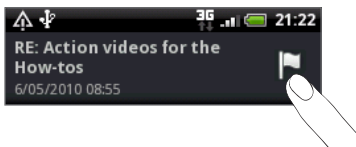

После отметки сообщения эл. почты флажок становится красного цвета .

### Установка статуса “Нет на месте”

Вы можете установить статус “Нет на месте” и настроить автоответчик прямо со своего телефона.

1. Переключитесь на учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Нажмите MENU, а затем нажмите **Добавить > Нет на месте**.
3. Нажмите в поле, а затем выберите **Нет на месте**.
4. Установите дату и время для периода своего отсутствия на месте.
5. Введите сообщение автоответчика.
6. Нажмите **Сохранить**.

### Отправка приглашения на собрание

1. Переключитесь на учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Создать приглашение на собрание**.
3. Введите сведения о собрании.
4. Прокрутите экран до конца вниз и нажмите **Отправить**.

## Изменение данных учетной записи эл. почты

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, данные которой хотите изменить.
2. Нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Настройка**.
3. Выберите из следующих вариантов:

<b>Учетная запись</b>	Изменение данных учетной записи эл. почты (имя, адрес эл. почты, пароль и описание).
<b>Общие настройки</b>	Установка размера шрифта для чтения сообщений эл. почты, отключение или настройка подписи, установка учетной записи эл. почты для использования по умолчанию и задание места для сохранения вложений эл. почты.
<b>Отправить и получить</b>	Установка максимального размера файла принимаемого сообщения эл. почты, частоты проверки новой эл. почты и количества новых сообщений. Можно также настроить отправку самому себе скрытых копий отправляемых вами сообщений эл. почты.
<b>Настройки уведомлений</b>	Настройка параметров уведомлений для эл. почты.
<b>Удалить уч. запись</b>	Нажмите, чтобы удалить учетную запись эл. почты.

4. Нажмите НАЗАД, чтобы сохранить изменения.

## Удаление учетной записи эл. почты

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите удалить.
2. Нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Настройка > Удалить уч. запись**.

# Календарь

## О календаре

Используйте **Календарь** телефона, чтобы создавать и управлять своими событиями, собраниями и встречами. Вы также можете настроить постоянную синхронизацию телефона со следующими типами календарей:

- В телефоне войдите в свой аккаунт Google, чтобы синхронизировать Календарь телефона с программой Календарь Google в сети. Если вы еще не входили в свой аккаунт Google, обратитесь к главе “Учетные записи и синхронизация” для получения информации о том, как выполнить вход.



Вы можете создать несколько Календарей Google только в программе Календарь Google в Интернете. После их создания в Календаре Google в Интернете вы сможете увидеть их в приложении Календарь на вашем телефоне.


Дополнительную информацию о создании нескольких Календарей Google и управлении ими см. на веб-сайте Google по адресу: <http://calendar.google.com>.

- Если вы используете Microsoft Outlook на своем компьютере, вы можете настроить на компьютере приложение HTC Sync, чтобы синхронизировать Календарь Outlook с Календарем вашего телефона. См. “О программе HTC Sync” в главе “Учетные записи и синхронизация”.
- Если у вас есть учетная запись Microsoft Exchange ActiveSync и вы добавили ее в свой телефон, вы можете синхронизировать Календарь телефона с событиями календаря Exchange ActiveSync. Подробности см. в главах “Электронная почта” и “Учетные записи и синхронизация”.


Если вы вошли в свои учетные записи социальных сетей, таких как Facebook, в Календаре появятся дни рождения и события друзей из ваших социальных сетей. Информацию о том, как войти в свои социальные сети, см. в разделе “Добавление учетной записи социальной сети” в главе “Учетные записи и синхронизация”.

## Создание события календаря

Вы можете создавать события, которые появляются только в вашем телефоне, а также события, которые синхронизируются с вашим Календарем Google, Календарем Outlook на вашем компьютере или календарем Exchange ActiveSync.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Календарь**.
2. В любом режиме представления Календаря нажмите MENU, а затем нажмите **Создать событие**.



Находясь в режиме Месяц или Повестка, для создания нового события можно также нажать  в правом нижнем углу экрана.

3. Если у вас несколько календарей, выберите календарь, в который вы хотите добавить событие:
  - Выберите **Мой календарь**, чтобы создать событие, которое появится только в вашем телефоне.
  - Выберите ваш аккаунт Google, чтобы создать событие Календаря Google. Если у вас несколько Календарей Google в Интернете, выберите один, в который вы будете добавлять событие.
  - Выберите **Синхр. с ПК**, чтобы создать событие Календаря Outlook, которое будет синхронизировано с компьютером.
  - Выберите **Exchange**, чтобы создать событие календаря Exchange ActiveSync.
4. Введите название события.

5. Чтобы определить дату и время события, выполните одно из следующих действий:
  - Если у события есть временные рамки, то для установки их даты и времени нажмите **От** и **До**.
  - Для особых событий, таких как день рождения или мероприятие на весь день, установите параметры даты **От** и **До**, а затем установите флажок **Целый день**.
6. Введите место и описание события.
7. Установите время напоминания.



Вы можете добавить другое время напоминания для события Календаря Google. Нажмите MENU, а затем нажмите **Добавить напоминание**.

8. Если событие носит постоянный характер, нажмите на окно **Повтор**, а затем выберите, как часто происходит событие.
9. Прокрутите экран до конца вниз и нажмите **Сохранить**.

### Приглашение гостей на ваше мероприятие (только для учетной записи Google)

Если вы хотите пригласить гостей на свое мероприятие, вам необходимо создать событие и добавить его в свой Календарь Google. С вашей учетной записи Google вашим гостям будет отправлено сообщение эл. почты с приглашением.


1. Откройте Календарь и создайте новое событие. Нажмите на поле **Календарь** и выберите свою учетную запись Google (или один из других ваших Календарей Google). Последовательность действий описана в разделе "Создание события календаря".
2. Добавьте сведения о мероприятии, например дату и время, место проведения и т.д.
3. В поле **Гости** введите адреса эл. почты всех, кого вы хотите пригласить на мероприятие. В случае нескольких адресов разделяйте их запятыми ( , ).

Если люди, которым вы отправляете приглашения, используют Календарь Google, они получат приглашение в Календарь и по эл. почте.

4. Нажмите **Добавить**, чтобы добавить событие в свой Календарь Google.

### Отправка приглашения на собрание с помощью Календаря (только для учетной записи Exchange ActiveSync)

Если вы настроили в телефоне учетную запись Exchange ActiveSync, вы можете использовать Календарь для создания собраний и отправки приглашений на собрания по эл. почте людям, которых вы хотите туда пригласить.

1. Откройте Календарь и создайте новое событие. Нажмите на поле **Календарь**, а затем выберите **Exchange**. Последовательность действий описана в разделе "Создание события календаря".
2. Добавьте сведения о собрании, например дату и время, место проведения и т.д.
3. Нажмите MENU, а затем нажмите **Приглашение на собрание**.
4. Нажмите  и выберите участников из вашего списка контактов или из Справочника организации.
5. Введите сообщение и нажмите **Отправить**.
6. Нажмите **Сохранить**, чтобы добавить собрание в свой Календарь Exchange ActiveSync.

## Изменение режимов представления программы Календарь



Когда вы открываете Календарь, по умолчанию он отображается в режиме Месяц. Вы также можете изменить режим представления программы Календарь на Повестку, День или Неделю. Для переключения между режимами представления нажмите MENU, а затем выберите тип представления.

### Представление Месяц

В режиме Месяц, на днях, содержащих события, вы увидите метки.





В режиме Месяц:

- Нажмите  в левом нижнем углу экрана, чтобы переключиться в режим Повестка. Нажмите  в правом нижнем углу, чтобы создать новое событие.
- Нажмите на день, чтобы посмотреть события этого дня.
- Нажмите и удерживайте день, чтобы открыть меню параметров, из которого вы также можете создать событие или переключиться в режим День или Повестка.
- Сдвиньте палец вверх или вниз по экрану для просмотра предыдущих или следующих месяцев.

### Режимы представления День и Повестка

В режиме просмотра День отображается список событий на один день. Внизу экрана отображается информация о погоде только при просмотре событий текущего дня. В режиме Повестка отображается список всех ваших событий в хронологическом порядке.

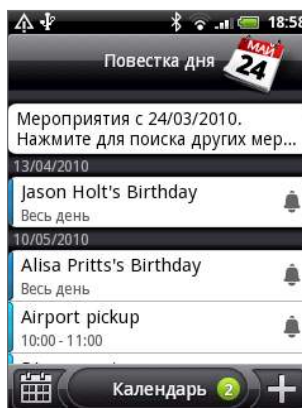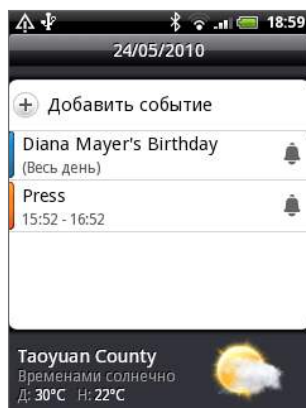

Цветные полоски слева от событий обозначают тип календаря, в который оно добавлено. Чтобы узнать значения цветов, нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Календари**.

В режиме День для просмотра предыдущих или последующих дней проведите пальцем влево или вправо по экрану.



- В режиме День информация о погоде появляется только в том случае, если событие приходится на 5-дневный прогнозируемый период приложения Погода.
- Информация о погоде не отображается в режиме День, если вы изменили режим на отображение в виде списка времен. Подробности см. в разделе “Изменение настроек Календаря”.

## Режим представления Неделя

В режиме Неделя отображается диаграмма событий за неделю.



В режиме Неделя:

- Вы можете нажать и удерживать интервал времени, чтобы создать новое событие на это время.
- Нажмите на событие, чтобы просмотреть информацию о нем.
- Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра предыдущих или последующих недель.




В насыщенном режиме представления Неделя, выбрать событие, возможно, будет легче с помощью оптического шарового манипулятора. Затем нажмите на оптический шаровой манипулятор, чтобы просмотреть сведения о выбранном событии.

## Просмотр, редактирование или удаление события

Вы можете просматривать, редактировать или удалять созданные события. Вы также можете просматривать приглашения, присланные вам другими людьми.

### Просмотр и редактирование события

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Календарь**.
2. В режиме представления Месяц нажмите на день, на который назначено событие, а затем нажмите на само событие, чтобы открыть его.

Откроется экран “Сведения о событии”, на котором представлена сводка события.

3. При просмотре сводки события вы можете выполнить следующее:
  - Найти местоположение события в программе Карты.
  - Если это событие Календаря Google или календаря Exchange ActiveSync, вы можете просмотреть участников данного события.
  - Нажмите на время напоминания, чтобы изменить его.
  - Если это событие Календаря Google, вы можете ответить на приглашение посетить событие.
  - Нажмите кнопку НАЗАД на вашем телефоне, чтобы сохранить изменения, сделанные на экране “Сведения о событии”.
4. Для редактирования других сведений о событии нажмите и удерживайте событие, а затем нажмите **Изменить событие**.
5. Внесите изменения в событие.
6. При редактировании прокрутите экран до конца вниз и нажмите **Сохранить**.

## Удаление события


Есть несколько способов удалить событие.

- При просмотре сводки события на экране “Сведения о событии” нажмите MENU, а затем нажмите **Удалить событие**.
- В режимах представления День, Повестка или Неделя нажмите и удерживайте событие, а затем нажмите **Удалить событие**.
- При редактировании события прокрутите экран до конца вниз, а затем нажмите **Удалить**.

Если событие повторяется, вам будет предложено удалить только это вхождение события, это и все последующие вхождения или все прошедшие и последующие вхождения в вашем Календаре.

## Напоминания о событиях Календаря

---

Если для события установлено хотя бы одно напоминание, то в области уведомлений строки состояния появится значок предстоящего события  для напоминания о нем.

### Просмотр, отключение или отсрочка напоминаний о событиях

1. Нажмите на строку состояния, затем проведите пальцем вниз по экрану, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Выполните одно из следующих действий:
  - Нажмите **Сброс**, чтобы отключить напоминания о событиях и все другие уведомления. Другие типы уведомлений, такие как новые сообщения и пропущенные вызовы также будут удалены.
  - Открыв панель Уведомления, нажмите на напоминание о событии календаря. Вы увидите список всех напоминаний о незаконченных событиях. Нажмите **Отложить все**, чтобы отложить все напоминания о событиях на пять минут, или нажмите **Отключить все**, чтобы отключить все напоминания о событиях.
  - Нажмите НАЗАД, чтобы сохранить напоминания о незаконченных событиях в области уведомлений строки состояния.

## Отображение и синхронизация календарей

---

Вы можете выбрать, какие из календарей показать или скрыть в программе Календарь на вашем телефоне, и какие из них продолжить синхронизировать.

### Показ или скрытие календарей

В любом режиме представления Календаря нажмите MENU, затем нажмите **Дополнительно > Календари**, а затем установите или снимите соответствующие отметки, чтобы показать или скрыть тот или иной календарь. Нажмите **Все календари** для отображения всех календарей.

Календари в телефоне продолжают синхронизироваться независимо от того, скрыли вы их или нет.

### Выбор Календарей Google в телефоне для синхронизации

Вы можете выбрать, какие из Календарей Google на телефоне продолжить синхронизировать, а для каких остановить синхронизацию.

#### Остановка синхронизации Календаря Google

1. В любом режиме представления Календаря нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Календари**.
2. Снова нажмите MENU, а затем нажмите **Удалить календари**.
3. Выберите Календарь Google, чтобы удалить его из списка календарей, и нажмите **ОК**.
4. Нажмите **НАЗАД**, чтобы сохранить внесенные изменения в программе Календарь и вернуться в прежний режим просмотра Календаря.

Календари, которые вы удалили из своего списка календарей, больше не будут синхронизироваться, но подписка на них сохранится и вы сможете работать с ними в Календаре Google в Интернете.

#### Добавление Календаря Google для синхронизации

В списке календарей, которые вы можете добавить, отображаются только созданные вами календари или те, на которые вы подписаны в Интернете, но ранее удалили из своего списка календарей.

1. В любом режиме представления Календаря нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Календари**.
2. Снова нажмите MENU, а затем нажмите **Добавить календари**.
3. Выберите Календарь Google, чтобы добавить его в свой список календарей, затем нажмите **ОК**.
4. Нажмите **НАЗАД**, чтобы сохранить внесенные изменения в программе Календарь и вернуться в прежний режим просмотра Календаря.

## Изменение настроек Календаря

Вы можете изменить настройки Календаря, чтобы указать, каким образом следует отображать события и как уведомлять о предстоящих событиях. В любом режиме представления Календаря нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Настройка**, чтобы получить доступ к настройкам Календаря.

### Настройки напоминаний

Выберите, каким образом Календарь должен оповещать вас о предстоящих событиях.

<b>Все календари</b>	Установите этот флажок для использования одинаковых настроек напоминаний о событиях для всех типов календарей. Если снять этот флажок, вы сможете установить различные настройки напоминаний для каждого календаря.
<b>Установка оповещений и уведомлений</b>	Настройте действие для напоминаний о событиях: открыть оповещение, отправить вам уведомление или отключить уведомления о событиях на вашем телефоне.
<b>Время напоминания по умолчанию</b>	Выберите, за какое время до наступления события вы хотите получить уведомление.
<b>Выбор мелодии</b>	Выберите мелодию, которая будет звучать при получении вами напоминания о событии.
<b>Вибросигнал</b>	Выберите, включать ли вибросигнал телефона при получении вами уведомления о событии.
<b>Скрыть отклоненные события</b>	Выберите показать или скрыть события, приглашения на которые вы отклонили.


### Настройки режимов представления Календаря

Выберите, что должно появляться в Календаре при открытии, и настройте режимы представления День, Неделя и Месяц.

<b>Начало в</b>	Выберите режим представления программы Календарь по умолчанию, который будет отображаться при открытии программы.
<b>Виды по дням</b>	Выберите, как следует отображать режим День: в форме списка событий или списка времен.
<b>Первый день недели</b>	Установите в качестве первого дня Воскресенье или Понедельник для режимов Месяц и Неделя.
<b>Включить погоду</b>	Необходимо установить данный флажок для отображения информации о погоде в списке событий режима День.
<b>Город</b>	По умолчанию в режиме День отображается погода вашего текущего местоположения. Вы можете изменить город, для которого отображается информация о погоде.

## Отправка vCalendar

Вы можете отправить событие календаря кому-либо на телефон или на свой компьютер в виде файла vCalendar с помощью Bluetooth. Кроме того, вы можете отправить его в качестве вложения с вашим сообщением.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Календарь**.
2. В режиме представления Месяц нажмите на день, на который назначено событие.
3. Нажмите и удерживайте событие календаря, которое вы хотите отправить, а затем нажмите **Опубликовать vCalendar**.
4. Выберите, каким образом следует отправить событие: по Bluetooth или по эл. почте.
5. Если вы выбрали отправку по Bluetooth, далее вам будет предложено включить Bluetooth в телефоне и подключиться к принимающему Bluetooth-устройству, на которое вы хотите отправить файл vCalendar. Следуйте указаниям в разделе “Отправка информации с помощью Bluetooth” в главе “Bluetooth”.

Если вы выбрали отправку по эл. почте, откроется окно нового сообщения, куда vCalendar автоматически добавится в качестве вложения. Для отправки будет использоваться ваша учетная запись эл. почты, выбранная по умолчанию в приложении Почта. Дополнительную информацию о работе с приложением Почта см. в главе “Электронная почта”.



Вы также можете отправить файл vCalendar в MMS-сообщении. Дополнительную информацию об отправке MMS-сообщения см. в главе “Сообщения”.

## Сведения о виджете Календарь

Виджет **Календарь** можно добавить на Начальный экран, и настроить на различные режимы представления календаря. Нажатие на день или событие в виджете открывает приложение Календарь.



Информацию о том, как добавить виджет см. в разделе “Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов” в главе “Индивидуальная настройка”.

# Часы и погода

## Сведения о виджете Часы HTC

Виджет Часы HTC, который по умолчанию добавлен на Начальный экран, отображает текущую дату, время и местоположение. Вы можете нажать на значок погоды на виджете, чтобы открыть приложение Погода и просмотреть другие прогнозы погоды. Подробности см. в разделе “Проверка погоды”.


Можно изменять внешний вид и дизайн виджета Часы HTC. Вы можете добавить другой виджет часов на расширенный Начальный экран, если вы хотите использовать другие часы, которые показывают время другого города. Информацию о том, как добавить виджет см. в разделе “Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов” в главе “Индивидуальная настройка”.



## Сведения о приложении Часы

Приложение **Часы** — это больше, чем просто обычные часы, показывающие дату и время. Оно работает как настольные часы, которые показывают дату, время и информацию о погоде, кроме того программу можно настроить в качестве ночных часов или экранной заставки. Приложение имеет функцию “Мировое время”, которая показывает текущее время и нескольких точках земного шара. Помимо этого в нем имеется будильник, секундомер и таймер обратного отсчета.

Чтобы открыть приложение Часы, вы можете выполнить следующее:

- Нажмите на виджет Часы HTC на Начальном экране.
- На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Часы**.

Нажимайте на вкладки в нижней строке или перемещайте палец по вкладкам, чтобы переключаться между различными функциями приложения Часы.



- 1 Вкладка “Настольные часы”
- 2 Вкладка “Мировое время”
- 3 Вкладка “Будильник”
- 4 Вкладка “Секундомер”
- 5 Вкладка “Таймер”

## Настольные часы

При открытии приложения Часы сразу же открывается экран “Настольные часы”.

“Настольные часы” отображают текущую дату, время и погоду, индикатор будильника и индикатор заряда аккумулятора. Вы можете сделать так, чтобы на экране “Настольные часы” ярко отображались только время и дата.



- 1 Индикатор будильника показывает, включен или выключен будильник. Информацию о том, как включить и настроить будильник, см. в разделе “Установка будильника”.
- 2 Под датой и временем вы увидите информацию о погоде для вашего текущего местоположения. Нажав на информацию о погоде, вы перейдете в приложение Погода, где сможете просмотреть прогнозы погоды на ближайшие несколько дней. Дополнительную информацию о приложении Погода см. в разделе “Проверка погоды”.
- 3 Индикатор заряда аккумулятора показывает уровень заряда аккумулятора. Вы увидите его только тогда, когда подключите телефон к сетевому адаптеру или к компьютеру.
- 4 Нажмите эту кнопку, чтобы на экране “Настольные часы” ярко отображались только время и дата. Чтобы снова подсветить экран, нажмите на любую его область или нажмите кнопку НАЗАД на вашем телефоне.
- 5 Нажмите эту кнопку, чтобы выключить подсветку экрана и перейти в режим экранной заставки. В режиме экранной заставки время и дата меняют положение на экране каждые несколько минут. Чтобы снова подсветить экран, нажмите на любую его область или нажмите кнопку НАЗАД на вашем телефоне.

Вы можете настроить экран “Настольные часы” на отображение времени и даты другого часового пояса. Информацию о выборе другого часового пояса см. в разделе “Настройка часового пояса, даты и времени”.

## Мировое время



Используйте экран “Мировое время” приложения Часы для проверки текущего времени в нескольких точках земного шара одновременно. Вы можете также выбрать домашний город, добавить другие города в список “Мировое время” и вручную задать часовой пояс, дату и время.

### Выбор домашнего города

1. Нажмите на виджет Часы HTC на Начальном экране.
2. Нажмите на вкладку **Мировое время**.
3. Нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка параметров Дом**.
4. Введите название домашнего города. По мере ввода букв в списке показываются совпадающие города и страны.
5. Прокрутите список и нажмите на свой домашний город.

### Настройка часового пояса, даты и времени

Чтобы установить часовой пояс, дату и время на телефоне вручную, сначала нужно отключить синхронизацию времени.

1. Нажмите на виджет Часы HTC на Начальном экране.
2. Нажмите на вкладку **Мировое время**.
3. Нажмите MENU, а затем нажмите **Установка местного времени**, чтобы открыть экран “Настройки даты и времени”.
4. Снимите флажок **Автоматически**.
5. Нажмите **Выбрать часовой пояс**. Прокрутите список и нажмите на нужный часовой пояс.
6. Чтобы изменить дату, нажмите **Установить дату**. Установите дату, прокручивая экранные колесики дня, месяца и года, а затем нажмите **ОК**.
7. Чтобы изменить время, нажмите **Установить время**. Установите время, прокручивая экранные колесики часов и минут, а затем нажмите **ОК**.
8. Установите флажок **24-часовой формат**, чтобы переключиться с 12-часового формата времени на 24-часовой формат.
9. Нажмите **Формат даты**, затем выберите способ отображения дат. (Выбранный формат даты будет применен также к дате, отображаемой в будильнике.)



На Начальном экране вы также можете нажать MENU, а затем нажать **Настройка > Дата и время**, чтобы открыть экран “Настройки даты и времени”.


## Добавление города на экран “Мировое время”

Добавьте другие города на экран “Мировое время”, чтобы проверять дату и время сразу во всех этих городах. В дополнение к текущему и домашнему городам на экране “Мировое время” возможно отображение до 15 городов.

1. Нажмите на виджет Часы НТС на Начальном экране.
2. Нажмите на вкладку **Мировое время**.
3. Нажмите **Добавить город**. Введите название города, который вы хотите добавить. По мере ввода букв в списке показываются совпадающие города и страны.
4. Прокрутите список совпадающих названий и нажмите на город, который вы хотите добавить.

## Установка будильника

Вы можете использовать экран Будильники приложения Часы для установки одного или нескольких будильников.

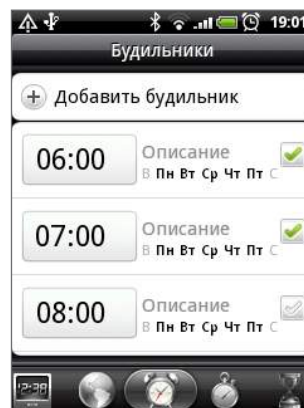

### Установка будильника

1. Нажмите на виджет Часы НТС на Начальном экране.
2. Нажмите на вкладку **Будильники**.
3. Установите флажок будильника, а затем нажмите на этот будильник.
4. На экране “Установка будильника” проведите пальцем вверх или вниз, чтобы прокрутить колесики времени и установить время будильника.
5. Прокрутите экран “Установка будильника” для просмотра всех доступных параметров будильника. Вы можете сделать следующее:
  - Ввести **Описание** будильника и выберите для него **Звук сигнала**.
  - Нажать **Повторить**. Выберите, в какие дни недели включать звук будильника, а затем нажмите **ОК**.
  - Установить флажок **Вибрация**, чтобы при срабатывании будильника в телефоне также включалась вибрация.
6. После установки будильника нажмите **Готово**.



- Чтобы выключить будильник, снимите флажок (нажав на него) этого будильника.
- Если вам нужно установить более трех будильников, нажмите MENU, находясь на экране Будильники, а затем нажмите **Добавить будильник**.

## Удаление будильника

1. Нажмите на виджет Часы HTC на Начальном экране.
2. Нажмите на вкладку **Будильники**.
3. На экране **Будильники** нажмите MENU и затем нажмите **Удалить**.
4. Выберите будильники, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

## Изменение настроек звук будильника

Если вы установили один или несколько будильников, вы можете изменить их настройки, такие как громкость будильника, на сколько отложить срабатывание будильника и другое.

1. Нажмите на виджет Часы HTC на Начальном экране.
2. Нажмите на вкладку **Будильники**.
3. На экране **Будильники** нажмите MENU, а затем нажмите **Настройки**. Вы можете изменить следующие настройки:

<b>Будильник в режиме "Тишина"</b>	Данный параметр установлен по умолчанию, он позволяет срабатывать звуку будильника, даже когда телефон находится в тихом режиме. Снимите данный флажок, если вы хотите, чтобы звук будильника не срабатывал в том случае, если телефон находится в тихом режиме.
<b>Громкость будильника</b>	Установите уровень громкости для будильника.
<b>Длительность повтора отложенного сигнала</b>	Установите время ожидания между срабатываниями будильника.
<b>Функция боковой кнопки</b>	Выберите действие для будильника при нажатии боковой кнопки (УВЕЛИЧЕНИЯ/УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ) вашего телефона. Вы можете задать кнопки для откладывания, пропуска будильника или его отключения.  Боковая кнопка работает только, когда экран телефона не заблокирован. На экране блокировки нажмите экранную кнопку <b>Отложить</b> , чтобы отложить срабатывание будильника, или переместите палец вниз по экрану, чтобы отключить будильник.


## Проверка погоды

Если вы разрешили отслеживать ваше местоположение при настройке телефона во время его первого включения, вы увидите информацию о погоде для вашего текущего местоположения прямо на виджете Часы HTC на Начальном экране.


Вы также можете использовать приложение Погода, чтобы проверить текущую погоду и просмотреть прогнозы погоды на следующие четыре дня недели. В дополнение к погоде вашего текущего местоположения данное приложение может также показывать прогнозы погоды для других городов по всему земному шару.



Если вы отклонили включение службы определения местоположения во время настройки телефона при первом включении, включите данную службу в настройках телефона, чтобы можно было проверять погоду для текущего местоположения на виджете Часы HTC, в приложении Погода и виджете Погода. На Начальном экране нажмите MENU и **Настройка > Местоположение**, а затем установите флажок **Использовать беспроводные сети**.


1. Подключитесь к Интернету по сети Wi-Fi или с помощью подключения для передачи данных вашего телефона. Информацию о том, как это сделать, см. в главе “Подключение к Интернету”.
2. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Погода**.
3. На экране Погода сначала вы увидите информацию о погоде для вашего текущего местоположения. Чтобы просмотреть погоду в других городах, проведите пальцем вверх или вниз по экрану.




4. Приложение Погода автоматически загружает и отображает свежие обновления информации о погоде. Кроме того, вы можете в любое время загрузить самую свежую информацию о погоде, нажав .
5. Для просмотра более подробной информации о погоде в Интернете нажмите **Погода** внизу в центре экрана Погода.

### Добавление города на экран Погода

Добавьте другие города на экран Погода, чтобы проверять прогнозы погоды сразу во всех этих городах. В дополнение к вашему текущему местоположению экран Погода может отображать до 15 городов.

1. На экране Погода нажмите .
2. В текстовом поле введите город, который вы хотите добавить. По мере ввода текста список фильтруется и показывает возможные города, названия которых совпадают с введенными вами буквами.
3. Нажмите на нужный город, чтобы выбрать его.

## Изменение порядка городов на экране Погода

1. На экране Погода нажмите MENU, а затем нажмите **Переупорядочить**.
2. Нажмите и удерживайте  в конце элемента, который вы хотите переместить. Когда строка станет зеленой, перетащите элемент на новое место и затем отпустите.
3. Нажмите **Готово**.

## Удаление городов с экрана Погода

1. На экране **Погода** нажмите MENU, а затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите города, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

## Изменение параметров программы Погода

1. На экране **Погода** нажмите MENU, а затем нажмите **Настройки**.
2. Вы можете изменить следующие настройки программы ПОГОДА:

<b>Обновлять автоматически</b>	Установите данный флажок для автоматической загрузки обновления метеоданных.
<b>Частота обновления</b>	Настройте расписание автоматического обновления.
<b>Температурная шкала</b>	Выберите способ отображения погоды: в градусах по Цельсию или по Фаренгейту.

## Сведения о виджете Погода

Используйте виджет **Погода**, чтобы немедленно проверять прогнозы погоды для текущего местоположения и для других городов, не открывая приложение Погода.



Вы можете менять внешний вид виджета Погода. Вы можете добавить этот виджет на Начальный экран, если он еще не добавлен. Информацию о том, как добавить виджет см. в разделе "Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов" в главе "Индивидуальная настройка".

# Подключение к Интернету

## Подключение для передачи данных

---

При первом включении телефона (если в него вставлена SIM-карта) в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи.

### Проверка используемого подключения для передачи данных

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Мобильные сети > Операторы сети** или **Точки доступа в Интернет**.

### Включение или отключение подключения для передачи данных

Отключение подключения для передачи данных может продлить время работы аккумулятора. Кроме того, это может сократить расходы на передачу данных. Однако если подключение для передачи данных отключено, вы не сможете получать автоматические обновления эл. почты, учетных записей социальных сетей и другую синхронизируемую информацию.

1. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ.
2. Прокрутите вниз меню Параметры телефона.
3. Нажмите **Мобильная сеть**.

### Создание новой точки доступа

Если в телефоне необходимо добавить другое подключение для передачи данных, узнайте у своего оператора мобильной связи имя точки доступа (APN) и параметры (в том числе имя пользователя и пароль, если они требуются).

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Мобильные сети > Точки доступа в Интернет**.
3. На экране точек доступа (APN) нажмите MENU, а затем нажмите **Создать APN**.
4. На экране "Изменение точки доступа" введите параметры APN. Чтобы изменить значение параметра APN, нажмите на него.
5. Нажмите MENU, а затем нажмите **Сохранить**.

## Включение передачи данных в роуминге

Передача данных в роуминге позволяет вам подключаться к сетям партнеров вашего оператора мобильной связи и пользоваться их услугами передачи данных за пределами зоны действия сети вашего оператора связи.



За пользование услугами передачи данных в роуминге может начисляться значительная плата. Перед включением услуги роуминга данных уточните у своего оператора тарифы на услуги передачи данных в роуминге.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Мобильные сети**, а затем установите флажок **Передача данных в роуминге**.

Вы можете также установить флажок **Звук передачи данных в роуминге**, если вы хотите, чтобы в телефоне воспроизводился звук и вы знали, когда он подключен к сети роуминга.

## Wi-Fi

---


Технология Wi-Fi обеспечивает беспроводной доступ к Интернету на расстоянии до 100 метров. Чтобы в телефоне использовать Wi-Fi, требуется доступ к беспроводной точке доступа (hotspot). Доступность и зона действия сигнала Wi-Fi зависят от инфраструктуры и числа объектов, через которые проходит сигнал.

### Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Установите флажок **Wi-Fi**, чтобы включить функцию Wi-Fi. Телефон произведет поиск доступных беспроводных сетей.
3. Нажмите **Настройка Wi-Fi**. В разделе сетей Wi-Fi будут показаны имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их настройки безопасности.
4. Если в списке обнаруженных сетей отсутствует беспроводная сеть, к которой вы хотите подключиться, прокрутите экран вниз, а затем нажмите **Добавить сеть Wi-Fi**. Введите настройки беспроводной сети, а затем нажмите **Сохранить**.
5. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться.
  - Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически.
  - Если вы решите подключиться к сети, защищенной технологией WEP, введите ключ, а затем нажмите **Подключиться**.



В зависимости от типа сети и ее настроек безопасности, возможно, вам также придется ввести дополнительную информацию и выбрать сертификат безопасности.

Когда телефон подключен к беспроводной сети, в строке состояния появляется значок Wi-Fi () , указывающий (по количеству светящихся полосок) приблизительную мощность сигнала.

При следующем подключении телефона к защищенной беспроводной сети, к которой вы уже подключались прежде, вам не нужно будет снова вводить ключ или другие аутентификационные данные, если только вы не провели в телефоне сброс до заводских настроек.

## Подключение к сети Wi-Fi с защитой по протоколу EAP-TLS


Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, защищенной по протоколу EAP-TLS, сначала нужно установить в телефоне сетевой сертификат (\*файл с расширением .p12).

1. Сохраните файл сертификата в корневую папку на карте памяти.
2. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Безопасность**.
3. Нажмите **Установить с SD-карты**.
4. Выберите сетевой сертификат, необходимый для подключения к сети, защищенной по протоколу EAP-TLS.
5. Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, выполните действия, описанные в предыдущем разделе.

## Проверка состояния беспроводной сети

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. На экране "Беспроводные сети" нажмите **Настройки Wi-Fi**, а затем нажмите на беспроводную сеть, к которой сейчас подключен телефон.

Откроется окно, в котором будут показаны имя сети Wi-Fi, ее состояние, скорость, мощность сигнала и пр.

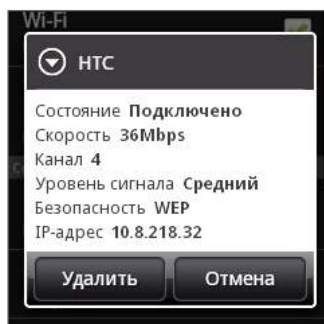

Если вы хотите удалить в телефоне настройки беспроводной сети, то в этом окне нажмите **Стереть**. Если вы захотите подключиться к этой беспроводной сети, вам снова придется вводить ее настройки.


## Подключение к другой сети Wi-Fi

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройка Wi-Fi**. Обнаруженные сети Wi-Fi будут показаны в разделе сетей Wi-Fi.
3. Чтобы вручную провести поиск доступных сетей Wi-Fi, на экране настроек Wi-Fi нажмите MENU, а затем нажмите **Поиск**.
4. Чтобы подключиться к другой сети Wi-Fi, нажмите на нее.

## Использование виджетов “Подключение для передачи данных” и Wi-Fi

---

Добавьте на Начальный экран виджет “Мобильная сеть” и/или Wi-Fi, чтобы быстрее включать или отключать эти подключения. Нажмите на виджет, чтобы включить или отключить подключение.

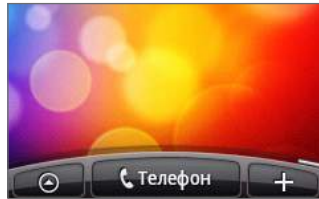

Информацию о том, как добавить виджет см. в разделе “Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов” в главе “Индивидуальная настройка”.

## Подключение к виртуальной частной сети (VPN)

---

В телефоне можно добавлять и настраивать виртуальные частные сети (VPN), чтобы подключаться к защищенным локальным сетям (например, к сети вашей организации) и обращаться к их внутренним ресурсам.

В зависимости от типа сети VPN, используемой у вас на работе, возможно, вам придется ввести регистрационные данные учетной записи и/или установить сертификаты безопасности, прежде чем вы сможете подключиться к локальной сети вашей организации. Данную информацию вы можете получить у вашего сетевого администратора.

Кроме того, прежде чем вы сможете включить VPN-подключение, ваш телефон должен установить подключение Wi-Fi или подключение для передачи данных. Информацию о настройке и использовании этих подключений в вашем телефоне см. в разделах “Подключение для передачи данных” и “Wi-Fi” в данной главе.

### Настройка безопасного хранилища учетных данных

Если ваш сетевой администратор проинструктировал вас о необходимости загрузки и установки сертификатов безопасности, то сначала в телефоне вам нужно настроить безопасное хранилище учетных данных.

1. На Начальном экране нажмите MENU, нажмите **Настройка > Безопасность**, а затем нажмите **Установить пароль**.
2. Введите новый пароль для хранилища регистрационных данных (не менее 8 символов без пробелов).
3. Прокрутите вниз и подтвердите пароль, а затем нажмите **ОК**.
4. Установите флажок **Использовать защищенные учетные данные**.

Затем вы можете загрузить и установить сертификаты, необходимые для доступа к локальной сети. Сетевой администратор может рассказать вам, как это делать.


## Добавление VPN-подключения

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети > Настройка VPN**.
2. Нажмите **Добавить VPN**, а затем нажмите на требуемый тип сети VPN.
3. Нажмите “Настройки VPN” и настройте параметры в соответствии с требованиями безопасности, используя данные, полученные у вашего сетевого администратора.
4. Нажмите MENU, а затем нажмите **Сохранить**.

Сеть VPN будет добавлена в раздел Сети VPN на экране Настройки VPN.

## Подключение к сети VPN


1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети > Настройка VPN**.
2. В разделе сетей VPN нажмите на сеть VPN, к которой вы хотите подключиться.
3. В ответ на запрос введите свои учетные данные для авторизации и нажмите **Подключиться**.

После подключения в строке заголовка в области уведомлений появится значок подключения к сети VPN ().

Затем вы можете открыть веб-браузер для получения доступа к ресурсам вашей корпоративной сети, таким как внутренние сайты.

## Отключение от сети VPN

1. Нажмите и удерживайте строку заголовка, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Нажмите на VPN-подключение, чтобы вернуться на экран “Настройки VPN”, а затем нажмите на VPN-подключение, чтобы отключить его.

После того как ваш телефон отключится от сети VPN, в строке заголовка в области уведомлений появится значок отключения от сети VPN (.

## Использование телефона в качестве модема (связывание)

---

Выходите в сеть с ноутбука или настольного компьютера в любое время с помощью подключения для передачи данных вашего телефона.

Для использования подключения для передачи данных SIM-карта должна быть вставлена в телефон. Информацию о том, как настроить и использовать подключение для передачи данных, см. "Подключение для передачи данных" в начале этой главы.

Перед тем, как использовать телефон в качестве модема, убедитесь, что файл **HTCDriver.exe** скопирован с карты microSD телефона на компьютер. Порядок копирования файлов описан в разделе "Копирование файлов на карту памяти и обратно" в главе "Начало работы". Дважды щелкните по данному файлу и следуйте инструкциям на экране для установки драйвера модема на компьютер.

1. Убедитесь в том, что в телефоне включено подключение для передачи данных. Информацию о включении подключения для передачи данных см. ранее в этой главе в разделе "Включение или отключение подключения для передачи данных".
2. Подключите телефон к компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля.
3. На экране "Подключить к ПК" выберите **Общая мобильная сеть**, а затем нажмите **Готово**.

# Веб-браузер

## Работа с веб-браузером телефона


Откройте веб-браузер, чтобы начать путешествие по Интернету. Браузер полностью оптимизирован и содержит усовершенствованные функции, позволяющие в телефоне с удобством просматривать веб-страницы.



У вас должно быть активно подключение для передачи данных или подключение Wi-Fi для получения доступа к Интернету.


### Запуск браузера

Выполните одно из следующих действий:

- На Начальном экране нажмите **Интернет**.
- На Начальном экране нажмите  > **Интернет**.

### Переход на веб-страницу

1. На экране браузера нажмите MENU, а затем нажмите на поле URL в верхней части экрана.
2. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса на экране будут показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите на адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.

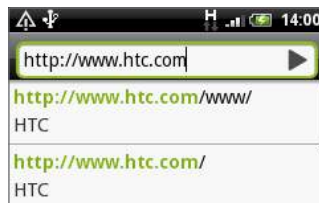

3. Нажмите клавишу Ввод  на экранной клавиатуре.

### Установка домашней страницы

1. В экране Браузера нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Настройки > Стартовая страница**.
2. На экране "Стартовая страница" выберите страницу, которую хотите использовать в качестве домашней.

### Изменение ориентации экрана

В телефоне ориентация экрана меняется автоматически в зависимости от того, как вы его держите.

Поверните телефон влево, чтобы отобразить веб-браузер в горизонтальной ориентации.



Если ориентация экрана не изменяется автоматически, включите автоматическую ориентацию экрана. На Начальном экране нажмите MENU и **Настройка > Звук и дисплей**, а затем установите флажок **Ориентация**.

## Просмотр полных версий всех веб-сайтов

Страницы некоторых веб-сайтов отображаются в мобильной версии для браузеров телефонов. Вы можете просматривать полную версию всех страниц даже для этих сайтов.

В экране программы Браузер нажмите MENU, затем нажмите **Дополнительно > Настройки**, а затем снимите флажок **Мобильный вид**.

## Перемещение по веб-странице

Для перемещения и просмотра других областей веб-страницы вы можете провести пальцем по экрану или по оптическому шаровому манипулятору.




## Увеличение или уменьшение масштаба страницы

Чтобы увеличить масштаб, дважды быстро нажмите на экран, а затем, чтобы уменьшить масштаб, снова дважды быстро нажмите на экран. Для увеличения или уменьшения масштаба можно также раздвигать и сдвигать пальцы на экране.



Раздвиньте большой и указательный пальцы на веб-странице, чтобы сделать ее крупнее.

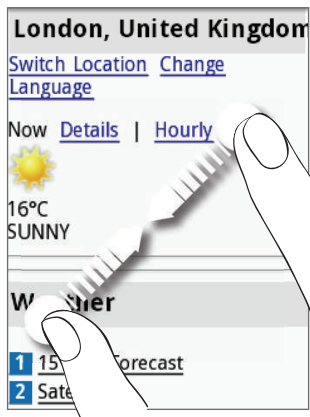

Сведите большой и указательный пальцы щипковым движением, чтобы сделать веб-страницу мельче.

## Выбор ссылки на веб-странице


Вы можете нажать на ссылку пальцем, чтобы открыть ее, либо нажать и удерживать ее для получения доступа к другим параметрам.

Ссылка	Действия
Адрес веб-страницы (URL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите на ссылку, чтобы открыть веб-страницу.</li> <li>Нажмите и удерживайте ссылку, чтобы открыть меню, команды которого позволяют открыть ссылку, сохранить ее в закладках, скопировать в буфер обмена, отправить по эл. почте или в социальные сети.</li> </ul>
Адрес эл. почты	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите, чтобы отправить сообщение по адресу эл. почты.</li> <li>Нажмите и удерживайте, затем в меню выберите <b>Копировать</b>, чтобы скопировать адрес эл. почты в буфер обмена. Адрес эл. почты можно будет вставить из буфера позже — при создании нового контакта или при отправке нового сообщения эл. почты.</li> </ul>

Браузер также распознает некоторые телефонные номера и адреса, по которым можно позвонить или найти адрес в программе Карты Google™. При переходе к распознанному номеру телефона или адресу, он подсвечивается.

Ссылка	Действия
Адрес места	Нажмите на адрес, чтобы открыть программу Карты Google и показать адрес на карте.
Номер телефона	Нажмите, чтобы открыть экран набора номера и позвонить по телефонному номеру.

Переместиться к ссылке на веб-странице и выбрать ее также можно с помощью оптического шарового манипулятора. Это особенно полезно при просмотре текста и ссылок маленького размера. При выделении ссылки обводятся цветным контуром.

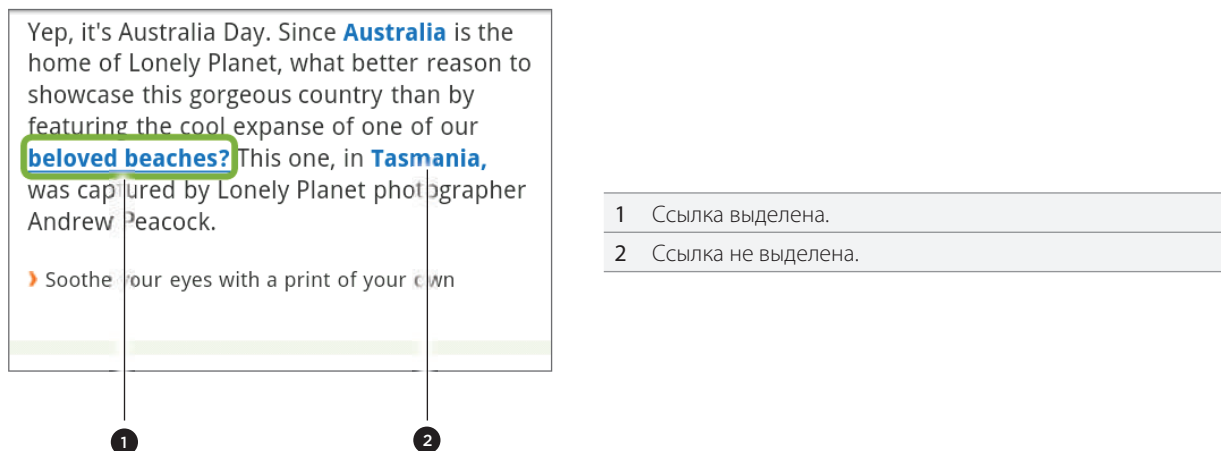

После выделения ссылки с помощью оптического шарового манипулятора вы можете нажать шаровой манипулятор, чтобы открыть ссылку, или нажать и удерживать его для получения доступа к другим параметрам.

## Открытие нового окна браузера


Откройте несколько окон браузера, чтобы было удобнее переключаться между разными веб-сайтами. Можно открыть до 4 окон браузера.

1. При просмотре веб-страницы нажмите MENU, а затем нажмите **Окна**.
2. Нажмите **+**.


Откроется новое окно обозревателя, показав установленную вами домашнюю страницу.


## Переключение между окнами браузера

1. При просмотре веб-страницы нажмите MENU, а затем нажмите **Окна**.
2. Проводя пальцем по экрану справа налево, выберите окно обозревателя, которое хотите просмотреть.

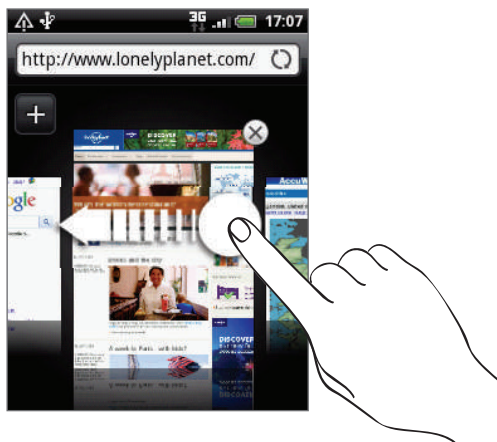

Вы можете сделать следующее:

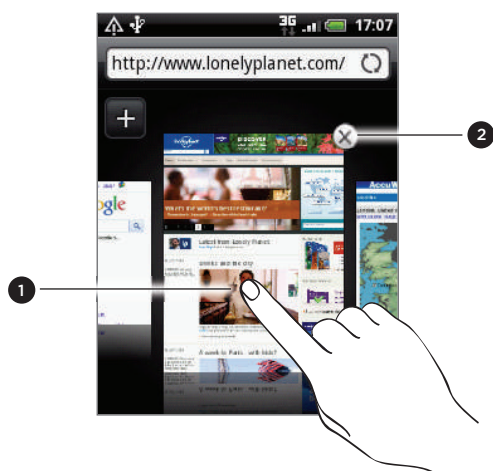

- |   |                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Нажмите на веб-страницу, чтобы отобразить ее на весь экран.                                                             |
| 2 | Нажмите  , чтобы закрыть веб-страницу. |

## Загрузка приложений из сети



Все загружаемые приложения сохраняются на карту памяти. Перед загрузкой приложения из сети убедитесь, что в телефон вставлена карта памяти. Порядок установки карты памяти описан в "Основные сведения о телефоне".

Прежде чем загружать приложения из сети, необходимо разрешить загрузку в настройках телефона.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Приложения**.
2. Установите флажок **Неизвестные источники**.
3. Когда откроется диалоговое окно "Внимание", нажмите **ОК**.



Загружаемые из сети приложения могут быть из неизвестных источников. Для защиты телефона и личных данных загружайте приложения только из заслуживающих доверия источников, таких как Android Market. Дополнительные сведения см. в разделе "Поиск и установка приложений из Android Market" в главе "Другие приложения".

## Просмотр загрузок

При просмотре веб-страницы нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Загрузки**.


## Копирование текста, поиск информации и передача

Вы можете выделить текст, а затем:

- Скопировать его.
- Использовать его в качестве запроса для поиска в Википедии или Словаре Google.
- Перевести текст с помощью Переводчика Google.
- Отправить текст в виде нового сообщения эл. почты, SMS- или MMS-сообщения, либо установить его в качестве вашего статуса в социальной сети.


## Поиск текста на веб-странице

1. При просмотре веб-страницы нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Найти на странице**.
2. Введите искомый текст. По мере ввода букв совпадающий текст будет выделяться подсветкой. Для перехода к предыдущему или следующему совпадению букв нажимайте стрелку влево или вправо.

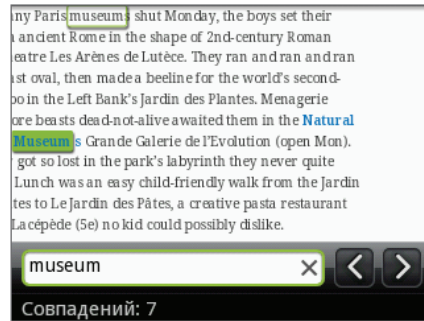

## Выделение текста

1. Нажмите и удерживайте слово.
2. Перетащите метки начала и конца, чтобы выделить необходимый фрагмент текста.

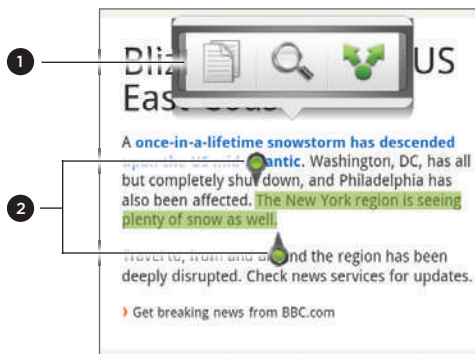


- |   |                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Нажмите для копирования, поиска/перевода или передачи текста.                            |
| 2 | Метки начала и конца. Перетащите для увеличения или уменьшения области выделения текста. |




Чтобы выделить текст ссылки, нажмите и удерживайте ссылку, а затем нажмите **Копировать ссылку URL**.


Если вы выбираете большой кусок текста, внешний вид меток меняется. Вы можете перетаскивать эти метки вверх или вниз, чтобы выделить несколько параграфов текста.

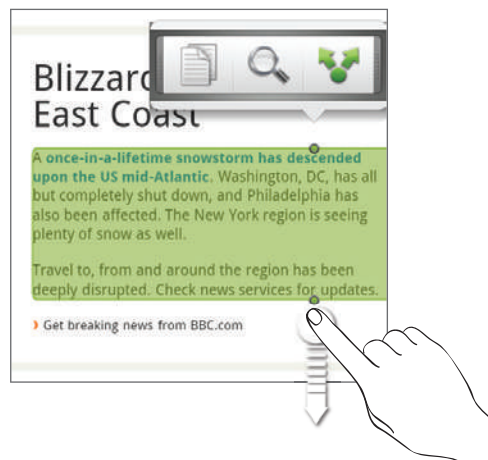




## Копирование и вставка текста


1. После того как вы выбрали текст, который хотите скопировать, нажмите . Выделенный текст копируется в буфер обмена.
2. В поле ввода текста (например, при написании сообщения) нажмите и удерживайте место, куда вы хотите вставить текст.
3. Нажмите **Вставить**.

## Поиск или перевод текста

1. После того как вы выбрали текст, который хотите найти или перевести, нажмите .
2. Нажмите на одну из следующих вкладок:

	<b>Википедия.</b> Поиск информации на Википедии по запросу на базе выделенного текста.
	<b>Переводчик Google.</b> Перевод текста на другой язык.
	<b>Словарь Google.</b> Поиск выделенного текста в словаре.

## Вставка текста в новое сообщение или использование его в качестве обновления статуса в социальной сети

1. После того как вы выбрали текст, который хотите отправить, нажмите .
2. Выберите один из следующих вариантов вставки выделенного текста: в новое сообщение эл. почты, в SMS- или MMS-сообщение либо в качестве обновления вашего статуса в социальной сети, например Twitter. Дополнительные сведения об использовании данных функций см. в главах “Электронная почта”, “Сообщения” и “Социальные сети”.

## Просмотр закладок и ранее посещенных страниц


---

В телефоне можно сохранять неограниченное количество закладок. Вы также можете получить доступ к списку “История” посещенных вами сайтов или быстро просмотреть страницы, которые вы посещаете чаще всего.


### Создание закладки веб-страницы

1. При просмотре веб-страницы нажмите MENU, а затем нажмите **Добавить в закладки**. Откроется экран “Создать закладку”.
2. При необходимости измените **Имя** закладки, а затем нажмите Готово.


### Открытие закладки

1. Нажмите MENU, а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке “Закладки”  перейдите к закладке, которую вы хотите открыть, и нажмите на нее.


### Изменение закладки

1. Нажмите MENU, а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке “Закладки”  нажмите MENU, а затем нажмите **Изменить**.
3. Нажмите на закладку, которую вы хотите изменить.
4. Внесите изменения и нажмите **Готово**.


## Просмотр ранее посещенной страницы

1. Нажмите MENU, а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке “История”  перейдите к странице, которую вы хотите просмотреть, и нажмите на нее.


## Очистка списка ранее посещенных страниц

1. Нажмите MENU, а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке “История”  нажмите MENU, а затем нажмите **Очистить историю**.



## Просмотр часто посещаемой страницы

1. Нажмите MENU, а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке “Часто посещаемые”  перейдите к странице, которую вы хотите просмотреть, и нажмите на нее.

## Очистка списка часто посещаемых страниц

1. Нажмите MENU, а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке “Часто посещаемые”  нажмите MENU, а затем нажмите **Очистить все**.

## Изменение вида закладок или часто посещаемых страниц

1. Нажмите MENU, а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке “Закладки”  или “Часто посещаемые”  нажмите MENU, а затем нажмите **Эскизы**, **Список** или **Сетка**, чтобы изменить вид. Например, если вы хотите просматривать закладки в виде сетки, находясь в режиме Эскизы, нажмите MENU > **Список**, а затем нажмите MENU > **Сетка**.

## Настройка параметров браузера

---

Настройте параметры веб-браузера в соответствии со своими предпочтениями. Установите параметры отображения, конфиденциальности и безопасности при работе с браузером.

В экране программы Браузер нажмите MENU и затем нажмите **Дополнительно > Настройки**.

# Bluetooth

## Основные сведения о Bluetooth

---

Bluetooth — это технология беспроводной связи с малым радиусом действия, которая позволяет устройствам обмениваться информацией на расстоянии примерно 8 метров без физического подключения друг к другу.

### Включение и выключение Bluetooth

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Установите или снимите флажок **Bluetooth**.

Еще более легкий способ включения или выключения Bluetooth с помощью виджета Bluetooth или установки ярлыка Bluetooth на Начальный экран. Информацию о том, как добавить виджеты и ярлыки на Начальный экран, см. в главе "Индивидуальная настройка".



Выключайте Bluetooth для экономии заряда аккумулятора или в ситуациях, когда использование беспроводной связи запрещено, например на борту самолета или в больницах.

### Изменение имени телефона

Имя телефона является идентификатором вашего телефона для других устройств.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети > Настройка Bluetooth**.
2. Если флажок **Bluetooth** не установлен, установите его, чтобы включить Bluetooth.
3. Нажмите **Имя устройства**.
4. В диалоговом окне введите имя для вашего телефона, а затем нажмите **ОК**.


## Подключение Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта

---

Вы можете слушать музыку через Bluetooth-гарнитуру или разговаривать, оставляя руки свободными, с помощью совместимой Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта. Процедуры настройки для беспроводной и стереогарнитуры одинаковы.

- Для прослушивания музыки с помощью гарнитуры или автомобильного комплекта они должны поддерживать профиль Bluetooth A2DP.
  - Прежде чем подключить гарнитуру, вам нужно включить для нее режим видимости, чтобы ваш телефон смог найти ее. Информацию о том, как это сделать, можно найти в руководстве по гарнитуре.
1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети > Настройка Bluetooth**.
  2. Если флажок **Bluetooth** не установлен, установите его, чтобы включить Bluetooth.
  3. Убедитесь что для гарнитуры включен режим видимости.

4. Нажмите **Поиск устройств**. Ваш телефон начнет поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.
5. Когда вы увидите имя вашей гарнитуры, отображенное в разделе "Устройства Bluetooth", нажмите на это имя. Телефон попытается автоматически выполнить сопряжение с гарнитурой.
6. При неудачном автоматическом сопряжении введите код связи, прилагаемый к гарнитуре.

Состояние сопряжения и подключения будет отображаться в разделе "Устройства Bluetooth" под именем беспроводной гарнитуры или автомобильного комплекта. Когда Bluetooth-гарнитура или автомобильный комплект подключены к вашему телефону, в строке состояния отображается значок Bluetooth-подключения . После этого в зависимости от типа подключенной гарнитуры или автомобильного комплекта с их помощью вы можете слушать музыку и/или звонить и отвечать на звонки.

## Повторное подключение гарнитуры или автомобильного комплекта

Вы можете легко переподключить гарнитуру, включив Bluetooth в телефоне, а затем включив гарнитуру. Однако если ваша гарнитура использовалась с другим Bluetooth-устройством, вам, возможно, придется подключить ее вручную.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети > Настройка Bluetooth**.
2. Если флажок **Bluetooth** не установлен, установите его, чтобы включить Bluetooth.
3. Убедитесь что для гарнитуры включен режим видимости.
4. Нажмите на имя гарнитуры в разделе "Устройства Bluetooth".
5. При запросе кода связи попробуйте ввести 0000 или 1234 или обратитесь к документации гарнитуры/автомобильного комплекта, чтобы найти код связи.

Если вы все же не смогли повторно подключить гарнитуру или автомобильный комплект, следуйте указаниям в разделе "Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством" в данной главе, а затем следуйте указаниям в разделе "Подключение Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта".

## Отключение или отмена сопряжения с Bluetooth-устройством

---

### Отключение Bluetooth-устройства

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети > Настройка Bluetooth**.
2. В разделе "Устройства Bluetooth" нажмите и удерживайте устройство, чтобы отключить его.
3. Нажмите **Отключить**.

## Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством

Вы можете сделать так, чтобы ваш телефон не запоминал сопряженное подключение к другому Bluetooth-устройству. Чтобы подключиться к другому устройству снова, вам, возможно, придется еще раз ввести или подтвердить код связи.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети > Настройка Bluetooth**.
2. В разделе “Устройства Bluetooth” нажмите и удерживайте устройство, чтобы прекратить сопряжение с ним.
3. Нажмите **Отключить и отменить сопряжение**.

Или нажмите **Отменить сопряжение**, если в настоящее время Bluetooth-устройство не подключено к телефону.

## Отправка информации с помощью Bluetooth

---







Вы можете использовать Bluetooth для отправки информации с вашего телефона на другое Bluetooth-устройство, например на телефон или ноутбук. В зависимости от устройства, на которое вы отправляете информацию, возможна отправка следующих типов данных:

- Изображения и видео
- События календаря
- Контакты
- Звуковые файлы

Перед тем, как начать, установите для принимающего устройства режим видимости. Возможно, также придется установить в нем режим “Принимать передаваемые данные” или “Принимать файлы”. Инструкции по приему информации, передаваемой по Bluetooth, см. в документации на устройство.

Если вы осуществляете передачу данных между вашим телефоном и другим устройством впервые, вам понадобится ввести или подтвердить код связи. После этого между вашим телефоном и другим устройством будет выполнено сопряжение, и вам не нужно будет обмениваться кодами связи для передачи информации в дальнейшем.


1. В телефоне откройте приложение, которое содержит информацию или файл, который вы хотите передать.
2. Выполните следующие действия, чтобы определить тип элемента, который вы хотите передать:

Что отправлять	Приложение	Как отправлять
Фото или видео	Камера	После фотосъемки на экране предпросмотра нажмите кнопку Отправить  , а затем нажмите <b>Bluetooth</b> .
Фото или видео	Фотоальбом	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Во вкладке <b>Альбомы</b>  выберите альбом.</li> <li>2. Нажмите кнопку Отправить , а затем нажмите <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Выберите видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите <b>Далее</b>.</li> </ol>
Контакт	Контакты	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На вкладке <b>Все</b>  нажмите и удерживайте контакт, а затем нажмите <b>Отправить контакт как vCard</b>.</li> <li>2. Нажмите на значок со стрелкой, указывающей вниз, а затем выберите <b>Bluetooth</b> из отображенного списка.</li> </ol> 
Встреча или событие	Календарь	При просмотре в режиме День, Повестка или Неделя нажмите и удерживайте событие, а затем нажмите <b>Отправить vCalendar &gt; Bluetooth</b> .
Музыкальная запись	Музыка	Для записи, отображенной на экране Проигрывается, нажмите MENU, а затем нажмите <b>Отправить &gt; Bluetooth</b> .
Голосовая запись	Диктофон	На главном экране приложения Диктофон нажмите кнопку Отправить  , а затем нажмите <b>Bluetooth</b> .

3. Если вам предложено включить Bluetooth, нажмите **Включить**.
4. Нажмите на имя принимающего устройства.

Если раньше вы не устанавливали сопряжение с принимающим устройством, сначала нажмите **Поиск устройств**.

5. На телефоне нажмите **Сопряжение**, чтобы подтвердить установление сопряжения с передающим устройством.

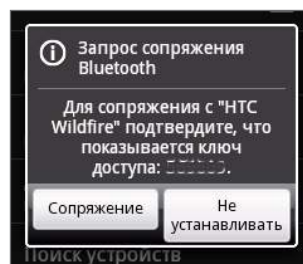

6. При запросе подключения к принимающему устройству разрешите подключение и введите одинаковый код связи на обоих устройствах или подтвердите код связи, сгенерированный автоматически.
7. Примите файл на принимающем устройстве.

Место, где сохраняется информация, зависит от типа информации и от принимающего устройства:

- Если вы отправляете событие календаря или контакт, он обычно добавляется в соответствующее приложение на принимающем устройстве. Например, если вы отправляете контакт на совместимый с вашим телефон, событие отобразится в приложении календаря этого телефона.
- Если вы отправляете файл другого типа на компьютер с ОС Windows, он обычно сохраняется в папке "Bluetooth Exchange" в папках с вашими личными документами.

В Windows XP путь может быть следующим:

C:\Documents and Settings\[ваше имя пользователя]\Мои документы\Bluetooth Exchange

В Windows Vista путь может быть следующим:

C:\Users\[ваше имя пользователя]\Документы

В Windows 7 путь может быть следующим:

C:\Users\[ваше имя пользователя]\Мои документы\Bluetooth Exchange

- При отправке файла на другое устройство путь для его сохранения может зависеть от типа файла. Например, если вы отправляете файл изображения на другой мобильный телефон, он может быть сохранен в папке с именем "Изображения".


## Прием информации с помощью Bluetooth

Ваш телефон может принимать множество различных типов файлов по Bluetooth, включая фотоснимки, музыкальные записи и документы, например в формате PDF.

Для приема файлов с помощью Bluetooth вам необходимо иметь на телефоне карту microSD.

Если вы осуществляете передачу данных между вашим телефоном и другим устройством впервые, вам понадобится ввести или подтвердить код связи. После этого между вашим телефоном и другим устройством будет выполнено сопряжение, и вам не нужно будет обмениваться кодами связи для передачи информации в дальнейшем.


1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети > Настройка Bluetooth**.
2. Если флажок **Bluetooth** не установлен, установите его, чтобы включить Bluetooth.
3. Установите флажок **Видимый**.
4. Отправьте один или нескольких файлов с другого устройства на ваш телефон. Инструкции по отправке информации, передаваемой по Bluetooth, см. в документации на устройство.
5. На телефоне нажмите **Сопряжение**, чтобы подтвердить установление сопряжения с принимающим устройством.

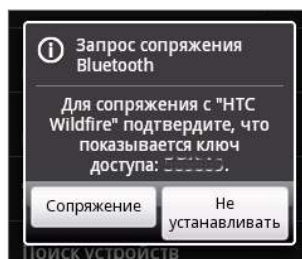

6. При соответствующем запросе введите одинаковый код связи в телефоне и на другом устройстве или подтвердите код связи, сгенерированный автоматически.

Затем в телефоне отобразится запрос авторизации Bluetooth-устройства.

7. Если вы хотите автоматически принимать файлы с этого устройства в дальнейшем, установите флажок **Всегда**.
8. Нажмите **Принять**.
9. При получении в телефоне уведомления о запросе на передачу файла сдвиньте панель уведомлений вниз, нажмите на уведомление о входящем файле, а затем нажмите **Принять**.

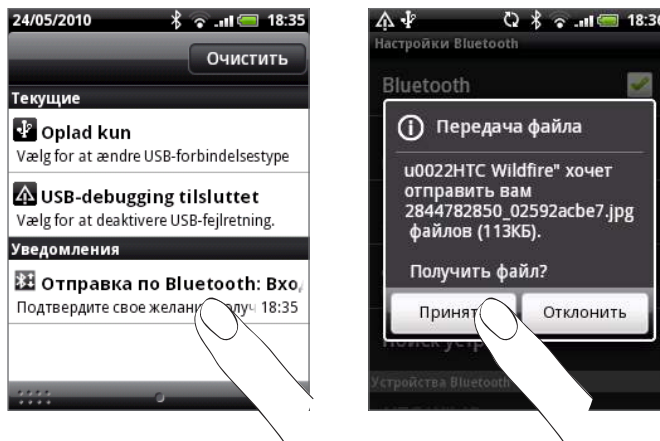


10. После завершения передачи файла на экране отобразится уведомление. Чтобы немедленно открыть файл, сдвиньте панель уведомлений вниз, а затем нажмите на соответствующее уведомление. То, что произойдет при открытии принятого файла, зависит от типа файла:

- Мультимедийные файлы и документы обычно открываются непосредственно в совместимом приложении. Например, если вы открываете музыкальную запись, она начинает воспроизводиться в приложении Музыка.
- Для файла vCalendar выберите календарь, в котором вы хотите сохранить событие, а затем нажмите **Импортировать**. Файл vCalendar будет добавлен в список событий вашего календаря. Информацию о работе с программой Календарь см. в главе "Календарь".
- Если на вашей карте памяти имеется несколько файлов vCard, вы можете импортировать один, несколько или все эти контакты в ваш список контактов.

### Добавление папки принятых по Bluetooth файлов на Начальный экран

Вы можете добавить папку на Начальный экран для отображения всех файлов, принятых вами по Bluetooth.

1. На Начальном экране нажмите .
2. На экране "Добавить на Начальный" нажмите **Папка > Получено по Bluetooth**.
3. Нажмите и удерживайте значок папки "Получено по Bluetooth", и перетащите его на Начальный экран в нужное место.

Для просмотра содержимого папки нажмите на значок папки. Чтобы открыть файл, нажмите на имя файла.

# Камера


## Основные сведения о программе Камера

Наслаждайтесь фотоснимками и видеозаписями, сделанными с помощью камеры вашего телефона, во время туристического путешествия или деловой поездки.



Прежде чем начать работу с камерой, убедитесь, что установлена карта microSD. Фотоснимки и видеозаписи, сделанные с помощью камеры, сохраняются на карту microSD.

Если вы еще не вставили карту microSD в телефон, выполните действия, описанные в разделе “Установка карты памяти” в главе “Основные сведения о телефоне”, чтобы вставить ее.

- Чтобы открыть камеру в режиме фото и сделать снимок, нажмите **Камера** на главном Начальном экране.
- Чтобы открыть камеру непосредственно в режиме видео и сразу же начать видеосъемку, нажмите  на Начальном экране, а затем нажмите **Видеокамера**.

### Экран видеоискателя

Камера показывает изображение только в альбомной ориентации. На экране видеоискателя вы найдете следующие элементы управления:







### Использование оптического шарового манипулятора в качестве спуска затвора

Оптический шаровой манипулятор работает как спуск затвора на обычной камере. Нажмите на оптический шаровой манипулятор, чтобы сделать снимок или начать видеозапись. Нажмите на него еще раз, чтобы остановить видеозапись.

### Экран просмотра

После завершения фото- или видеосъемки на экране просмотра отобразится только что сделанный снимок или начальный кадр видеозаписи. Нажимая кнопки на экране, можно удалить снимок или видеозапись, просмотреть его в приложении Галерея или отправить кому-либо.

	<b>Назад.</b> Возврат к экрану видеоискателя.
	<b>Удалить.</b> Удаление сделанного снимка или видеозаписи.
	<b>Отправить.</b> Отправка сделанного снимка или видеозаписи на другой телефон или на ваш компьютер по Bluetooth, отправка по эл. почте или выбор социальной сети для передачи в нее снимка или видеозаписи.
	<b>Галерея.</b> Открытие приложения Галерея для просмотра сделанного снимка или видеозаписи, поворота снимка и т.д. Подробности см. в главе "Галерея".


## Автоматическая фокусировка

Каждый раз при наведении камеры на объект или место съемки в центре экрана будет отображаться индикатор автофокуса пока камера автоматически фокусируется по центру экрана.

При нажатии на другую область экрана индикатор переместится в нее, и камера автоматически сфокусируется на этой области.


## Масштабирование



Перед началом фото- или видеосъемки вы можете приблизить или удалить объект съемки, используя экранную шкалу масштабирования.

1. Чтобы показать экранную шкалу масштабирования, нажмите кнопку **Масштаб** . Вы также можете провести пальцем вверх или вниз по экрану видеоискателя.

Во время отображения на экране видеоискателя шкалы масштабирования в правом верхнем углу экрана также показано оставшееся количество фотоснимков или оставшаяся продолжительность видеосъемки.

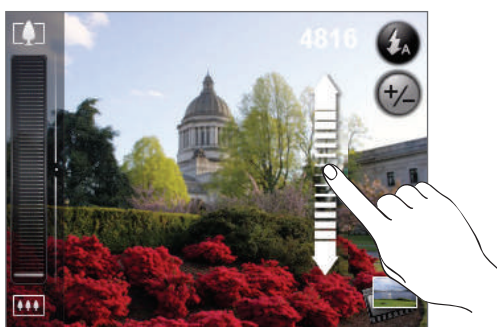


2. Вы можете делать следующее:
  - Для плавного изменения масштаба сдвиньте палец вверх или вниз по экрану видеоискателя.



- Переместите палец вдоль шкалы масштабирования.
  - Нажмите  для максимального увеличения.
  - Нажмите  для уменьшения до исходного размера.
3. Затем подождите несколько секунд, после чего шкала масштабирования автоматически исчезнет с экрана. Кроме того, чтобы скрыть шкалу, вы можете нажать кнопку **Масштаб** еще раз или нажать на экран видеоискателя.

## Фотосъемка

---

1. На главном Начальном экране нажмите **Камера**.
2. Прежде чем сделать снимок, вы можете приблизить объект съемки. Информацию об использовании экранной шкалы масштабирования см. в разделе “Масштабирование”.
3. На экране видоискателя несколько раз нажмите кнопку **Вспышка**, чтобы выбрать режим вспышки в зависимости от условий освещения:
  -  Автовспышка
  -  Вспышка вкл.
  -  Вспышка выкл.
4. Скомпонуйте кадр на экране видоискателя.
5. Дождитесь, пока камера автоматически сфокусируется по центру экрана, либо вы можете коснуться другой области экрана, на которой хотите сфокусироваться.
6. Нажмите на оптический шаровой манипулятор, чтобы сделать снимок.
7. Выберите действие для сделанного снимка. Подробности см. в разделе “Экран просмотра”.

### Вспышка камеры не включается?

При использовании вспышки быстро расходуется энергия аккумулятора. Чтобы сэкономить энергию аккумулятора, камера отключает вспышку (даже если вы установили для вспышки режим **Автовспышка** или **Вспышка вкл.**) в следующих случаях:

#### При поступлении входящего вызова

Вспышка временно отключается при поступлении входящего вызова. После завершения вызова вы снова можете использовать вспышку.

Если вы установили для вспышки режим **Вспышка вкл.**, она снова включится после завершения вызова.


#### Уровень заряда аккумулятора телефона составляет 15 % или менее

Зарядите аккумулятор, чтобы камере хватило его заряда для работы со вспышкой.

#### Характеристики аккумулятора могут ухудшаться в холодную погоду, что негативно отражается на работе вспышки.

Чтобы камере хватало заряда аккумулятора для работы вспышки, держите телефон в тепле. Если вы не используете телефон на улице, положите его в карман куртки, чтобы он оставался в тепле, и старайтесь не подвергать телефон резким перепадам температур во избежание ухудшения характеристик аккумулятора.

## Видеосъемка


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Видеокамера**.
2. Прежде чем начать видеосъемку, вы можете приблизить объект. Информацию об использовании экранной шкалы масштабирования см. в разделе “Масштабирование”.
3. Скомпонуйте кадр на экране.
4. Дождитесь, пока камера автоматически сфокусируется по центру экрана, либо вы можете коснуться другой области экрана, на которой хотите сфокусироваться.
5. Чтобы начать видеосъемку, нажмите на оптический шаровой манипулятор.




6. Чтобы остановить запись, нажмите на оптический шаровой манипулятор еще раз.
7. Выберите действие для сделанной видеозаписи. Подробности см. в разделе “Экран просмотра”.

## Настройки камеры

Откройте панель меню, чтобы изменить основные настройки камеры и получить доступ к дополнительным настройкам. С помощью панели меню вы также можете переключаться между режимами фото и видео.

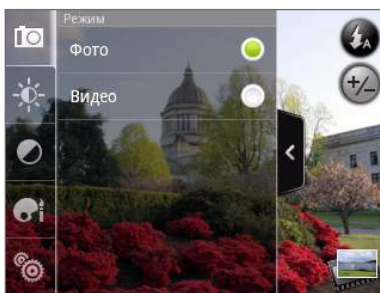

### Изменение основных настроек

1. На экране видоискателя нажмите , чтобы открыть панель меню.
2. Чтобы изменить основные настройки камеры, нажмите один из этих значков на панели меню:



**Воздействие.** Здесь располагается шкала яркости, с помощью которой можно регулировать уровень яркости. Сдвиньте палец вверх или вниз по шкале яркости, чтобы увеличить или уменьшить яркость.





**Свойства изображений.** Сдвиньте палец вдоль каждого из ползунков, чтобы отрегулировать контраст, насыщенность и резкость.



**Эффект.** Вы можете применить к сделанным фотоснимкам и видеозаписям особые эффекты. Прокрутите меню “Эффекты” и выберите такие эффекты, как сепия, соляризация, постеризация и т.д.

## Изменение дополнительных настроек

1. На экране видоискателя нажмите , чтобы открыть панель меню.
2. Нажмите  на панели меню, чтобы вывести на экран меню Настройка и получить доступ к дополнительным настройкам камеры. В меню Настройка можно изменить следующие настройки:

Баланс белого	Подстройка баланса белого под текущие условия освещения позволяет камере точнее передавать цвета. В число настроек баланса белого входят: Авто, Лампа накаливания, Флуоресц. лампа, Дневной свет и Облачно.
ISO (только в режиме Фото)	Вы можете выбрать уровень ISO или вернуть значение параметра в Авто. Более высокие значения ISO подходят для фотосъемки в условиях слабой освещенности.
Разрешение	Выберите разрешение для фото- или видеосъемки.
Качество (только в режиме Фото)	Выберите уровень качества для фотосъемки.
Автоспуск (только в режиме Фото)	Если вы хотите сделать автопортрет или групповой фотоснимок, вы можете установить автоспуск либо на 2, либо на 10 секунд.
Фотоснимки с геометками (только в режиме Фото)	Установите этот флажок, если вы хотите сохранять координаты GPS для получаемых снимков.
Тип шифрования (только в режиме Видео)	Выберите тип сжатия для видеосъемки.
Длительность записи (только в режиме Видео)	Установите максимальную длительность видеозаписи или максимальный размер файла.
Запись со звуком (только в режиме Видео)	Установите или снимите флажок в зависимости от того, хотите ли вы производить видеозапись со звуком или нет.
Режим замера экспозиции	Выберите, как камере следует измерять освещенность, чтобы наилучшим образом вычислять экспозицию: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Режим Точечный</b> позволяет камере замерять освещенность вокруг точки фокусировки.</li> <li>▪ <b>Режим По центру</b> позволяет камере замерять освещенность по центру изображения.</li> <li>▪ <b>Режим Интегральный</b> позволяет камере замерять освещенность по всей области изображения.</li> </ul>
Длительность просмотра	Установите время, в течение которого полученный фотоснимок или видеозапись будут отображаться на экране просмотра, прежде чем камера снова вернется к экрану видоискателя.
Регулировка мерцания	При съемке в помещении при освещении лампами дневного света установите данный параметр в значение Авто или выберите ту частоту сети (50 Гц или 60 Гц), которая используется в вашей стране, для уменьшения мерцания.
Автоматическая фокусировка	Данный параметр включает или отключает автоматическую фокусировку по центру изображения. По умолчанию автоматическая фокусировка включена.
Звук затвора	Установите или снимите этот флажок, в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы камера воспроизводила звук затвора, когда вы нажимаете на спуск затвора.
Штамп времени (только в режиме Фото)	Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы на снимки добавлялись дата и время.
Сетка (только в режиме Фото)	Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы на экране видоискателя отображалась сетка для облегчения компоновки кадра и центрирования объекта съемки перед тем, как сделать снимок.
Восстановить настройки по умолчанию	Нажмите, чтобы восстановить настройки камеры по умолчанию.

# Галерея

## О приложении Галерея


С помощью приложения **Галерея** вы можете просматривать снимки и видеозаписи с камеры телефона, загружать или копировать их на карту памяти. Вы также можете смотреть свои фотоснимки и снимки ваших друзей, расположенные в социальных сетях (только Facebook и Flickr).

Для фотоснимков, сохраненных на карте памяти, можно применять основные операции редактирования, например поворот и обрезку. Вы также можете легко использовать фотоснимок в качестве фото контакта или фонового рисунка, либо отправлять снимки друзьям.

## Выбор альбома

На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Галерея**.

При запуске приложения Галерея откроется экран Альбомы, на котором снимки и видеозаписи упорядочены по альбомам для удобства просмотра.

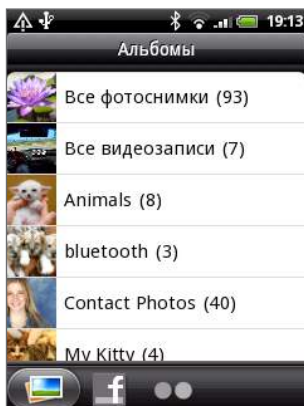

В телефоне имеются следующие стандартные альбомы:

- **Фотоснимки камеры** — позволяет просматривать снимки и видеозаписи, сохраненные в папке камеры.
- Фотоснимки и видеозаписи, которые вы установили как избранные, будут сгруппированы в папку **Избранное**.
- **Все фотоснимки** — позволяет просматривать снимки, которые сохранены во всех папках на карте памяти.
- **Все видеозаписи** — позволяет просматривать видеозаписи, которые сохранены во всех папках на карте памяти.
- **Все загрузки** — позволяет просматривать загруженные вами снимки и видеозаписи.

Папки на карте памяти, которые содержат фотоснимки и видеозаписи, также будут распознаны как альбомы и внесены в список ниже стандартных альбомов. Фактические имена папок будут использованы в качестве имен альбомов.

Просто нажмите на альбом, что просмотреть снимки и/или видеозаписи в нем.



Если в корневом каталоге на карте памяти (не в папках) есть фотоснимки или видеозаписи, то они будут сгруппированы в альбом **Другое**.


## Просмотр фотоснимков и видеозаписей

После выбора альбома на экране Альбомы приложения Галерея вы можете просмотреть фотоснимки и видеозаписи из этого альбома в виде киноленты или сетки. Нажмите, чтобы просмотреть снимок или видеозапись во весь экран.

### Просмотр в виде киноленты или сетки

Для переключения между видом киноленты и сеткой нажмите MENU, а затем нажмите **В виде киноленты** или **В виде сетки**.

- В режиме киноленты проведите пальцем влево или вправо по экрану, чтобы просмотреть свои снимки и видеозаписи.

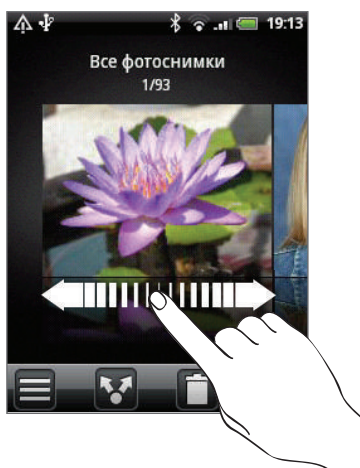


- В режиме сетки перемещайте палец вверх или вниз для прокрутки списка эскизов.




- Находясь в режиме просмотра в виде киноленты или сетки, можно нажать и удерживать снимок или видеозапись, чтобы открыть меню выбора действий над фотоснимком или видеозаписью.
- Если вы хотите выбрать другой альбом, нажмите , чтобы вернуться на экран Альбомы приложения Галерея.

## Просмотр фотоснимков и видеозаписей в горизонтальной ориентации

- Ориентация фотоснимка регулируется в зависимости от того, как вы держите телефон. Поверните телефон влево, чтобы просмотреть фотоснимок в горизонтальной ориентации.
- При воспроизведении видеозапись всегда отображается в горизонтальной ориентации. Используйте экранные элементы управления для воспроизведения, приостановки или остановки видеозаписи.


Видеозапись отображается во весь экран. Вы можете нажать , чтобы изменить масштаб видеозаписи для наилучшего заполнения экрана в зависимости от размера видеокадра. Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к просмотру во весь экран.

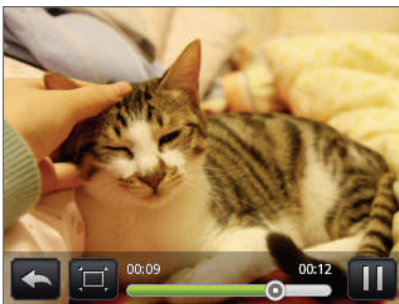


## Увеличение или уменьшение масштаба фотоснимка

Если два способа увеличить или уменьшить масштаб фотоснимка:

- Чтобы увеличить масштаб, дважды быстро нажмите на экран, а затем, чтобы уменьшить масштаб, снова дважды быстро нажмите на экран.
- Вы также можете изменять масштаб при помощи щипковых движений пальцами. Нажмите большим и указательным пальцами на экран, а затем разведите их для увеличения масштаба. Сведите пальцы вместе щипковым движением для уменьшения масштаба.

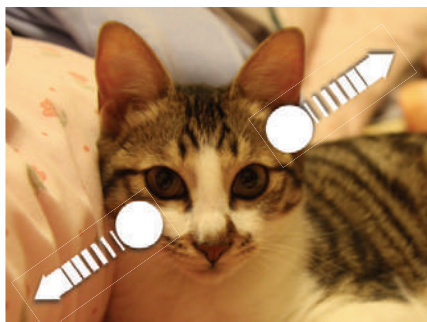

Увеличение масштаба

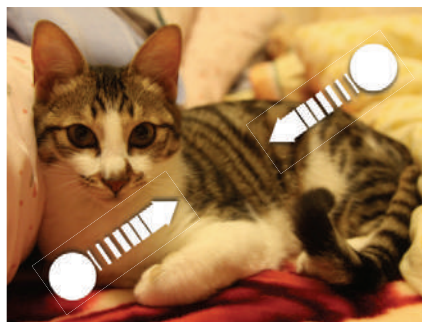

Уменьшение масштаба

## Редактирование фотоснимков

### Поворот и сохранение фотоснимка


1. На экране Альбомы приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Выберите, в каком виде следует просматривать снимки и видеозаписи: в виде киноленты или в виде сетки. Подробные сведения см. в разделе "Просмотр в виде киноленты или сетки".
3. Нажмите и удерживайте снимок, который вы хотите повернуть.
4. В открывшемся меню нажмите **Повернуть**, а затем выберите либо **Повернуть влево**, либо **Повернуть вправо**.



При просмотре во весь экран вы также можете повернуть фотоснимок. Нажмите MENU, нажмите **Повернуть**, а затем выберите **Повернуть влево** или **Повернуть вправо**.

### Обрезка фотоснимка

1. На экране Альбомы приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Выберите, в каком виде следует просматривать снимки и видеозаписи: в виде киноленты или в виде сетки. Подробные сведения см. в разделе "Просмотр в виде киноленты или сетки".
3. Нажмите и удерживайте снимок, который вы хотите обрезать.
4. В открывшемся меню нажмите **Вырезать**. На фотоснимке появится рамка обрезки.

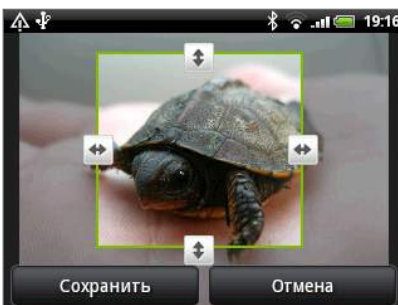

5. Чтобы задать размер рамки обрезки, нажмите и удерживайте ее край. После того как появятся стрелки направления, перетащите палец внутрь или наружу, чтобы изменить размер рамки обрезки.
6. Для перемещения рамки обрезки в ту часть фотоснимка, которую вы хотите вырезать, перетащите рамку в нужное место.
7. Нажмите **Сохранить**, чтобы применить внесенные в снимок изменения.

Обрезанный снимок будет сохранен на карту памяти как копия. Исходный снимок останется таким же, как был.





При просмотре во весь экран вы также можете обрезать фотоснимок. Нажмите MENU, нажмите Дополнительно > Вырезать и выполните описанные выше действия по обрезке.

## Отправка фотоснимков и видеозаписей

С помощью приложения Галерея вы можете отправлять фотоснимки и видеозаписи в сообщениях эл. почты или MMS-сообщениях. Вы также можете отправлять их на другой телефон или компьютер по Bluetooth.

### Отправка фотоснимков или видеозаписей по эл. почте




Вы можете отправить несколько фотоснимков, видеозаписей или их сочетание в сообщении эл. почты. Они будут добавлены в сообщение эл. почты в качестве вложений.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем в меню **Отправить** нажмите **Gmail/Почта Google** или **Почта**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите сообщение и нажмите **Отправить**.





Если вы выбрали **Почта** и у вас несколько учетных записей эл. почты, будет использоваться учетная запись эл. почты по умолчанию.

### Отправка фотоснимка или видеозаписи в MMS-сообщении

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимком или видеозаписью, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем в меню **Отправить** нажмите **Сообщения**.
4. Нажмите на фотоснимок или видеозапись, которые вы хотите отправить.
5. Фотоснимок или видеозапись автоматически будут добавлены в MMS-сообщение.
6. Введите сообщение и нажмите .

### Отправка фотоснимков или видеозаписей по Bluetooth

Вы можете выбрать несколько фотоснимков, видеозаписей или их сочетание и отправить их на другой телефон или на компьютер по Bluetooth.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем в меню **Отправить** нажмите **Bluetooth**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Далее вам будет предложено включить функцию Bluetooth в вашем телефоне и подключиться к принимающему Bluetooth-устройству, чтобы можно было отправить файлы. Выполните действия, описанные в разделе "Отправка информации с помощью Bluetooth" в главе "Bluetooth".



## Отправка фотоснимков и видеозаписей в Интернете


С помощью приложения Галерея вы можете размещать фотоснимки в социальных сетях (например, Facebook, Flickr, Picasa и Twitter) и отправлять видеозаписи на YouTube.

Можно также использовать приложения Камера или Видеокамера для отправки фотоснимков или видеозаписей сразу после того, как вы их засняли. См. главу “Камера”.

### Отправка фотоснимков на Facebook

Чтобы выгрузить снимки на веб-сайт Facebook, нужно зайти на него под своей учетной записью.

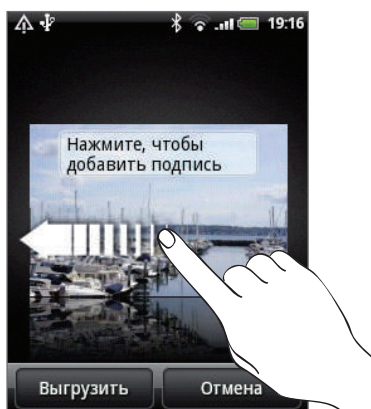

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем в меню **Отправить** нажмите **Facebook для HTC Sense**.
4. Выберите снимки, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите различные подписи для каждого фотоснимка. Прокрутите вправо для перехода к следующему фотоснимку.



6. Нажмите **Выгрузить**.
7. Выберите альбом, в который вы хотите выгрузить снимки, и установите параметры конфиденциальности для выгружаемых снимков.
8. Нажмите **Готово**.

### Отправка фотоснимков на Flickr

Чтобы выгрузить снимки на веб-сайт Flickr, нужно зайти на него под своей учетной записью.




1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем в меню **Отправить** нажмите **Flickr**.
4. Выберите снимки, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите название и описание для каждого фотоснимка. Прокрутите вправо для перехода к следующему фотоснимку.



6. Нажмите **Выгрузить**.
7. Выберите альбом, в который вы хотите выгрузить снимки, и установите параметры конфиденциальности для выгружаемых снимков.
8. Нажмите **Готово**.

## Отправка фотоснимков на Picasa



Для выгрузки снимков на веб-сайт Picasa™ нужно войти в систему под учетной записью Google.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем в меню **Отправить** нажмите **Picasa**.
4. Выберите снимки, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите подпись для загружаемых фотоснимков.
6. Выберите онлайн-альбом, в который вы хотите выгрузить снимки, или нажмите , чтобы создать новый альбом.
7. Нажмите **Выгрузить**.

Фотоснимки можно просматривать на веб-сайте <http://picasaweb.google.com>.

## Отправка видеозаписей на YouTube

Вы можете выгружать свои видеозаписи на YouTube™ для общего просмотра. При запросе выполните вход под своей учетной записью YouTube или Google.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем в меню **Отправить** нажмите **YouTube**.
4. Выберите видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите название для загружаемых видеозаписей.
6. Нажмите **Подробнее** и введите необходимую информацию, такую как описание и метки, и установите параметры конфиденциальности.
7. Нажмите **Выгрузить**.

## Просмотр фотоснимков в социальных сетях

Прямо в приложении Галерея вы можете проверить свои загруженные фотоснимки и фотоснимки друзей в ваших социальных сетях (только Facebook и Flickr).

### Просмотр фотоснимков на Facebook

Вы должны войти в свою учетную запись Facebook, чтобы просматривать фотоснимки, размещенные на Facebook.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Галерея**.
2. Нажмите на вкладку **Facebook**.
3. В списке нажмите на имя вашей учетной записи или учетной записи вашего друга, чтобы просмотреть снимки из этой учетной записи.

Вы можете просматривать снимки в своих онлайн-альбомах так же, как вы просматриваете их на карте памяти.

### Просмотр фотоснимков на Flickr

Вы должны войти в свою учетную запись Flickr, чтобы просматривать фотоснимки, размещенные на Flickr.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Галерея**.
2. Нажмите на вкладку **Flickr**.


Система может попросить вас разрешить приложению подключиться к веб-сайту Flickr. В этом случае вам придется дать такое разрешения для входа в вашу учетную запись Flickr.


3. В списке нажмите на имя вашей учетной записи или учетной записи вашего друга, чтобы просмотреть снимки из этой учетной записи.

Вы можете просматривать снимки в своих онлайн-альбомах так же, как вы просматриваете их на карте памяти.

### Комментирование фотоснимков в социальных сетях

Добавляйте комментарии к своим загруженным фотоснимкам, а также фотоснимкам своих друзей.

1. Выполните одно из следующих действий:
  - При просмотре фотоснимков онлайн в виде киноленты или сетки нажмите и удерживайте фотоснимок, а затем нажмите **Добавить комментарий**.
  - При просмотре фотоснимка на весь экран нажмите . Или нажмите МЕНЮ, а затем нажмите **Комментарий**.
2. Нажмите в поле с надписью "Написать комментарий".
3. Введите текст, а затем нажмите **Комментарий**.

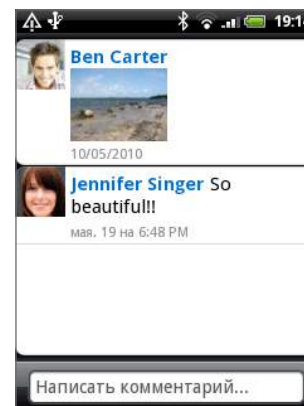

# Музыка

## Воспроизведение музыки

Наслаждайтесь прослушиванием песен и музыкальных композиций в телефоне с помощью приложения **Музыка**. Чтобы воспользоваться приложением Музыка для воспроизведения музыки, сначала необходимо скопировать музыкальные файлы на карту памяти. Порядок копирования файлов описан в разделе "Копирование файлов на карту памяти и обратно" в главе "Начало работы".

На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Музыка**.

Приложение Музыка откроется на экране Воспроизведение. Используйте экранные значки для управления воспроизведением музыки, выбора песни для прослушивания, повторения песен и т.д.



- 1 Включите или отключите режим "в случайном порядке". (Серый цвет кнопки означает, что режим "в случайном порядке" выключен.)
- 2 Нажмите и перетаскивайте палец по индикатору выполнения, чтобы перейти в любое место песни.
- 3 Перейдите в Библиотеку.
- 4 Перейдите к предыдущей песне в списке "Воспроизводится".
- 5 Воспроизведите, приостановите или продолжите воспроизведение песни.
- 6 Перейдите к следующей песне в списке "Воспроизводится".
- 7 Переключайте между списком "Воспроизводится" и экраном "Воспроизведение".
- 8 Нажимайте для циклического переключения режимов воспроизведения: "Повтор всех песен", "Повтор текущей песни" и "Без повтора".


Вы можете также выполнить следующее:

- Проведите пальцем справа налево или слева направо, чтобы перейти к следующему или предыдущему музыкальному альбому.
- Нажмите MENU, а затем нажмите **Добавить в список воспроизведения**, чтобы добавить текущую песню в список воспроизведения. Для получения более подробной информации о списках воспроизведения см. "Создание списка воспроизведения".
- Чтобы отрегулировать громкость воспроизведения, нажимайте кнопку УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ или УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ.
- Если для прослушивания музыки вы используете проводную гарнитуру, нажимайте на ней центральную кнопку для попеременного воспроизведения и приостановки воспроизведения. Для перехода к предыдущей или следующей песне нажимайте соответствующие кнопки.



Если во время прослушивания музыки выключится экран телефона, вы сможете управлять воспроизведением музыки прямо с экрана блокировки, “разбудив” телефон нажатием кнопки ПИТАНИЕ. Если элементы управления воспроизведением отсутствуют на экране блокировки, нажмите на экран в любой точке, чтобы отобразить их.

## Просмотр списка музыкальных записей в Библиотеке

Нажмите  в левом нижнем углу экрана “Воспроизведение” или списка “Воспроизводится” приложения Музыка, чтобы открыть Библиотеку.





В Библиотеке музыкальные записи упорядочены по различным категориям, таким как Альбомы, Исполнители, Жанры, Композиторы и т.д. Выберите нужную категорию, открыв соответствующую ей вкладку в нижней части экрана.

После того как вы нажмете на песню в категории для ее прослушивания, в список “Воспроизводится” добавится список песен из выбранной вами категории.

## Создание списка воспроизведения

Слушайте ту музыку, которая нравится вам, создавая музыкальные списки воспроизведения (плейлисты). Создайте список воспроизведения, содержащий только ваши любимые песни, или тот, который соответствует вашему сегодняшнему настроению. Можно создавать неограниченное количество списков воспроизведения.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Музыка**.
2. Нажмите  в левом нижнем углу экрана, чтобы перейти в Библиотеку.
3. В Библиотеке нажмите или проведите пальцем по нижней строке, чтобы перейти в категорию **Плейлисты**.
4. Нажмите **Добавить список воспроизведения**.
5. Введите имя списка воспроизведения, а затем нажмите **Добавить песни**.

6. Нажмите или проведите пальцем по нижней строке, чтобы сменить категорию. Если перейти в категорию **Песни**, вы увидите полный список песен, хранящихся на вашей карте памяти.
7. Отметьте флажками песни, которые вы хотите добавить в список воспроизведения, и нажмите **Добавить**.
8. Нажмите **Сохранить**.

### Воспроизведение песен в списке воспроизведения


1. В Библиотеке нажмите или проведите пальцем по нижней строке, чтобы перейти в категорию **Плейлисты**.
2. Нажмите на список воспроизведения, чтобы открыть его.
3. Нажмите на первую или любую другую песню в списке воспроизведения.

После того как вы нажмете на песню в списке для ее прослушивания, в список "Воспроизводится" добавится список песен из вашего списка произведения.

### Управление списками воспроизведения

После создания списка воспроизведения в него можно добавлять песни, изменять их порядок в списке и т.д.

1. В Библиотеке нажмите или проведите пальцем по нижней строке, чтобы перейти в категорию **Плейлисты**.
2. Нажмите на список воспроизведения, чтобы открыть его.
3. Нажмите MENU, а затем выберите ваши дальнейшие действия:



<b>Добавление песен в список воспроизведения</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите <b>Добавить песни</b>.</li> <li>2. Перейдите в категорию <b>Песни</b> или в любую другую категорию.</li> <li>3. Выберите песни, которые вы хотите добавить в список воспроизведения, и нажмите <b>Добавить</b>.</li> </ol>
<b>Изменение порядка песен</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите <b>Изменить порядок</b>.</li> <li>2. Нажмите и удерживайте  в конце названия песни, которую вы хотите переместить. После того как строка будет выделена, перетащите ее на новое место, а затем отпустите.</li> <li>3. Нажмите <b>Готово</b>.</li> </ol>
<b>Удаление песен из списка воспроизведения</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите <b>Удалить песни</b>.</li> <li>2. Выберите песни, которые вы хотите удалить, и нажмите <b>Удалить</b>.</li> </ol>
<b>Изменение названия списка воспроизведения</b>	Нажмите <b>Переименовать список воспроизведения</b> .

### Удаление списков воспроизведения

1. В Библиотеке нажмите или проведите пальцем по нижней строке, чтобы перейти в категорию **Плейлисты**.
2. Нажмите MENU, а затем нажмите **Удалить списки воспроизведения**.
3. Выберите списки воспроизведения, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

## Установка песни в качестве мелодии звонка

Вы можете выбрать песню из Библиотеки приложения Музыка и установить ее в качестве мелодии звонка вашего телефона или мелодии для конкретного контакта.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Музыка**.
2. Нажмите  в левом нижнем углу экрана, чтобы перейти в Библиотеку.
3. На экране Библиотека выберите песню, которую вы хотите использовать в качестве мелодии звонка, а затем воспроизведите ее.
4. На экране Библиотека нажмите MENU, а затем нажмите **Уст. как звонок**.
5. Если вы выбрали песню MP3, вы можете сначала ее обрезать и установить обрезанную часть в качестве мелодии звонка. См. "Обрезка мелодии звонка MP3".
6. В меню "Уст. как звонок" нажмите **Мелодия звонка телефона** или **Мелодия звонка для контакта**.

Если выбрать вариант **Мелодия звонка для контакта**, то на следующем экране нужно будет выбрать контакты, для которых вы хотите установить эту песню.

### Обрезка мелодии звонка MP3

В приложении Музыка имеется встроенное устройство обрезки мелодий для звонка. Вы можете обрезать песню в формате MP3 и установить обрезанную часть в качестве мелодии звонка.

1. На экране Библиотека нажмите MENU, а затем нажмите **Уст. как звонок > Обрезать мелодию звонка**.
2. Для обрезки мелодии звонка используйте экранные элементы управления.

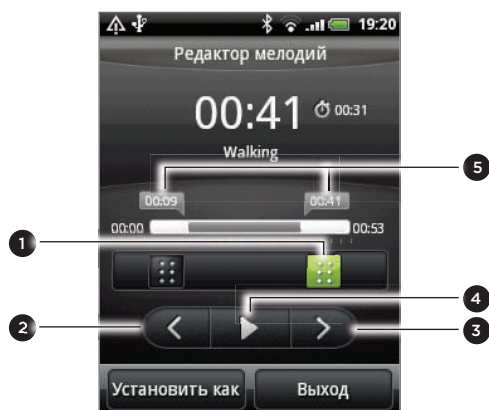

- |   |                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ползунки обрезки                                                        |
| 2 | Кнопка влево                                                            |
| 3 | Кнопка вправо                                                           |
| 4 | Кнопка воспроизведения/паузы                                            |
| 5 | Маркеры (Показывают, где начинается и где заканчивается мелодия звонка) |

Чтобы выполнить обрезку, вы можете сделать следующее:



- Сначала перетащите два ползунка приблизительно в ту часть, где вы хотите, чтобы начиналась и заканчивалась мелодия звонка.
  - Затем нажмите на правую и левую кнопки со стрелками, чтобы более точно установить начало и конец мелодии звонка.
3. После завершения обрезки нажмите **Установить как**. Затем выберите, установить обрезанную часть песни в качестве **Мелодии звонка телефона** или **Мелодии звонка контакта**.

## Проверка добавления песни в качестве мелодии звонка

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. На экране Настройка нажмите **Звук и дисплей > Мелодия звонка телефона**. Песня должна присутствовать в списке мелодий звонка и должна быть выделена.

## Отправка музыки с помощью Bluetooth

Вы можете выбрать песню из Библиотеки приложения Музыка и отправить ее на другой телефон или на компьютер с помощью Bluetooth.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Музыка**.
2. Нажмите  в левом нижнем углу экрана, чтобы перейти в Библиотеку.
3. На экране Библиотека выберите песню, которую вы хотите использовать в качестве мелодии звонка, а затем воспроизведите ее.
4. На экране "Воспроизведение" нажмите MENU, а затем нажмите **Отправить > Bluetooth**.
5. Далее вам будет предложено включить функцию Bluetooth в вашем телефоне и подключиться к принимающему Bluetooth-устройству, чтобы можно было отправить музыку. Следуйте указаниям в разделе "Отправка информации с помощью Bluetooth" в главе "Bluetooth".

## Сведения о виджете Музыка

Вы можете использовать виджет Музыка для воспроизведения музыки прямо на Начальном экране. Информацию о том, как добавить этот виджет, см. в разделе "Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов" в главе "Индивидуальная настройка".



# Карты и местоположение

## Включение службы определения местоположения

Для того чтобы определить свое местоположение с телефона, вам нужно включить источники координатных данных.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Местоположение**.
2. Выберите один или оба из следующих вариантов:

<b>Использовать беспроводную сеть</b>	Использует Wi-Fi или мобильное подключение для передачи данных, чтобы найти приблизительное местоположение.
<b>Спутники GPS</b>	Находит ваши точные GPS-координаты. Для этого требуется хорошая видимость неба и большой заряд аккумулятора.

## Карты Google

### Сведения о приложении Карты Google

Программа **Карты Google** позволяет определять ваше текущее местоположение, в реальном времени узнавать о ситуации на дорогах и прокладывать подробный маршрут до пункта назначения. Это приложение также позволяет искать интересующие вас объекты или адреса на карте, либо просматривать различные места на уровне улиц.




- Для использования программы Карты Google необходимо активное подключение для передачи данных или подключение по Wi-Fi.
- Для определения вашего местоположения с помощью приложения Карты Google вам нужно включить источники координатных данных. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе "Включение службы определения местоположения" в данной главе.
- Приложение Карты Google содержит карты не для всех стран или городов.

### Просмотр местоположений в приложении Карты Google

#### Поиск вашего местоположения

Для определения вашего местоположения с помощью приложения Карты Google вам нужно включить источники координатных данных. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе "Включение службы определения местоположения" в данной главе.

1. На Начальном экране нажмите  > **Карты**.
2. На экране программы Карты Google нажмите MENU, а затем нажмите **Мое местоположение**. Синим маркером отмечено ваше местоположение на карте.



### Перемещение по карте

Проведите пальцем по экрану или по оптическому шаровому манипулятору, чтобы просмотреть другие области на карте.


### Увеличение или уменьшение масштаба карты


Несколько легких способов увеличения и уменьшения масштаба:

- Раздвиньте большой и указательный пальцы на карте, чтобы сделать ее крупнее.



Сведите большой и указательный пальцы щипковым движением, чтобы сделать карту мельче.

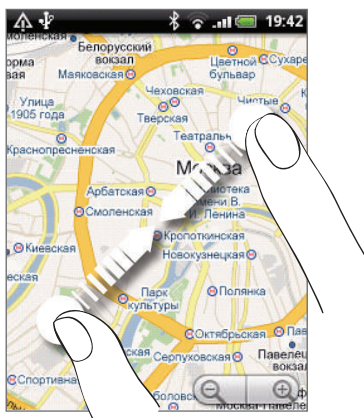

- Нажмите плюс или минус на регуляторе масштаба .
- Дважды нажмите на местоположение на карте, чтобы увеличить его.


## Получение адреса и дополнительной информации о местоположении


1. Нажмите и удерживайте местоположение на карте. Над местоположением откроется выноска с указанием адреса и эскизом из режима просмотра улиц (при наличии).
2. Нажмите на выноску для получения подробной информации.

Вы можете получить маршрут к местоположению, проверить близлежащие достопримечательности и многое другое.

## Просмотр местоположения в режиме Просмотр улиц

Режим "Просмотр улиц" (доступен только в определенных регионах) обеспечивает просмотр местоположения на уровне улиц.

1. Выполните одно из следующих действий:
  - Нажмите и удерживайте местоположение на карте, а затем нажмите на появившуюся выноску.
  - Найдите нужное место для просмотра в режиме "Просмотр улиц". Для получения подробной информации см. "Поиск местоположений" в данной главе. Нажмите на выноску местоположения, когда найдете его.
2. На экране сведений о местоположении нажмите кнопку **Просмотр улиц** .
3. Для навигации в режиме "Просмотр улиц" выполните одно из следующих действий:
  - Проведите пальцем по экрану или по оптическому шаровому манипулятору, чтобы повернуть камеру вверх или вниз, либо в других направлениях.
  - Нажимайте на стрелки на экране для передвижения по маршруту, указанному стрелками.

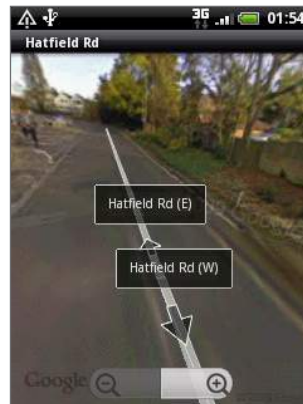

- Нажмите MENU, чтобы выбрать другие возможности навигации.
- Просматривая место в режиме "Просмотр улиц", нажмите MENU, а затем нажмите **Режим Компас**, чтобы включить режим компаса. Наклоняйте или поворачивайте свой телефон либо перемещайтесь по карте, чтобы просмотреть пространство вокруг выбранного места.

## Очистка карты

После получения маршрутов или завершения поиска на карте вы можете убрать различные отметки, сделанные на карте.

При просмотре карты нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Очистить карту**.



## Просмотр слоев карты

Изначально при запуске программы Карты Google открывается карта улиц. Вы можете просмотреть дополнительные слои карты, например снимки со спутника, информацию о дорожной обстановке, местоположение друзей через программу Google Локатор и информацию о местоположениях в Википедии. Также вы можете просмотреть карты, которые были созданы вами и другими людьми в программе Карты Google в Интернете. Вы можете просматривать несколько слоев одновременно.



Информация для поддержания всех слоев карты или всех уровней масштабирования имеется не для всех мест. Дополнительную информацию о слоях см. на сайте программы Карты Google в Интернете: <http://maps.google.com/>.


1. При просмотре карты нажмите MENU, а затем нажмите **Слой**.
2. Выберите один из следующих вариантов:
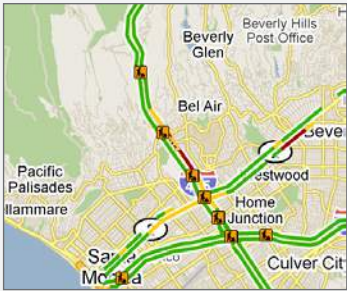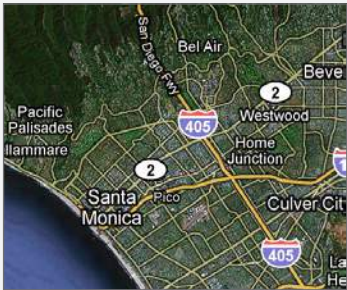
<b>Дорожная обстановка</b>	<p>(Доступно только в выбранных зонах) Условия дорожной обстановки в реальном времени отображаются в виде цветных линий поверх дорог. Каждый цвет соответствует определенной степени загруженности автодорог.</p> 
<b>Спутник</b>	<p>Программа Карты Google использует те же спутниковые данные, что и Google Earth™. Сделанные со спутника снимки не отражают картину в реальном времени. Служба Google Earth получает самые лучшие из доступных снимков, большинство из которых сделаны в период от одного до трех лет назад.</p> 
<b>Зуммер</b>	<p>Смотрите фотографии и сведения о местах, предоставленные другими людьми, или публикуйте свои собственные.</p>
<b>Широта</b>	<p>При подключении к службе Локатор вы можете просматривать местоположения ваших друзей в виде отдельного слоя на карте. Информацию о данной программе см. в разделе "Поиск друзей с помощью Google Локатор (в зависимости от страны)" в данной главе.</p>
<b>Очистить карту</b>	<p>Очистка слоев и просмотр только карты улиц.</p>
<b>Дополнительные слои</b>	<p>Выбор других слоев, например схем движения или карт, созданных вами в программе Карты Google в Интернете.</p>

## Поиск местоположений


На картах Google вы можете выполнить поиск местоположения, например, адрес, город или тип организации (например, музеи).

При вводе искомого места отображаются предлагаемые соответствия из контактов, Интернета и ранее искомым элементов. Вы можете сразу нажать на соответствие, чтобы выполнить его поиск.

1. При просмотре карты нажмите ПОИСК.
2. В поле поиска введите название искомого места.
3. Выполните одно из следующих действий:
  - Нажмите , чтобы найти указанное место.
  - Нажмите на предлагаемый элемент поиска.


## Просмотр результатов поиска

Результаты поиска отображаются в качестве маркеров на карте.

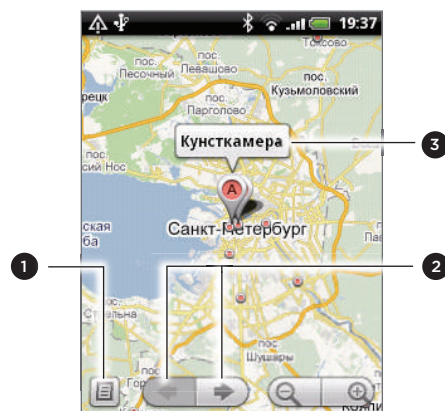

- |   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Показать результаты поиска в виде списка.                              |
| 2 | Выбрать предыдущий или следующий маркер на карте.                      |
| 3 | Нажать на выноску для просмотра подробной информации о местоположении. |

После нажатия на выноску, указывающую на нужное местоположение, вы увидите адрес, оценку и обзор, если доступно.

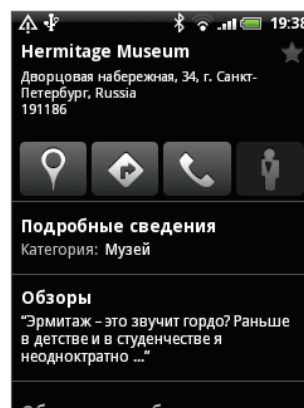


- Нажимайте на кнопки на экране для получения маршрутов, просмотра местоположения в режиме "Просмотр улиц", если доступно, и многое другое. Прокрутите вниз экрана для получения дополнительных вариантов.
- Нажмите **Подробнее**, чтобы просмотреть дополнительную информацию.
- Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра следующего или предыдущего результата поиска.

## Прокладка маршрутов

Получите подробные маршруты до места назначения. Карты Google могут предоставить маршруты для путешествующих пешком, на общественном транспорте или на машине.


1. При просмотре карты нажмите MENU, а затем нажмите **Маршруты**.
2. Используйте текущее местоположение в качестве начальной точки, или введите место, откуда начать поиск в первом текстовом поле. Затем введите место назначения во втором текстовом поле.

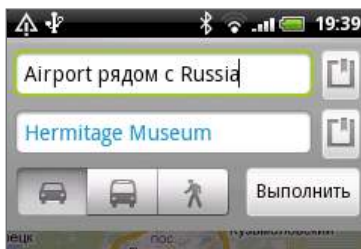

Либо нажмите , чтобы выбрать адрес из контактов, или нажмите точку на карте.

3. Нажмите на значок маршрута для машины, общественного транспорта или пешеходного маршрута.
4. Нажмите **Перейти**.
5. Если у назначенного вами места назначения несколько доступных местоположений, выберите, к какому из них перейти.

На следующем экране отображаются маршруты к месту назначения в списке.

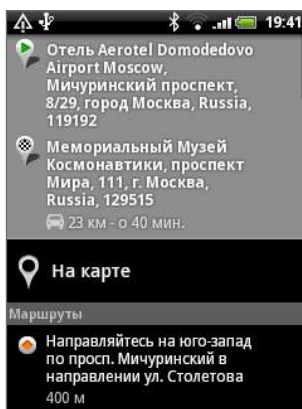

6. Нажмите **Показать на карте**, чтобы просмотреть маршруты на карте.
7. Нажимайте кнопки со стрелками на карте, чтобы следовать маршруту.

Закончив просмотр или проследив маршруты, нажмите MENU, а затем нажмите **Дополнительно > Очистить карту** для сброса карты. Ваш пункт назначения будет автоматически сохранен в журнале программы Карты Google.

## Поиск друзей с помощью Google Локатор (в зависимости от страны)

Служба определения местоположения пользователей **Google Локатор™** позволяет вам и вашим друзьям обмениваться данными о местоположении и статусными сообщениями друг с другом. Кроме того, она позволяет отправлять мгновенные сообщения и сообщения эл. почты, звонить по телефону и прокладывать маршруты до того места, где находятся ваши друзья.

Данные о вашем местоположении не отправляются автоматически. Вам нужно присоединиться к службе Локатор, а затем пригласить друзей посмотреть, где вы находитесь, или принять такие приглашения от них.

### Присоединение к службе Локатор

1. При просмотре карты нажмите MENU, а затем нажмите **Присоединиться к службе Локатор**.
2. Прочтите условия политики конфиденциальности. Если вы согласны с этими условиями, нажмите **Принять и отправить**.

После присоединения к службе Локатор вы сможете обмениваться с друзьями данными о своем местоположении. Эти данные смогут видеть только те друзья, которые получили и приняли ваше приглашение.

### Открытие службы Локатор

Присоединившись к службе Локатор, вы сможете находить своих друзей и просматривать их обновленные данные.

При просмотре карты нажмите MENU, а затем нажмите **Локатор**.

### Приглашение друзей к обмену данными о местоположении

1. При просмотре карты нажмите MENU, а затем нажмите **Локатор**.
2. В Локаторе нажмите MENU, а затем нажмите **Добавить друзей**.
3. Выберите способ добавления друзей:

<b>Выбрать из списка Контакты</b>	Выберите любое количество друзей из своего списка Контакты.
<b>Добавить по адресу эл. почты</b>	Введите адрес эл. почты.

4. Нажмите **Добавить друзей**.
5. При запросе нажмите **Да**.

Друзья, уже использующие службу Локатор, получают сообщение эл. почты с запросом и уведомление от службы Локатор. Если они еще не присоединились к службе Локатор, они получают сообщение эл. почты с запросом и предложением войти в службу Локатор под своей учетной записью Google.

### Ответ на приглашение

Получив от друга запрос на обмен данными о местоположении, вы можете:

<b>Принять приглашение и отправить свои координаты</b>	Вы и ваш друг сможете видеть местоположение друг друга.
<b>Принять приглашение, но скрыть свое местоположение</b>	Вы сможете видеть, где находится ваш друг, но он не сможет видеть, где находитесь вы.
<b>Не принимать приглашение</b>	Вы и ваш друг не обменяетесь данными о местоположении.

## Просмотр данных о местоположении ваших друзей

Вы можете просматривать данные о местоположении ваших друзей на карте или в списке.

При открытии программы Карты в ней будут показаны местоположения ваших друзей. Каждый из друзей представлен фотоснимком (взятым из Контактов) со стрелкой, указывающей его примерное местоположение. Если ваш друг выбрал отправку данных о местоположении на уровне города, его снимок отображается без стрелочки и появляется в центре города.

Для просмотра профиля друга и подключения нажмите на фотоснимок. Имя друга появится на выноске. Нажмите на выноску, чтобы открыть экран со сведениями о друге и параметрами подключения.

При запуске Локатора вы увидите список ваших друзей из службы Локатор со сводкой об их последнем известном местоположении, статусе и т.д. В списке нажмите на имя друга, чтобы открыть экран со сведениями о нем и параметрами подключения.

## Подключение и управление контактами друзей

Чтобы открыть профиль друга, нажмите на выноску с его контактными сведениям в режиме карты или нажмите на имя друга в режиме списка. На экране профиля вы можете связаться со своим другом и установить параметры конфиденциальности.

<b>Показать на карте</b>	Отображение местоположения друга на карте.
<b>Чат через Google Talk</b>	Открытие окна чата Google Talk с этим другом.
<b>Отправить письмо</b>	Открытие программы Gmail/Почта Google с сообщением, адресованным другу.
<b>Проложить маршруты</b>	Прокладывание маршрутов до места, где находится ваш друг.
<b>Параметры передачи</b>	<p>Выберите из следующих вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Максимально точные координаты.</b> Передача точных координат вашего местоположения.</li> <li>▪ <b>Местоположение только на уровне города.</b> Показывать только город, в котором вы находитесь, но не улицу. Ваш друг увидит значок с вашим фотоснимком в центре города, в котором вы находитесь. Чтобы снова передавать более точные координаты, нажмите <b>Максимально точные координаты.</b></li> <li>▪ <b>Скрыть от этого друга.</b> Прекратить передачу данных о вашем местоположении этому другу в списке или на карте.</li> </ul>
<b>Удалить этого друга</b>	Удаление друга из списка и прекращение обмена с ним данными о местоположении.

## Изменение настроек конфиденциальности

Вы можете управлять тем, как и когда ваши друзья смогут найти вас. В вашей учетной записи Google сохраняются данные только о последнем местоположении, отправленные в службу Локатор. Если вы выключите Локатор или установите скрытый режим, то никакие данные о местоположении сохранены не будут.

1. В программе Карты Google нажмите MENU, а затем нажмите **Локатор**.
2. Нажмите на собственное имя, а затем нажмите **Изменить настройки конфиденциальности**.
3. Установите следующие параметры в соответствии с вашими предпочтениями:

<b>Определять мое местоположение</b>	Позволить службе Локатор определять и обновлять ваши координаты по мере вашего перемещения. Частота обновления определяется несколькими факторами, например тем, насколько изменилось ваше местоположение в последнее время.
<b>Задать мое местоположение</b>	Выберите из нескольких вариантов задания вашего местоположения вручную.
<b>Скрыть мое местоположение</b>	Скрытие вашего местоположения от всех друзей.
<b>Выключить Локатор</b>	Отключение службы Локатор и прекращение обмена данными о местоположении или статусе. Службу Локатор можно снова включить в любое время.


# HTC Footprints

## О программе HTC Footprints

Программа **HTC Footprints™** позволяет легко фотографировать понравившиеся места и записывать сопутствующую информацию, чтобы потом снова просматривать эти места. Элемент footprint (памятка) содержит фотоснимок места (например, ресторана, достопримечательности и т.п.), сохраненный вместе с точными GPS-координатами и другими сведениями об этом месте (например, адресом и номером телефона).

Когда вы захотите снова съездить в то или иное место, откройте соответствующий ему элемент footprint. Затем можно будет позвонить по этому телефонному номеру или просмотреть это место в программе Карты Google.

## Создание элемента footprint

1. На Начальном экране нажмите  > **Footprints**.
2. Нажмите **Новый footprint**. Если функция GPS не включена, вам будет предложено включить ее, чтобы ваш телефон смог определить ваше местоположение с помощью GPS.
3. Наведите камеру на то место, для которого хотите определить местоположение. Запустится программа Footprints, использующая GPS для определения текущих координат.



Чтобы перед фотосъемкой изменить настройки яркости и баланса белого, нажмите MENU, затем нажмите **Яркость** или **Баланс белого** и установите нужное значение.


4. Нажмите на оптический шаровой манипулятор, чтобы сделать снимок. Если ваши GPS-координаты еще не определены, вам будет предложено либо определить местоположение в программе Карты Google, либо продолжить или прекратить определение GPS-координат. Может быть также задан вопрос, разрешить ли программе HTC Footprints автоматически определить адрес текущего местоположения.
5. Нажмите **Готово**.



Прежде чем нажать **Готово**, можно нажать MENU, а затем **Изменить**, чтобы изменить имя, категорию или адрес элемента footprint, ввести номер телефона и адрес веб-сайта либо добавить голосовую памятку к элементу footprint.

## Повторный просмотр элемента footprint

1. В приложении Footprints проведите пальцем по вкладкам в нижнем ряду, чтобы выбрать категорию.

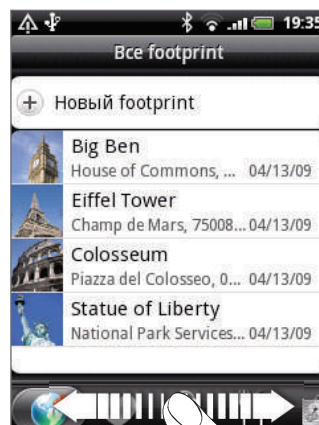


2. Нажмите на элемент footprint, который вы хотите просмотреть.

3. Прокрутите экран вниз для просмотра дополнительной информации. Вы можете нажать на информационные поля для просмотра дополнительной информации об элементе footprint, позвонить на записанный телефонный номер и т.д.



- |   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| 1 | Поиск адреса в приложении Карты Google.           |
| 2 | Открыть веб-страницу.                             |
| 3 | Показать GPS-координаты в программе Карты Google. |


## Изменение или удаление элемента footprint

На вкладке **Все footprints**  нажмите и удерживайте footprint, который необходимо редактировать или удалить, а затем нажмите **Редактировать** или **Удалить** в меню параметров.

## Экспортирование элементов footprint

Вы можете создать резервную копию элементов footprint, экспортировав их на карту памяти. Вы также можете открывать экспортированные файлы footprint в других программах, например в программе Google Earth на вашем ПК. Информацию о передаче файлов с карты памяти на компьютер см. в разделе "Копирование файлов на карту памяти и обратно" в главе "Начало работы".

Выполните любое из следующих действий:

- Для экспортирования всех элементов footprint на вкладке "Все footprint"  нажмите MENU, а затем нажмите **Экспортировать**.
- Для экспортирования всех элементов footprint из отдельной категории при просмотре этой категории нажмите MENU, а затем нажмите **Экспортировать**.
- Для экспортирования одного элемента footprint, откройте элемент footprint, нажмите MENU, а затем нажмите **Экспортировать**.

Экспортированные элементы footprint, сохраняются как файлы с расширением .kmz в папке Footprints\_Data на карте памяти. Если вы экспортировали сразу несколько элементов footprint, они сохраняются вместе в виде одного файла с расширением .kmz.

## Импортирование элементов footprint

Вы можете восстановить элементы footprint, экспортированные ранее на карту памяти. Также вы можете импортировать файлы с расширением .kmz, которые вы сохранили в других программах, или использовать фотоснимки в качестве элементов footprint.

1. Нажмите MENU, а затем нажмите **Импортировать**.
2. Выполните одно из следующих действий:
  - Для импортирования сохраненных элементов footprint или других файлов с расширением .kmz с карты памяти нажмите **Данные Footprints**, а затем нажмите на файл, который хотите импортировать. Если в телефоне имеется такой же элемент footprint, как тот, который вы хотите импортировать, вам будет предложено перезаписать его.
  - Для импортирования фотоснимка нажмите **Снимок**, найдите снимок, который вы хотите импортировать, а затем нажмите на него. Затем вы можете добавить информацию об элементах footprint, например местоположение и категорию.

## О виджете Footprints

Используйте виджет Footprints для получения доступа и просмотра элементов footprint прямо на Начальном экране. Информацию о том, как добавить виджет см. в разделе "Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов" в главе "Индивидуальная настройка".

# Другие приложения


## Просмотр видео на YouTube

---


В приложении YouTube видеозаписи сгруппированы и перечислены по категориям: Лидеры просмотров, Самые обсуждаемые, Самые последние и Лучшие оценки.



- Для получения доступа к YouTube у вас должно быть активно подключение для передачи данных или подключение по Wi-Fi.
- При первом использовании определенных функций YouTube, таких как отправка видео, войдите в систему с учетной записью YouTube или Google, если вам будет предложено это сделать.

1. На Начальном экране нажмите  > YouTube.
2. Прокрутите список видеозаписей, а затем нажмите на видео, чтобы посмотреть его. При воспроизведении видеозаписи ориентация экрана автоматически станет горизонтальной.
3. При просмотре видеозаписи вы можете:
  - Нажать на экран, чтобы отобразить элементы управления воспроизведением. Когда отобразятся элементы управления воспроизведением, вы сможете приостановить воспроизведение, перейти вперед или назад или перетащить ползунок в тот момент видеозаписи, который вы хотите посмотреть.
  - Нажмите MENU, чтобы оценить видеозапись, оставить комментарий, отправить ее кому-либо, отметить как неприемлемую, а также для других действий с видеозаписью.
4. Нажмите НАЗАД, чтобы остановить воспроизведение и вернуться к списку видеозаписей.

### Поиск видеозаписей

1. На главном экране YouTube нажмите ПОИСК.
2. Введите ключевое слово для поиска и нажмите .
3. Под строкой состояния будут показаны результаты поиска. Прокрутите список результатов и нажмите на нужную видеозапись, чтобы посмотреть ее.

### Очистка истории поиска



1. На главном экране YouTube нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Очистить историю поиска**, а затем в ответ на запрос нажмите **ОК**.

## Отправка ссылки на видеозапись

Вы можете обмениваться ссылками на видеозаписи со своими контактами.


1. Во время просмотра видеозаписи нажмите MENU, а затем нажмите **Отправить**.
2. Выберите способ отправки ссылки на видеозапись.

## Съемка видео и отправка его на YouTube

1. На Начальном экране нажмите  > YouTube.
2. Нажмите .
3. Чтобы начать видеосъемку, нажмите на оптический шаровой манипулятор. По завершении съемки нажмите на оптический шаровой манипулятор еще раз. Нажмите **Готово**.
4. Введите название, описание и метки (теги) для вашей видеозаписи.
5. Установите уровень конфиденциальности.
6. Нажмите **Выгрузить**.

## Просмотр файлов PDF

Используйте программу Просмотр PDF для просмотра файлов PDF, загруженных или скопированных на карту памяти телефона.

1. На Начальном экране нажмите  > Просмотр PDF.
2. На экране "Открыть файл" нажмите на файл, который вы хотите просмотреть.
3. Во время просмотра файла PDF можно сделать следующее:
  - Проведите пальцем по экрану для перемещения по странице или для перелистывания страниц файла PDF.
  - Для увеличения масштаба раздвиньте большой и указательный пальцы на странице, которую вы читаете. Сведите большой и указательный пальцы щипковым движением, чтобы сделать страницу мельче.
  - Нажмите MENU, а затем выполните следующее:


Нажмите	Чтобы
Открыть	Открыть другой файл PDF.
Вкл/выкл. панель инструментов	Переключайте, чтобы попеременно показывать и скрывать панель инструментов.
Масштаб	Отображение страниц, либо <b>По размеру экрана</b> , либо <b>По ширине экрана</b> .
Перейти по адресу	Перейти на конкретную страницу файла PDF.
Поиск	Поиск PDF.


- Поверните телефон влево, чтобы просматривать файл PDF в горизонтальном режиме. Ориентация экрана автоматически меняется в соответствии с тем, как вы держите телефон в руке.

## Просмотр документов, презентаций и электронных таблиц

---

Quickoffice позволяет вам просматривать файлы Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel и Microsoft PowerPoint в вашем телефоне. Программа Quickoffice поддерживает просмотр файлов Microsoft Office 2003 и 2007 Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt) и текстовых файлов (.txt).

 Перед открытием программы Quickoffice скопируйте файлы на карту памяти телефона. См. раздел “Копирование файлов на карту памяти и обратно” в главе “Начало работы”, чтобы узнать, как копировать файлы на карту памяти.

1. На Начальном экране нажмите  > **Quickoffice**.
2. Если у вас длинный список файлов, вы можете сделать следующее, чтобы легко найти нужный файл:
  - Нажмите MENU, а затем нажмите **Сортировать** для упорядочивания файлов по **Имени** или **Дате**.
  - Нажмите ПОИСК для ввода частичного названия файла. Отобразятся похожие результаты.
3. Нажмите файл, который хотите открыть.
4. Во время просмотра файла можно сделать следующее:
  - Проведите пальцем по экрану для перемещения по странице или для перелистывания страниц файла.
  - Используйте щипковые движения большим и указательным пальцами для увеличения или уменьшения масштаба либо воспользуйтесь для этого элементами управления масштабированием на экране.
  - После увеличения масштаба слайда в формате PowerPoint дважды нажмите на экране, чтобы подогнать слайд по ширине экрана.
  - Нажмите MENU, а затем нажмите **Лист**, чтобы просмотреть другие листы в файле Excel.
  - Нажмите на ссылку URL в файле Word или PowerPoint, чтобы открыть веб-страницу в веб-браузере.
  - При открытии документов Word программа Quickoffice меняет исходный формат текста, чтобы подогнать его по ширине экрана. Дважды нажмите на экран для переключения на обычный вид, чтобы вы могли просмотреть макет страницы.




Quickoffice не меняет формат текста в таблицах.

## Информация о ваших акциях

Используйте приложение Акции для получения самых свежих данных о котировках акций и индексах фондовых бирж, за которыми вы следите.

На Начальном экране нажмите  > Акции.

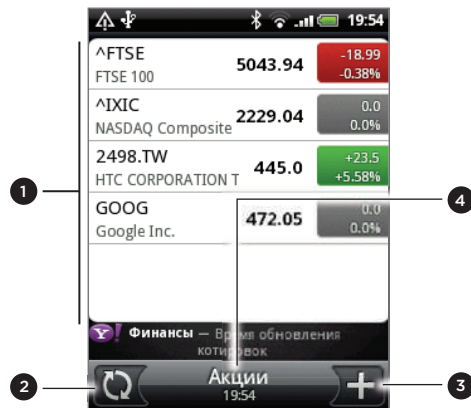


- 1 В списке котировок акций и индексов фондовой биржи нажмите на элемент для просмотра его суточной диаграммы и других сведений.
- 2 Нажмите, чтобы обновить биржевые сводки.
- 3 Нажмите, чтобы добавить котировку акций или индекс фондовой биржи.
- 4 Показывает время последнего обновления информации.

### Добавление котировки акций или индекса фондовой биржи


1. В главном экране Акции в правом верхнем углу нажмите .



Если на экране нет котировок акций или индексов фондовой биржи, нажмите на элемент **Нажмите, чтобы добавить акцию или индекс** в верхней части экрана.

2. В текстовом поле введите котировку акций или индекс фондовой биржи, а затем нажмите .
3. В списке результатов нажмите на котировку акций или индекс фондовой биржи, которые вы хотите добавить.

### Изменение порядка расположения акций в списке

1. В главном экране Акции нажмите MENU и затем нажмите **Переупорядочить**.
2. Нажмите и удерживайте  в конце элемента, который вы хотите переместить. Когда строка станет зеленой, перетащите ее на новое место, а затем отпустите.
3. Нажмите **Готово**.

### Удаление котировок акций и индексов

1. В главном экране Акции нажмите MENU и затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите элементы, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

### Обновление информации об акциях вручную

В главном экране Акции нажмите MENU и затем нажмите **Обновить**.

## Изменение частоты обновления и настроек цвета



Автоматическая загрузка информации об акциях может повлечь дополнительные затраты на услуги, предоставляемые оператором мобильной связи.

1. В главном экране Акции нажмите MENU, а затем нажмите **Настройки**.
2. Установите флажок **Автосинхронизация данных**.
3. Нажмите **Частота обновлений**, а затем выберите интервал времени для проверки обновлений.
4. Нажмите **Установить цвет для повышения цены**. Затем измените цвет для отображения увеличения цены акций на красный или зеленый, в зависимости от используемого цвета в вашей стране.

## О виджете Акции

Используйте виджет Акции для постоянной проверки обновлений акций прямо на Начальном экране. Он имеет различные виды и стили. Информацию о том, как добавить виджет на Начальный экран, см. в разделе "Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов" в главе "Индивидуальная настройка".



## Использование FM-радио



Для использования FM-радио сначала необходимо подключить гарнитуру к аудиовыходу телефона. FM-радио использует стереонаушники в качестве антенны.

На Начальном экране нажмите  > **FM-радио**.




При первом запуске программы FM-радио она автоматически проведет поиск доступных FM-станций, сохранит их в качестве предустановок и включит первую найденную FM-станцию.



- |   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Передвиньте, чтобы настроиться на частоту FM-диапазона.              |
| 2 | Нажмите для точной настройки частоты радио с шагом -0,1 МГц.         |
| 3 | Просмотр списка "Все станции".                                       |
| 4 | Нажмите для поиска предыдущей станции в FM-диапазоне.                |
| 5 | Нажмите для поиска следующей станции в FM-диапазоне.                 |
| 6 | Нажмите для изменения имени станции, на которую вы сейчас настроены. |
| 7 | Нажмите для точной настройки частоты радио с шагом +0,1 МГц.         |
| 8 | Выключите и закройте FM-радио.                                       |

## Прослушивание FM-станции

На экране FM-радио вы можете сделать следующее:

- Нажмите  и выберите нужную станцию для прослушивания.
- Нажмите  для перехода к предыдущей доступной FM-станции или  для перехода к следующей FM-станции.
- Для регулировки громкости используйте кнопки УВЕЛИЧЕНИЯ/УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ на боковом торце телефона.
- Чтобы повторно провести поиск FM-станций и сохранить их, нажмите MENU, а затем нажмите **Найти и сохранить**.

Нажмите НАЗАД, чтобы остановить автоматический поиск.

- Нажмите MENU, чтобы изменить звук на **Откл. звук** или **Моно**.


Вы можете также переключать выход звука между **Динамиком** и **Наушниками**.

## Выключение программы FM-радио или ее закрытие

- Нажмите НАЗАД, чтобы закрыть экран FM-радио.

FM-радио продолжает работать в фоновом режиме, и вы можете слушать радио во время использования других приложений на телефоне.

Для возврата к экрану FM-радио выдвиньте панель Уведомления и нажмите **FM-радио**.

- На экране FM-радио в правом верхнем углу нажмите , чтобы выключить и закрыть программу FM-радио.

## Сведения о виджете FM-радио

Используйте виджет FM-радио для прослушивания любимых радиостанций прямо на Начальном экране. Информацию о том, как добавить виджет на Начальный экран, см. в разделе “Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов” в главе “Индивидуальная настройка”.








## Запись голоса


Программа **Диктофон** полезна для быстрой записи голосовых заметок. Можно также записать свое голосовое сообщение и установить его в качестве мелодии звонка.



Для использования программы Диктофон в телефон необходимо установить карту microSD.


1. В Начальном экране нажмите  > **Диктофон**.
2. Держите микрофон телефона возле рта.
3. Нажмите , чтобы начать запись голоса. Нажмите , чтобы остановить запись.
4. Нажмите , чтобы воспроизвести голосовую запись.
5. Для быстрой передачи голосовой записи по Bluetooth, эл. почте или в сообщении нажмите .

### Отправка голосовой записи


1. На экране Диктофон нажмите .
2. Нажмите и удерживайте голосовую запись, которую вы хотите передать, а затем в меню параметров нажмите **Отправить**.
3. В меню Отправить выберите способ передачи голосовой записи.

Информацию о том, как отправлять файлы по Bluetooth см. в главе "Bluetooth".

### Установка голосовой записи в качестве мелодии звонка

1. На экране Диктофон нажмите .
2. Нажмите и удерживайте голосовую запись, которую вы хотите использовать в качестве мелодии звонка, а затем в меню параметров нажмите **Уст. как звонок**.


### Переименование голосовой записи

1. На экране Диктофон нажмите .
2. Нажмите и удерживайте голосовую запись, которую вы хотите переименовать, а затем в меню параметров нажмите **Переименовать**.
3. Введите имя, а затем нажмите **Сохранить**.

## Чтение каналов новостей


Используйте приложение Новости для подписки на каналы новостей, чтобы всегда быть в курсе событий в Интернете. Выберите из ряда каналов те, которые относятся к популярным блогам, новостным или спортивным сайтам, либо получайте обновления новостей на основе выбранных вами ключевых слов.

На Начальном экране нажмите  > **Новости**.

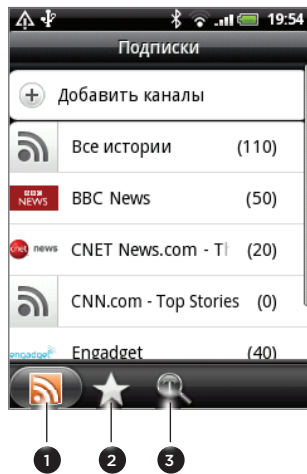

1	Вкладка "Подписки"	Списки ваших каналов подписки. Информацию о том, как оформить подписку, см. в разделе "Подписка на каналы новостей".
2	Вкладка "Помеченные"	Перечислены каналы, содержащие новости, помеченные звездочкой. См. "Отметка новости звездочкой".
3	Вкладка "Ключевые слова"	Перечислены ключевые слова, которые вы искали и добавили. См. "Добавление ключевого слова".


### Подписка на каналы новостей





1. На Начальном экране нажмите  > **Новости**.
2. На вкладке **Подписки** нажмите **Добавить каналы**.
3. Выполните одно из следующих действий:

Нажмите	Чтобы
Любая категория (например, <b>Блоги</b> , <b>Развлечение</b> , <b>Спорт</b> и многое другое)	Выбрать из популярных каналов новостей.
<b>Дополнительный поиск</b>	Поиск других каналов в Интернете.
<b>Добавить канал новостей Google</b>	Подписаться на канал Новости Google.
<b>Добавить из URL</b>	Ввести полную ссылку URL на канал новостей для подписки.

4. После выбора канала или каналов для подписки нажмите **Добавить**.

### Чтение новости

1. На Начальном экране нажмите  > **Новости**.
2. На вкладке **Подписка** нажмите на канал.
3. Нажмите на новость, чтобы прочитать ее. При прочтении новости вы можете:

Нажмите	Чтобы
	Пометить новость в качестве избранной.
	Отправить новость в сообщении (только ссылку на новость) или в сообщении эл. почты.
	Удалить новость из списка новостей.
	Перейти к следующей или предыдущей новости в канале

4. Если вы хотите прочитать всю новость, нажмите **Прочитать всю статью**. Информацию о перемещении по веб-странице см. в разделе "Работа с веб-браузером телефона" в главе "Веб-браузер".



## Проверка новостей вручную

На вкладке "Подписка" нажмите MENU и затем нажмите **Обновить**.

## Отметка новости звездочкой

Отметьте звездочкой любимые новости, чтобы затем было легче к ним вернуться. Новости, отмеченные звездочкой, отображаются на вкладке **Помеченные**.


Выполните одно из следующих действий:

- В списке новостей нажмите  рядом с новостью.
- Во время чтения новости нажмите  в верхнем правом углу экрана.

Вы можете снять отметку с новости, нажав на значок звездочки еще раз.

## Добавление ключевого слова

Легко находите интересующие вас новости с помощью ввода ключевого слова поиска. Новости, содержащие ключевое слово, группируются вместе на вкладке **Ключевые слова**.

1. На Начальном экране нажмите  > **Новости**.
2. На вкладке **Ключевые слова** нажмите **Добавить ключевые слова**.
3. Введите ключевое слово, а затем нажмите **Добавить**.

Ваше новое ключевое слово отобразится на вкладке **Ключевые слова**. Нажмите на ключевое слово, чтобы показать новости, которые содержат это слово.


## Изменение частоты обновления и настроек шрифта

В приложении Новости нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**, и выполните следующее:

Нажмите	Чтобы
<b>Частота обновления</b>	Выбрать интервал времени для получения автоматических обновлений каналов, на которые вы подписаны, или выбрать <b>Вручную</b> .
<b>Размер шрифта</b>	Выбрать размер шрифта для отображения новостей.

## Добавление виджета Новости

Чтение отрывков новостей, на которые вы подписаны, прямо на Начальном экране.

1. На Начальном экране нажмите  > **Виджет** > **Новости**.
2. Выберите стиль виджета, а затем нажмите **Выбрать**.
3. Выберите канал, новости с которого вы хотите читать на виджете.
4. Перетащите виджет на свободное место на Начальном экране и отпустите.

## Пользование вспышкой

---

Никогда не снимайте снова в темноте. Приложение Вспышка включает светодиодную вспышку телефона до необходимого уровня сияния.

На Начальном экране нажмите  > Вспышка.

Затем приложение воспроизведет короткую анимацию, чтобы показать вам, как регулировать яркость и включать/выключать свет.



- Для регулировки яркости света проведите пальцем влево или вправо по верху вспышки.
- Чтобы включить или выключить свет, нажмите на переключатель на указателе вспышки.

## Поиск и установка приложений с Android Market

Android Market™ — это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность и развлекательных приложений до игр. Если вы нашли нужное вам приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца.

Чтобы получить доступ к службе Android Market, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения для передачи данных или подключения по Wi-Fi и войти в свою учетную запись Google.



Платные приложения доступны только в определенных странах.

### Поиск и установка приложения

При установке приложений с Android Market и их использовании в телефоне, приложение может запросить доступ к вашей персональной информации (ваше местоположение, контактная информация и др.) либо запросить доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона. Загружайте и устанавливайте только те приложения, которым вы доверяете.






- Для покупки приложений на Android Market необходима учетная запись Google Checkout. Информацию о настройке учетной записи Google Checkout (если у вас ее еще нет) см. в разделе “Создание учетной записи Google Checkout”.
- Будьте внимательны при загрузке приложений, у которых есть доступ к функциям телефона или значительной части ваших данных. Вы несете ответственность за результаты использования загружаемых приложений на телефон.

- На Начальном экране нажмите  > Market.

При первом посещении веб-страницы Android Market откроется окно “Условия обслуживания”. Для продолжения нажмите **Принять**.

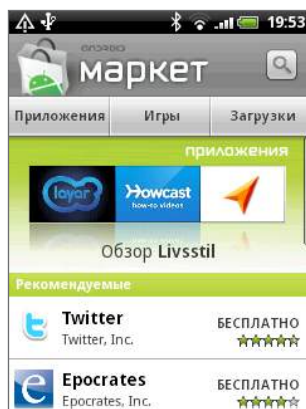- Чтобы найти приложение в Android Market, вы можете сделать следующее:



Чтобы	Выполните
Просмотреть популярные приложения	Прокрутите список популярных приложений.
Просматривать приложения по категориям	Нажмите <b>Приложения</b> или <b>Игры</b> , а затем нажмите на категорию. В категории вы можете отфильтровать приложения по следующим критериям: <b>Лидеры среди платных</b> , <b>Лидеры среди бесплатных</b> или <b>Самые новые</b> .
Осуществлять поиск приложения	На главном экране “Android Market” нажмите  , введите имя или тип нужного приложения, а затем нажмите  справа от поля поиска.


- Нажмите на приложение, чтобы прочитать его описание и отзывы пользователей.

4. Нажмите **Установить** (для бесплатных приложений) или **Купить** (для платных приложений).

На следующем экране появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона.

5. Если вы согласны с данными условиями, нажмите **ОК**, чтобы начать загрузку и установку приложения.

Если вы выбрали платное приложение, то после нажатия **ОК** вы будете перенаправлены на экран Google Checkout (Касса), чтобы оплатить это приложение перед его загрузкой в телефон.

После установки приложения нажмите , чтобы вернуться на главную страницу Android Market. Вы также можете нажать MENU, а затем нажать **Домашняя**.

## Создание учетной записи Google Checkout

У вас должна быть своя учетная запись Google Checkout, связанная с учетной записью Google, чтобы вы могли покупать приложения с Android Market.

Чтобы создать учетную запись Google Checkout, выполните одно из следующих действий:

- На компьютере перейдите по адресу <http://checkout.google.com>.
- При первом использовании телефона для приобретения приложения с Android Market следуйте указаниям на экране для ввода платежной информации.




Если вы уже использовали Google Checkout для покупки приложения на Android Market, телефон запомнит ваш пароль, поэтому вам не нужно будет вводить его в следующий раз. По этой причине следует защищать свой телефон от использования его другими без вашего разрешения. Сведения о том, как защитить свой телефон, см. в главе "Безопасность".

## Запрос на возврат денег, уплаченных за приложение

Если вы не удовлетворены приложением, вы можете попросить вернуть вам уплаченные за него деньги в течение 24 часов после покупки. С вашей кредитной карты деньги списаны не будут, а приложение будет удалено с вашего телефона.

Если вы перемените свое решение, вы сможете снова установить это приложение, но не сможете во второй раз потребовать возврат денег.

1. На Начальном экране нажмите  > **Market > Загрузки**.
2. Нажмите на приложение, которое вы хотите удалить и за которое хотите вернуть деньги. Откроется экран сведений о приложении.
3. Нажмите **Удалить и вернуть деньги**. Ваше приложение будет удалено, а списание денег с карты будет отменено.
4. Укажите причину удаления приложения и нажмите **ОК**.


## Открытие установленного приложения

Выполните одно из следующих действий:

- Если вы видите значок  в строке состояния, откройте панель Уведомления, а затем нажмите на приложение, чтобы его открыть. См. раздел "Открытие панели Уведомления" в главе "Начало работы".
- На Начальном экране нажмите  > **Market > Загрузки**. На экране Загрузки нажмите на приложение, чтобы открыть его.
- На Начальном экране нажмите . На экране "Все приложения" найдите приложение и нажмите на него.

## Удаление приложения

Можно удалить любое приложение, загруженное и установленное с Android Market.

1. На Начальном экране нажмите  > **Market** > **Загрузки**.
2. Нажмите на приложение, которое хотите удалить, а затем нажмите **Удалить**.
3. Увидев запрос на подтверждение, нажмите **ОК**, чтобы удалить приложение с телефона..
4. Укажите причину удаления приложения и нажмите **ОК**.


## Получение справки

Если вам понадобится помощь или у вас возникнут вопросы по работе с Android Market, нажмите MENU, а затем нажмите **Справка**. В браузере откроется веб-страница "Справка Android Market".

## Отправка игр и приложений

Весело проводите время с игрой или приложением, которое вы загрузили с Android-маркет? Используйте его совместно с кругом своих друзей.

Чтобы ваши друзья могли получить ссылку на игру или приложение и загрузить его с Android Market, они должны пользоваться телефоном Android.

1. На Начальном экране нажмите .
2. Нажмите **Отправка приложения**. Или нажмите MENU, а затем нажмите **Отправить**.


Затем вы увидите список игр и приложений, которые вы загрузили и установили с Android Market.




3. Нажмите на приложение, а затем выберите способ отправки:

<b>Приложение Peep</b>	Отправьте ссылку в Twitter. Информацию о том, как пользоваться приложением Peep, см. в разделе "Отправка tweet-сообщений в вашем телефоне" в главе "Социальные сети".
<b>Дружеский поток (Friend Stream)</b>	Опубликуйте ссылку в Facebook и Twitter. См. раздел "Приложение Дружеский поток" в главе "Социальные сети".
<b>Почта</b>	Отправьте ссылку с помощью учетной записи эл. почты POP3/IMAP или Exchange ActiveSync. См. "Приложение Почта" в главе "Электронная почта".
<b>Сообщение</b>	Отправьте ссылку на текстовое сообщение. См. главу "Сообщения".

Когда ваши друзья увидят ссылку в отправленном вами SMS, сообщении эл. почты или обновлении состояния, они могут просто нажать на ссылку, чтобы сразу перейти к игре или приложению на Android Market и загрузить их.

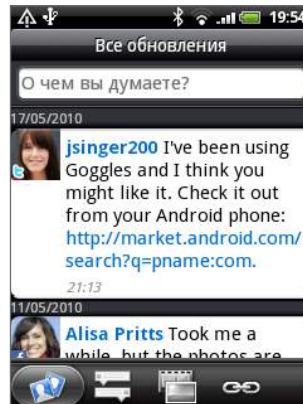

- При вводе обновления состояния в приложении Дружеский поток вы можете также нажать , чтобы выбрать игры и приложения, которые вы хотите отправить в социальные сети.
- Если вы уже создали новое SMS или сообщение эл. почты, нажмите MENU и Прикрепить > Рекомендация по приложениям, чтобы выбрать из списка установленных игр и приложений.

# Безопасность

## Защита SIM-карты с помощью PIN-кода

---

Можно защитить вашу SIM-карту от несанкционированного использования, установив для нее PIN-код (персональный идентификационный номер).

Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас установлен используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты, предоставленный вашим оператором мобильной связи.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз, нажмите **Безопасность > Настроить блокировку SIM-карты**.
3. Установите флажок **Блокировка SIM-карты**.
4. Введите используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты и нажмите **OK**.
5. Чтобы изменить PIN-код SIM-карты, нажмите **Изменение PIN SIM-карты**.



Для звонков в службы экстренной помощи ввод PIN-кода не требуется. Подробные сведения см. в разделе “Экстренный вызов” в главе “Телефонные вызовы”.

## Восстановление доступа к заблокированной SIM-карте

Если ввести неверный PIN-код больше разрешенного числа раз, то SIM-карта заблокируется на уровне “PUK-кода”. Для восстановления доступа к телефону придется ввести PUK-код. Этот код должен предоставляться вашим оператором мобильной связи вместе с SIM-картой.

1. На экране набора номера введите PUK-код, а затем нажмите **Далее**.
2. Введите новый PIN-код, а затем нажмите **Далее**.
3. Введите новый PIN-код еще раз, а затем нажмите **Далее**.

## Защита телефона с помощью комбинации разблокировки экрана

Можно защитить телефон, требуя воспроизведение комбинации разблокировки экрана при каждом включении телефона или при каждом его выходе из спящего режима (когда экран выключен).

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем нажмите **Безопасность > Установить комбинацию**.
3. Следуйте указаниям на экране. В ответ на запрос запишите вашу комбинацию разблокировки экрана.



### Изменение настроек комбинации разблокировки

Во вкладке **Комбинация разблокировки экрана** на экране "Безопасность" вы найдете следующие группы настроек:

<b>Требовать графический ключ</b>	Снимите данный флажок, если вы хотите отключить комбинацию разблокировки экрана. Вам будет предложено ввести комбинацию, чтобы подтвердить ее отключение.
<b>Показывать графический ключ</b>	Данный флажок установлен по умолчанию. Снимите данный флажок, если вы не хотите отображать комбинацию разблокировки экрана при входе.
<b>Использовать тактильную обратную связь</b>	Установите данный флажок, чтобы включить вибрацию при вводе комбинации разблокировки экрана.

### Изменение комбинации разблокировки экрана

1. На Начальном экране нажмите MENU.
2. Нажмите **Настройка > Безопасность > Изменить комбинацию разблокировки**.

## Забыли комбинацию разблокировки экрана?

Если вы забыли свою комбинацию разблокировки экрана, у вас есть пять попыток, чтобы попытаться разблокировать телефон. Если вы ошибетесь больше пяти раз, вы можете разблокировать телефон, введя имя пользователя и пароль вашей учетной записи Google.

1. На экране блокировки введите комбинацию разблокировки.
2. После пятой попытки и требования подождать 30 секунд нажмите **ОК**.
3. Если экран погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы снова включить его, а затем нажмите на полосу на экране блокировки и сдвиньте палец вниз, чтобы разблокировать экран.
4. Нажмите кнопку **Забыли комбинацию** в нижнем правом углу, когда она появится.
5. Введите имя и пароль своей учетной записи Google, а затем нажмите **Вход**.

Вам будет предложено создать новую комбинацию разблокировки экрана. Если вы не хотите это делать, нажмите **Отмена**.

# Настройка

## Настройка вашего телефона

На экране Настройка можно управлять параметрами телефона и настраивать их.

На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.

Персонализировать	Выбор сюжета, установка фонового рисунка для Начального экрана или экрана блокировки и установка мелодии звонка, которая будет использоваться по умолчанию для входящих звонков. Можно также переименовать или удалить пользовательский сюжет, нажав и удерживая его на экране Сюжеты.
Беспроводные сети	Настройка беспроводных подключений в телефоне, таких как Wi-Fi и Bluetooth, включение Режим полета или настройка параметров для сетей мобильной связи, роуминга, виртуальных частных сетей и т.д.
Позвонить	Настройка служб вызовов, таких как голосовая почта, перенаправление вызовов, ожидание вызова и идентификатор звонящего вам человека.
Звук и дисплей	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Выберите звуки, используемые для мелодии звонка телефона и уведомлений.</li> <li>▪ Отрегулируйте громкость воспроизведения мультимедийных файлов. См. “Регулировка громкости” в главе “Начало работы”.</li> <li>▪ Включите/выключите звук и вибрацию, например таких функций как <b>Звук при нажатии</b>, <b>Виброотклик</b>, <b>Тихий звонок при поднятии</b> и т.д.</li> <li>▪ Настройте параметры дисплея, такие как автоматическая ориентация экрана, яркость, время отключения экрана и др.</li> </ul>
Учетные записи и синхронизация	Вход и выход из ваших учетных записей социальных сетей, Google и Exchange ActiveSync. Вы также можете управлять синхронизацией и другими параметрами своих учетных записей. Дополнительные сведения см. в главе “Учетные записи и синхронизация”.
Место	Выбор источников координатных данных для определения вашего местоположения.
Поиск	Выбор элементов для включения в область поиска при выполнении поиска в телефоне и настройка параметров поиска Google.
Конфиденциальность	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Разрешение или блокировка использования службой Google данных о вашем местоположении при подборе результатов и для других служб Google.</li> <li>▪ Вы можете выполнить также сброс настроек. Подробные сведения см. в главе “Обновление и сброс настроек”.</li> </ul>
Подключить к ПК	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Установите тип USB-соединения по умолчанию для использования каждый раз при подключении к компьютеру.</li> <li>▪ Или установите флажок <b>Спрашивать</b>, чтобы настроить телефон на постоянное отображение экрана для выбора типа USB-подключения. Для получения подробной информации см. “Подключение телефона к компьютеру” в главе “Начало работы”.</li> </ul>
Безопасность	Установка комбинации разблокировки экрана, включение блокировки SIM-карты или управление хранилищем учетных данных телефона. Подробности см. в главе “Безопасность”.
Приложения	Управление приложениями и установка новых программ.
Карта SD и память телефона	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проверьте свободное место на карте памяти и в памяти телефона.</li> <li>▪ На этом экране убедитесь, что карта microSD отключена перед ее извлечением из телефона.</li> </ul>

<b>Дата и время</b>	Установка даты, времени, часового пояса и формата отображения даты и времени. Информацию о том, как отключить автоматическую синхронизацию времени, чтобы вручную изменять настройки часового пояса, см. в разделе "Настройка часового пояса, даты и времени" в главе "Часы и погода".
<b>Язык и клавиатура</b>	Установка языка операционной системы и региона. Можно также настроить параметры экранной клавиатуры.
<b>Специальные возможности</b>	Данный параметр появляется только после загрузки и установки инструмента специальных возможностей, например, средства чтения экрана, обеспечивающего голосовую обратную связь. Вы можете включить или выключить функции или службы специальных возможностей.
<b>Преобразование текста в речь</b>	Если вы установили программу преобразования текста в речь (голосовые данные), то используйте этот пункт для настройки параметров преобразования текста в речь.
<b>О телефоне</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Включите или выключите плановые проверки на наличие обновлений программного обеспечения системы, или проверяйте обновления вручную.</li> <li>▪ Просмотр различных сведений о телефоне, например, тип мобильной сети, мощность сигнала, уровень заряда аккумулятора, версия ПО вашего телефона и др. См. раздел "Проверка информации о телефоне" в данной главе.</li> </ul>

## Изменение настроек экрана

### Регулировка яркости экрана вручную

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Звук и дисплей**.
2. Прокрутите экран вниз и нажмите **Яркость**.
3. Снимите флажок **Автоматическая яркость**.
4. Сдвиньте ползунок яркости влево для уменьшения или вправо для увеличения яркости экрана. Нажмите **ОК**.

### Настройка времени ожидания перед выключением экрана

По окончании периода бездействия экран телефона отключается для экономии заряда аккумулятора. Вы можете установить время ожидания перед выключением экрана.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Звук и дисплей**.
2. Прокрутите экран вниз и нажмите **Автоотключение экрана**.
3. Выберите время ожидания перед выключением экрана.

### Отключение автоматического вращения телефона

По умолчанию ориентация экрана автоматически меняется в соответствии с тем, как вы держите телефон в руке.



Автоматический поворот экрана поддерживается не на всех экранах приложений.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Звук и дисплей**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем снимите флажок **Ориентация**.

## Перекалибровка G-датчика

Перекалибруйте экран, если при повороте телефона ориентация экрана меняется неправильно.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Звук и дисплей**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем нажмите **Калибровка G-датчика**.
3. Положите телефон на плоскую, ровную поверхность и нажмите **Калибровать**.
4. После того как процесс перекалибровки закончится, нажмите **ОК**.

## Отключение гашения экрана во время зарядки аккумулятора

Можно настроить телефон так, чтобы во время зарядки аккумулятора экран не отключался.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем нажмите **Приложения > Разработка**.
3. Установите флажок **Не выключать экран**.

## Включение и выключение эффектов анимации

Вы можете выключить анимацию или включить только некоторые эффекты анимации при переходе между экранами.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Звук и дисплей**.
2. Прокрутите экран вниз и нажмите **Анимация**.
3. В меню параметров выберите нужные настройки анимации.

## Изменение настроек звука

---

### Переключение между режимами “Без звука”, “Вибрация” и нормальным режимом

- Для быстрого переключения между режимами “Без звука” и “Вибрация” просто нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем выберите нужный режим.
- Для возврата из режима “Без звука” в нормальный режим нажмите кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- Для возврата из режима “Вибрация” в нормальный режим нажмите кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Звук и дисплей > Звуковой профиль**.
- Вы можете также добавить на Начальный экран виджет Профиль. Информацию о том, как добавить виджет см. в разделе “Индивидуальная настройка Начального экрана с помощью виджетов” в главе “Индивидуальная настройка”.

### Включение или выключение звука нажатия на экран

Вы можете включить воспроизведение звука при выборе элементов на экране.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Звук и дисплей**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем установите флажок **Звук нажатия на экран**.

## Выбор звука уведомлений

Вы можете выбрать для телефона звук по умолчанию, воспроизводимый при получении новых уведомлений.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Звук и дисплей > Звук уведомления**.
2. Выберите в списке подходящий звук для уведомлений и нажмите **ОК**.

Для использования разных звуков для различных типов уведомлений установите звуки уведомлений в соответствующие приложения. Например, чтобы установить разные звуки для полученных и отправленных SMS-сообщений, откройте приложение Сообщения, а затем MENU и **Настройки**.

## Включение и выключение автоматической регулировки громкости звонка

### Тихий звонок при поднятии

Для вашего телефона установлена **функция тихого звонка**, которая автоматически снижает громкость звонка при перемещении или поднятии телефона.

Вы можете включить или выключить эту функцию в звуковых настройках.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Звук и дисплей**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем установите или снимите флажок **Тихий звонок при поднятии**.

## Изменение языка телефона

---

При первом включении телефона вас попросят выбрать язык, который вы хотите использовать на телефоне. Вы также можете изменить язык во время работы с телефоном в любое время. При изменении языка меняется раскладка клавиатуры, формат отображения даты и времени и т.д.

Набор доступных языков зависит от версии вашего телефона.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Выбрать региональные параметры**.
2. Нажмите на язык и соответствующий регион, которые вы хотите использовать.
3. Нажмите **ДОМОЙ**, чтобы вернуться на Начальный экран. Возможно, вам придется немного подождать, пока новый язык станет активным в вашем телефоне.

## Оптимизация времени работы телефона от аккумулятора

---

Когда вы в пути, не всегда удастся заряжать аккумулятор телефона так часто, как бы этого хотелось. Следуйте этим советам, чтобы увеличить время работы между зарядками:

- Отключайте функции беспроводной связи, такие как Bluetooth, Wi-Fi и подключение для передачи данных, когда вы не используете их. Подробности см. в главах “Подключение к Интернету” и “Bluetooth”.
- Используйте сети GSM. Подробности см. в разделе “Использование сети GSM вашего оператора мобильной связи” в данной главе.
- Не используйте спутники GPS для определения GPS-координат вашего местоположения. Подробности см. в главе “Карты и местоположение”.
- Уменьшайте яркость экрана. Подробности см. в разделе “Регулировка яркости экрана вручную” в данной главе.
- Выключайте эффекты анимации экрана. Подробности см. в разделе “Включение и выключение эффектов анимации” в данной главе.
- Выполняйте меньше таких действий, как просмотр веб-сайтов в Интернете. Передача данных по беспроводным каналам связи расходует много энергии.
- Избегайте продолжительных звонков и использования камеры в течение долгого времени.
- Рассмотрите вариант приобретения запасного аккумулятора на случай, когда у вас нет возможности заряжать аккумулятор в течение долгого времени.
- Со временем емкость аккумуляторов постепенно снижается. Рекомендуется менять аккумулятор каждые 8-12 месяцев, либо когда вы заметите, что время работы аккумулятора уменьшается.

### Использование сети GSM вашего оператора мобильной связи

Переключитесь на использование сети GSM вашего оператора мобильной связи, если вы не используете подключение для передачи данных для выхода в Интернет. Подключение к сети GSM вашего оператора мобильной связи уменьшит расход энергии аккумулятора.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Прокрутите экран вниз и нажмите **Мобильная сеть > Режим сети**.
3. Нажмите **Только GSM**.

### Проверка энергопотребления приложениями

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем нажмите **О телефоне > Аккумулятор > Использование аккумулятора**.

## Управление памятью

---

### Проверка объема доступной для использования памяти в телефоне

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем нажмите **Карта SD и память телефона**. Объем свободной памяти в телефоне указан в разделе "Память телефона".

### Проверка свободной памяти на карте памяти

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем нажмите **Карта SD и память телефона**. Общий объем и объем свободной памяти на карте памяти указаны в разделе **Карта SD**.

### Стирание данных и кэша приложений

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
3. На экране "Управление приложениями" нажмите на приложение, у которого вы хотите удалить файлы из кэша и/или данные.



Нажмите MENU, чтобы открыть параметры сортировки и фильтрации.

4. На экране "Сведения о приложении" нажмите **Очистить данные** и/или **Очистить кэш**.

### Удаление сторонних приложений

Нельзя удалить приложения, изначально установленные в телефоне.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
3. Нажмите MENU, а затем нажмите **Фильтр > Загруженные**.
4. На экране "Управление приложениями" нажмите на приложение, которое вы хотите удалить.
5. На экране "Сведения о приложении" нажмите **Удалить**.

### Высвобождение места в памяти телефона или на карте памяти

Если в телефоне перестанет хватать памяти, попробуйте выполнить следующие действия:

- В веб-браузере удалите все временные файлы Интернета и записи в журнале. Подробную информацию см. в главе "Веб-браузер".
- Удалите загруженные с Android Market программы, которые больше не используются. Дополнительные сведения см. в разделе "Поиск и установка приложений с Android Market" в главе "Другие приложения".

## Проверка информации о телефоне

---

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз и нажмите **О телефоне**.
3. Выберите один из следующих пунктов:

<b>Обновления системного ПО</b>	Включение и выключение функции автоматической проверки обновлений программного обеспечения для вашего телефона. Вы также можете нажать <b>Проверить сейчас</b> , чтобы вручную проверить обновления ПО.
<b>Сеть</b>	Проверка информации о вашем операторе мобильной связи и состоянии его служб.
<b>Идентификация телефона</b>	Проверка информации о вашем телефоне и используемой вами SIM-карте.
<b>Аккумулятор</b>	Проверка информации об аккумуляторе, такой как текущий уровень заряда аккумулятора, состояние и какие программы в данный момент расходуют энергию аккумулятора.
<b>Информация об оборудовании</b>	Проверка MAC-адреса Wi-Fi и адреса Bluetooth.
<b>Информация о ПО</b>	Проверка версии и другой информации о платформе Android, используемой в вашем телефоне. Вы также можете проверить версию веб-браузера.
<b>Правовая информация</b>	Правовая информация от компании HTC и Google, а также лицензии, используемые в телефоне.
<b>Дополнительные сведения</b>	Ссылка на веб-сайт HTC, на котором вы можете получить дополнительную информацию о вашем телефоне.

# Обновление и сброс настроек

## Обновление программного обеспечения телефона

---

Время от времени могут появляться доступные обновления ПО для вашего телефона. Ваш телефон может проверять, а затем уведомлять о наличии новых обновлений. Затем вы можете загрузить и установить обновление ПО при помощи Wi-Fi или подключения для передачи данных телефона.



- Проверка и загрузка обновлений ПО телефона может повлечь дополнительные затраты на передачу данных по каналам вашего оператора мобильной связи.
- Убедитесь, что карта microSD имеется в телефоне. Обновление будет загружено на карту microSD.

В зависимости от типа обновления возможна потеря всех ваших персональных данных и настроек, а также всех установленных вами приложений. Убедитесь, что вы создали резервную копию данных и файлов, которые хотите сохранить.

- При наличии доступного обновления на экране появится диалоговое окно установки обновления системного ПО. Выберите **Установить сейчас** и нажмите **ОК**.
- Если вы говорите по телефону, и появляется доступное обновление, вы получите уведомление о наличии обновления. После завершения вызова выдвиньте панель Уведомления (См. "Открытие панели Уведомления" в главе "Начало работы"). Затем нажмите на уведомление об обновлении, чтобы загрузить и установить обновление ПО.

Дождитесь завершения процесса обновления. После завершения обновления произойдет автоматическая перезагрузка телефона.

### Проверка обновлений системного ПО телефона вручную

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз и нажмите **О телефоне > Обновления системного ПО**.
3. На экране "Обновление системного ПО" нажмите **Проверить**.

## Перезагрузка или сброс настроек телефона

Если ваш телефон перестал отвечать на ваши действия или завис, попробуйте перезапустить его и посмотрите, поможет ли это. При наличии постоянной проблемы с телефоном, которую не удастся решить, последний способ устранить ее — выполнить сброс настроек телефона.

### Перезапуск телефона (частичный сброс)

Если ваш телефон работает медленнее чем обычно, приложение работает неправильно или телефон перестал отвечать на ваши действия, попробуйте перезапустить телефон и посмотрите, поможет ли это решить проблему.

Для перезапуска телефона просто выключите его, а затем снова включите. Если при нажатии и удержании не работает кнопка ПИТАНИЕ, извлеките аккумулятор, подождите несколько секунд, вставьте аккумулятор и снова включите телефон.

### Выполнение сброса настроек (аппаратный сброс)

Если вы отдаете ваш телефон кому-либо или в телефоне постоянная проблема, которую не удастся решить, вы можете выполнить сброс настроек (также называется аппаратный сброс). Это возвращает телефон в то состояние, в котором он был перед первым включением.



Сброс настроек не удалит данные и файлы, которые хранятся на карте microSD.

На такой шаг, как сброс настроек, не стоит идти необдуманно. Все ваши данные и пользовательские настройки будут удалены, а также будут удалены все загруженные и установленные вами приложения. Прежде чем выполнять сброс настроек, не забудьте выполнить резервирование всех данных и файлов, которые вы хотите сохранить.

#### Выполнение сброса настроек через меню настройки

Наиболее удобный способ выполнить сброс настроек — сделать это через меню настроек телефона.

1. На Начальном экране нажмите MENU, а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем нажмите **Конфиденциальность > Сброс до заводских настроек**.
3. На экране “Сброс до заводских настроек” нажмите **Сбросить настройки телефона**, а затем нажмите **Стереть все**.

#### Выполнение сброса настроек с помощью кнопок телефона

Если вы не можете включить телефон или получить доступ к его настройкам, вы все же можете выполнить сброс настроек с помощью кнопок на телефоне.

1. Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопку УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ, а затем кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
2. Дождитесь появления экрана с тремя изображениями Android, затем отпустите кнопку УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ.
3. Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ, чтобы выбрать **ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ**, затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
4. Нажмите кнопку УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ, чтобы начать сброс настроек.

# Технические характеристики

Частота ЦП	528 МГц
Платформа	Android™ 2.1 (Éclair) с HTC Sense™
Память	ПЗУ: 512 МБ ОЗУ: 384 МБ
Размеры (Д x Ш x Т)	106,75 x 60,4 x 12,19 мм
Масса	118 г с аккумулятором
Дисплей	3,2-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 240 x 320 QVGA
Сеть	HSDPA/WCDMA: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Европа/Азия: 900/2100 МГц</li> <li>▪ Скорость передачи до 384 Кбит/с, скорость загрузки до 7,2 Мбит/с</li> </ul> Четыре диапазона GSM/GPRS/EDGE: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 850/900/1800/1900 МГц</li> </ul> (Диапазон частот и скорость передачи данных зависят от оператора.)
Навигация по экрану	Оптический шаровой манипулятор
GPS	Внутренняя антенна GPS
Датчики	G-датчик Цифровой компас Бесконтактный датчик Датчик внешней освещенности
Возможности подключения	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bluetooth® 2.1 с FTP/OPP для передачи файлов, A2DP для подключения беспроводных стереогарнитур и PBAP для доступа к телефонной книге с автомобильного комплекта</li> <li>▪ Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g</li> <li>▪ Гнездо стерео аудиовыхода 3,5 мм</li> <li>▪ Стандартный разъем micro-USB (5-конт. разъем micro-USB 2.0)</li> </ul>
Камера	5-мегапиксельная цветная камера с автофокусом и вспышкой
Поддерживаемые форматы звука	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Воспроизведение: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9)</li> <li>▪ Запись: .amr</li> </ul>
Поддерживаемые форматы видео	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Воспроизведение: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9)</li> <li>▪ Запись: .3gp</li> </ul>
Аккумулятор	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Литий-ионный аккумулятор</li> <li>▪ Емкость: 1300 мАч</li> <li>▪ Продолжительность работы в режиме разговора: до 440 минут (WCDMA) до 490 минут (GSM)</li> <li>▪ Продолжительность работы в режиме ожидания: до 690 час. (WCDMA) до 480 час. (GSM)</li> </ul> (в зависимости от сети мобильной связи и интенсивности использования телефона)
Разъем для дополнительных устройств	Карта памяти microSD™ (совместима с SD 2.0)
Адаптер переменного тока	Диапазон напряжения/частота: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц Выход пост. тока: 5 В, 1 А
Отличительные особенности	Дружеский поток, отправка приложений



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Алфавитный указатель

## Символы

3G 113

## А

Автоматическая фокусировка 134  
 Аккумулятор 14  
   - оптимизация 183  
 Акции 165  
 Альбом (приложение Галереи) 138  
 АОН 41,42

## Б

Библиотека (Музыка) 147  
 Браузер 119  
 Будильник 109  
 Быстрый набор 39

## В

Веб-браузер 119  
 Видеозаписи 139,162  
 Видеосъемка 136  
 Виджет Twitter 81  
 Виджет Дружеский поток 79  
 Виджет Календарь 105  
 Виджет Музыка 150  
 Виджет Погода 112  
 Виджет Часы (НТС) 106  
 Виджет Часы НТС 106  
 Виджеты 33,37,166,167,170  
 Включение и выключение телефона 17  
 Включение или выключение питания 17  
 Воспроизведение музыки 146  
 Время работы от аккумулятора 188  
 Вспышка 171  
 Вспышка (камера) 135  
 Выделение текста 124  
 Выполнение вызовов 38

## Г

Галерея 138  
 Громкость 27  
 Громкость звука 27  
 Группы 56  
 Группы контактов 56

## Д

Дата и время 108  
 Диаграмма для разблокировки экрана 177  
 Диктофон 168  
 Динамик 44  
 Добавление виджета на Начальный экран 33  
 Добавление города на экран "Мировое время" 109  
 Добавление города на экран Погода 111  
 Добавление значков приложений и других ярлыков на Начальный экран 35  
 Добавление нового контакта 52  
 Добавление папок на Начальный экран 36  
 Дружеский поток 78

## Ж

Жесты пальцем 24  
 Журнал вызовов 45

## З

Завершение вызова 44  
 Загрузка виджетов НТС 34  
 Задняя крышка 12  
 Закладки 125  
 Запись голоса 168  
 Зарядка аккумулятора 15  
 Защита SIM-карты с помощью PIN-кода 176  
 Защита телефона с помощью комбинации разблокировки экрана 177  
 Звук уведомления 182  
 Значки состояния 21  
 Значки уведомлений 22

## И

Идентификация абонента НТС 42  
 Извлечение SIM-карты 13  
 Извлечение аккумулятора 15  
 Извлечение карты памяти 16  
 Изменение сведений о контакте 54  
 Изменение фонового рисунка 33  
 Импортноевание контакта с учетной записи Exchange ActiveSync 52  
 Импортноевание контактов с SIM-карты 52  
 Импортноевание контактов с карты памяти 54

Индивидуальная настройка 31  
Использование телефона в качестве модема 118

## К

Календарь 98  
Камера 133  
Каналы новостей 169  
Карта памяти 16, 29  
Карта памяти microSD 16  
Карты 151  
Карты Google 151  
Клавиатура 61  
Комментирование фотоснимков в социальных сетях 145  
Контакты 48, 51, 57  
- Виджет Контакты 59  
- группы контактов 56  
- о программе 48  
- сведения о контакте и беседы 57  
- Экран Контакты 50  
Конференц-связь 43  
Копирование сообщения на SIM-карту 71  
Копирование текста 123  
Копирование файлов на карту памяти и обратно 29

## М

Масштабирование (камера) 134  
Мелодия звонка 149  
Мировое время 108  
Модем 118  
Мультимедийное сообщение 65, 66, 70, 72

## Н

Напоминания о событиях 102  
Настольные часы 107  
Настройка 179  
- дата и время 108  
- звук будильника 110  
- календарь 104  
- камера 136  
- погода 112  
Настройка "Моей визитки" 50  
Настройка и сохранение сюжета 32  
Настройка сенсорного ввода 64  
Начальная страница 119  
Начальный экран 19  
Новости Google 169

## О

Обновление программного обеспечения телефона 186  
Обновления и события 58

Обрезка мелодии звонка MP3 149  
Обрезка фотоснимка 141  
Общение с помощью Google Talk 82  
Общий доступ к мобильной сети 28  
Объединение сведений о контактах 53  
Окно быстрого поиска 29  
Оптимизация времени работы телефона от аккумулятора 183  
Оптический шаровой манипулятор 25  
Ответ или отмена входящего вызова 41  
Отклонение входящего вызова 41  
Отключение звука микрофона 44  
Отправка  
- YouTube 163  
- игры и приложения 174  
Отправка tweet-сообщений в вашем телефоне 80  
Отправка vCalendar 105  
Отправка видеозаписей на YouTube 144  
Отправка музыки с помощью Bluetooth 150  
Отправка мультимедийного сообщения (MMS) 66  
Отправка приглашения на собрание с помощью Календаря (только для учетной записи Exchange ActiveSync) 99  
Отправка приложений 174  
Отправка сведений о контакте 55  
Отправка текстового сообщения (SMS) 65  
Отправка фотоснимка или видеозаписи в MMS-сообщении 142  
Отправка фотоснимков или видеозаписей по Bluetooth 142  
Отправка фотоснимков или видеозаписей по эл. почте 142  
Отправка фотоснимков на Facebook 143  
Отправка фотоснимков на Flickr 143  
Отправка фотоснимков на Picasa 144

## П

Память 184, 188  
Панель Уведомления 23  
Папки 36  
Первоначальная настройка телефона 18  
Переводчик Google 125  
Перезапуск 187  
Переименование сюжета 32  
Перекалибровка G-датчика 181  
Переключение между вызовами 43  
Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране 37  
Поворот и сохранение фотоснимка 141  
Погода 111

Поддерживаемые форматы видео 188  
 Поддерживаемые форматы звука 188  
 Подключение для передачи данных 113  
 Подключение к Интернету 113  
 Подключение к сети мобильной связи 113  
 Подключение телефона к компьютеру 28  
 Поиск внутри приложения 30  
 Поиск в телефоне и в Интернете 29  
 Поиск контакта 54  
 Постановка вызова на удержание 43  
 Предиктивный текст 63  
 Приглашение гостей на ваше мероприятие (только для учетной записи Google) 99  
 Приглашение на собрание 96, 99  
 Приложение Музыка 146  
 Приложение Почта
 

- Exchange ActiveSync 91, 96
- о программе 91
- отправка 87, 94
- параметры 90, 97
- удаление 87, 94
- учетная запись POP3/IMAP 91

 Проверка информации о телефоне 185  
 Проверка погоды 111  
 Пропущенный вызов 45  
 Просмотр PDF 163  
 Просмотр улиц 153  
 Просмотр файлов PDF 163  
 Просмотр фотоснимков и видеозаписей 139  
 Просмотр фотоснимков на Facebook 145  
 Просмотр фотоснимков на Flickr 145

## Р

Расширенный Начальный экран 19  
 Регулировка громкости 27  
 Режим полета 47  
 Режим просмотра "Прыжок" 19  
 Резервирование контактов на карту памяти 54

## С

Сброс настроек 187  
 Свой город 108  
 Связывание 118  
 Секундомер 106  
 Синхронизация с сетевыми учетными записями 74  
 Слайд-шоу 67  
 Словарь Google 125  
 Службы вызовов 47  
 Службы определения местоположения 151  
 Слушание FM-радио 166

Снятие задней крышки 12  
 Снятие изолирующей пленки с аккумулятора 14  
 Создание события календаря 98  
 Создание списка воспроизведения 147  
 Сообщения 65  
 Список воспроизведения (плейлист) 147  
 Спящий режим 20  
 Сюжеты 31  
 Т  
 Таймер 106  
 Телефон
 

- набор номера телефона 38
- передняя, верхняя, левая и задняя панели 10

 Технические характеристики 188  
 Тихий звонок при поднятии 182  
 Точка доступа 113

## У

Уведомляющий индикатор 23  
 Увеличение или уменьшение масштаба фотоснимка 140  
 Удаление контактов 55  
 Удаление сторонних приложений 184  
 Удаление сюжета 32  
 Управление памятью 184  
 Установка SIM-карты 13  
 Установка задней крышки на место 12  
 Установка карты памяти 16  
 Установка песни в качестве мелодии звонка 149  
 Установка связи со сведениями контакта 53  
 Учетные записи Google 75  
 Учетные записи социальных сетей 74

## Ф

Фоновый рисунок 33  
 Фоновый рисунок Начального экрана 33  
 Фон экрана блокировки 33  
 Фотографирование 135  
 Фотоснимки 139  
 Фотосъемка 135

## Ч

Часовой пояс 108  
 Часы 106  
 Чтение каналов новостей 169

## Ш

Широта 157

## Э

Экран видеоискателя (Камера) 133

Экранная клавиатура 61  
Экран просмотра (Камера) 133  
Экстренный вызов 40  
Эл. почта 85  
- отправка фотоснимков или видеозаписей 142

**Я**  
Ярлыки 35

**А**  
Android Market 172

**В**  
Bluetooth  
- включение или выключение 127  
- отправка информации 129  
- отправка фотоснимков или видеозаписей 142  
- подключение гарнитуры или автомобильного комплекта 127  
- прием информации 131  
Изменение имени телефона 127

**Е**  
Exchange/ActiveSync 91, 96

**Ф**  
Facebook  
- комментирование фотоснимков 145  
- отправка фотоснимков 143  
- просмотр фотоснимков 145  
Facebook для HTC Sense 77  
Flickr  
- комментирование фотоснимков 145  
- отправка 143  
- просмотр фотоснимков 145  
FM-радио 166  
Footprints 159

**Г**  
G-датчик 181  
Gmail/Почта Google 85  
Google Talk 82  
Google Локатор 157

**Н**  
HTC Footprints 159  
HTC Sync 76

**М**  
Microsoft Exchange ActiveSync 91  
MMS 65, 66, 70, 72  
MP3 149

**Р**  
Peep 80  
Picasa 144  
POP3/IMAP 91  
PUK-код 176  
Push-сообщения 70

**Q**  
Quickoffice 164

**С**  
SIM-карта 13, 71  
SMS 65, 72  
SMS-сообщение 65, 72

**Т**  
Talk 82  
Twitter 80

**V**  
vCalendar 105  
VPN 116

**W**  
Wi-Fi 114

**Y**  
YouTube 144, 162

Инструкция загружена с сайта <http://mcgrp.ru> большой выбор руководств и инструкций в формате pdf, doc, exe и с возможностью онлайн просмотра.