



CAT EYE VELO5 CAT EYE VELO8

ВЕЛОКОМПЬЮТЕР
МОДЕЛЬ CC-VL500/CC-VL800

U.S. Pat. Nos. 4642606, 5236759 and Pat. Pending
Copyright © 2003 CAT EYE Co., Ltd.
CCVL5/8-031030 06600280



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не концентрируйте внимание слишком много на операциях с компьютером во время езды.
- Убедитесь в надежности установки магнита на колесо, периодически проверяйте его, так как затяжка таких компонентов и болтов со временем может ослабнуть
- Не оставляйте велокомпьютер под прямыми солнечными лучами, не разбирайте его.
- Не оставляйте старые батарейки в местах, доступных для детей. При проглатывании обратитесь к врачу
- Для чистки используйте мыло и мягкую губку, для вытирания используйте мягкую ткань.

Растворители, бензин, алкоголь могут повредить корпус компьютера.

- Установите перечисленные ниже части соблюдая очередность:
- | |
|----------------------|
| 1 Крепеж |
| 2 Провод |
| 3 Сенсор |
| 4 Магнит |
| 5 Нейлоновые ремешки |

⚡ ВНИМАНИЕ!

Правильное положение сенсора и магнита:

A При вращении переднего колеса, центр магнита 4 должен быть совмещен с линией действия сенсора.

B Зазор между сенсором 3 и магнитом 4 должен быть менее чем 3 мм.

Основные элементы:

- ① Верхний дисплей (обычно показывает скорость) 0.0 (4.0) to 299.9 km/h (0.0 (3.0) to 185.0 mph)
- ② Символ функции
- ③ Указатель среднего темпа* показывает отклонение текущей скорости от средней (▲ быстрее, ▼ медленнее)

- ④ Шкала скорости
- ⑤ Нижний дисплей (выбранная функция)
- ⑥ Крышка батарейки
- ⑦ Контакты

* Функцию среднего темпа поддерживает только VELO 8

ФУНКЦИИ:

- Tm* [Время в пути] 0:00'00" - 9:59'59"
- Dst [Текущая дистанция] 0.00 - 999.99 км [мили]
- Av* [Средняя скорость] 0.0 - 299.9 км/ч [0.0 - 185.0 миль/ч] если время в пути (Tm) превышает 27 часов или текущая дистанция (Dst) 999.99 км, все расчеты прекращаются
- Mx [Максимальная скорость] 0.0 (4.0) - 299.9 км/ч [0.0 (3.0) - 185.0 миль/ч]
- Cal* [Счетчик калорий] 0.0 - 9999.9 ккал
- Odo [Общая дистанция (Одометр)] 0.0 - 9999.9 км [мили]
- [Часы] 0:00' - 23:59' [1:00' - 12:59']

* Эта функция поддерживается только VELO 8.

Старт/Стоп измерений

Компьютер запускает измерения данных автоматически, сразу после начала езды, и останавливает измерения при остановке велосипеда. Верхний дисплей всегда показывает текущую скорость.

Переключение дисплеев

Каждым нажатием на главную кнопку дисплей переключается.

Функция сохранения энергии

Когда компьютер не получает сигнал около 10 мин., включается режим сохранения энергии. Для возвращения экрана в обычное состояние нажмите на главную кнопку, или начните движение.











Сброс данных

Символ **Reset** означает, что записанные данные в этом режиме можно обнулить. Для этого нужно удерживать главную кнопку. Данные об общей дистанции при этом не сбрасываются.

Установка времени на часах

Если в шкале скорости выбраны мили, то шкала часов будет 12ч., если километры, то шкала часов будет 24ч.

УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА

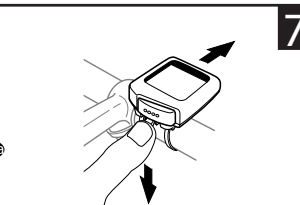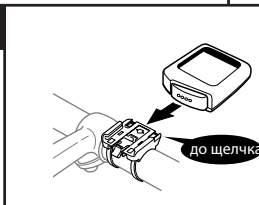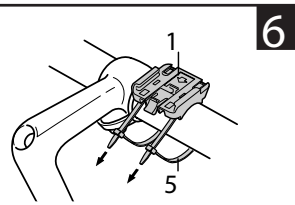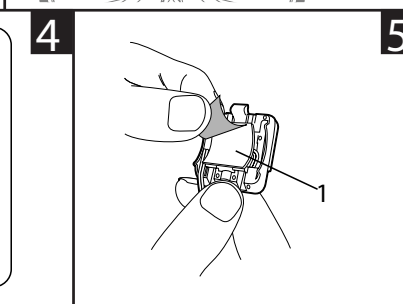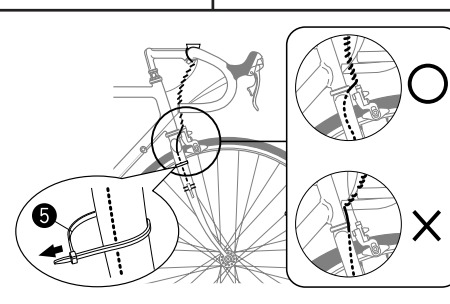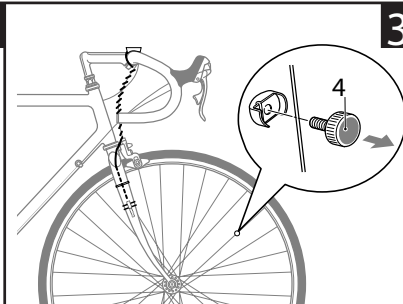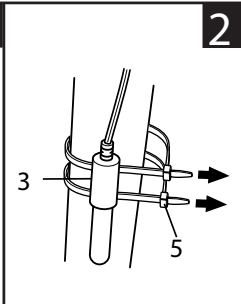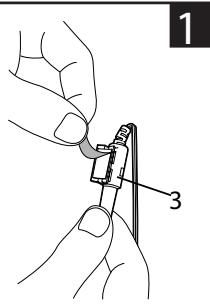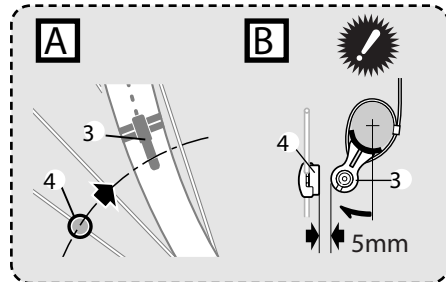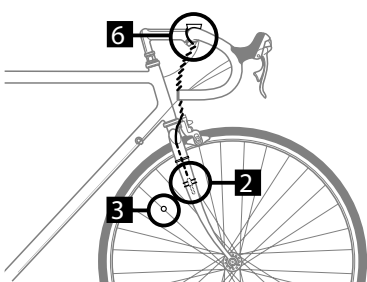

↓ УСТАНОВКИ

Как менять размер покрышки

В режиме Общая дистанция Odo нажмите кнопку SET замигает размер покрышки. Меняйте его нажатием на главную кнопку. Для сохранения выбранного размера нажмите кнопку SET.

Обслуживание

- Если контакты на компьютере или на крепеже намочили, протрите их сухой тряпкой. Если они заряжаются, скорость может считываться с ошибками.
- Если на компьютер между кнопками попала грязь, песок, промойте его водой.

Возможные проблемы

Дисплей не отображает данные.

Возможно в компьютере села батарейка?

Замените ее на новую.

Некорректно отображаются данные.

Проведите операцию полного сброса.

Текущая скорость не отображается.

Соедините контакты велокомпьютера каким-либо металлическим предметом, если символ km или mile замигает, значит компьютер исправен, причину поломки нужно искать в крепеже, проводе или сенсоре.

Если порван провод?

Замените набор крепежа-сенсора на новый.

Возможно расстояние между магнитом и сенсором слишком большое или центр магнита не совпадает с линией действия сенсора?

Отрегулируйте еще раз положение магнита и сенсора.

Возможно что-то попало между контактами компьютера и крепежа?

Протрите контакты тряпкой.

Текущая скорость исчезла при использовании во время дождя?

Протрите контакты от грязи и воды и нанесите водоотталкивающую смазку (силиконовую).

Не используйте автомобильные смазки, они могут повредить крепеж.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Если экран неотчетливо отображает данные, замените батарейку.

*Вставьте новую литиевую батарейку (CR2032) плюсом вверх.

После замены батарейки произведите операцию полного сброса.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Элемент питания	Литиевая батарейка CR2032 x 1 (срок службы 3 года) (*Срок службы первой батарейки, установленной на заводе, может быть короче)
Контроллер	4-х разрядный 1-го процессорный (кварцевый генератор)
Дисплей	Жидко кристаллический дисплей
Сенсор	No-contact magnetic sensor
Диапазон размера колес	16, 18, 20, 22, 24, 26, 700C, and 27 дюймов длиной окружности от 100 до 299 см. (изначальный диаметр 26.)
Длина провода	70 см

*Спецификация и дизайн могут быть изменены без предупреждения.

● СЧЕТЧИК КАЛЛОРИЙ *¹(VELO8)


Данные расхода калорий получаются только из вычислений данных скорости на каждую секунду. Данные могут отличаться от реальных затрат калорий.

км/ч	10 км/ч	20 км/ч	30 км/ч
Скорость	10 км/ч	20 км/ч	30 км/ч
Ккал за час	67.3 ккал	244.5 ккал	641.6 ккал
миль/ч	10 миль/ч	20 миль/ч	30 миль/ч
Скорость	10 миль/ч	20 миль/ч	30 миль/ч
Ккал за час	155.2 ккал	768.2 ккал	2297.2 ккал

УСТАНОВКИ

Полный сброс

SET + MODE

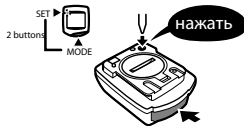



Tm
Dst
Av
Mx
Cal
Odo
Clock

a

Установка шкалы скорости

b

выберите км/ч или миль/ч

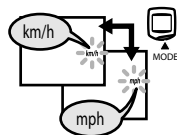

Установка длины окружности колеса

Tire size	L (cm)	Tire size	L (cm)
ETRTO		57-559	26 x 3.00
14 x 1.50	102	27 x 1	215
14 x 1.75	106	27 x 1-1/8	216
16 x 1.50	119	27 x 1-1/4	216
47-305	16 x 1.75	27 x 1-3/8	217
18 x 1.50	134	650 x 35A	209
18 x 1.75	135	650 x 38A	212
47-406	20 x 1.75	650 x 38B	211
20 x 1-3/8	152	18-622	700 x 18C
22 x 1-3/8	162	700 x 19C	207
22 x 1-1/2	177	700 x 20C	209
24 x 1	175	23-622	700 x 23C
24 x 3/4 Tubular	178	25-622	700 x 25C
24 x 1-1/8	179	28-622	700 x 28C
24 x 1-1/4	191	700 x 30C	217
47-507	24 x 1.75	32-622	700 x 32C
24 x 2.00	192	700C Tubular	213
24 x 2.125	196	37-622	700 x 35C
26 x 7/8	192	700 x 38C	218
23-571	26 x 1(59)	40-522	700 x 40C
26 x 1(65)	191		220
26 x 1.25	195		
26 x 1-1/8	190		
37-590	26 x 1-3/8		
26 x 1-1/2	207		
26 x 1.40	210		
40-559	26 x 1.50		
26 x 1.50	201		
47-559	26 x 1.75		
26 x 1.75	202		
50-559	26 x 1.95		
26 x 1.95	205		
54-559	26 x 2.00		
26 x 2.00	206		
26 x 2.10	207		
57-559	26 x 2.125		
26 x 2.125	207		
26 x 2.35	208		



выбор диаметра обода



выбор длины окружности

L = 216 (cm)



26 ▶ 700c ▶ 27 ▶ (205) ▶ 16 ▶ 18 ▶ 20 ▶ 22 ▶ 24

старт



старт



MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE (2 сек.)

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE (2 сек.)

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE (2 сек.)

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE (2 сек.)

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE


MODE

MODE

MODE

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ

e

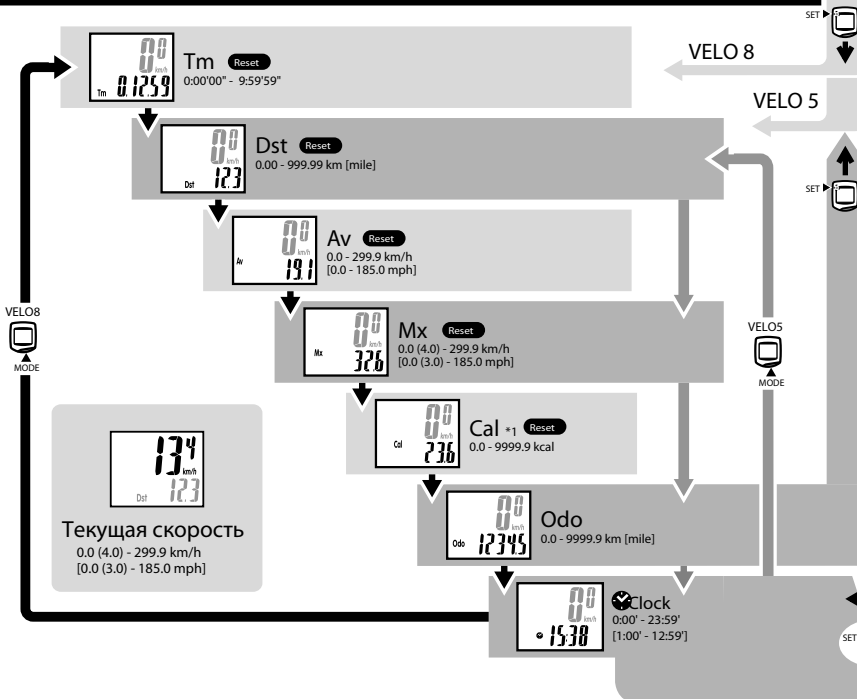

Отмена функции

Reset



Reset

MODE (2 сек.)

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE


MODE

MODE

MODE

Замена батарейки

g

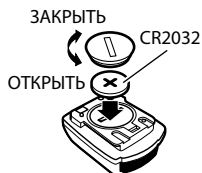

полный сброс

Гарантийные обязательства

1-год гарантии только на велокомпьютер (исключая аксессуары, крепеж, батарейки)
Если проблемы возникли при нормальном использовании, замена или ремонт осуществляются бесплатно.

borne by person desiring service.

(Address for service)

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn.: CAT EYE Customer Service Section

Service & Research Address for United States Consumers:

CAT EYE Service & Research Center

1705 14th St. 115 Boulder, CO 80302

Phone : 303-443-4595

Toll Free : 800-SCATEYE

Fax : 303-473-0006

URL: <http://www.cateye.com>