



**LG**

Life's Good

РУССКИЙ  
УКРАЇНСЬКА  
ҚАЗАҚША  
ENGLISH

Руководство пользователя

Посібник користувача

Қысқаша анықтамалық нұсқаулық

User Guide

**LG G2**

**EAC**

**UA**  
**UCRF**



004



KZ.O.02.0561

MFL68043802 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)








РУССКИЙ

# Руководство пользователя

В видеоруководстве представлен обзор новых ключевых функций телефона G2. Доступно на телефоне:

▶ Нажмите  >  > **Video Guide**. (Видеоруководство доступно на английском, французском, немецком, итальянском, и испанском)

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном телефоне и ПО.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть видоизменена без предварительного предупреждения.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорной экранной клавиатурой.
- ©2013 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.

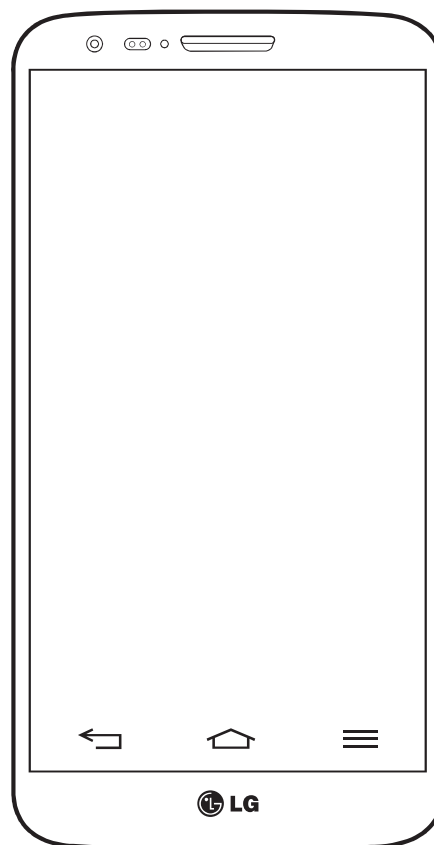

# Содержание

<b>Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации .....</b>	<b>5</b>
<b>Важное примечание .....</b>	<b>16</b>
<b>Знакомство с телефоном .....</b>	<b>24</b>
Обзор телефона .....	24
Установка microUSIM-карты .....	26
Зарядка аккумулятора телефона	27
Блокировка и разблокировка экрана .....	29
Включить экран .....	29
Plug & Pop .....	30
<b>Главный экран .....</b>	<b>31</b>
Советы по работе с сенсорным экраном .....	31
Главный экран .....	32
Расширенный главный экран .....	33
Настройка главного экрана .....	34
Переход к недавно использованным приложениям	35
Панель уведомлений .....	35
Открытие панели уведомлений .....	36
Значки индикаторов в строке состояния .....	37
Экранная клавиатура .....	38
Ввод букв с диакритикой .....	39
<b>Настройка аккаунта Google .....</b>	<b>40</b>
<b>Подключение к сетям и устройствам .....</b>	<b>41</b>
Wi-Fi .....	41
Подключение к сетям Wi-Fi .....	41
Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi .....	41
Bluetooth .....	42
Общий доступ к подключению для передачи данных .....	44
Wi-Fi Direct .....	46
Использование SmartShare .....	46
Подключение к ПК при помощи USB-кабеля .....	48
<b>Вызовы .....</b>	<b>50</b>
Выполнение вызова .....	50
Вызов контактов .....	50
Ответ или отклонение вызова .....	50
Настройка громкости вызова .....	51
Выполнение второго вызова .....	51
Просмотр журнала вызовов .....	52
Параметры вызовов .....	52
<b>Контакты .....</b>	<b>53</b>
Поиск контакта .....	53
Добавление нового контакта .....	53
Избранные контакты .....	54
Создание группы .....	54
<b>SMS/MMS .....</b>	<b>55</b>
Отправка сообщений .....	55
В виде переписки .....	56
Изменение настроек MMS .....	56
<b>Эл. почта .....</b>	<b>57</b>
Управление аккаунтом электронной почты .....	57
Работа с папками аккаунтов .....	58

Создание и отправка сообщения электронной почты.....	58	Просмотр сохраненных заметок QuickMemo .....	74
<b>Камера .....</b>	<b>59</b>	<b>QuickTranslator.....</b>	<b>74</b>
Применение видеискателя.....	59	<b>QSlide .....</b>	<b>75</b>
Расширенные настройки .....	60	<b>QuickRemote.....</b>	<b>76</b>
Быстрая съемка .....	62	<b>Zoom to Track.....</b>	<b>78</b>
Использование режима Shot & Clear .....	62	<b>VuTalk .....</b>	<b>79</b>
Использование режима Двойная камера .....	63	Перед использованием зарегистрируйте VuTalk .....	79
Использование режима Время снимка .....	63	Настройки VuTalk.....	80
Когда снимок сделан .....	64	Передача визуальных данных с помощью функции VuTalk .....	80
Галерея .....	65	<b>Voice Mate .....</b>	<b>81</b>
<b>Видеокамера .....</b>	<b>66</b>	Использование Voice Mate.....	82
Применение видеискателя.....	66	Настройки Voice Mate.....	82
Расширенные настройки .....	67	<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>82</b>
Простая видеосъемка .....	68	Как попасть в LG SmartWorld с телефона .....	82
После записи видеоклипа.....	68	Использование LG SmartWorld .....	83
Галерея .....	69	<b>Функция On-Screen Phone.....</b>	<b>84</b>
Настройка громкости во время просмотра видео .....	69	Значки On-Screen Phone.....	84
Использование Аудио зума .....	69	Функции On-Screen Phone .....	84
Использование режима Двойная запись .....	70	Установка On-Screen Phone на ПК	85
Использование режима Следящий зум.....	71	<b>Мультимедиа .....</b>	<b>86</b>
<b>Функция.....</b>	<b>72</b>	<b>Галерея .....</b>	<b>86</b>
<b>QuickMemo .....</b>	<b>72</b>	Просмотр изображений .....	86
Использование параметров QuickMemo.....	73	Воспроизведение видео .....	87
		Редактирование фото.....	87
		Удаление фото/видео .....	87
		Установка в качестве обоев .....	87
		<b>Видео.....</b>	<b>88</b>
		Воспроизведение видео .....	88

# Содержание

<b>Редактор видео</b> .....	<b>89</b>	Закладки .....	101
<b>Музыка</b> .....	<b>91</b>	История.....	101
Добавление музыкальных файлов в телефон .....	91	Использование браузера во всплывающем окне .....	102
Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP) ....	91	<b>Chrome</b> .....	<b>102</b>
Воспроизведение аудиофайлов ...	92	Просмотр веб-страниц.....	102
<b>Инструменты</b> .....	<b>94</b>	Открытие страницы .....	102
<b>Slide Aside (Быстрое переключение задач с помощью трех пальцев)</b> .....	<b>94</b>	Синхронизация с другими устройствами.....	103
<b>Гостевой режим</b> .....	<b>94</b>	<b>Настройки</b> .....	<b>104</b>
<b>Будильник</b> .....	<b>95</b>	Сети.....	104
<b>Калькулятор</b> .....	<b>95</b>	Звук.....	109
<b>Добавление события в календарь</b>	<b>96</b>	<b>Дисплей</b> .....	<b>110</b>
<b>Диктофон</b> .....	<b>96</b>	<b>Общее</b> .....	<b>113</b>
Запись звука или голоса .....	96	<b>Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)</b> .....	<b>122</b>
Отправка записей диктофона.....	97	<b>Обновление ПО телефона</b> .....	<b>125</b>
<b>Диспетчер задач</b> .....	<b>97</b>	Обновление ПО телефона.....	125
<b>Задачи</b> .....	<b>97</b>	<b>Сведения о данном руководстве пользователя</b> .....	<b>127</b>
<b>POLARIS Viewer 5</b> .....	<b>98</b>	Сведения о данном руководстве пользователя.....	127
<b>Google+</b> .....	<b>98</b>	Товарные знаки.....	128
<b>Голосовой поиск</b> .....	<b>99</b>	DivX HD .....	128
<b>Загрузки</b> .....	<b>99</b>	Dolby Digital Plus.....	129
<b>Интернет</b> .....	<b>100</b>	<b>Аксессуары</b> .....	<b>130</b>
<b>Интернет</b> .....	<b>100</b>	<b>Устранение неисправностей</b> .....	<b>131</b>
Использование панели инструментов браузера .....	100	<b>FAQ</b> .....	<b>135</b>
Просмотр веб-страниц.....	100		
Открытие страницы .....	101		
Поиск в Интернете с помощью голоса.....	101		

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

### Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели **LG G2** соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,409 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,470 Вт/кг (10 г).

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

## Уход и техническое обслуживание

### ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.

- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- В случае намокания телефона немедленно отключите его от сети и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен для волос.
- Жидкость в промокнувшем телефоне меняет цвет ярлыка внутри телефона. На устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

## Эффективное и безопасное использование телефона

### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

- По возможности используйте телефон при температуре в пределах от 0°C до 40°C. Подвержение действию особо высоких или низких температур может привести к повреждению телефона, его некорректной работе и даже к взрыву.

## Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

### Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха

### Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

### Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## **Взрывоопасная атмосфера**

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

## **В самолете**

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## **Меры предосторожности для защиты от детей**

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## **Вызов экстренных служб**

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

### Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуются его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.

- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.
- Для вашей безопасности не извлекайте аккумулятор, встроенный в устройство.

### **ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ**


Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-D802** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/ЕС**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### **Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом**

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите сайт <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

### **Нормы и Безопасность**

Зайдите в "  > **Настройки** > вкладка **Общее** > **О телефоне** > **Нормы и Безопасность**" для получения информации о стандартных настройках и сведениях о безопасности

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

**Свяжитесь с офисом по стандартам для получения информации о данном изделии:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Утилизация старого оборудования

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2** Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



## Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1** Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2** Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3** Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4** Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5** Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

## Важное примечание




### Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

#### 1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

##### Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общий** > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

#### 2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.




##### Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.

- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если телефон находится в кармане и вы случайно нажали кнопку Питание/Блокировка, экран автоматически отключается, чтобы сохранить заряд аккумулятора.

### Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общий** > **О телефоне** > **Аккумулятор**.

В верхней части экрана отображается заряд аккумулятора (идет зарядка или эксплуатация) и уровень заряда батареи (в виде процентной строки заряда).

### Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общий** > **О телефоне** > **Аккумулятор** > **Расход заряда батареи**.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

## Важное примечание

### 3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом




#### ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

#### ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Маркет™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

### 4. Использование графического ключа

Установите графический ключ для защиты телефона. Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Графический ключ**. Откроется инструкция по составлению графического ключа экрана. Потребуется создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете графический ключ.

**Внимание!** Прежде чем задать графический ключ, создайте аккаунт Google и запомните PIN-код резервной копии, заданный при создании графического ключа.

## **ВНИМАНИЕ!**

### **Меры предосторожности при использовании графического ключа разблокировки.**

Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного шаблона 5 раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

### **Если вы забыли графический ключ, PIN-код или пароль, выполните следующие действия:**

#### **< Если вы забыли графический ключ >**

Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки **Забыли граф. ключ?** в нижней части экрана. Затем потребуется войти в аккаунт Google или ввести PIN-код резервной копии, который был задан при создании графического ключа.

Если учетная запись Google была создана не на телефоне, или вы забыли резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс.

#### **< Если вы забыли PIN-код или пароль >**

Если вы забыли PIN-код или пароль, потребуется выполнить аппаратный сброс.

**Внимание!** При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы вошли в аккаунт Google и забыли графический ключ, потребуется ввести резервный PIN-код.

## Важное примечание

### 5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.


- 1 Выключите питание телефона.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка** + кнопку **Уменьшить громкость** на задней панели телефона.
- 3 Отпустите кнопку **Питание/Блокировка** только после того, как на дисплее появится логотип LG, затем сразу же снова нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка**.
- 4 Отпустите все кнопки после того, как на дисплее появится экран Аппаратного сброса настроек.
- 5 Для продолжения нажмите кнопку **Питание/Блокировка** или **клавиши регулировки громкости** для отмены.
- 6 Для подтверждения еще раз нажмите кнопку **Питание/Блокировка** или **клавиши регулировки громкости** для отмены.

#### **ВНИМАНИЕ!**




При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

## 6. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском одного приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

- 1 Коснитесь и удерживайте нажатой клавишу **главного экрана** . Отобразится список недавно использовавшихся приложений.
  - 2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом первое приложение продолжает работать на телефоне в фоновом режиме. Коснитесь **клавиши Назад**  для выхода из приложения после его использования.
- Для прекращения работы приложений коснитесь **Диспетчера задач** из списка недавно использованных приложений, затем коснитесь **Стоп** или **Останов. все**.
  - Чтобы удалить приложение из списка недавно использованных приложений, проведите пальцем по просмотру приложения влево или вправо. Для удаления всех приложений коснитесь **Удалить все**.

## 7. Передача музыки, фотографий и видео с помощью функции Media sync (MTP)

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общий** > **Карта SD и память телефона**, чтобы выбрать носитель.
- 2 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.

## Важное примечание

- 3 На экране телефона появится сообщение **Выберите соединение по USB**, выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 4 Откройте папку памяти на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов с компьютера в папку памяти устройства, и наоборот.
- 5 После завершения передачи файлов потяните вниз строку состояния и коснитесь **Устройство USB подключено**, после чего выберите **Зарядка телефона** из списка типов USB-соединения.

## 8. Держите телефон вертикально

Держите сотовый телефон прямо, как обычный телефон. Телефон оснащен встроенной антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу. Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

## 9. Когда экран не отвечает

**Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:**

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание/Блокировка** 10 секунд. Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

## 10. Не подключайте телефон при включении/выключении ПК

Убедитесь, что телефон отключен от ПК, перед тем как включать или выключать ПК. Подключенный в это время телефон может вызвать ошибки в работе ПК.

## 11. Режим управления аппаратными кнопками

Если дисплей вашего телефона поврежден или разбит, вы можете ответить на входящий вызов, завершить разговор или выключить будильник с помощью аппаратных кнопок.

- 1 Выключите ваш телефон.
  - 2 Одновременно нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка** и кнопки **регулировки громкости** более 6 секунд, это позволяет перейти в Режим управления аппаратными кнопками.
  - 3 Нажмите **кнопки регулировки громкости**, чтобы выбрать необходимый параметр, затем нажмите кнопку **Питание/Блокировка** для подтверждения.
- **Ответ на звонок:** Одновременно нажмите **кнопки регулировки громкости**.
  - **Завершение вызова:** Во время звонка нажмите кнопку **Питание/Блокировка**.
  - **Отключение будильника:** Когда начинает звонить будильник, нажмите и удерживайте кнопку увеличения или кнопку уменьшения громкости, чтобы выключить его.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Использование телефона с разбитым стеклом дисплея может привести к еще большему повреждению телефона или травме. Чтобы отремонтировать телефон, обратитесь в ближайший авторизованный центр LG.

# Знакомство с телефоном

## Обзор телефона




### ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик расстояния

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

### ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

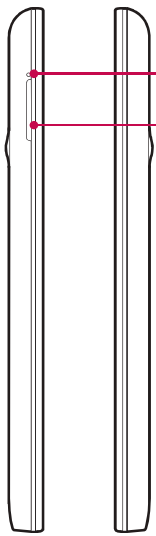


Кнопка извлечения  
Лоток для SIM-карты


### Кнопка Питание/ Блокировка

- Включение или выключение телефона нажатием и удержанием этой кнопки
- Короткое нажатие: блокировка или разблокировка экрана

### Область считывания NFC

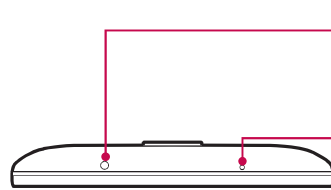


Инфракрасный  
индикатор LED  
Микрофон

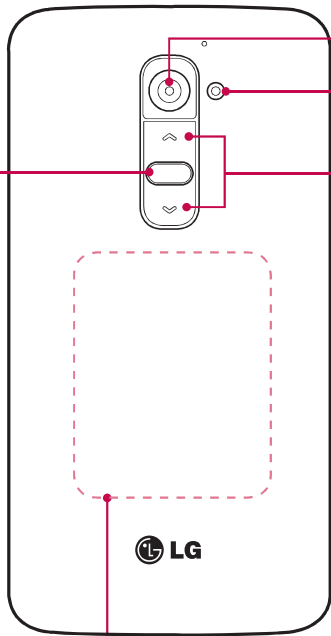

Объектив камеры  
Вспышка  
Кнопки регулировки  
громкости

- **На главном экране:** регулировка громкости звонка.
- **Во время вызова:** регулировка громкости динамика.
- **При воспроизведении дорожки:** непрерывная регулировка громкости.

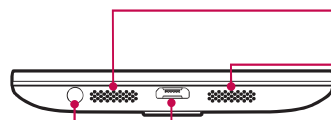

Микрофон  
Динамик  
Разъем для  
подключения  
зарядного устройства/  
USB  
Разъем для наушников

## Знакомство с телефоном

### **ВНИМАНИЕ!**

- Эта часть устройства закрывает отсек для аккумулятора. Не открывайте заднюю крышку.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить область считывания NFC телефона, так как она одновременно является частью антенны NFC.

## Установка microUSIM-карты

Перед началом изучения нового телефона в него по возможности следует установить microUSIM-карту.

Кнопка извлечения расположена в небольшом круглом углублении непосредственно рядом со шторкой лотка. Для установки microUSIM-карты:

- 1** Возьмите приспособление для извлечения microUSIM-карты, которое входит в комплект поставки, или тонкую скрепку, вставьте в углубление и аккуратно надавите на расположенную в углублении кнопку до появления лотка.
- 2** Выньте лоток и вставьте в него microUSIM-карту контактами вверх и скошенным углом вправо. Существует только один способ правильного расположения карты в лотке.
- 3** Аккуратно вставьте лоток обратно в разъем и надавите на него до его полного утопления в корпусе телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами ВНИЗ.



## Зарядка аккумулятора телефона


Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Чтобы зарядить устройство, можно также подключить его к компьютеру через кабель USB.

### **ВНИМАНИЕ!**

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к медленной зарядке аккумулятора или появлению сообщения о задержке зарядки. Это также может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

## Знакомство с телефоном

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

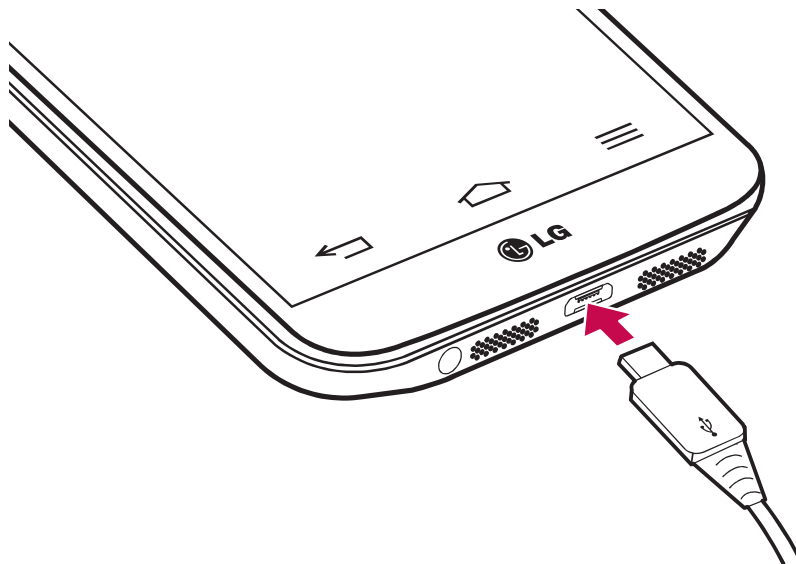

### ПРИМЕЧАНИЕ!


- При первом использовании, аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.
- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.

## Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон не используется, нажмите **кнопку питания/блокировки**  для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите **кнопку питания/блокировки** . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

### Включить экран

Блокировать или разблокировать экран можно с помощью двойного касания.

#### Активация функции "Включить экран"

**1** Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общий** > **Жесты**.

**2** Установите флажок напротив **Включить/выключить экран**.

Дважды быстро коснитесь центральной области экрана, чтобы разблокировать его. Для блокировки экрана дважды коснитесь строки состояния на любом экране (кроме видеискателя камеры) или пустой области главного экрана.

## Знакомство с телефоном

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При включении экрана не закрывайте датчик приближения. В противном случае после включения экран моментально отключится для предотвращения нежелательного включения в кармане или сумке.

### Plug & Pop

Функция Plug & Pop позволяет вам быстро выбирать приложения, которые можно использовать при подключении наушников или активного устройства On-the-Go, такого как мышь или клавиатура.

- 1 Подключите наушники или устройство OTG (On-the-Go) (т.е., мышь, клавиатура и т.п.).
- 2 Отображается панель приложений, где можно выбрать приложение для запуска.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Можно изменять отображаемые приложения, а также удалять их с панели приложений.

- ▶ Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общий** > **Аксессуары** > **USB-накопитель** или **Гарнитура**.

# Главный экран

## Советы по работе с сенсорным экраном

Ниже приводятся несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

**Касание** — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

**Касание и удерживание** — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не отпуская палец, пока действие не будет выполнено. Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

**Перетаскивание** — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

**Проведение пальцем** — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

**Двойное касание** — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Двойное касание также можно использовать для увеличения или уменьшения изображения при просмотре.

**Сжатие** — сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинки при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.


**Поворот дисплея** — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

## Главный экран

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

## Главный экран

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций, он позволяет вам добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google для мгновенного доступа к данным или приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись .



### **Строка состояния**

Показывает информацию о состоянии телефона, включая время, уровень сигнала, заряд батареи и значки уведомлений.

### **Виджет**

Виджеты — это автономные приложения, к которым можно получить доступ на экране "Приложения", на главном экране или дополнительном главном экране. В отличие от ярлыка виджет отображается как экранное приложение.

### **Значки приложений**

Коснитесь значка (приложения, папки и т.д.), чтобы открыть и использовать его.

### **Индикатор местоположения**

Показывает, какой экран вы просматриваете в данный момент.

### **Область быстрых клавиш**

Обеспечивает доступ к функциям из любой части главного экрана с помощью одного касания.

### **Фронтальные сенсорные кнопки**

## **Расширенный главный экран**

Главный экран состоит из нескольких частей, чтобы предоставить больше места для добавления значков, виджетов и других элементов.

- ▶ Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо.

# Главный экран

## Настройка главного экрана


Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.

### Добавление элементов на главный экран

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. Затем добавленный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

**СОВЕТ.** Чтобы добавить значок приложения на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.


### Чтобы удалить значок приложения с главного экрана


- ▶ **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на .

### Чтобы добавить приложение в качестве быстрой клавиши

- ▶ В меню "Приложения" или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения и перетащите его в область быстрых клавиш. Можно добавить до 7 приложений.

### Чтобы удалить приложение из области быстрых клавиш

- ▶ Коснитесь и удерживайте нужную быструю клавишу, затем перетащите ее на .


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Клавишу **Приложения**  удалить невозможно.

### Чтобы настроить значки приложений на главном экране

- 1 Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения. Затем отпустите. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования.

- 2 Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите требуемый вид и размер значка.
- 3 Коснитесь **ОК** для сохранения изменений.

## Переход к недавно использованным приложениям


- 1 Коснитесь и удерживайте . На экране появится всплывающее меню, содержащее значки недавно использованных приложений.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Или коснитесь  для возврата к предыдущему экрану.

## Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например, о вызове.

При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда батареи, справа.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступные опции могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

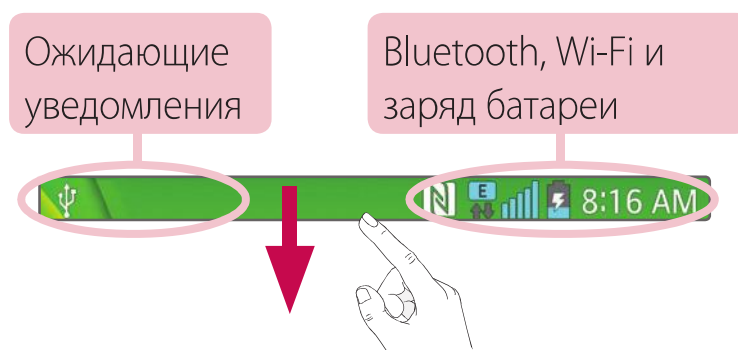


# Главный экран

## Открытие панели уведомлений


Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

### Область быстрого переключения

Коснитесь клавиши быстрого переключения, чтобы включить/выключить ее. Коснитесь и удерживайте клавишу для доступа к меню настроек данной функции. Для отображения дополнительных клавиш переключения проведите пальцем влево или вправо.

Коснитесь , чтобы удалить, добавить или изменить порядок клавиш переключения.

### Приложения QSlide


Коснитесь приложения QSlide, чтобы открыть его в небольшом окне на экране. Коснитесь , чтобы удалить, добавить или изменить порядок приложений QSlide.

Коснитесь, чтобы удалить все уведомления.

### Уведомления

Отображается список текущих уведомлений с краткими описаниями. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.

Чтобы закрыть панель уведомлений, коснитесь и перетащите вкладку в верхнюю часть экрана.

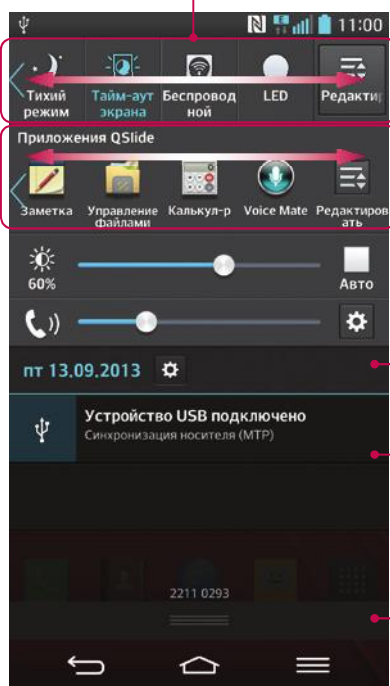

## Значки индикаторов в строке состояния















Значки индикаторов отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		Звонок приглушен
	Нет доступного сигнала сети		Режим вибрации включен
	Режим "В самолете" включен		Аккумулятор полностью заряжен
	Подключение к сети Wi-Fi активно		Идет зарядка аккумулятора
	Наушники подключены		Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Выполняется вызов		Загрузка данных
	Пропущенный вызов		Пересылка данных
	Bluetooth включен		GPS вкл.

## Главный экран


	Функция NFC включена		Получение данных о местоположении от GPS
	Системное предупреждение		Выполняется синхронизация данных
	Установлен будильник		Получено Новое сообщение Gmail
	Новая голосовая почта		Получено Новое сообщение Hangouts
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение		Выберите метод ввода
	В настоящее время воспроизводится композиция		Обмен содержимым DLNA
	Активна точка доступа Mobile hotspot		Воспроизводится музыка DLNA



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

## Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

## Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

  Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой.

 Коснитесь для переключения в рукописный режим.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

## Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков.

Выберите нужный специальный символ.

## Настройка аккаунта Google


При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования определенных сервисов Google.

### Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.

**ИЛИ**

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > выберите приложение Google, например, **Gmail** > выберите **Новый**, чтобы создать новый аккаунт.

Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь **Существующий**, введите свой адрес эл. почты и пароль, а затем коснитесь .

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт. (Это зависит от параметров синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

# Подключение к сетям и устройствам

## Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.

### Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или его **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

### Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Wi-Fi**.
- 2 Чтобы включить Wi-Fi и выполнить поиск доступных сетей, нажмите на переключатель.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
  - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
  - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)

## Подключение к сетям и устройствам

- 5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

### Bluetooth




При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других мобильных телефонах.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

### Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > включите **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. На экране появятся параметр, позволяющий сделать телефон видимым, и параметр поиска устройств. Коснитесь **Поиск устройств** для просмотра устройств в радиусе действия Bluetooth.

- 3 Из списка выберите устройство для соединения.  
Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.



## Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth


- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре или медиафайл в соответствующем приложении или в разделе **Загрузки**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

## Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > включите **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз и поставьте флажок на верхнем экране, чтобы сделать телефон видимым для других устройств.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь  > **Время видимости**.

- 3 Выберите **Принять**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.

## Подключение к сетям и устройствам

### Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление.

Информацию о подключении общего модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.




### Предоставление доступа к подключению для передачи данных телефона в качестве портативной точки доступа Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Общий модем & Сети** > **Точка доступа Wi-Fi** переключите для активации.
- 2 Введите пароль и коснитесь **Сохран**.

**СОВЕТ.** Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению общего модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

## Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Общий модем & Сети** > **Точка доступа Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi**.
  - Отобразится диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**.
  - Можно изменить имя **SSID сети**, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
  - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием предварительно выданного ключа (PSK).
  - При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.
- 3 Коснитесь **Сохран.**


**ВНИМАНИЕ!** Если выбран параметр безопасности Открыть, защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

## Подключение к сетям и устройствам

### Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct поддерживает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без точки доступа. Из-за высокого расхода заряда аккумулятора функцией Wi-Fi direct рекомендуется подключать телефон к розетке питания при использовании функции Wi-Fi Direct. Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Direct и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.

#### Чтобы включить Wi-Fi Direct:

- 1 Коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки** > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь **Wi-Fi Direct** в нижней части экрана.
- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.

### Использование SmartShare

SmartShare использует технологию DLNA (Digital Living Network Alliance) для обмена цифровым содержимым с помощью беспроводной сети. Оба устройства должны быть сертифицированы DLNA для поддержки этой функции. Вы можете использовать функцию SmartShare в приложениях Галерея, Музыка, Видео и Polaris Office.

- 1 На содержимом, которое требуется воспроизвести или передать, коснитесь .
  - 2 Коснитесь **Воспр.** или **Beam** в диалоговом окне.
    - **Воспр.:** Можно воспроизводить содержимое с помощью телевизора, динамика Bluetooth и т.д.
    - **Beam:** Можно отправлять содержимое на устройства Bluetooth, а также телефоны или планшеты LG с поддержкой SmartShare Beam\*.
- \*Функция SmartShare Beam служит для быстрой передачи мультимедийного содержимого через Wi-Fi Direct.


- 3 Коснитесь устройства из списка для воспроизведения или получения файла.
- Если устройства нет в списке, убедитесь, что на устройстве включено соединение Wi-Fi, Wi-Fi Direct или Bluetooth. Затем коснитесь **Повторить поиск**.

4 Коснитесь **Отправ**.


## Передача содержимого с близлежащих устройств, таких как компьютер или мобильное устройство, на телефон

- 1 Для подключения близлежащих устройств к телефону коснитесь **Близлежащие устройства** в приложении **Галерея**, **Музыка** или **Видео**, как показано ниже.


<Галерея>

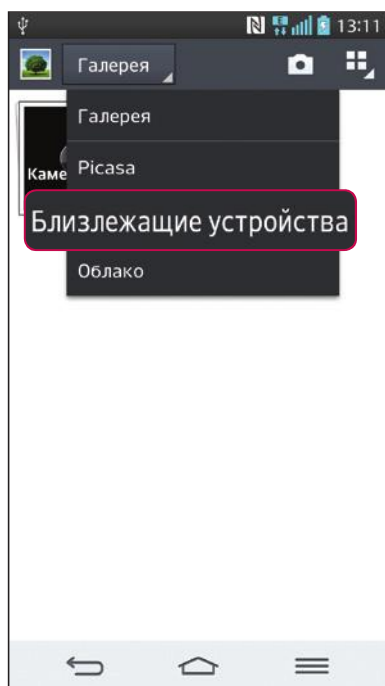

<Музыка>

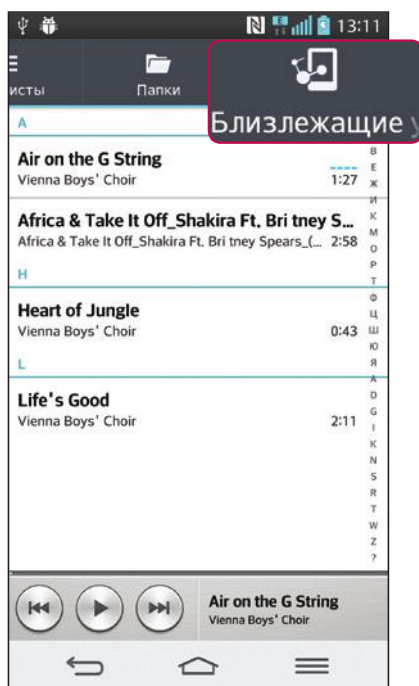

<Видео>

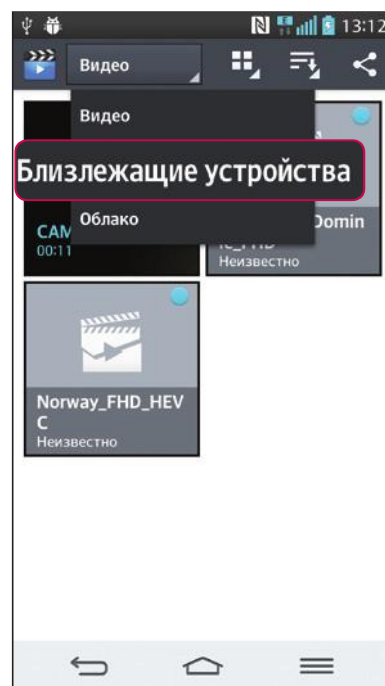

- Убедитесь, что телефон и близлежащие устройства подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

## Подключение к сетям и устройствам

- Убедитесь, что функция DLNA на близлежащем устройстве включена.

**2** Коснитесь устройства для подключения.

Если устройства нет в списке, коснитесь **Искать расположенные рядом устройства**.

После выполнения подключения можно передавать содержимое с близлежащего устройства на телефон.

## Подключение к ПК при помощи USB-кабеля

Подключение устройства к ПК при помощи USB-кабеля в режимах USB-соединения.

### Передача музыки, фото и видео с использованием режима запоминающего устройства USB

- 1** Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2** Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки >** вкладка **Общий > Подключение к ПК > Выберите соединение по USB**, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 3** Теперь можно просматривать содержимое съемного накопителя большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

### Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1** С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.
- 2** Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
- 3** Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.





- 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
  - 5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
  - 6 Запустите синхронизацию.
- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.


<b>Элементы</b>	<b>Требования</b>
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или выше
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.



# ВЫЗОВЫ

## Выполнение вызова


- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .


**СОВЕТ.** Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

## Вызов контактов

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 В списке коснитесь , чтобы позвонить на этот номер.

## Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в состоянии блокировки перетащите значок , чтобы ответить на входящий вызов.

Перетащите значок  в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

Проведите пальцем по значку **Отклонить и отправить сообщение** вниз, чтобы отправить сообщение.








### **СОВЕТ. Отклонить и отправить сообщение**

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна, если необходимо отправить сообщение в случае отклонения вызова в ходе совещания.

## **Настройка громкости вызова**

Чтобы настроить громкость во время вызова, используйте кнопки регулировки громкости на обратной стороне телефона.

## **Выполнение второго вызова**

- 1 Во время первого вызова коснитесь **клавиши Меню**  > **Добавить вызов** и наберите номер. Также можно перейти к списку недавно набранных номеров, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить** или коснитесь , прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Завершить** .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждый совершенный вызов тарифицируется.


## ВЫЗОВЫ

### Просмотр журнала вызовов

На главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** .



Просмотр полного списка всех набранных, полученных и пропущенных вызовов.

#### СОВЕТ.

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь **клавиши Меню** , затем коснитесь **Удалить все**, чтобы удалить записи о вызовах.

### Параметры вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.


- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

# Контакты



Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

## Поиск контакта

### На основном экране

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

## Добавление нового контакта


- 1 Коснитесь , введите новый номер контакта, затем коснитесь **клавиши Меню** . Коснитесь **Добавить в контакты > Новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь области изображения.  
Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь , чтобы выбрать тип контакта.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Коснитесь **Сохран.**

# Контакты



## Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.



### Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет.

### Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки  и выберите контакт, чтобы просмотреть сведения.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет, контакт удаляется из избранного.

## Создание группы



- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Группы** и коснитесь **клавиши Меню** . Выберите **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Можно установить мелодию звонка для созданной группы.
- 4 Коснитесь **Сохран.**, чтобы сохранить группу.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.


## SMS/MMS

В телефоне функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

### Отправка сообщений

- 1 Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужного имени получателя. Можно добавить более одного контакта.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За отправку SMS каждому отдельному адресату взимается плата.

- 3 Коснитесь поля **Написать сообщение** и начните создание сообщения.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Быстрое сообщение, Вставить смайлик, Запланировать отправку, Добавить тему** или **Отменить**.

**СОВЕТ.** Коснитесь значка , чтобы вложить в сообщение файл.

- 5 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

- Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.
- При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.


## SMS/MMS

### В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

### Изменение настроек MMS

Настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому можно немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь значка **SMS/MMS** на главном экране, коснитесь , затем коснитесь **Настройки**.

## Эл. почта

Для работы с электронной почтой (например, с адресами, Gmail) используйте приложение **Электронная почта**. Приложение **Электронная почта** поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Exchange. Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

### Управление аккаунтом электронной почты

При первом запуске приложения **Электронная почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты. После выполнения первоначальной настройки отобразится содержимое вашей папки **Входящие**.





#### Чтобы добавить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Настройки** >  **Добавить аккаунт**.

#### Чтобы изменить настройки аккаунта электронной почты:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Настройки** > **Общие настройки**.

#### Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Настройки** > коснитесь  > **Удалить аккаунт** > Выберите аккаунт для удаления > **Удалить** > нажмите **Да**.

## Электронная почта





### Работа с папками аккаунтов

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  и выберите **Папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправлено и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

### Создание и отправка сообщения электронной почты

**Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:**

- 1** Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь .
- 2** Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3** Коснитесь , чтобы добав. копиюскр. копию, и коснитесь , чтобы вложить файлы, если требуется.
- 4** Введите текст сообщения.
- 5** Коснитесь .


**СОВЕТ.** Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией.

# Камера

Камера телефона, оснащенная OIS (оптическим стабилизатором изображения), позволяет создавать четкие снимки, устраняя эффект дрожания. Функция многоточечной автофокусировки позволяет получать четкие и естественные изображения, даже если объект расположен не в центре.

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь **Камера**  на главном экране.

## Применение видеоискателя

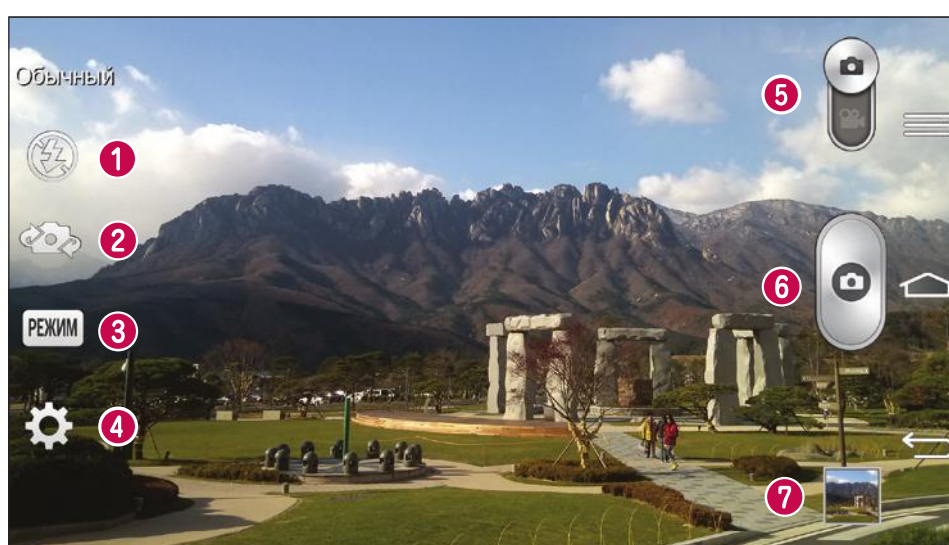









- 1 Вспышка** – Выберите **Выкл.** , **Вкл.** , **Авто** .
- 2 Переключить камеру** — Переключение между передней и задней камерой.
- 3 Режим съемки** – Выберите **Обычный**, **Shot & Clear**, **Динамический диапазон (HDR)**, **Панорама**, **VR Панорама**, **Серийная съемка**, **Красивое лицо**, **Двойная камера**, **Время снимка**, **Умный авто-режим**, **Спорт** или **Ночь**.
- 4 Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.
- 5 Режим видео** — коснитесь и потяните значок вниз, чтобы перейти в режим записи видео.
- 6 Кнопка затвора**
- 7 Галерея** — коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фото, находясь в режиме камеры.






**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед съемкой фотографий убедитесь, что объектив камеры чист.

# Камера

## Расширенные настройки

В окне видоискателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам. Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора параметра коснитесь .

	Чтобы сделать снимок, произнесите одно из следующих слов: Чииз, Смайл, Виски, Кимчи или LG.
	Определение и регулировка яркости для фото.
	Коснитесь для выбора режима фокусировки.
	Выбор разрешения фото. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.
	ISO. Число ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция полезна при пониженном уровне освещения, когда невозможно использовать вспышку.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Применение к изображениям эффектов художественного искажения.
	Установка задержки между нажатием кнопки спуска затвора и съемкой. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

	<p>Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий функцию геотегиинга, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Данная функция доступна только при включенной функции GPS.</p>
	<p>Выбор звука затвора.</p>
	<p>Установите Регулировку громкости для использования съемки или масштаба.</p>
	<p>Отображение подсказки с пояснением, как работает данная функция.</p>
	<p>Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.</p>

### СОВЕТ.

- При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые эффекты, таймер и режим съемки, будут сброшены до значений по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.
- Меню настроек отображается в окне видоискателя поверх картинки, так что при изменении параметров цвета или качества фотографии можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

# Камера

## Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 2 В центре экрана видоискателя отобразятся рамки фокусировки. Также можно коснуться любой части экрана для фокусировки в этой точке.
- 3 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 4 Коснитесь, чтобы сделать снимок.

## Использование режима Shot & Clear

Эта функция позволяет камере идентифицировать объекты, которые вы не хотите видеть на фотографии. После того как снимок сделан, коснитесь объекта с контуром\*, чтобы удалить его, затем сохраните снимок.

- 1 Откройте приложение Камера.
- 2 Коснитесь  >  **Shot & Clear**.
- 3 Коснитесь , чтобы сделать фотографию.
- 4 Коснитесь любого объекта с контуром, чтобы удалить его с фотографии, затем коснитесь .


\* При съемке движущиеся объекты показаны в виде пунктирных линий.

### ПРИМЕЧАНИЯ


- Делайте снимок после закрепления камеры на одном месте.
- Если цвет объекта совпадает с фоном, то можно определить только часть объекта или его будет сложно стереть.
- В том случае, когда движущийся объект имеет слишком маленький или слишком большой размер, его удаление будет затруднительным.
- Если движения объекта незначительны, он может не определяться.





## Использование режима Двойная камера

Данная функция позволяет вам сделать снимок с использованием передней и задней камер одновременно и объединить снимки на одной фотографии.

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Коснитесь  >  **Двойная камера**.
- 3 На главном экране видоискателя появится маленькая рамка видоискателя. Настройте ваш снимок.
  - Перетащите маленький видоискатель на то место, которое вы хотите сфотографировать.
  - При необходимости коснитесь и удерживайте маленький видоискатель, чтобы изменить его размер.
  - Коснитесь маленького видоискателя, чтобы переключить объективы между главным и маленьким видоискателями.
- 4 Для получения объединенного изображения коснитесь .

## Использование режима Время снимка





Данная функция позволяет камере снимать утерянные кадры, для этого производится съемка пяти последовательных изображений перед касанием .

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Коснитесь  >  **Время снимка**.
- 3 Коснитесь , чтобы сделать фотографию.
- 4 Для просмотра кадров, предшествующих съемке фотографии, коснитесь миниатюры изображения в нижней части экрана Камера.
- 5 Выберите изображения, которые вы хотите сохранить, затем коснитесь  в верхней части экрана.

## Камера

### Когда снимок сделан

Коснитесь миниатюрного изображения в нижней части экрана Камеры, чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

	Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью функции <b>SmartShare</b> .
	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

**СОВЕТ.** Если у вас есть аккаунт в социальной сети, настроенный для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в социальную сеть.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Коснитесь клавиши Меню , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

**Уст. изображение как** — коснитесь, чтобы использовать снимок в качестве **фотографии контакта, обоев главн. экрана** или **Обои экрана блок**.

**Переместить** — коснитесь, чтобы переместить фотографию в другое место.

**Копировать** — коснитесь, чтобы копировать выбранную фотографию и сохранить ее в другой альбом.

**Скопировать в буфер обмена** — коснитесь, чтобы скопировать фотографию и сохранить ее в тее буфера обмена.

**Переименовать** — коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

**Повернуть влево/вправо** — поворот влево или вправо.

**Обрезать** — кадрирование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область для обрезки.

**Редактирование** — просмотр и редактирование фотографии.

**Слайд-шоу** — автоматическое отображение снимков из текущей папки один за другим.

**Добавить местоположение** — добавление информации о местоположении.

**Сведения** — отображение дополнительной информации о файле.


## Галерея

Коснитесь  **Галерея** и выберите **Камера**.

- Для просмотра остальных снимков прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, дважды коснитесь экрана или поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить).

# Видеокамера

## Применение видеоискателя

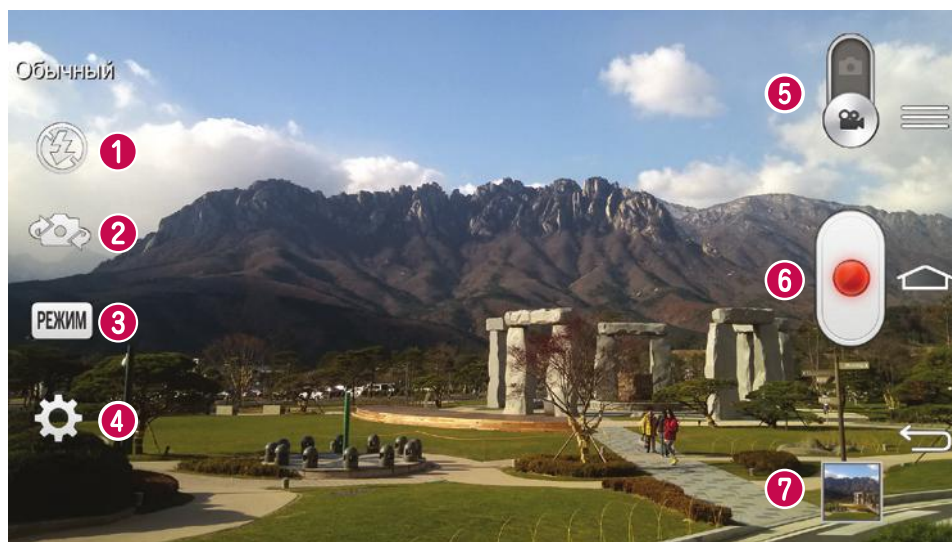








- 1 Вспышка** — Выберите **Выкл.** , **Вкл.** , **Авто** .
- 2 Переключить камеру** — Переключение между передней и задней камерой.
- 3 Режим записи** — Выберите **Обычный**, **Живой эффект**, **Двойная запись**, или **Следящий зум**.
- 4 Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.
- 5 Режим камеры** — Чтобы перейти в режим камеры, коснитесь значка и перетащите его вверх.
- 6 Начать запись**
- 7 Галерея** — коснитесь для просмотра последнего записанного видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.

### СОВЕТ.

Во время записи видео, поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы использовать функцию Масштаб.

## Расширенные настройки

В окне видеискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.

	<p>Коснитесь, чтобы включить функцию аудио зума. Можно записывать только требуемый звук, четко и громко. После включения данной функции сфокусируйте объект, который нужно приблизить, внутри голубой окружности. Чтобы приблизить звук вместе с изображением, сведите пальцы вместе.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Доступно только в альбомном отображении.</li><li>• Не закрывайте боковые микрофоны.</li></ul>
	<p>Коснитесь, чтобы установить размер снятого видеоклипа (в пикселах).</p>
	<p>Определение и регулировка количества света, попадающего в объектив. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону "-" для затемнения видеоклипа или в сторону "+" для его осветления.</p>
	<p>Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.</p>
	<p>Выберите цветовой тон, который хотите использовать.</p>
	<p>Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения.</p>
	<p>Установите Регулировку громкости для использования режима записи или масштаба.</p>

## Видеокамера





Отображение подсказки с пояснением, как работает данная функция.



Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

### Простая видеосъемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и переключите кнопку в **Режим видеосъемки**.
- 2 На экране отобразится окно видоискателя.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Коснитесь  один раз, чтобы начать запись.
- 5 В левом верхнем углу видоискателя появится красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.
- 6 Коснитесь  для остановки записи.

#### СОВЕТ.



– Коснитесь, чтобы сделать снимок во время записи видео.



– Коснитесь, чтобы приостановить запись видео.

### После записи видеоклипа

Коснитесь миниатюрного изображения в нижней части экрана, чтобы просмотреть последнее снятое видео.



Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции **SmartShare**.



Коснитесь, чтобы вернуться к окну видоискателя.




Коснитесь, чтобы отправить видео другим пользователям или опубликовать его в социальной сети.



Коснитесь, чтобы удалить видео.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

## Галерея




Коснитесь  **Галерея** и выберите альбом **Камера**. Коснитесь значка воспроизведения видео, чтобы воспроизвести видео.

## Настройка громкости во время просмотра видео


Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, используйте кнопки регулировки громкости на обратной стороне телефона.

## Использование Аудио зума

Функция обеспечивает фокусировку записи звука в конкретной области по вашему выбору; это повышает чувствительность микрофона и снижает фоновые шумы.

- 1 Откройте приложение **Камера** и перейдите в режим видео
- 2 Коснитесь  >  Аудио зум и выберите **Вкл.**
- 3 Коснитесь пустого места на видеискателе, чтобы закрыть всплывающее окно Настройки.
- 4 Расположите телефон горизонтально и коснитесь , чтобы начать запись.

## Видеокамера





- 5 Сфокусируйте объект, который нужно приблизить, внутри голубой окружности. Затем соедините два пальца для увеличения, чтобы улучшить чувствительность звука и уменьшить помехи.
- 6 Коснитесь , чтобы закончить запись.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Не закрывайте боковые микрофоны при использовании данной функции.
- Для использования данной функции запись должна выполняться в альбомном режиме.





## Использование режима Двойная запись

Данная функция позволяет вам записывать видео с использованием передней и задней камер одновременно и объединять изображения в одном видеоклипе.

- 1 Откройте приложение **Камера** и перейдите в режим видео
- 2 Коснитесь  >  **Двойная запись**.
- 3 На главном экране видеоискателя появится маленькая рамка видеоискателя. Настройте ваш снимок.
  - Перетащите маленький видеоискатель на то место, которое вы хотите сфотографировать.
  - При необходимости коснитесь и удерживайте маленький видеоискатель, чтобы изменить его размер.
  - Коснитесь маленького видеоискателя, чтобы переключить объективы между главным и маленьким видеоискателями.
- 4 Коснитесь , чтобы начать двойную запись.
- 5 Коснитесь , чтобы закончить двойную запись.

## Использование режима Следящий зум


Позволяет определить область записи для включения фокусировки и увеличения. Перед началом записи можно определить область и затем перемещать ее по мере необходимости во время записи.

- 1 Откройте приложение **Камера** и перейдите в режим видео
- 2 Коснитесь  >  **Следящий зум**.
- 3 Для увеличения перетащите лупу на требуемую область. Маленькое окошко показывает выбранный фокус в увеличенном виде.
- 4 Коснитесь , чтобы начать запись.
  - Во время записи можно перемещать маленькое окошко. Коснитесь и перетащите его в нужное место.
- 5 Коснитесь , чтобы закончить запись.



## Функция

### QuickМето

Функция **QuickМето** позволяет создавать заметки и снимки экрана. Делайте снимки экрана, рисуйте на них, обменивайтесь ими с членами семьи и друзьями с помощью QuickМето.

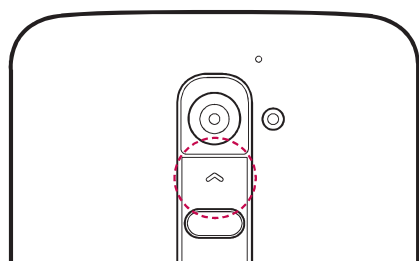


ИЛИ

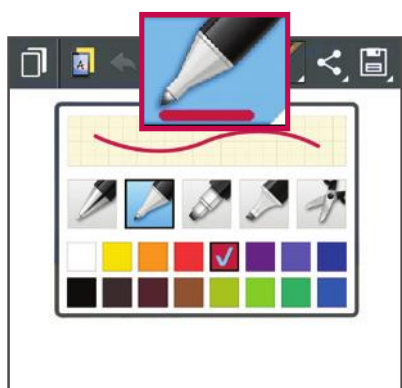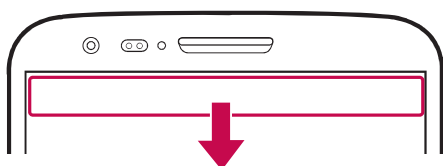




- 1 (При выключенном дисплее) нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости.

ИЛИ

Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь .

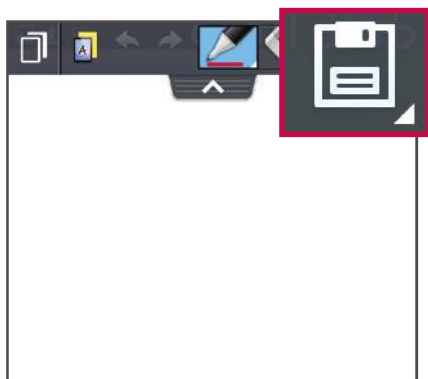- 2 Выберите нужный пункт меню: **Тип карандаша, Цвет, Ластик** — и создайте заметку.










- 3 Коснитесь  в меню редактирования для сохранения заметки на текущем экране. Для деактивации функции QuickМето коснитесь .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickМето. Не касайтесь ногтем.

## Использование параметров QuickМето

При использовании функции QuickМето можно с легкостью пользоваться параметрами QuickMenu.

	Коснитесь для сохранения текущего QuickМето в качестве наложения текста и продолжите пользоваться телефоном.
	Позволяет выбрать, использовать или не использовать фоновый экран.
	Параметры Вернуть или Снова.
	Выбор типа и цвета карандаша.
	Удаление созданной заметки.
	Коснитесь, чтобы обменяться заметкой с помощью любого доступного приложения.
	Сохранение заметки с текущим экраном в <b>Галерея</b> или <b>Записная книга</b> .

## Функция


### Просмотр сохраненных заметок QuickМето

Коснитесь **Записная книга/Галерея** и выберите альбом QuickМето.

### QuickTranslator

Просто наведите камеру смартфона на предложение на иностранном языке, которое вы хотите понять. Можно получать перевод в реальном времени всегда и везде.

Можно купить дополнительные словари для автономного перевода в магазине Google Play.

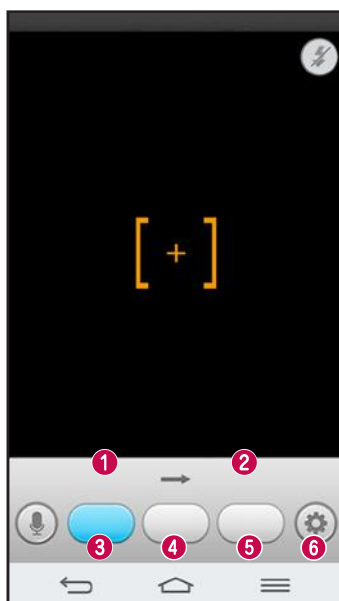

- 1 Язык оригинала.
- 2 Язык перевода.
- 3 Перевод слова.
- 4 Перевод строки.
- 5 Перевод пункта.
- 6 Настройки.

- 1 Коснитесь > > вкладка **Приложения** > **QuickTranslator**.
- 2 Коснитесь **Слово**, **Строка** или **Пункт**.
- 3 Коснитесь для выбора требуемого языка.
- 4 В течение нескольких секунд удерживайте телефон, направляя его на объект, который необходимо перевести.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Только один словарь предоставляется бесплатно. Дополнительные словари необходимо купить. Выберите из списка словарь, который следует установить бесплатно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Процент распознавания может различаться в зависимости от размера, шрифта, цвета, яркости и угла наклона букв текста, который необходимо перевести.


## QSlide

Из любого экрана активируйте блокнот, календарь и другие приложения в виде окна внутри экрана.



1		Коснитесь для отключения функции QSlide и возврата к полноэкранному отображению окна приложения.
2		Коснитесь, чтобы настроить прозрачность.
3		Коснитесь для отключения функции QSlide.
4		Коснитесь, чтобы настроить размер.

## Функция


- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния > коснитесь приложения QSlide или во время использования приложения, поддерживающего функцию QSlide, коснитесь . Функция отображается постоянно в виде маленького окошка на экране.
- 2 Вы можете выполнять звонки, просматривать веб-страницы в браузере, или выбирать другие параметры телефона. Вы также можете пользоваться экраном, который расположен под окном приложения, если ползунок регулировки прозрачности не сдвинут максимально вправо.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция QSlide поддерживает отображение до двух окон одновременно.

## QuickRemote

Функция QuickRemote превращает ваш телефон в универсальный пульт ДУ, с помощью которого можно управлять телевизором, цифровой телевизионной приставкой, музыкальным центром, DVD/Blu-ray, кондиционером или проектором.



- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь  > **ДОБАВИТЬ ПУЛЬТ У.**

ИЛИ

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  > **QuickRemote** > коснитесь .



**2** Выберите тип и производителя устройства, затем следуйте указаниям на экране для завершения настройки устройства.



**3** Коснитесь и потяните вниз строку состояния и воспользуйтесь функциями QuickRemote.


Коснитесь **клавиши Меню** (☰), чтобы выбрать **Настройка Magic Remote, Редактировать имя ДУ техники, Записать функции ДУ, Перенести пульт ДУ, Удалить пульт ДУ, Редакт. комнату, Настройки** или **Справка**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** QuickRemote работает также как и обычный пульт ДУ с инфракрасным датчиком. При использовании функции QuickRemote старайтесь не закрывать инфракрасный датчик, расположенный на верхней части телефона. Поддержка данной функции зависит от модели, производителя или сервисного представителя.

## Функция

### Zoom to Track

При воспроизведении видеоклипа можно увеличить объект во время отслеживания.

- 1 При воспроизведении видеоклипа коснитесь .
- 2 Коснитесь лупы и перетащите ее на объект для отслеживания.



#### ПРИМЕЧАНИЕ!

- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по экрану для дополнительной настройки яркости.
- При воспроизведении видео проведите пальцем влево или вправо для перемотки назад и вперед.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Если объект движется слишком быстро или находится вне экрана, то функция Zoom to Track может быть недоступна.

## VuTalk

Функция VuTalk позволяет создавать интерактивные и более творческие заметки с другими пользователями. При передаче фотографии, карты или предварительного просмотра возможна передача визуальных данных.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Только для телефонов, которые поддерживают эту функцию.
- Кроме того, во время звонка можно использовать функцию VuTalk.
- Если ввод отсутствует, экран будет заблокирован.
- Требуется подключение данных. Оплата трафика данных применима к обоим телефонам.

## Перед использованием зарегистрируйте VuTalk




1 Коснитесь  >  **Контакты** > .

Кроме того, вы можете зарегистрировать услугу VuTalk во время вызова.








2 Прочтите условия и положения, применимые к LG приложениям, а также условия политики конфиденциальности. Если вы согласны, коснитесь флажка, затем **Принять**.

## Функция

### Настройки VuTalk

- 1 Коснитесь  >  **Контакты** >  > **Настройки VuTalk**.
- 2 Настройте следующие функции в зависимости от своих предпочтений.
  - **Звук уведомления:** Выберите необходимый сигнал оповещения.
  - **Вибрация:** Выберите требуемый тип вибрации.
  - **Показать всплывающее окно запроса:** Установите флажок для этой функции, чтобы включить отображение всплывающего окна при появлении запроса VuTalk.
  - **Синхр. контакты:** Установите флажок для этой функции, чтобы синхронизировать контакты.

### Передача визуальных данных с помощью функции VuTalk

- 1 Коснитесь  >  **Контакты** > .  
На экране появятся только те контакты, которые используют функцию VuTalk.
- 2 Коснитесь контакта для начала использования VuTalk.
- 3 На экране сведений о контакте коснитесь . После того, как другой абонент получит ваш запрос VuTalk, вы можете начать с ним/ней общение с использованием функции VuTalk.
- 4 Используйте экран VuTalk для разговора и визуального общения с вашим другом.
  - Коснитесь , чтобы прикрепить изображение, сделать новый снимок, просмотреть карту или сделать стикер.
  - Коснитесь значка Карандаш  и значка Ластик , чтобы сделать надпись на прикрепленных изображениях.

5 После завершения VuTalk коснитесь  или выйдите из функции VuTalk.

Созданный экран VuTalk сохранен в приложении **Записная книга**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы коснетесь  и вернетесь на Главный экран, функция VuTalk будет работать в фоновом режиме.

## Voice Mate

Функция голосового соединения Voice Mate позволяет общаться с вашими устройствами, не снимая трубки. На телефоне можно настроить голосовое соединение Voice Mate таким образом, чтобы выполнять все функции с использованием голоса, например, вызов контакта, установка будильника или поиск в интернете. При первом включении этой функции на экране появится справочная информация, чтобы вы могли узнать о том, как использовать эту функцию.

### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

- Для использования функции голосового соединения Voice Mate необходимо сначала согласиться с условиями лицензионного соглашения конечного пользователя и политики конфиденциальности.
- Можно просмотреть примеры различных команд, для этого достаточно провести пальцем влево по главному экрану Voice Mate.
- Кроме того, вы можете запустить функцию Voice Mate с помощью функции быстрого доступа.

## Функция

### Использование Voice Mate

- 1 Коснитесь  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Коснитесь для включения функции. Назовите требуемую команду.

**СОВЕТ.** Используйте эту функцию в тишине, чтобы телефон мог точно распознать ваши команды.




### Настройки Voice Mate

- 1 Коснитесь  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Коснитесь  > **Settings** для конфигурирования настроек среды.


### LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — игр, приложений, обоев и мелодий — давая пользователям телефонов LG возможность жить яркой и разнообразной "Мобильной жизнью".

### Как попасть в LG SmartWorld с телефона




- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > коснитесь значка  для доступа к **LG SmartWorld**.
- 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрация, чтобы стать полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.

### ПРИМЕЧАНИЕ. Что делать, если значок не отображается?

- 1 Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 Запустите и установите загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

## Использование LG SmartWorld

- Участвуйте в ежемесячных рекламных акциях LG SmartWorld.

	Поиск содержимого.
	Поиск содержимого по категории (например, Игры, Образование, Развлечения и т.д.).
	Список загруженного содержимого, либо содержимого, требующего обновления.

- Попробуйте использовать удобные кнопки **"Меню"**, чтобы быстро найти то, что вам нужно.

**Приложения для вас** — рекомендованное содержимое в зависимости от того, что вы выбирали ранее.

**Настройки** — настройте профиль и отображение.

**Войти** — установите ваш идентификатор и пароль.

- Также воспользуйтесь другими полезными функциями. (Экран информации о содержимом)






**ПРИМЕЧАНИЕ.** LG SmartWorld может быть недоступен в определенных странах или в сетях некоторых операторов.

## Функция

### Функция On-Screen Phone

On-Screen Phone позволяет просматривать экран мобильного телефона на ПК с помощью подключения через USB или Wi-Fi. Управлять мобильным телефоном можно также с помощью ПК, подключив клавиатуру и мышь.

### Значки On-Screen Phone

	Подсоединение и отсоединение мобильного телефона от ПК.
	Изменение предпочтений On-Screen Phone.
	Выход из программы On-Screen Phone.
	Увеличение размера окна On-Screen Phone.
	Свернуть окно On-Screen Phone.

### Функции On-Screen Phone

- Передача и управление в реальном времени: отображение экрана мобильного телефона и управление им при подключении к ПК.
- Управление с помощью мыши: управление мобильным телефоном с помощью мыши, используемой для выбора и перетаскивания на экран ПК.
- Ввод текста с помощью клавиатуры: создание текстового сообщения или заметки с помощью клавиатуры ПК.
- Передача файла (с мобильного телефона на ПК). Отправка файлов из памяти мобильного телефона (например, фотографий, видео, музыки и файлов Polaris Office) на ПК. Просто щелкните правой кнопкой мыши файл, который вы хотите отправить на ПК, и затем щелкните "Сохранить на ПК".

- Передача файла (с ПК на мобильный телефон): отправка файлов с ПК на мобильный телефон. Выберите файлы, которые необходимо отправить, и перетащите их в окно On-Screen Phone. Отправленные файлы хранятся на установленной SD-карте.
- Уведомления о событиях в реальном времени: Отображение всплывающего окна с уведомлением о входящих вызовах или текстовых/мультимедийных сообщениях.

## Установка On-Screen Phone на ПК

- 1 Перейдите на домашнюю страницу LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) и выберите страну.
- 2 Выберите **Поддержка > Поддержка мобильного телефона >** Выберите модель (LG-D802) > Щелкните **OSP** (Функция On-Screen Phone), чтобы загрузить. On-Screen Phone можно установить на ПК.

# Мультимедиа

## Галерея

Откройте приложение **Галерея**, чтобы просмотреть альбомы ваших изображений и видео.

**1** Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Галерея**.

При помощи приложения Галерея можно управлять и передавать изображения и видео.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от установленного на телефоне программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа кодировки.

## Просмотр изображений

При запуске Галереи отображаются все доступные папки. При сохранении изображения другим приложением, например, Электронной почтой, автоматически создается папка загрузок, в которую помещается данное изображение. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана". Выберите папку для открытия.



Изображения в папке сортируются по дате создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

## Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте для приближения. Соедините два пальца для уменьшения, или дважды коснитесь для возврата к первоначальному размеру.

## Воспроизведение видео



На предпросмотре видеофайлов отображается значок . Выберите видео для просмотра и коснитесь . Запускается приложение Видео.

## Редактирование фото


При просмотре фотографии коснитесь **клавиши Меню**  > **Редактировать**.

## Удаление фото/видео

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь  и выберите фото/видео, отметив их флажками, а затем коснитесь **Удалить**.
- При просмотре фото/видео коснитесь .

## Установка в качестве обоев




При просмотре фото коснитесь **клавиши Меню**  > **Уст. изображение как** для установки изображения в качестве обоев или назначения контакту.

### ПРИМЕЧАНИЕ!



- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникнуть ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.














# Мультимедиа

## Видео

Телефон оснащен встроенным видеоплеером, который позволяет воспроизводить любимые видеоклипы. Чтобы получить доступ к видеоплееру, коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Видео**.

### Воспроизведение видео

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Видео**.
- 2 Выберите видеофайл.

	Коснитесь нужного направления аудио зума.
	Коснитесь для использования функции Zoom to Track.
	Коснитесь для перехода в Qslide режим.
	Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare.
	Коснитесь, чтобы заблокировать экран видео.
	Коснитесь для просмотра списка видео.
	Коснитесь, чтобы сделать снимок экрана.
	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение видео.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение видео.
	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд вперед.
	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд назад.
	Коснитесь для управления громкостью видео.
	Коснитесь для изменения разрешения экрана видео.

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на задней панели телефона. Коснитесь и удерживайте видеоклип в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Обмен**, **Удалить**, **Обрезка** и **Сведения**.

## Редактор видео

Можно редактировать фото или видео, хранящиеся в памяти телефона.

► Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Редактор видео**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция редактирования видео поддерживается только для фото и видео, записанных с помощью данного телефона.

### < Экран с перечнем проектов >



#### Область перечня проектов

Коснитесь проекта, чтобы отредактировать его.

#### Название проекта

Коснитесь здесь, чтобы отредактировать название.

Область кнопок



Создайте новый проект.



Отправьте проект видео в другие приложения, например, YouTube.

## Мультимедиа



Экспортируйте готовый проект в другие приложения для воспроизведения.




Удалите видеопроjekt.



Просмотрите справочную информацию.

### < Экран редактирования проектов >

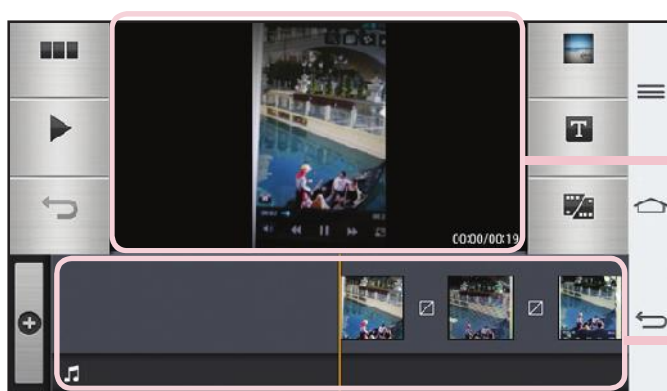

Область просмотра

Область временной линии



Коснитесь для просмотра экрана перечня проектов.



Коснитесь для воспроизведения текущего ролика.



Коснитесь для удаления последнего выбранного ролика.



Коснитесь для добавления дополнительных видеороликов.



Коснитесь, чтобы выбрать стиль видео.





Коснитесь, чтобы добавить текст.



Коснитесь, чтобы разделить видеоролик.

## Музыка

Телефон оснащен встроенным музыкальным плеером, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.

### Добавление музыкальных файлов в телефон

Начните с передачи музыкальных файлов в память телефона:



- Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP).
- Загрузка из беспроводной сети.
- Синхронизация телефона с компьютером.
- Получение файлов через Bluetooth.


### Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP)

- 1** Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 2** Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. Телефон отобразится в качестве дискового накопителя на компьютере. Нажмите на диск для просмотра содержимого. Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.
- 3** После завершения передачи файлов потяните вниз строку состояния и коснитесь **Устройство USB подключено** > **Зарядка телефона**. Теперь можно безопасно пользоваться устройством.

# Мультимедиа

## Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.
- 2 Коснитесь **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.

	Коснитесь для приостановки воспроизведения.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед.
	Коснитесь для перезапуска текущей дорожки или перехода к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад.
	Коснитесь для отображения регулятора громкости, затем отрегулируйте громкость воспроизведения на бегунке.
	Коснитесь для настройки аудиоэффектов.
	Коснитесь для поиска файлов с помощью YouTube.
	Коснитесь, чтобы открыть текущий список воспроизведения.
	Коснитесь для добавления композиции в избранные.
	Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке).



Коснитесь для переключения между режимами повтора, чтобы повторять все композиции, текущую композицию или отключить повторение.



Коснитесь, чтобы отправить музыку с помощью функции SmartShare.

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на задней панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения.

Отобразятся параметры **Воспр.**, **Добавить в плейлист**, **Обмен**, **Установить музыку**, **Удалить**, **Инфо** и **Поиск**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

## Инструменты

### Slide Aside (Быстрое переключение задач с помощью трех пальцев)

Можно быстро переключиться на другое задание с помощью трех пальцев.

- 1 Поставьте три пальца на экран, с которым вы в данный момент работаете, и проведите по нему влево. Текущий экран будет сохранен, а вы сможете перейти к другому заданию.
  - В левой части экрана можно сохранять до 3 (трех) приложений.
- 2 Чтобы открыть сохраненный экран и продолжить работу с приложением, поставьте три пальца на экран и проведите по нему вправо.




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Будьте осторожны, старайтесь не коснуться экрана другими пальцами или ладонью.

### Гостевой режим




Чтобы защитить вашу конфиденциальность или ограничить некоторые приложения для своих детей, вы можете использовать гостевой режим. Перед передачей телефона другим пользователям, вы можете ограничить отображаемые приложения.


Заранее установите гостевой режим и настройте параметры.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании гостевого режима необходимо заранее установить графический ключ блокировки.




- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общий** > **Гостевой режим**.
- 2 Коснитесь "Использовать гостевой режим", чтобы установить флажок.

## Будильник

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Часы** > .
- 2 После установки будильника телефон отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите параметры **Повтор, Повторение сигнала, Вибрация, Мелодия, Громкость будильника, Автозапуск приложений, Блокировка с загадкой** и **Заметка**. Коснитесь **Сохран**.




**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь кнопки **Меню**  и выберите **Настройки**.

## Калькулятор

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Калькул-р**.
- 2 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений проведите налево, затем выберите одну из функций: sin, cos, tan, log и т.д.
- 5 Чтобы просмотреть историю, коснитесь значка .

## Инструменты

### Добавление события в календарь


- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Календарь**.
- 2 На экране можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Месяц, Год, повестка дня, Life Square).
- 3 Коснитесь даты, для которой необходимо добавить событие, затем коснитесь .
- 4 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название мероприятия.
- 5 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
- 6 Если вы хотите добавить заметку к событию, коснитесь **Связать с заметкой**, чтобы выбрать сохраненное в записной книге изображение. (Доступно только в календаре телефона)
- 7 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 8 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

### Диктофон


Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

#### Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  >  >  >  **Диктофон**.
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Коснитесь  чтобы получить доступ к альбому. Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.

## Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить файл, коснувшись .
- 2 Выберите **Bluetooth, Эл. почта, Gmail, Заметка, SMS/MMS** или **SmartShare Beam**.




## Диспетчер задач

Управлять приложениями можно с помощью диспетчера задач. Можно легко проверить запущенные приложения и завершить некоторые из них.

## Задачи

Данную задачу можно синхронизировать с учетной записью MS Exchange. В MS Outlook или MS Office Outlook Web Access можно создавать, изменять и удалять задачи.

### Синхронизация с MS Exchange

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >   
**Настройки**.
- 2 Коснитесь вкладки **Общий** > **Аккаунты и синхронизация** > **Добавить аккаунт**.
- 3 Коснитесь **Microsoft Exchange**, чтобы создать адрес электронной почты и пароль.
- 4 Обязательно установите флажок "Синхронизировать задачу".

## Инструменты

**ПРИМЕЧАНИЕ:** MS Exchange может не поддерживаться в зависимости от сервера электронной почты.

### POLARIS Viewer 5

Polaris Office — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **POLARIS Viewer 5**.

#### Просмотр файлов

Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью POLARIS Viewer 5, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.

### Google+

Используйте данное приложение, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Google+**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Загрузки**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

# Интернет

## Интернет







Используйте данное приложение для доступа к Интернет. Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Интернет**.

## Использование панели инструментов браузера

Коснитесь и проведите пальцем вверх, чтобы открыть.


	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратное касанию клавиши  , которая используется для возврата к предыдущей странице.
	Коснитесь для перехода на главную страницу.
	Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
	Коснитесь, чтобы перейти к закладкам.

## Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и нажмите **Ввод**.

## Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → .

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

## Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово, а затем выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.



## Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  >

**Сохранить в Закладки > ОК.**

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.

## История

Коснитесь  > **История** для открытия веб-страницы из списка недавно посещенных. Чтобы очистить историю, коснитесь **клавиши Меню**  →

**Очистить историю.**

## Инструменты

### Использование браузера во всплывающем окне

Используйте данную функцию для доступа к Интернет, не закрывая текущее приложение.

При просмотре содержимого, например, контактов или заметок, содержащих веб-адреса, выберите веб-адрес, и затем коснитесь Браузер во всплывающем окне для открытия браузера. Коснитесь и перетащите браузер, чтобы переместить его в другое местоположение.

Для просмотра браузера во весь экран коснитесь .

Чтобы закрыть браузер, коснитесь .

## Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

**1** Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Chrome**.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

### Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля Адрес, затем введите веб-адрес или критерии поиска.


### Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  →  **Новая вкл.**



Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

## Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.

Для просмотра открытых вкладок на других устройствах коснитесь **клавиши Меню**  → **Другие устройства**.

Выберите веб-страницу, которую необходимо открыть.

Для добавления закладок коснитесь  > .

## Настройки

В этом разделе представлено описание элементов, которые можно изменять с помощью меню настроек системы.

### Для доступа к меню настроек:

Коснитесь  >  > **Настройки**.

- или -

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки**.





## Сети

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** — включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

#### СОВЕТ. Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего телефона в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

### < Bluetooth >

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

### < Мобильные данные >

Отображение передачи данных и установка лимита использования мобильных данных.

## < **Настройки вызовов** >

Настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

**Голосовая почта** — позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

**Разрешенные номера** — включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

**Всплывающее уведомл. о входящем вызове** — отображение уведомления о входящем вызове при использовании камеры или просмотре видео

**Отклонение вызова** — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Режим отклонения вызова** или **Отклонять вызовы от**.

**Отклонить и отправить сообщение** — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

**Хранитель конфиденциальной информации** — скрывает имя и номер вызывающего абонента при входящем вызове.

**Переадресация вызова** — выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

## Настройки

**Автоответчик** — установите время для автоматического ответа на входящий вызов на подключенном устройстве hands-free. Выберите один из вариантов: Откл., 1 секунда, 3 секунды и 5 секунд.

**Вибрация при соединении** — когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.

**Улучшение звучания голоса** — улучшает качество голоса в шумной обстановке и способствует повышению слышимости.

**Сохранить незнакомые номера** — Занести неизвестные номера в контакты после вызова.

**Завершение вызова кнопкой питания** — позволяет выбрать способ завершения вызова.

**Запрет вызовов** — блокировка входящих, исходящих или международных вызовов.

**Продолжительность вызова** — просмотр длительности последнего вызова, исходящих, входящих и всех вызовов.

**Дополнительные настройки** — позволяет изменять следующие настройки:

**Определение номера** — Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

**Параллельный вызов** — Если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

## <Общий доступ & Соединение>

**NFC** — Ваш мобильный телефон настроен для работы с приложением NFC. NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) — это технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает двустороннюю связь между электронными устройствами. Она работает на расстоянии нескольких сантиметров. Вы можете обмениваться содержимым с меткой NFC или другим устройством с поддержкой NFC, просто коснувшись их своим устройством. При касании метки NFC вашим устройством на нем отображается содержимое метки.

**Включение или выключение NFC.** На главном экране коснитесь и пальцем сдвиньте панель уведомлений вниз, затем выберите значок NFC, чтобы включить функцию.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Приложение NFC можно использовать в режиме "В самолете".

**Использование режима NFC.** Чтобы использовать NFC, убедитесь, что ваше устройство включено, и активируйте функцию NFC, если она отключена.

**Direct/Android Beam** – Если данная функция включена, можно передать содержимое приложения на другое устройство с поддержкой NFC, соединив их вместе.

Поднесите устройства друг к другу (как правило, задними сторонами), затем коснитесь дисплея. Приложение определяет, какое содержимое передается.

**SmartShare Beam** — разрешение получать файлы от телефонов LG.

**Miracast** — Зеркально отражает по беспроводной связи изображение и звук с телефона на порт связи Miracast или TV.

## Настройки

**Беспроводной накопитель** — позволяет управлять файлами на телефоне с помощью компьютера или копировать файлы с компьютера на телефон без соединения USB. После включения беспроводного накопителя убедитесь, что телефон и компьютер подключены к одной сети. Затем введите интернет-адрес, указанный на вашем телефоне, в адресную строку браузера на компьютере.

### < Общий модем & Сети >

**Точка доступа Wi-Fi** — телефон можно использовать для доступа к широкополосной мобильной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению.

**Общий Bluetooth-модем** — позволяет настраивать телефон таким образом, чтобы он предоставлял или не предоставлял доступ к Интернету.

**Справка** — коснитесь для просмотра справки по функциям точки доступа Wi-Fi и общего Bluetooth-модема.

**Режим "В самолете"** — в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

**Мобильные сети** — настройка параметров роуминга данных, режима и операторов сети, точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

**VPN** — отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

## Звук

**Профили** — можно выбрать Звук, Только вибрацию или Без звука.

**Громкость** — регулируйте настройки громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и ситуацией.

**Сила вибрации** — позволяет установить силу вибрации для вызовов, уведомлений и отклика на касание.

**Тихий режим** — Настройте ваш Тихий режим. Коснитесь переключателя рядом с **Включить тихий режим сейчас**, чтобы включить или выключить режим. Можно запланировать автоматическую активацию Тихого режима и назначить исключения для этого режима.

**Установить время режима:** Коснитесь переключателя, чтобы включить или выключить. Кроме того, можно установить дни и время для автоматического включения Тихого режима.


### Настройки входящего вызова

**Блокировать входящие вызовы:** Установите флажок для блокировки всех входящих вызовов.

**Разрешить повторяющиеся вызовы:** Установите флажок, чтобы разрешить повтор вызова в течение 3 минут.

**Списки разрешенных контактов:** Выберите те контакты, вызовы с которых можно разрешить.

**Автоответ для заблокированных вызовов:** Установите автоматический ответ на заблокированные вызовы.

**Мелодия звонка** — Установите мелодию звонка для входящих вызовов. Мелодию можно добавить, для этого необходимо коснуться  в верхнем правом углу экрана.

## Настройки


**Умный рингтон** — Установите флажок для автоматического увеличения громкости рингтона при повышенном шуме окружения.

**Вибрация на входящий вызов** — Выбор вибрации для входящего вызова.

**Слабая вибрация** — Установите флажок для постепенного увеличения вибрации до текущего установленного уровня силы

**Мелодия с вибрацией** — Установите флажок, чтобы во время входящего вызова звучала мелодия звонка и при этом телефон вибрировал.

**Голосовые уведомления** — Коснитесь переключателя **Голосовые уведомления**, чтобы включить или выключить. Включение этой функции позволяет телефону автоматически обрабатывать входящий звонок и сообщение.

**Звук уведомления** — Позволяет установить звук уведомления. Можно добавить звук, для этого необходимо коснуться  в верхнем правом углу экрана.

**Отклик на касание и система** — Позволяет настроить отклик (сигналы и/или вибрацию) при использовании вашего устройства.

## Дисплей

< **Главный экран** >

Установите **Тема, Обои, Эффекты на экране, Разрешить закольцовывание главного экрана**, или **Только книжный формат**.

**Резервное копирование и восстановление из резервной копии первоначальных настроек** — Можно копировать и восстанавливать расположение и темы приложений/виджетов.

**Справка** — Коснитесь, чтобы просмотреть советы по управлению главным экраном.

## < Блокировка экрана >

**Способ блокировки экрана** — установка типа блокировки для защиты телефона. Открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением графического ключа разблокировки. Установка параметров **Нет, Провести пальцем, Фейсконтроль, Графический ключ, PIN-код** или **Пароль**.

Если установлен Графический ключ, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение графического ключа для разблокировки экрана.


**Эффекты на экране** — Установите настройки эффектов на экране. Выберите между эффектами Рябь с листьями, Капля росы, Белая дыра, Частица и Кристалл.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если блокировка экрана установлена на Графический ключ, то данная настройка может называться Эффект для ключа.

**Анимация погоды** — Установите флажок, чтобы включить анимацию погоды для текущего местоположения или установленного основного города в настройке Погода, в соответствии с автоматическими обновлениями данных.

**Обои** — Установите обои экрана блокировки. Выберите их из **Галерея** или **Галерея фоновых рисунков**.

**Ярлыки** — Изменяйте ярлыки на экране блокировки (при выборе способа блокировки "Провести пальцем").

**Сведения о владельце** — Установите флажок, чтобы настроить отображение имени владельца телефона на экране блокировки. Коснитесь , чтобы ввести текст, отображаемый в качестве сведений о владельце.

## Настройки

**Блокировочный таймер** — позволяет задать время ожидания экрана перед его автоматической блокировкой.

**Мгновенная блокировка кнопкой питания** — Установите флажок для мгновенной блокировки экрана при нажатии кнопки Питание/Блокировка. Этот параметр отменяет настройку блокировочного таймера.

### < Сенсорные кнопки фронтального регистра >

Настройте фронтальные сенсорные кнопки, отображаемые в нижней части любого экрана. Определите, какие из них будут отображаться, их положение в строке и внешний вид. Выберите кнопки, порядок расположения, тему и фон.

### < ДИСПЛЕЙ >

**Яркость** — Отрегулируйте яркость экрана. Для оптимизации работы аккумулятора используйте минимальную комфортную яркость.

**Время до отключения экрана** — Установите временной интервал до отключения экрана.

**Эффект выключения экрана** — Установите эффект угасания. Выберите между вариантами Затемнение, Черная дыра и Ретро ТВ.

**Автоповорот экрана** — Установите флажок для автоматического поворота экрана телефона в соответствии с ориентацией телефона (портретная или альбомная).

**Заставка** — Коснитесь переключателя Заставка, чтобы включить или выключить. Включение этой функции позволяет установить отображение заставки, если телефон находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки. Выберите из вариантов Часы, Цвета, Фоторамка и Таблица с фотографиями.

## <ШРИФТ>

**Тип шрифта** — Выберите тип шрифта, используемого для телефона и меню.

**Размер шрифта** — Выберите размер шрифта, используемого для телефона и меню.

## <УМНЫЙ ДИСПЛЕЙ>

**Умный экран** — Установите флажок, чтобы не отключать экран, если устройство определяет, что вы смотрите на экран.

**Умное видео** — Установите флажок, чтобы приостановить видео на то время, пока вы не смотрите на экран.

## <РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ>

**LED-подсветка уведомлений** — Коснитесь переключателя для включения/выключения. Включение этой функции активирует LED-подсветку для выбранных уведомлений с выбранным цветом.

**Корректировка формата изображения** — Позволяет изменить формат изображения для загруженного приложения и исключить искажения экрана.

## Общее

### < Жесты >

**Включить/выключить экран** — Установите флажок, чтобы активировать эту функцию. Для включения экрана два раза быстро коснитесь центра экрана. Для выключения экрана дважды коснитесь строки состояния, пустой области на Главном экране или Экрана блокировки. Для получения наилучших результатов не двигайте телефон во время использования функции.

**Ответить на входящий вызов** — Установите флажок, чтобы можно было поднести телефон к уху для автоматического ответа на входящий вызов.

## Настройки

**Приглушить громкость рингтона** — Установите флажок, чтобы поднять трубку телефона с плоской поверхности для приглушения громкости рингтона при входящем вызове.

**Удерживать входящий вызов** — Установите флажок, чтобы при переворачивании телефона отключался звук входящих вызовов.

**Повторить или остановить сигнал** — Установите флажок, чтобы при переворачивании телефона включить повтор или остановить сигнал.

**Приостановить видео** — Установите флажок, чтобы при переворачивании телефона приостанавливалось воспроизведение текущего видео.

**Переместить объекты на рабочем столе** — Установите флажок, чтобы можно было переместить значок на другой экран путем наклона телефона. Коснитесь и удерживайте значок, при этом наклоните телефон влево или вправо, затем переместите значок на нужный экран.

**Справка** — Открывает подсказки по использованию функции Жесты на вашем устройстве.

**Калибровка датчика движения** — Позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

### <Управление одной рукой>

**Клавиатура для набора номера** — Установите флажок, чтобы переместить клавиатуру для набора номера в левую или правую часть экрана. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.

**Клавиатура LG** — Установите флажок, чтобы переместить клавиатуру в левую или правую часть экрана. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.

**Управление жестами** — Установите флажок, чтобы переместить пальцем клавиатуру влево или вправо и откорректировать положение клавиатуры LG.

**Экран блокировки** — Установите флажок, чтобы перемещать клавиатуру Экрана блокировки в левую или правую часть устройства. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.

**Справка** — Отображает информацию, относящуюся к данному разделу.

**< Карта SD и память телефона >**

**ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ** — просмотр использования встроенной памяти.

**< Аккумулятор >**

## **СВЕДЕНИЯ О БАТАРЕЕ**

Информация об уровне заряда аккумулятора отображается на графике заряда батареи вместе с процентом оставшегося заряда и его статусом. Коснитесь значка Уровень заряда аккумулятора, чтобы отобразить экран использования аккумулятора и увидеть уровень использования и подробные сведения о расходе заряда. Здесь будет показано, какие компоненты и приложения используют большую часть заряда аккумулятора. Коснитесь любого элемента, чтобы просмотреть более подробную информацию.

**Заряд батареи в процентах** — Установите флажок для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния, рядом со значком аккумулятора.

## **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ**

Коснитесь переключателя Энергосбережения для включения или выключения. Коснитесь Энергосбережения, чтобы перейти к следующим настройкам:

## Настройки

**Включить Энергосбережение** — Устанавливает уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается энергосбережение. Выберите следующие опции: Немедленно, 10% заряда, 20% заряда, 30% заряда и 50% заряда аккумулятора.


### **ФУНКЦИОНАЛ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЭКОНОМИЮ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА**

**Автосинхронизация** — Установите флажок для отключения Автосинхронизации при активации режима Сбережения энергии.

**Wi-Fi** — Установите флажок для отключения Wi-Fi при активации режима Сбережения энергии, при условии неиспользования данных.

**Bluetooth** — Установите флажок для отключения Bluetooth, в случае его неиспользования, при активации режима Сбережения энергии.

**Вибрация при прикосновении** — Установите флажок для отключения вибрации при прикосновении при активации режима Сбережения энергии.

**Яркость** — Установите флажок для определения уровня яркости при активации режима Сбережения энергии. Для изменения настроек коснитесь .

**Время до отключения экрана** — Установите флажок для установки времени до отключения экрана при активации режима Сбережения энергии. Коснитесь значка Настройки для изменения настроенных значений.

**LED-подсветка уведомлений** — Установите флажок для отключения LED-подсветки при активации режима Энергосбережения.

### **< Приложения >**

Просмотр и управление приложениями.

## < Slide Aside >

Коснитесь переключателя для включения данной функции. (См. **Slide Aside**.)

## < Аккаунты и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по передаче данных (но не остановит их выполнение).

## <Облако>

Добавьте аккаунт облака для быстрого и простого использования облачного сервиса в приложениях LG.

## <Гостевой режим>

Чтобы защитить вашу конфиденциальность или ограничить некоторые приложения для своих детей, вы можете использовать гостевой режим. Перед передачей телефона другим пользователям, вы можете ограничить отображаемые приложения. Заранее установите гостевой режим и настройте параметры.

## < Информация о местоположении >

**Доступ к моему местоположению** — при выборе сервиса местонахождения Google телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

## Настройки

**Спутники GPS** — при установке флажка Спутники GPS телефон определяет местоположение с точностью до улицы.

**Информация о местоположении сети Wi-Fi и мобильной сети** — позволяет приложениям использовать данные из таких источников, как Wi-Fi и мобильная сеть для определения приблизительного местоположения.

### < Безопасность >

**Зашифровать телефон** — Позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении телефона.

**Установить блокировку SIM-карты** — Настройте блокировку MicroUSIM-карты или измените PIN-код MicroUSIM-карты.

**Отображать пароль при наборе** — отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

**Администраторы устройства** — просмотр или отключение администраторов устройства.

**Неизвестные источники** — установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

**Верифицировать приложения** — Запрещает установку или выдает предупреждение перед установкой приложений, которые могут нанести вред.

**Доверенные учетные записи** — отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

**Установить из памяти** — установка зашифрованного сертификата.

**Очистить хранилище** — удаление всех сертификатов.

### < Язык и клавиатура >

Используйте данные параметры для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

## < Резервная копия и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

**Резервное копирование данных** — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

**Сохранить данные аккаунта** — сохранение данных аккаунта.

**Автовосстановление** — восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

**Сервис резервного копирования LG** — Выполняет резервное копирование всей информации с устройства и восстанавливает ее в случае потери данных или замены.

**Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

## < Дата и время >

Используйте **Дата и время**, чтобы задать форму отображения дат.

Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

## < Спец. возможности >

Данные настройки используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Выбор данного параметра доступен при наличии дополнительного модуля.

## Настройки

### < Подключение к ПК >

**Выберите соединение по USB** — Выберите требуемый режим: **Зарядка телефона, Синхронизация носителя (MTP), Общий модем, Программное обеспечение LG** или **Отправить изображение (PTP)**.  
**Спросить после подключения** — запрос режима USB-соединения при подключении к компьютеру.

**Справка** — справка по соединению USB.

**PC Suite** — выберите этот параметр путем установки флажка, чтобы использовать **LG PC Suite с помощью подключения Wi-Fi**.

Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения.

**On-Screen Phone** — выберите этот параметр, чтобы получать запрос на подключение к Wi-Fi от On-Screen Phone.

**Справка** — справка по программному обеспечению LG.

### < Аксессуары >

**Чехол QuickWindow** — Активируйте, чтобы включить такие функции, как музыка, погода и часы, в небольших окошках при использовании чехла QuickWindow.

**USB-накопитель** — Выбор функции Plug & Pop для USB-накопителя. Установите флажок для опции **Панель приложений**, чтобы автоматически отображать панель приложений при подключении USB кабеля OTG (On-the-Go). Коснитесь **Редактировать панель приложений**, чтобы изменить набор доступных приложений.

**Гарнитура** — Выбор функции Plug & Pop для гарнитуры. Установите флажок для опции **Панель приложений**, чтобы автоматически отображать панель приложений при подключении гарнитуры. Коснитесь **Редактировать панель приложений**, чтобы изменить набор доступных приложений.

## < О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии программного обеспечения, установленного на телефоне.

## <Информация о нормах и безопасности>

Для просмотра информации о нормах и безопасности коснитесь 

**Настройки** > вкладка **Общий** > **О телефоне** > **Нормы и безопасность**.

## Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

Программное обеспечение ПК "LG PC Suite" — это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

### Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на вашем устройстве.
- Создавать на вашем устройстве резервные копии заметок, а также создавать и редактировать их

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Информация об использовании программного обеспечения ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка данного приложения.

### Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com) и выберите страну.
- 2 Перейдите к **Поддержка > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Мобильные телефоны > Выберите модель**  
или  
Перейдите к **Поддержка > Мобильный > Выберите модель.**
- 3 Щелкните **Синхронизация с ПК** в **РУКОВОДСТВА И ЗАГРУЗКИ** и щелкните **ЗАГРУЗИТЬ** для загрузки программного обеспечения ПК "LG PC Suite".

## Системные требования ПО для ПК "LG PC Suite"

- ОС: Windows XP (Service pack 3) 32-разрядная, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 500 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздняя версия

### ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

## Синхронизация устройства с ПК

Для удобства данные с устройства и компьютера могут быть легко синхронизированы с помощью программного обеспечения ПК "LG PC Suite". Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1** Подсоедините телефон к ПК. (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение.)
- 2** Появится сообщение **Выберите соединение по USB**. Выберите **Программное обеспечение LG**.
- 3** После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 4** Чтобы выбрать, щелкните **Личная информация**.

## Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

- 5 Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы синхронизировать телефон с ПК, на ПК необходимо установить программу "LG PC Suite". Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

### Перемещение контактов со старого телефона на новый

- 1 При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.
- 2 Сначала установите приложение LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 В верхнем меню выберите **Устройство > Импортировать в устройство > Импорт контактов.**
- 4 Появляется всплывающее окно для выбора типа файла и файла для импорта.
- 5 Во всплывающем окне щелкните **Выбрать файл**, появляется окно браузера Windows Explorer.
- 6 Выберите файл контактов для импорта в Windows Explorer и щелкните **Открыть.**
- 7 Щелкните **ОК.**
- 8 Появится всплывающее окно **Сопоставление полей** для связи контактов в вашем устройстве с новыми контактами.
- 9 При возникновении конфликта между данными контактов на ПК и контактами на вашем устройстве, выберите и измените необходимые данные в приложении LG PC Suite.
- 10 Нажмите **ОК.**

## Обновление ПО телефона

### Обновление ПО телефона

#### Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

#### Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала можно проверить версию ПО вашего мобильного телефона:

**Настройки** > вкладка **Общий** > **О телефоне** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления.**

## Phone software update (Обновление ПО телефона)

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

## Сведения о данном руководстве пользователя

### Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

## Сведения о данном руководстве пользователя

- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.



**ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX:** DivX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и прошло серьезную проверку на возможность воспроизведения видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте [divx.com](http://divx.com).

**ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ.** Для воспроизведения приобретенного DivX® Video-on-Demand (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите [vod.divx.com](http://vod.divx.com) и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 720p HD, включая дополнительное содержимое. DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
**DIGITAL PLUS**

Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby", "Dolby Digital Plus" и символ из двух букв "D" являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

**Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом**


Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите сайт <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.


## Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном.  
**(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).**

**Универсальный адаптер**

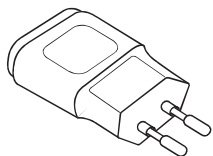


**Наушники**

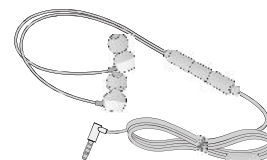

**Краткое руководство**



**Кабель передачи данных**

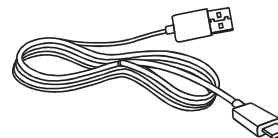

**Приспособление для извлечения MicroUSIM-карты**



### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

## Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка MicroUSIM-карты	В телефоне нет MicroUSIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки MicroUSIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что MicroUSIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В противном случае замените MicroUSIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Обратитесь к поставщику услуг.

## Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Вставлена новая MicroUSIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.


## Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер запрещен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фото	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

## FAQ



Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>BT</b> Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Возможность подключения устройства с поддержкой Bluetooth аудио, например, стерео- или моногарнитуру или автомобильный комплект. Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
<b>BT</b> Bluetooth Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключенной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру. В результате вы не сможете прослушивать музыку через проводные наушники.
<b>Данные</b> Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.
<b>Данные</b> Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.


## FAQ

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Данные</b> Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки эл. почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись клавиши <b>Меню</b>  и выбрав <b>Папки</b> для выбора папки.
<b>Служба Google™</b> Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы вошли в Gmail один раз, больше нет необходимости вводить учетные данные.
<b>Служба Google™</b> Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
<b>Функции телефона</b> Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.
<b>Функции телефона</b> Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве MP3 рингтона?	Ограничений нет.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.
<b>Функции телефона</b> Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством.
<b>Функции телефона</b> Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).

## FAQ

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функциями "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер.</p> <p>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. На главном экране коснитесь значка <b>Телефон</b> .</li><li>2. Наберите номер, затем коснитесь <b>клавиши Меню</b> .</li><li>3. Коснитесь <b>Добавить двухсекундную паузу</b> или <b>Добавить паузу</b>.</li></ol>
<b>Функции телефона</b> Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	<p>Вы можете настроить телефон на запрос ввода графического ключа перед доступом к данным или использованием.</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<p><b>Функции телефона</b> Разблокировка Графический ключ</p>	<p>Как создать графический ключ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b> .</li> <li>2. Коснитесь <b>Настройки</b> &gt; вкладка <b>Дисплей</b> &gt; <b>Блокировка экрана</b>.</li> <li>3. Коснитесь <b>Способ блокировки экрана</b> &gt; <b>Графический ключ</b>. При первом использовании этой функции на экране появляется памятка о порядке создания графического ключа.</li> <li>4. Настройте ее, создав графический ключ, а затем подтвердив его.</li> </ol> <p>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки</p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа).</p>

## FAQ

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Разблокировка Графический ключ	Что делать, если я забыл(а) графический ключ и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	Если вы забыли графический ключ: Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки "Забыли граф. ключ?". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратный сброс. Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.
<b>Функции телефона</b> Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Поддержка языка	Можно ли изменить язык телефона?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b> , а затем <b>Настройки</b>.</li> <li>2. Коснитесь вкладки <b>Общий &gt; Язык и клавиатура &gt; Язык</b>.</li> <li>3. Коснитесь нужного вам языка.</li> </ol>
<b>Функции телефона</b> VPN	Как настроить VPN?	<p>Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.</p>
<b>Функции телефона</b> Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b> .</li> <li>2. Коснитесь &gt; <b>Настройки</b> &gt; вкладка <b>Дисплей</b>.</li> <li>3. Коснитесь <b>Время до отключения экрана</b>.</li> <li>4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.</li> </ol>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Wi-Fi и Мобильная сеть	Когда доступны Wi-Fi и Мобильная сеть одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления. Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.
<b>Функции телефона</b> Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центральной области сверху не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.
<b>Функции телефона</b> Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b> .</li> <li>2. Коснитесь <b>Настройки</b> &gt; вкладка <b>Общий</b> &gt; <b>Приложения</b> &gt; <b>ЗАГРУЖЕННЫЕ</b>.</li> <li>3. Коснитесь приложения, затем <b>Удалить</b>.</li> </ol>
<b>Функции телефона</b> Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	<p>Да. После сохранения музыкального файла в качестве мелодии звонка вы сможете использовать его для сигнала будильника.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В открывшемся меню коснитесь <b>Установить музыку &gt; Мелодия звонка</b> или <b>Мелодия для контакта</b>.</li> <li>2. На экране настройки будильника выберите композицию в качестве сигнала будильника.</li> </ol>
<b>Функции телефона</b> Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.
<b>Функции телефона</b> Будильник	Если громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.

## FAQ

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Способы восстановления</b> Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

### Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhsta

### Информация об импортере

«ЛГ Электроникс Инк.»  
Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГТвин Тауэр