

Инструкция по эксплуатации переплетного устройства *Office Kit Multibind 4 в 1*

Характеристики


| | |
|--|----------------------------|
| Перфорация листов (70г/м2) | 25 листов |
| Объем переплетаемого блока | 500 листов / 51 мм пружина |
| Регулировка глубина перфорации | 2,5 / 4,5 мм |
| Количество пробиваемых отверстий | 21 (размер 3x8 мм) |
| Расстояние между пробиваемыми отверстиями | 6 мм |

Возможна дополнительная комплектация сменными тулами:

1. Тул под металлическую пружину 4x4 мм квадратные отверстия шаг 3:1
2. Тул под металлическую пружину 6x6 мм квадратные отверстия шаг 2:1
3. Тул под пластиковую пружину 8x3 мм прямоугольные отверстия шаг 9/16
(входит в комплект стартовой поставки)
4. Зажим для пластиковой пружины (входит в комплект стартовой поставки)
5. Зажим для металлической пружины



Функциональные части переплетного устройства

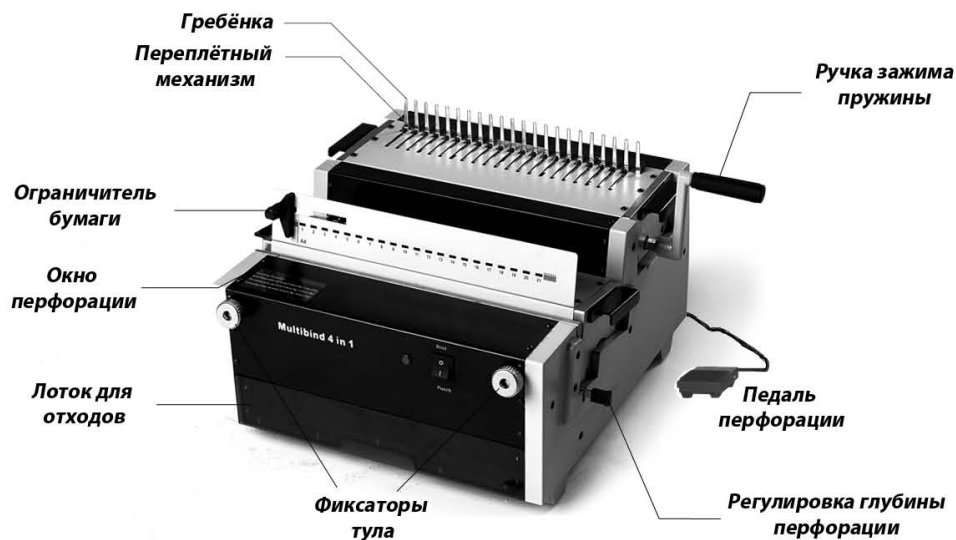

Сборка аппарата и замена тулов.

1. Достаньте переплетчик и ручки из коробок.
2. Наденьте ручку перфорации на штифт с правой стороны переплетчика и закрепите ее, используя винт.
3. Вторая ручка установки не требует. Она предназначена исключительно для сервисного обслуживания.
4. Отличительной особенностью данного аппарата является возможность смены тулов перфорации и переплета для пластиковой пружины на тулы для работы с металлической пружиной.
 - a) Чтобы сменить тул перфорации максимально ослабьте фиксаторы тула. Затем выньте тул из корпуса аппарата за ручку, вправо по направляющим.
 - b) Чтобы сменить тул переплета чуть-чуть выдвиньте его за правую ручку из корпуса аппарата. Затем просуньте отвертку в образовавшуюся слева щель между корпусом аппарата и тулом переплета. Подденьте тул отверткой и вытащите тул за ручку справа по направляющим.

Внимание! Сменные тулы в комплект поставки не входят и покупаются отдельно.

Это важно!!!

1. Перед использованием переплетчика обязательно прочтите инструкцию.
2. Всегда ставьте переплетчик на ровную, устойчивую поверхность, так чтобы воздух поступал к отверстию для вентиляции.

Перфорация.

1. Убедитесь, что фиксаторы тула перфорации плотно фиксируют тул.
2. Включите аппарат, переведя, вначале, клавишу включения, а затем и клавишу "Electric Brake" в положение "ON". Клавиша включения и клавиша "Electric Brake" находятся на задней панели аппарата. Затем переведите клавишу включения электрической перфорации в положение "Punch", она находится на передней панели аппарата. Аппарат готов к перфорации. Нажмите педаль перфорации для пробного хода ножей.
3. Выберите подходящий отступ от края, соответствующий формату перфорируемого Вами блока. Используя регулировку глубины перфорации находящийся на правой боковой панели аппарата, установите нужный Вам отступ.
4. Опустите документ в окно перфорации и выровняйте его по ограничителю бумаги. Нажмите педаль для начала перфорации.

Переплет.

1. Отведите ручку переплета от себя до упора.
2. Поместите пластиковую пружину за держатель зубцами вверх.
3. Отведите ручку зажима пружины на себя, чтобы открыть пластиковую пружину.
4. Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину. Начните с первой страницы блока.
5. Зажмите пружину, поворачивая ручку переплета от себя до упора.
6. Снимите готовую брошюру с переплетаемого блока.

Не перегружайте аппарат. Не превышайте рекомендуемых для работы значений технических характеристик.

Необходимо периодически высыпать бумажные отходы из лотка, чтобы избежать его переполнения.