

SONY®

2-685-152-92(1)

Объектив для цифровых
однообъективных зеркальных
фотокамер


Инструкция по пользованию

1.4X Teleconverter
2X Teleconverter
SAL14TC/20TC

©2006 Sony Corporation Printed in Japan

Названия деталей

1...Контакты объектива* 2...Указатель подсоединения объектива
3...Кнопка извлечения объектива 4...Указатель подсоединения для корпуса фотокамеры 5...Байонет α

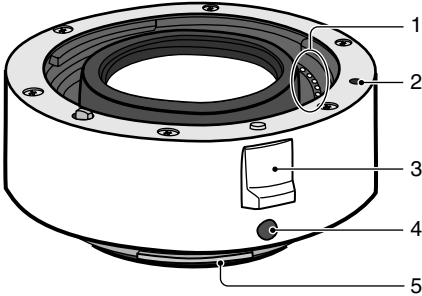


* Не дотрагивайтесь до контактов объектива, расположенных спереди и сзади.

Подсоединение и снятие


Подсоединение телеконвертора

- 1 Снимите крышку корпуса камеры, заднюю крышку объектива, а также переднюю и заднюю крышки телеконвертора.
Для снятия передней и задней крышек телеконвертора поверните их против часовой стрелки.
- 2 Совместите указатель подсоединения на корпусе объектива с оранжевым указателем подсоединения объектива на телеконверторе. Вставьте объектив в выступ телеконвертора и поверните его по часовой стрелке до упора.

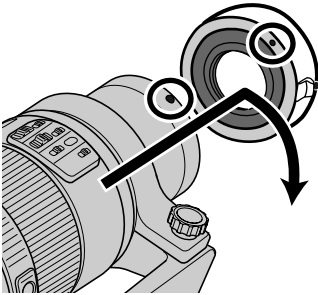

- Во время установки объектива не нажимайте кнопку извлечения объектива на телеконверторе. В противном случае объектив может не встать на место.
- Не устанавливайте объектив под углом.

- 3 Совместите указатель подсоединения для корпуса фотокамеры на телеконверторе с оранжевым указателем на фотокамере. Вставьте телеконвертор в выступ в фотокамере и поверните его по часовой стрелке до упора.

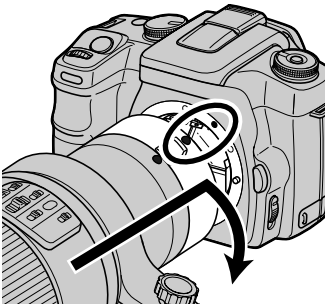


- Во время установки телеконвертора не нажимайте кнопку извлечения объектива на фотокамере. В противном случае телеконвертор может не встать на место.
- Не устанавливайте телеконвертор под углом.


- Всегда сначала подсоединяйте объектив к телеконвертору, а затем - телеконвертор к фотокамере. Подсоединение в обратном порядке может привести к неправильному замеру.
- Не подсоединяйте к объективу более одного телеконвертора. Это может привести к повреждениям.

Снятие телеконвертора

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку извлечения объектива на корпусе фотокамеры и поворачивайте телеконвертор и объектив против часовой стрелки до упора. Осторожно снимите телеконвертор с выступа фотокамеры.

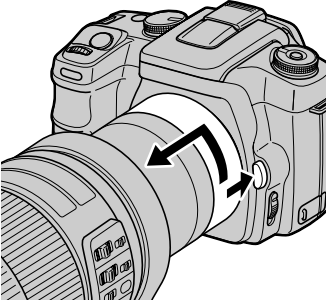

- 2 Нажмите и удерживайте кнопку извлечения объектива на телеконверторе и поверните объектив против часовой стрелки до упора. Осторожно снимите объектив с телеконвертора.

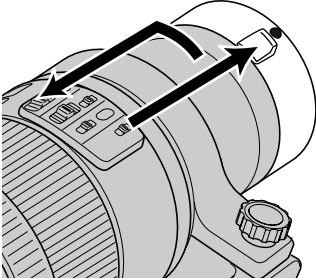

Примечания по выполнению съемки

Так как телеконвертор увеличивает фокусное расстояние установленного объектива, он уменьшает эффективную диафрагму установленного объектива.* Замер TTL фотокамеры автоматически компенсирует эффективную диафрагму. При использовании телеконвертора шкала расстояний объектива не изменяется, проверить ее показания можно обычным способом. При использовании телеконвертора глубина резкости объектива уменьшается.*

- * Более подробные сведения можно найти в таблице технических характеристик.
- Из-за увеличения фокусного расстояния и уменьшения эффективной диафрагмы рекомендуется использовать штатив, чтобы уменьшить дрожание фотокамеры.
- В условиях плохого освещения (тусклый свет лампы дневного освещения), возможно, не удастся выполнить автоматическую фокусировку. Наведите фокус на высококонтрастный объект или выполните фокусировку вручную.

Технические характеристики

1.4X Teleconverter (SAL14TC)

Эффективное фокусное расстояние	В 1,4 раза больше, чем на установленном объективе
Диафрагма*1	На 1 единицу больше, чем на установленном объективе
Группы и элементы объектива	5 элементов в 4 группах
Минимальное фокусное расстояние*2	Аналогично установленному объективу
Максимальное увеличение	В 1,4 раза больше, чем на установленном объективе
Глубина резкости	Приблиз. 1/1,4 установленного объектива
Габариты (максимальный диаметр × высота)	Приблиз. 64×20 мм
Масса	Приблиз. 170 г

2X Teleconverter (SAL20TC)

Эффективное фокусное расстояние	В 2,0 раза больше, чем на установленном объективе
Диафрагма*1	На 2 единицы больше, чем на установленном объективе
Группы и элементы объектива	6 элементов в 5 группах
Минимальное фокусное расстояние*2	Аналогично установленному объективу
Максимальное увеличение	В 2,0 раза больше, чем на установленном объективе
Глубина резкости	Приблиз. 1/2 установленного объектива
Габариты (максимальный диаметр × высота)	Приблиз. 64×43,5 мм
Масса	Приблиз. 200 г

*1 При установке 135mm F2.8 [T4.5] STF (SAL135F28) число Т (Т No.) увеличивается на 1 или 2 единицы.

*2 Минимальным фокусным расстоянием является самое маленькое расстояние от сенсора изображения до объекта съемки.

Комплектность поставки: Телеконвертор (1), Передняя крышка объектива (1), Задняя крышка объектива (1), Чехол для объектива (1), Набор напечатанной документации

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

α является товарным знаком Sony Corporation.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Япония