



**SHIVAKI®**

**МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА**

**SFR-185W  
SFR-185S**

**EAC**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**





## Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

**Каждому** обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: [www.product-registration.eu](http://www.product-registration.eu) и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,  
President

*Mohmsh Mada*

“SHIVAKI ( JAPAN ) IND. LTD”



## Содержание

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....                                   | 1  |
| 2. УСТАНОВКА.....                                                | 2  |
| 2.1 Расположение .....                                           | 2  |
| 2.2 Изменение направления открывания двери .....                 | 2  |
| 2.3 Пространство для двери .....                                 | 5  |
| 2.4 Выравнивание .....                                           | 5  |
| 2.5 Чистка перед использованием .....                            | 5  |
| 2.6 Действия перед первым использованием .....                   | 5  |
| 2.7 Аксессуары .....                                             | 6  |
| 3. ОБЗОР МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ .....                                | 6  |
| 4. УПРАВЛЕНИЕ.....                                               | 7  |
| 4.1 Панель управления .....                                      | 7  |
| 4.2 Шум внутри морозильной камеры .....                          | 7  |
| 4.3 Советы по хранению продуктов .....                           | 7  |
| 5. ЧИСТКА.....                                                   | 7  |
| 5.1 Размораживание .....                                         | 7  |
| 5.2 Чистка внутренних и внешних деталей морозильной камеры ..... | 7  |
| 5.3 Советы по чистке .....                                       | 8  |
| 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                                            | 8  |
| 6.1 Предосторожности при перемещении морозильной камеры .....    | 8  |
| 6.2 Сервис .....                                                 | 8  |
| 6.3 Отключение на длительный период .....                        | 8  |
| 7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ .....                                 | 8  |
| 7.1 Примечание по нагреванию морозильной камеры .....            | 8  |
| 8. СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ .....                              | 9  |
| 9. УТИЛИЗАЦИЯ .....                                              | 9  |
| 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                             | 10 |
| 11. СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ .....                               | 11 |

## 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) **ВНИМАНИЕ** — Держите вентиляционные отверстия открытыми, учитывайте это при расположении морозильной камеры вблизи других приборов и при встраивании, не допускайте их перекрытия.
- 2) **ВНИМАНИЕ** — Не используйте механические приспособления для ускорения размораживания, если они не рекомендованы производителем.
- 3) **ВНИМАНИЕ** — Не повреждайте трубопроводы хладагента.
- 4) **ВНИМАНИЕ** — Не используйте электроприборы внутри отделения для продуктов, если они не рекомендованы производителем.
- 5) Перед перемещением или обслуживанием прибор должен быть отключен от электросети.
- 6) Прибор не подлежит использованию лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными способностями, недостаточным количеством знаний и опыта, за исключением случаев, когда указанные лица находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Дети не должны играть с прибором. Не допускается чистка и обслуживание прибора детьми без присмотра.
- 7) Если шнур питания поврежден, то во избежание возникновения опасности, он должен быть заменен в авторизованном сервисном центре, квалифицированным специалистом.
- 8) Прибор должен использоваться в соответствии с местными правилами использования оборудования, содержащего огнеопасные газы и хладагенты.
- 9) Утилизация прибора должна проводиться в соответствии с местными правилами утилизации оборудования, содержащего огнеопасные газы и хладагенты. Перед утилизацией, пожалуйста, снимите двери во избежание несчастных случаев с детьми.
- 10) Настоящий прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве, а также:
  - кухонных зонах магазинов, офисов и других рабочих помещениях
  - частных домах, номерах гостиниц, прочих жилых помещениях
  - других не торговых точках.
- 11) Не храните в морозильной камере взрывоопасные предметы, такие как аэрозольные баллончики с огнеопасным содержимым.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРИБОРА, СВЯЗАННЫЕ С ОТКРЫВАНИЕМ КОРПУСА, ОПАСНЫ ДЛЯ ВСЕХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРОТРАВМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

## 2. УСТАНОВКА


### 2.1 Расположение

При выборе места расположения морозильной камеры убедитесь, что пол ровный и твердый, а помещение хорошо вентилируется. Избегайте расположения морозильной камеры возле источников тепла, таких как плиты, водонагреватели или радиаторы. Во избежание повышенного энергопотребления, не подвергайте морозильную камеру воздействию прямых солнечных лучей. Крайне низкая внешняя температура также может привести к неправильной работе прибора. Данный прибор не предназначен для использования на открытом воздухе. Не накрывайте прибор.

При установке обеспечьте наличие 10 см свободного пространства со всех сторон морозильной камеры и 30 см сверху корпуса. Это обеспечит необходимую для эффективной работы циркуляцию воздуха.


### 2.2 Изменение направления открывания двери

1)

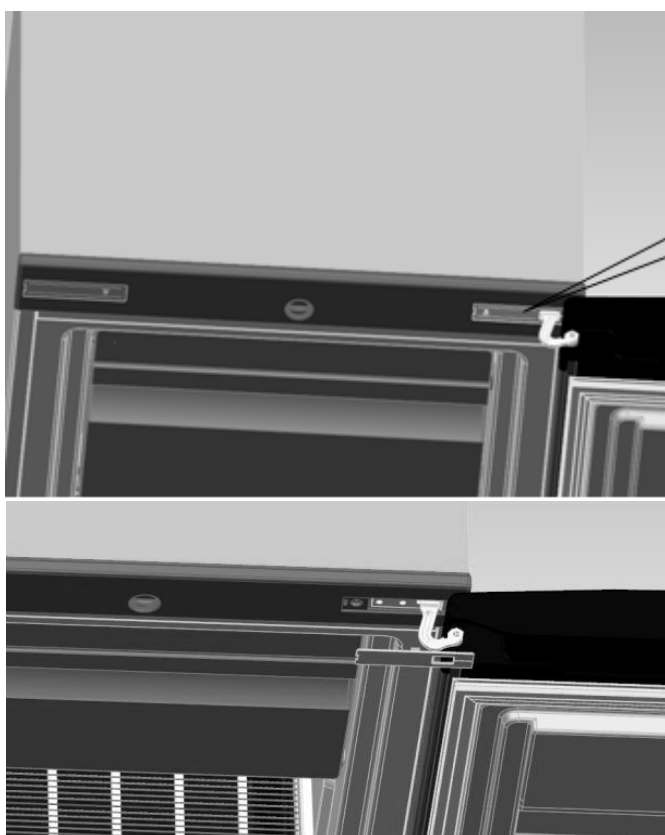

Крышка верхней петли


2) С помощью крестовой отвертки выверните два винта, удерживающих петлю

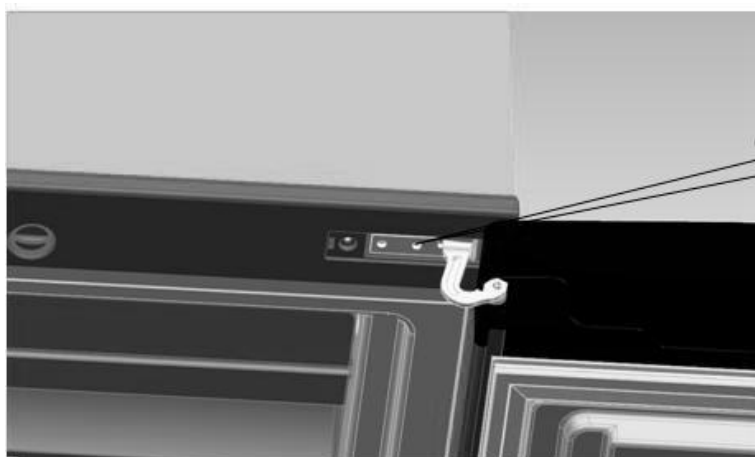


Два винта

3) Снимите верхнюю петлю. Установите втулку шарнира и ограничитель двери на другую сторону.


А. Открутите гайку с втулкой. Снимите шайбу, переставьте ось на другую сторону и закрепите.

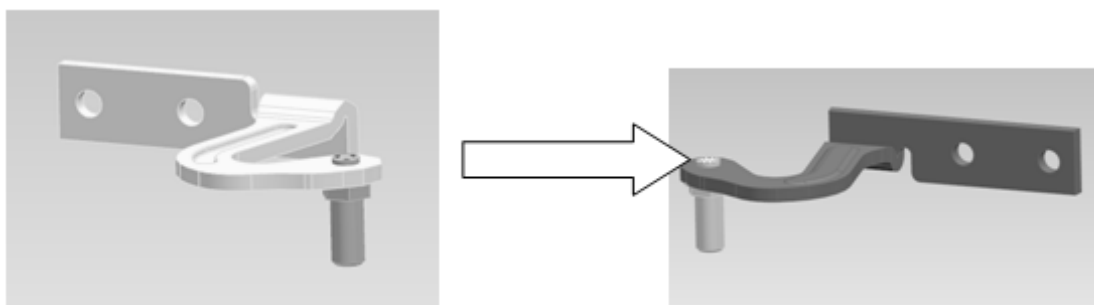


Б. Снимите ограничитель двери.

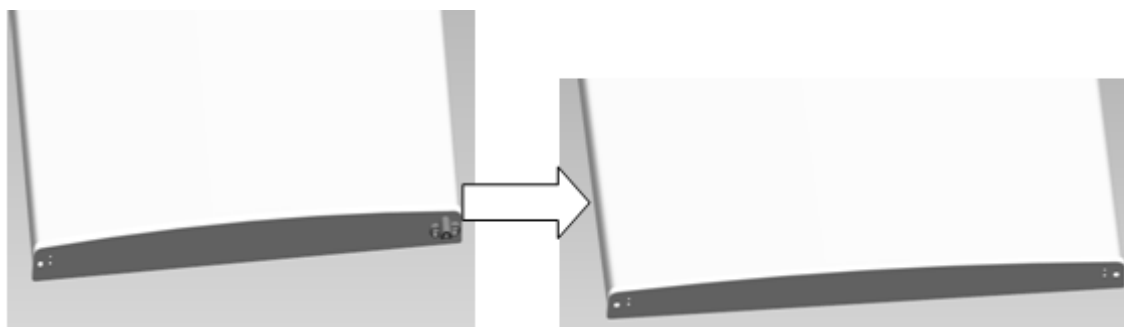

В. Установите ограничитель на другую сторону двери.

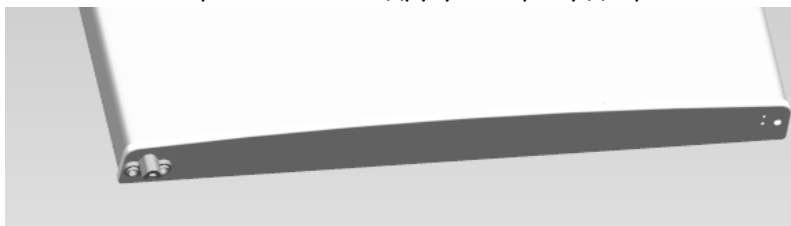


4) С помощью крестовой отвертки выверните винты, удерживающие нижнюю петлю.

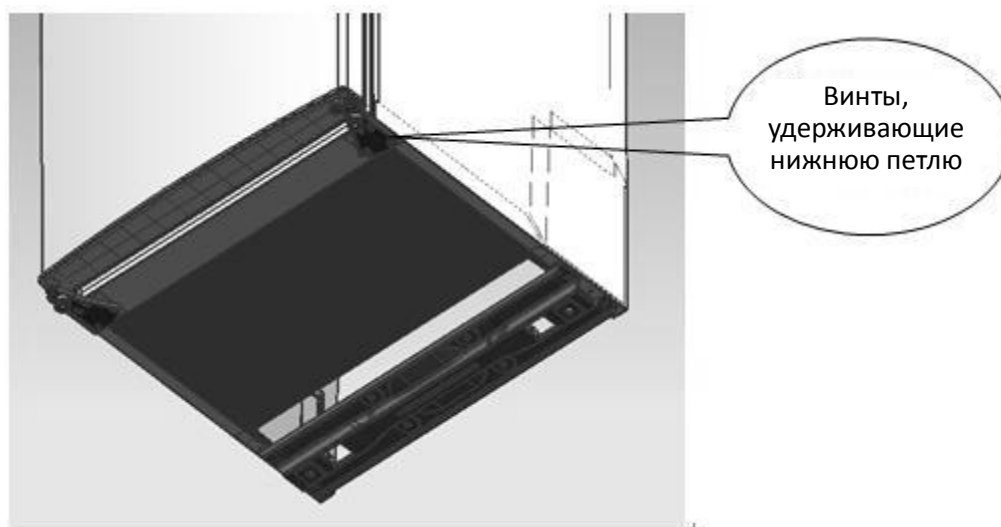


Внимание: допустимый угол наклона морозильной камеры не более 45°


5) Установите нижнюю петлю на другую сторону и закрепите ее винтами.

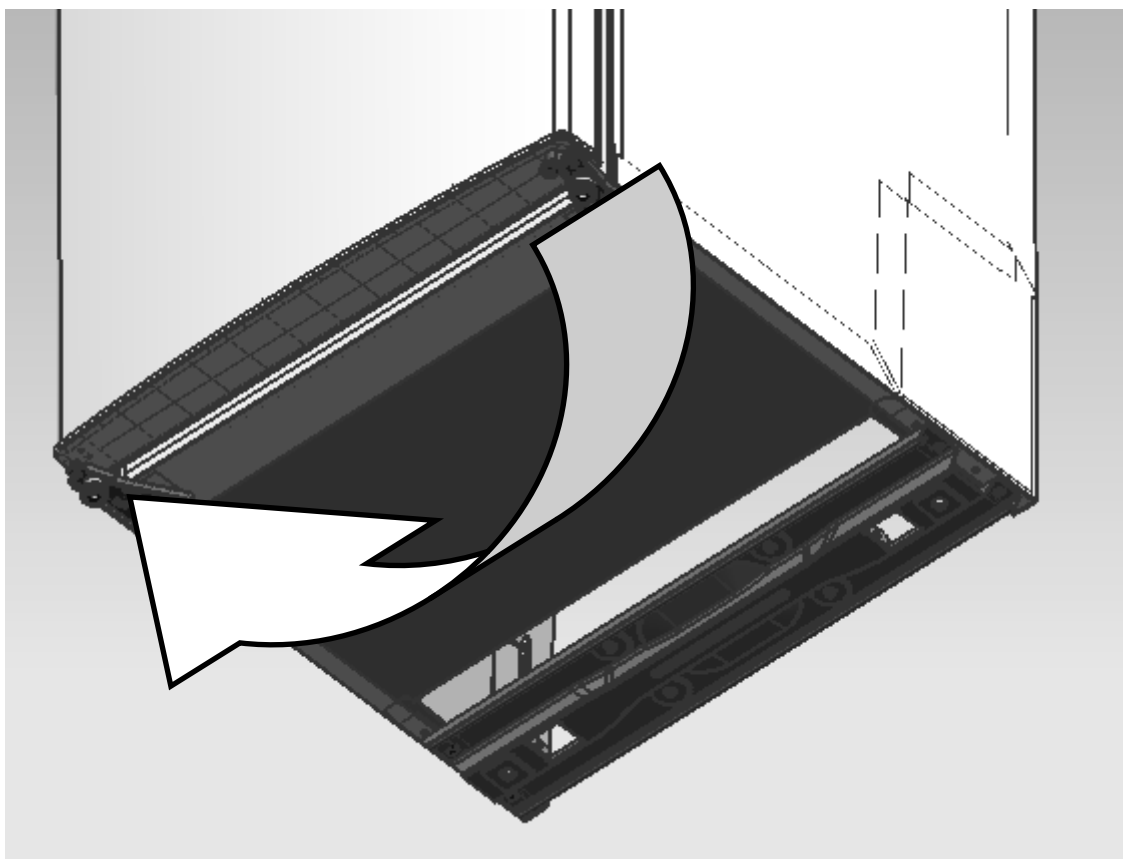


6) Установите дверь.

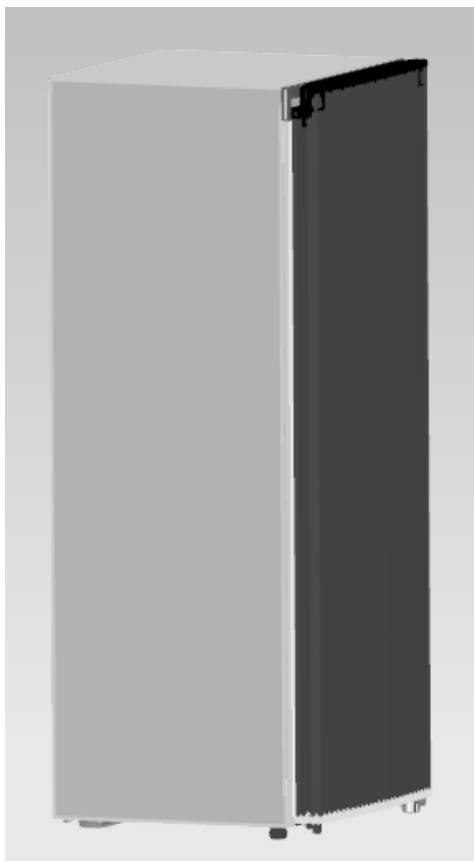

7) Установите верхнюю петлю.

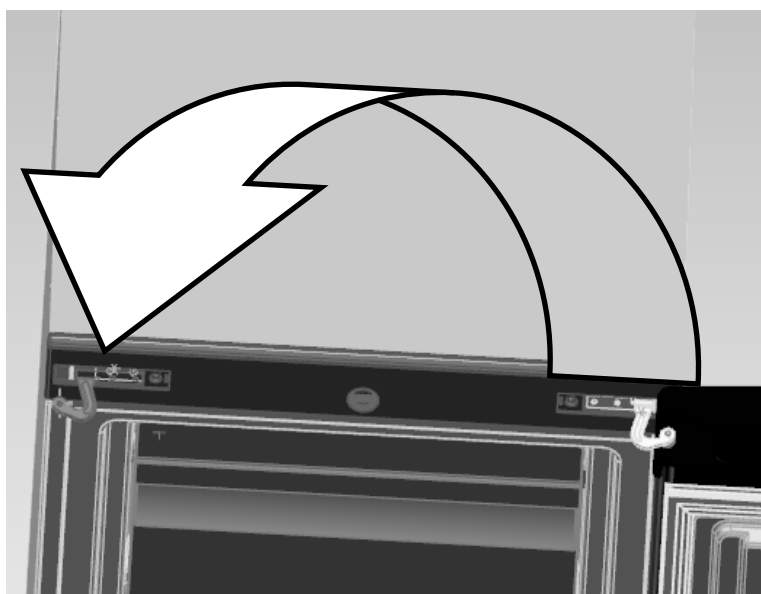

8) Закрепите верхнюю петлю, установите крышку.

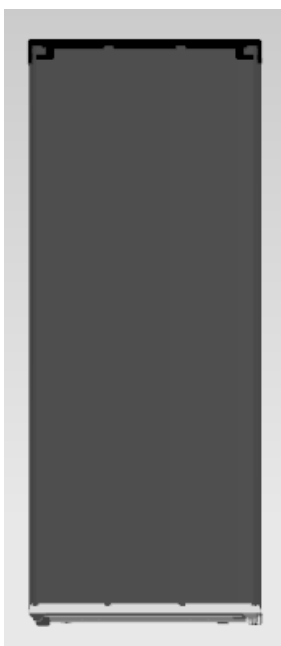


9) Переставьте регулируемую ножку и выровняйте морозильную камеру




### 2.3 Пространство для двери

Для полного открытия двери данной морозильной камеры обеспечьте необходимое пространство, как показано:  $W \times D \geq 902\text{мм} \times 1052\text{мм}$

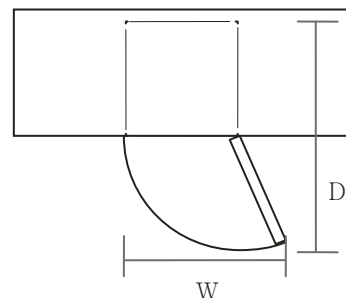

### 2.4 Выравнивание

Для выравнивания морозильной камеры служат две регулируемые передние ножки. Неправильная установка может привести к неплотному закрыванию двери.

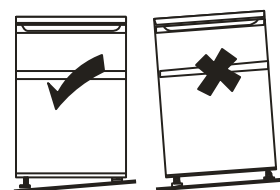

### 2.5 Чистка перед использованием

Протрите внутреннее пространство морозильной камеры с использованием слабого раствора соды. Затем промойте теплой водой с помощью губки или ткани. Вымойте ящики теплым мыльным раствором и полностью высушите перед помещением в морозильную камеру. Очистите внешние поверхности влажной мягкой тканью.

При необходимости руководствуйтесь пунктом ЧИСТКА данного Руководства.

### 2.6 Действия перед первым использованием

Не допускайте повреждения сетевого шнура. В целях безопасности запрещается эксплуатация морозильной камеры с поврежденным шнуром или изношенным штепселем.

Чтобы избежать порчи продуктов, а также возникновения пожара, запрещается помещать в морозильную камеру огнеопасные, взрывчатые, летучие и едкие вещества.

Во избежание пожара не размещайте рядом с морозильной камерой огнеопасные вещества.

Морозильная камера предназначен только для хранения продуктов. Запрещено хранение в ней крови, лекарств или биологических материалов.

Не помещайте в морозильную камеру продукты в бутылках и герметичных упаковках – они могут лопнуть. Перед помещением в морозильную камеру продуктов включите ее и выдержите 24 часа, чтобы убедиться в работоспособности прибора и добиться установления нужной температуры.

Избегайте переполнения морозильной камеры.



◆ **Перед включением в сеть**

Убедитесь в совместимости штепселя морозильной камеры и используемой розетки.

◆ **Перед запуском**

Не включайте морозильную камеру в течение 2 часов после перемещения.


## 2.7 Аксессуары

Морозильная камера укомплектована различными пластиковыми полками — в зависимости от модели их сочетание может отличаться.



Для получения нужного объема, пользователь может убрать один или несколько ящиков.

## 3. ОБЗОР МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

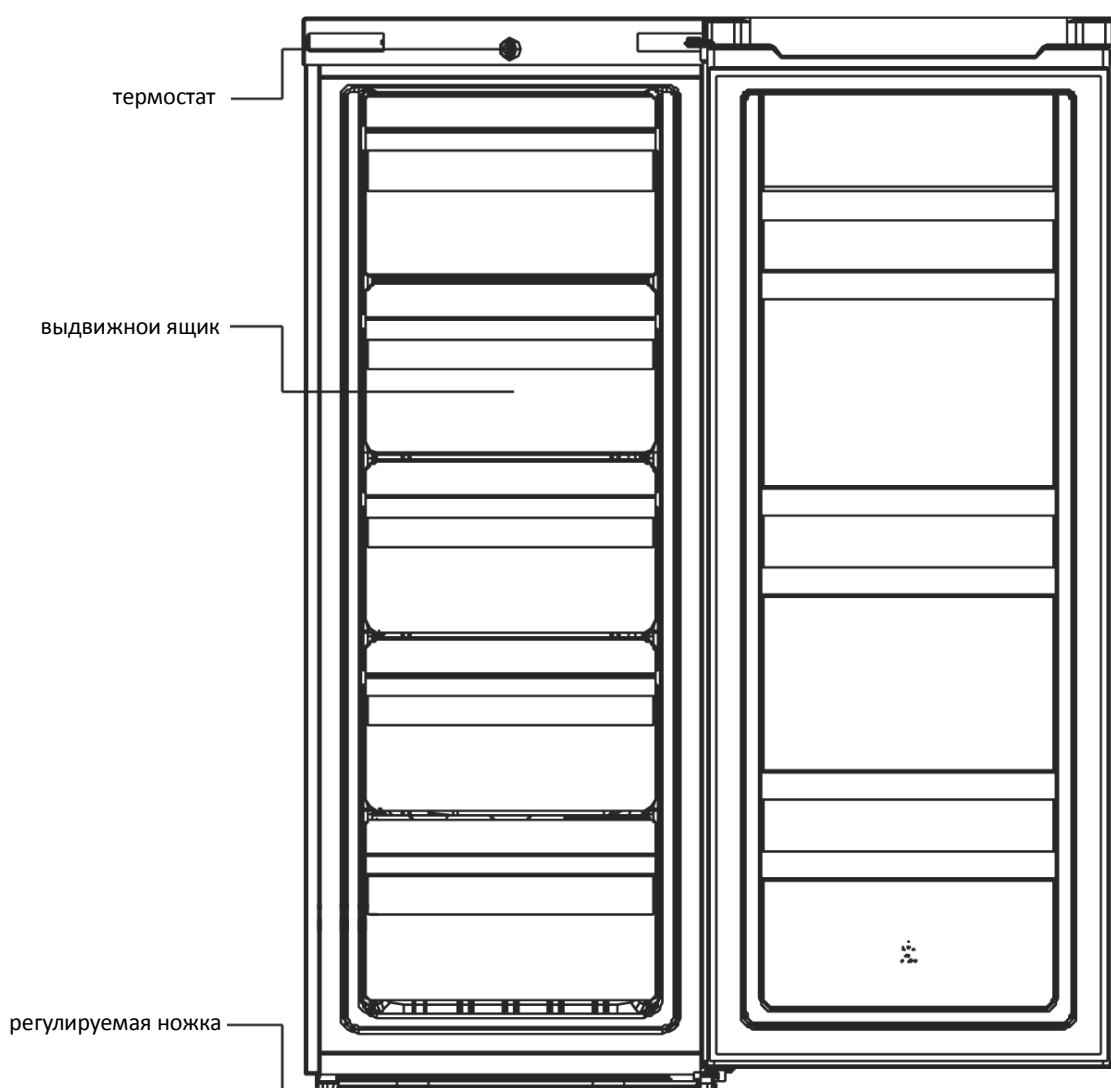

\*Все изображения в данном Руководстве носят ознакомительный характер и могут отличаться от внешнего вида приобретенной Вами морозильной камеры.

## 4. УПРАВЛЕНИЕ

### 4.1 Панель управления

- ◆ Регулятор температуры расположен внутри морозильной камеры.  
Положение регулятора "Min" соответствует слабому уровню охлаждения.  
Положение регулятора "Med" соответствует среднему уровню охлаждения и подходит для хранения продуктов.  
Положение регулятора "Max" соответствует сильному уровню охлаждения.
- ◆ Летом при высокой температуре окружающей среды может понадобиться установить регулятор в положение "Max". При этом для поддержания в морозильной камере нужной температуры компрессор будет работать длительное время.
- ◆ При первом включении морозильной камеры установите регулятор в среднее положение. Рекомендуется выждать 24 часа перед загрузкой продуктов.

### 4.2 Шум внутри морозильной камеры

Иногда можно услышать необычные звуки внутри морозильной камеры. Большинство из них нормальны, не являются неисправностью и не ухудшают производительности прибора.

Эти звуки вызваны циркуляцией хладагента. Также некоторые звуки производит насос компрессора.

### 4.3 Советы по хранению продуктов

- ◆ Готовые блюда из мяса/рыбы должны храниться на полке над сырыми продуктами во избежание бактериального заражения. Храните сырое мясо/рыбу в герметичных контейнерах с надежными крышками на нижних полках.
- ◆ Оставляйте вокруг продуктов пространство для циркуляции воздуха.
- ◆ Во избежание переноса запахов и высыхания, отдельно упаковывайте продукты.
- ◆ Всегда давайте остыть приготовленным блюдам перед помещением в морозильную камеру. Это поможет поддержанию оптимальной температуры.
- ◆ Для предотвращения утечек холодного воздуха ограничьте число открываний дверей.

## 5. ЧИСТКА

### 5.1 Размораживание

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАЗМОРОЗКИ ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ПУНКТ.

Рекомендуется размораживать морозильную камеру при образовании на внутренних поверхностях наледи толщиной 3-4 мм. Перед разморозкой удалите из морозильной камеры продукты и лоток для льда и переведите регулятор в положение "OFF". Подставьте лоток для сбора талой воды. После оттаивания наледи удалите воду и насухо протрите внутренние поверхности морозильной камеры. Для включения морозильной камеры переведите регулятор термостата в нужное положение.

### 5.2 Чистка внутренних и внешних деталей морозильной камеры

- ◆ Удалите все полки и ящики.
- ◆ Протрите внутреннее пространство морозильной камеры с использованием слабого раствора соды. Затем промойте теплой водой с помощью губки или ткани. Вымойте полки и ящики теплым мыльным раствором и полностью высушите перед помещением в морозильную камеру.
- ◆ Очистите внешние поверхности влажной мягкой тканью, затем протрите обычной мебельной полиролью. Следите, чтобы полироль не попала на магнитные уплотнители двери и внутрь.
- ◆ Решетку на задней части морозильной камеры и примыкающие к ней детали можно пылесосить с помощью мягкой щетки.

### 5.3 Советы по чистке

При изменении температуры в помещении снаружи морозильной камеры может образовываться конденсат. Вытрите его тканью. При повторном появлении проблемы обратитесь в сервис.

## 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 6.1 Предосторожности при перемещении морозильной камеры

Придерживайте морозильную камеру со всех сторон при перемещении. Ни при каких обстоятельствах не поднимайте морозильную камеру за край верхней поверхности.

### 6.2 Сервис

Сервис данного прибора должен осуществляться квалифицированными специалистами с использованием оригинальных частей. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Неквалифицированный ремонт может привести к травмам или к серьезным поломкам. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

### 6.3 Отключение на длительный период

При длительном отключении отсоедините морозильную камеру от электросети, извлеките из нее все продукты и оставьте дверцы приоткрытыми во избежание появления неприятных запахов.

## 7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Ниже приведенные неисправности можно устранить силами пользователя. Во всех других случаях обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

|                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Морозильная камера не работает | Морозильная камера не подключена к сети;<br>Низкое напряжение;<br>Отключение электросети или сработал предохранитель                                  |
| Посторонний запах              | Продукты плохо упакованы;<br>Испорченные продукты;<br>Внутренние поверхности нуждаются в чистке                                                       |
| Длительная работа компрессора  | Высокая внешняя температура;<br>Одновременно загружено слишком много продуктов;<br>Неостывшие продукты;<br>Частое открывание двери морозильной камеры |
| Неплотно закрывается дверь     | Мешают упаковки продуктов;<br>Слишком много продуктов;<br>Неправильная установка                                                                      |
| Громкие звуки                  | Проверьте правильность установки морозильной камеры;<br>Неправильно установлены аксессуары                                                            |

### 7.1 Примечание по нагреванию морозильной камеры:

- ◆ При работе морозильная камера нагревается, особенно летом. Это нормально и не является неисправностью.
- ◆ Появление конденсата на внешних поверхностях и уплотнителях дверей также является нормальным явлением в условиях высокой влажности. Вытрите конденсат сухой тканью.
- ◆ При запуске и остановке компрессора может быть слышен гул, это также не является неисправностью.

## 8. СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Старайтесь не открывать дверь слишком часто, особенно при высоких значениях температуры и влажности. Открыв дверь, закройте ее как можно скорее.

Обеспечьте морозильной камере при установке необходимую вентиляцию.

В нормальных климатических условиях установите регулятор в среднее положение.

Перед загрузкой продуктов дайте им остыть при комнатной температуре.

Наледь и иней увеличивают энергопотребление, при образовании 3-4 мм наледи требуется чистка.

Задняя стенка морозильной камеры должна регулярно очищаться от пыли и грязи.

◆ Морозильная камера должна располагаться в самой прохладной части помещения, подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей.

◆ Излишняя загрузка морозильной камеры ведет к длительной работе компрессора. В результате продукты охлаждаются слишком медленно и могут испортиться.

◆ Тщательно упаковывайте продукты, во избежание образования наледи вытирайте контейнеры перед загрузкой в морозильную камеру.


◆ Не используйте для упаковки фольгу, вощеную бумагу или бумажные полотенца. Данные материалы делают охлаждение менее эффективным.

◆ Сортируйте и маркируйте продукты для уменьшения времени открытия двери при загрузке/выгрузке.

## 9. УТИЛИЗАЦИЯ

Старые вещи имеют некоторую ценность. Экологичные методы утилизации гарантируют переработку и повторное использование некоторых материалов. Используемые в данном приборе хладагент и изоляционные материалы требуют специальных процедур утилизации. Перед утилизацией удостоверьтесь в том, что трубки сзади морозильной камеры не повреждены. Утилизация вашего старого прибора и упаковки нового должна производиться в соответствии с местным законодательством.

При утилизации морозильной камеры необходимо удалить все запорные устройства и снять двери.
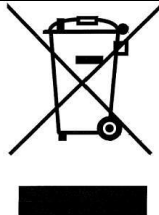
| Правильная утилизация                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Правильная утилизация прибора</b></p> <p>Данная маркировка указывает, что прибор не может быть утилизирован с другими отходами домашнего хозяйства на территории ЕС. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов сдавайте прибор на переработку надлежащим образом для содействия экологически безопасной утилизации материалов. Обратитесь в специализированную службу для экологически безопасной утилизации морозильной камеры.</p> |

## 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ                        | 157 л                                                                                     |
| ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ              | - л                                                                                       |
| ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ              | 157 л  |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                | 220-240 В                                                                                 |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА                   | 50 Гц                                                                                     |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ              | N/ST/SN                                                                                   |
| ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО            | R600a / 54 г                                                                              |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ                 | 70 Вт                                                                                     |
| КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ<br>ЭФФЕКТИВНОСТИ | A+                                                                                        |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ         | 213 кВт*ч/год                                                                             |
| УРОВЕНЬ ШУМА                          | 42 дБ                                                                                     |
| ВЕС НЕТТО                             | 46 кг                                                                                     |

## 11. СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

| Название                           | Город                             | Адрес                                                                   | Код города | Телефон                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| ООО «Рембыттехника»                | Азов                              | г.Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28                               | 86342      | 4-14-90                                    |
| ИП Сеськов Владимир Александрович  | Азов                              | г. Азов, ул. 3. Космодемьянской, д. 62                                  | 86342      | 4-49-40                                    |
| ТВ-Сервис                          | Альметьевск, Республика Татарстан | г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д.18 ТК "ЭССЕН"                      | 8553       | 40-30-93                                   |
| ООО "Технологии в жизни"           | Амурск                            | г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.29, оф.30                              |            | 8(924)223-54-94, 8(914)155-16-33           |
| Техносервис                        | Арзамас                           | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4                                             | 83147      | 3-07-40; 4-00-73; 3-51-65                  |
| Форет                              | Армавир                           | г. Армавир, ул. Комсомольская, д.115                                    | 86137      | 9-79-99; 3-36-96                           |
| СЦ "Мир"                           | Архангельск                       | г.Архангельск, ул. Гагарина, д. 1                                       | 8182       | 27-55-10, 27-60-66                         |
| Эфир                               | Астрахань                         | г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А                                          | 8512       | 30-10-15; 30-10-14                         |
| ООО "Хайтек-Сервисный центр"       | Астрахань                         | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А | 8512       | 63-25-30; 63-10-00, 63-12-00               |
| Сервисная компания ЭЛКОМ           | Астрахань                         | г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А                                     | 8512       | 63-27-27                                   |
| АСЦ"КРАВТ-СЕРВИС"                  | Балашов                           | г.Балашов, ул. Луначарского, д.102                                      | 917        | 213-17-78                                  |
| Диод                               | Барнаул                           | г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113                                       | 3852       | 63-59-88; 63-94-02; 23-58-20               |
| ООО «Альфасервис»                  | Барнаул                           | г.Барнаул, ул. Попова, д.55                                             | 3852       | 60-13-49; 48-50-67                         |
| Сервисный центр "Клен"             | Барнаул                           | г.Барнаул, ул.Власихинская, 49а/16                                      | 3852       | 319-912, 256-795                           |
| ИП Криковцов С.А.                  | Барнаул                           | г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8                                     | 3852       | 24-79-33                                   |
| ООО "Максимум"                     | Барнаул                           | г. Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А                                        | 3852       | 33-66-08                                   |
| Проксима                           | Белгород                          | г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3                       | 4722       | 34-03-22                                   |
| ООО "РЕМБЫТСЕРВИС"                 | Белогорск                         | г. Белогорск., ул. Ленина, д.43                                         | 41641      | 2-52-02                                    |
| ООО «ПАРУС ПЛЮС»                   | Бийск                             | г.Бийск, пер.Кирова, д.8                                                | 3854       | 35-69-70                                   |
| Сервисный Центр "Технополис"       | Благовещенск                      | г.Благовещенск, ул.Калинина, д.127                                      | 6142       | 534945                                     |
| Лексика-Электроникс                | Братск                            | г. Братск, ул. Пионерская, 23/40                                        | 3953       | 45-99-07; 45-98-96                         |
| СЦ «Мастер-Сервис 32»              | Брянск                            | г.Брянск ул. Костычева, д.23\1                                          | 4832       | 30-77-88; 30-77-89                         |
| РембыТехника                       | Бугуруслан                        | г. Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 2                                    | 35352      | 9-10-99;89228022158                        |
| ТелеМаг                            | Буденновск                        | г. Буденновск, ул. Кирова, д.235                                        | 86559      | 4-16-24                                    |
| ИП Цивенов Д.С.                    | Буденновск                        | г.Буденновск, ул.Октябрьская, д.84                                      | 86559      | 2-08-02                                    |
| ИП Гилазова Н.М.                   | Бузулук                           | г. Бузулук, 2 микрорайонн, д. 34                                        | 35-342     | 57-147; 57-787                             |
| ООО "Кондор"                       | Великие Луки                      | г.Великие Луки, пер. Вокзальный, д.13                                   | 81153      | 92706                                      |
| ТКТ "Орбита"                       | Великий Новгород                  | г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а                                  | 8162       | 94-80-10; 61-12-00; 33-59-18;              |
| ООО «Арктика –Сервис»              | Владикавказ                       | г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15                                        | 8672       | 25-01-07, 75-77-77, 55-08-70               |
| Рост-Сервис                        | Владимир                          | г. Владимир, ул. Юбилейная, 60                                          | 4922       | 21-44-24; 30-50-55                         |
| Домовой сервис                     | Владимир                          | г. Владимир, ул. Батурина, д.39                                         | 4922       | 44-72-80; 44-72-81                         |
| ИП Спицына Раиса Александровна     | Волгоград                         | г.Волгоград, ул.Томская, д.4а                                           | 8442       | 8-917-333-78-80; 98-16-47                  |
| ИП Ибрагимов М.А.                  | Волгодонск                        | г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30                                   | 86392      | 52929                                      |
| Вологда                            | Вологда                           | г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7                                      | 8172       | 52-19-19; 53-99-39; 53-99-69               |
| ИП Есипенко А. В.                  | Вологда                           | г.Вологда, ул. Клубова, д.87                                            | 8172       | 55-82-06; 55-82-07                         |
| Империл                            | Воркута                           | г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6                                         | 82151      | 6-01-43; 6-43-94                           |
| Орбита-сервис                      | Воронеж                           | г. Воронеж, ул. Донбасская, 1                                           | 4732       | 776625                                     |
| ООО "КомпЛайн"                     | Воронеж                           | г.Воронеж, пр-т Труда, д. 39                                            | 4732       | 41-00-51, 78-50-54, 39-78-90               |
| ООО "Техноплюс"                    | Грозный                           | г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75                                      |            | 8(928)024-55-66                            |
| ООО "Алиф"                         | Грозный                           | г.Грозный, ул. Маяковского, д.17в                                       | 8712       | 22-49-21                                   |
| Грозный Сервис                     | Грозный                           | г. Грозный, ул. Маяковского, д.100                                      |            | 8(928)943-61-01, 8(926)405-22-10           |
| Техноцентр «Радуга»                | Дзержинск                         | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2                                       | 8313       | 28-11-46; 28-14-20                         |
| Эл Ком Сервис                      | Димитровград                      | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63                                 | 84-235     | 2-86-59; 9-14-64                           |
| ИП Лаврович Константин Анатольевич | Ейск                              | г.Ейск ул.Маяковского, д.55                                             | 86132      | 5-05-00                                    |
| Техносервис                        | Ейск                              | г.Ейск, ул. Пушкина, д.84                                               | 86132      | 2-11-71; (918)-416-49-55                   |
| Мастер-Сервис                      | Екатеринбург                      | г. Екатеринбург, ул.Д.Зверева д.31 литер А оф.2                         | 343        | 385-1289                                   |
| Remlinger                          | Екатеринбург                      | г.Екатеринбург, Трактористов, д.19                                      | 343        | 361-51-49                                  |
| ООО фирма «Полюс»                  | Елец                              | г.Елец, ул.Октябрьская, д.47                                            | 47467      | 4-12-08                                    |
| ООО Техно Торговый Центр Стинол"   | Ессентуки                         | г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а                                      | 87934      | 4-15-55                                    |
| Жигули-Гарант                      | Жигулевск                         | г. Жигулевск, ул. Мира, 21                                              | 84862      | 2-28-73                                    |
| ПРОТОР СЕРВИС                      | Зеленоград                        | г. Зеленоград, корп. 1534                                               | 499        | 717-82-12                                  |
| ИП Волков Сергей Юрьевич           | Иваново                           | г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48                                        | 4932       | 491622                                     |
| Просто как Раз-Два-Три             | Иваново                           | г. Иваново, ул. Суворова д. 42                                          | 4932       | 58-57-56                                   |
| ООО "Элгуд"                        | Ижевск                            | г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152                                        | 3412       | 771010                                     |
| ООО «Радуга»                       | Ижевск                            | г. Ижевск, Воткинское ш., д.302                                         | 3412       | 432039,904465                              |
| Мидас                              | Йошкар-Ола                        | г.Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173                                     | 8362       | 45-73-68; 41-77-43                         |
| НТ ТИС                             | Иркутск                           | г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149                                    | 3952       | 51-36-93; 51-31-09                         |
| ООО "АЛЬТЕКС"                      | Иркутск                           | г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01                               | 3952       | 29-42-95                                   |
| ИП Фехретдинов Альберт Гаярович    | Иркутск                           | г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281                                       | 3952       | 51-15-24                                   |
| ИП Батенко Г.В.                    | Ишим                              | г.Ишим, ул.Карасульская, д.183                                          | 34551      | 7-46-31, 8-904-888-88-83, 8-908-868-80-00  |
| СЦ "Витязь"                        | Казань                            | г. Казань, пр. Хусаина Ямашева, д. 38                                   | 843        | 248-71-17, 521-49-43; 519-08-09            |
| 12 Вольт Сервис                    | Казань                            | г. Казань, ул. Ютазинская, д.18А                                        | 843        | 512-00-99; 512-17-45                       |
| ООО «Луазо»                        | Казань                            | г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»                                  | 843        | 562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12 |
| ООО "Элнет"                        | Казань                            | г. Казань, ул. Восстания, д.100                                         | 843        | 240-64-94                                  |
| ИП Устомова Л.В.                   | Каменск-Шахтинский                | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73                               | 86365      | 3-19-11                                    |
| АЛЬФА                              | Камышин                           | г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В                                           | 84457      | 9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94         |
| Дмитриев Ю.С.                      | Канаш                             | г. Канаш, ул. Полевая, д.20                                             | 83-533     | 4-16-19; 2-31-67                           |
| Электропарк                        | Канаш                             | г. Канаш, пр. Ленина, д.71а                                             |            | 8(906)388610                               |
| Т-Сервис                           | Канск                             | г. Канск, ул. Московская, 66                                            | 39161      | 3-39-13                                    |
| Коммон                             | Кемерово                          | г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8                                        | 3842       | 62-45-74                                   |
| Сервисный центр Мастерь            | Кемерово                          | г. Кемерово, ул. В.Волошиной, д. 4, пр.Ленина, д. 25 б                  | 3842       | 30-19-43; 30-19-91; 37-79-28               |
| Экран-Сервис                       | Киров                             | г. Киров, ул. Некрасова, д. 42                                          | 8332       | 57-78-10; 54-70-77; 54-21-56               |
| Эксперт                            | Киров                             | г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а                                    | 8332       | 54-69-56; 37-01-01                         |
| ООО «ЦПС-Киров»                    | Киров                             | г. Киров, ул. Московская, д. 9                                          | 8332       | 355513                                     |
| ООО «Гамбит»                       | Комсомольск-на-Амуре              | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3                             | 4217       | 59-56-51                                   |
| СЦ Быт Кубани                      | Кореновск                         | г.Кореновск, ул.Пурыхина, д.2 У                                         | 86142      | 4-49-13                                    |
| ИП Бондаренко А.В.                 | Кореновск                         | г. Кореновск, ул. Пурыхина, д. 2 "А"                                    | 86142      | 4-43-59                                    |

| Название                      | Город                    | Адрес                                                                                                               | Код города      | Телефон                             |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| ИП Благовещенская М.Н.        | Кострома                 | г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5                                                                                     | 4942            | 300-107,639-723                     |
| М-сервис-ЮГ                   | Краснодар                | г. Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55                                                                       | 861             | 222-64-13                           |
| ООО "Техсервис"               | Краснодар                | г.Краснодар, ул.Захарова, д.7/1                                                                                     | 861             | 267-76-60                           |
| Город мастеров                | Красноярск               | г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59                                                                                  | 3912            | 90-06-47; 44-54-12                  |
| ДОН-ТВ СЕРВИС                 | Красноярск               | г.Красноярск, ул.Железнодорожников, д.11                                                                            | 3912            | 21-46-51                            |
| СМС-сервис                    | Курган                   | г. Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10                                                                          | 3522            | 47-27-25                            |
| ООО "Заурал Монтаж Сервис"    | Курган                   | г.Курган, ул.Пичугина, д.9                                                                                          | 3522            | 55-58-44                            |
| Маяк+                         | Курск                    | г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сумская, 376                                                     | 4712            | 35-04-91, 50-85-90                  |
| Альфа-Сервис                  | Курск                    | г. Курск, ул. Заводская, 19                                                                                         | 4712            | 31-20-23, 30-41-00                  |
| Уманыт Сервис                 | Ленинградская            | Краснодарский край, станица Ленинградская, ул.Жлобы, д. 57Г                                                         | 86145           | 3-78-74                             |
| Электрон-Сервис Майкоп        | Майкоп                   | г. Майкоп, ул. Димитрова, 25                                                                                        | 8772            | 575837;556238                       |
| ИП Андриющенко А.С.           | Майкоп                   | г. Майкоп, ул. Курганная, д.328                                                                                     | 8772            | 53-06-39                            |
| ООО "Росам"                   | Махачкала                | г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д.164                                                                                | 8722            | 933073                              |
| АСЦ Техник ISE                | Махачкала                | г. Махачкала, пр-т. Акушинского,14линия, д.21                                                                       | 8722            | 642394,642895                       |
| ИП Кутузов С.В.               | Мончегорск               | г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.12Б                                                                               | 81536           | 7-29-54                             |
| АВС-Сервис                    | Москва                   | г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1                                                                               | 495             | 421-84-88; 423-66-00; 421-77-51     |
| Лидер-Сервис                  | Мурманск                 | г. Мурманск, ул. Книповича, д.46                                                                                    | 8152            | 44-47-49; 40-00-83                  |
| ТриО                          | Набережные Челны         | г. Набережные Челны, пр. Вахитова д.20                                                                              | 8552            | 59-77-13;35-90-02;35-90-42;38-12-46 |
| Смоленский Г.В                | Находка                  | г. Находка, ул. Павлова, 11                                                                                         | 4236            | 69-78-67                            |
| ТЦ "STINOL"                   | Нерюнгри                 | г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.18                                                                                   | 41147           | 6-89-71                             |
| Бытовая автоматика            | Нижний Новгород          | г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А                                                                                    | 831             | 461-88-48; 277-57-79                |
| СЦ "SIB-Мастер"               | Новосибирск              | г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61                                                                            | 383             | 355-52-99, 357-14-98                |
| ООО «А Плюс»                  | Новосибирск              | г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.5, строение 2                                                                         | 383             | 299-23-33                           |
| Бондаренко А.Е.               | Новошахтинск             | г. Новошахтинск, ул. Веселая, д. 175                                                                                |                 | 8-904-500-24-41                     |
| Рембыттехника Плюс            | Озерск                   | г. Озерск, ул. Калинина, 12В                                                                                        | 35130           | 7-99-51                             |
| Бытовая техника               | Омск                     | г.Омск, Проспект Космический, д.99/2, ул. Запорожская, д.1, ул. Карла Маркса, д. 66, проспект Комарова, д.8         | 3812            | 57-95-40; 32-20-63; 41-87-06        |
| ООО «Сервисный центр Сибтекс» | Омск                     | г. Омск, ул. 24-я Линия, 59                                                                                         | 3812            | 36-98-04, 36-91-04, 36-70-44        |
| Мастер                        | Орел                     | г. Орел. ул. Латышских стрелков, 1                                                                                  | 4862            | 751480                              |
| Евросервис                    | Орел                     | г.Орел, ул.Приборостроительная, д.10                                                                                | 4862            | 40-86-81;40-86-82;43-40-66          |
| ООО "АРС"                     | Орел                     | г. Орел, ул. Революции, д. 1                                                                                        | 4862            | 55-60-14                            |
| ООО "Сервисбыттехника"        | Оренбург                 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д.4<br>Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11г.Орск, ул. Грозненская д. 11 | 3532            | 66-50-03                            |
| ООО "Гранд-Сервис"            | Орск                     | г. Орск, ул. Батумская д.25                                                                                         | 3537            | 20-60-70;89877960019                |
| ИП Бердников В.В.             | Орск, Оренбургская обл.  | г. Пенза ул. Володарского, д.32                                                                                     | 3537            | 372-383                             |
| Техсервис                     | Пенза                    | г. Пермь, ул. Инженерная, д.10                                                                                      | 8412            | 56-04-90; 20-60-90; 52-10-50        |
| Импорт-сервис                 | Пермь                    | г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194, ул. Анри Барбюса, 60                                           | 342             | 266-12-60; 265-69-83                |
| Евро-Сервис                   | Пермь                    | г. Пермь, ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б                                                                       | 342             | 238-33-80; 236-30-33; 236-13-94     |
| ООО "СК-сервис"               | Пермь                    | г.Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1                                                                            | 342             | 221-40-99                           |
| ООО "Арнаут"                  | Петрозаводск             | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 24, м-н «Электрон»                                                  | 8142            | 633218                              |
| СЦ "Электрон"                 | Петропавловск-Камчатский | г. Прокопьевск, пр. Ленина, д.2                                                                                     | 4152            | 469-410 доб. (3)                    |
| ТД "Форум"                    | Прокопьевск              | г. Псков, ул.Труда, 11                                                                                              | 3846            | 69-30-61; 69-29-37                  |
| Ремонт и Сервис               | Псков                    | г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4                                                                     | 8112            | 538650, 538630                      |
| АСЦ " Полисервис"             | Пятигорск                | г.Пятигорск, ул.Дровянкинова, д.20                                                                                  | 8793            | 33-17-29; 33-93-69 (доб. 104)       |
| АСЦ "ЮГ-Сервис"               | Пятигорск                | г. Пятигорск ул. 5-ый Переулоч, д.13                                                                                | 8793            | 33-55-43, (928) 357-36-16           |
| ИП Сериков А.Ю.               | Пятигорск                | г. Раменское ул. Красная д.17/1                                                                                     | 8793            | 987-011; 8(918)743-69-46            |
| ООО «МосОблСервис»            | Раменское                | г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52                                                                | 499             | 707-11-86, 8-985-649-98-96          |
| Мастер                        | Ростов-на-Дону           | г. Ростов-на-Дону, ул. Амиряна, д. 1 "А"                                                                            | 863             | 219-21-12;8-800-100-51-52           |
| ИП Репенко В.Н                | Ростов-на-Дону           | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212                                                                               | 863             | 230-31-31,8-961-280-31-31           |
| Синтез                        | Рубцовск                 | г. Рузаевка, ул. Красноармейская, д.67                                                                              | 38557           | 4-05-43                             |
| ИП Матявина И.Л.              | Рузаевка                 | г. Рыбинск, пр-т Серова, 8                                                                                          | 83451           | 2-55-12, 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61  |
| Транс-экспедиция              | Рыбинск                  | г. Рязань, ул. Новая, 51 Г                                                                                          | 4855            | 55-65-72; 26-32-83; 28-65-10        |
| ИП Грачев О.А.                | Рязань                   | г. Рязань, ул. Пушкина, д.14,                                                                                       | 4912            | 21-02-19; 28-39-93                  |
| ООО «Гарант-Техно»            | Рязань                   | г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137                                                                                 | 4912            | 76-88-01,76-34-83                   |
| Видикон-Сервис                | Самара                   | г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5                                                                              | 846             | 262-62-62                           |
| Видео-Сервис Самара           | Самара                   | г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33                                                                        | 846             | 225-12-73                           |
| ООО «СЦ «Курсор-Сервис»       | Санкт-Петербург          | г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А                                                                                 | 812             | 701-73-97,708-20-19                 |
| Видео-Сервис                  | Саранск                  | г.Саранск, ул. Советская, д.88                                                                                      | 8342            | 24-98-58; 57-19-19                  |
| ООО "Телеателье Союз"         | Сарапул                  | г.Саратов, ул.Шелковичная, д. 64/66                                                                                 | 3414            | 732614;89124529150                  |
| ЭЛ-Сервис                     | Саратов                  | г. Сасово, ул. Малышева, д.49                                                                                       | 8452            | 572953,572954,572955                |
| ИП Гусев В.А.                 | Сасово, Рязанская обл.   | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12                                                                                 | 49133           | 2-27-70;5-14-31                     |
| Варенбуд В.И.                 | Северодвинск             | г. Симферополь, ул. Ковыльная, д.72                                                                                 | 8184            | 58-72-21; 27-84-62                  |
| Телемир-Сервис                | Симферополь              | г.Соликамск, ул. Белинского, д.11                                                                                   |                 | +79780394466                        |
| Ремонт бытовой техники        | Соликамск                | г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6                                                                           | 34253           | 28526                               |
| ООО «Техно-Сервис»            | Ставрополь               | г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7                                                                              | 8652            | 395530                              |
| Экспресс-Сервис               | Старый Оскол             | г.Тамбов, ул Кивидзе, 69                                                                                            | 4725            | 42-41-00                            |
| Вега-Сервис                   | Тамбов                   | г. Тверь, б-р Шмидта д.18                                                                                           | 4752            | 73-94-01; 73-94-03                  |
| ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»         | Тверь                    | г.Тверь, пр-т Чайковского, д.6                                                                                      | 4822            | 475858, 476565, 89106476565         |
| Стэко-сервис                  | Тверь                    | г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2                                                                                      | 4822            | 32-00-23,35-40-81                   |
| ИП Яковлев С.Н.               | Тихорецк                 | г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ „Симпатия“, пав. № 42 АСЦ „Бытовик“                                            | 86196           | 7-20-53                             |
| Бытовик                       | Тобольск                 | г. Томск, ул. Маяковского, д. 25/7                                                                                  | 3456            | 27-34-39                            |
| ГлавБытСервис                 | Томск                    | г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89                                                                                       | 3822            | 266865, 266462                      |
| ООО "К-сервис"                | Тула                     | г. Тула ул Штыковая, д. 45                                                                                          | 4872            | 32-56-07                            |
| ООО "Быт-Сервис"              | Тула                     | г. Тюмень, ул. Ватутина, д.55                                                                                       | 4872            | 470206, (953) 431 44 81             |
| Ваш дом                       | Тюмень                   | г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24                                                                             | 3452            | 99-49-09; 46-69-91                  |
| СЦ Канифоль                   | Тюмень                   | г. Ульяновск, ул. Абулкова, д. 41                                                                                   | 8(929)269-56-60 |                                     |
| Ремикс                        | Ульяновск                | г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7                                                                                 | 8422            | 48-92-92, 48-90-25                  |
| СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС            | Ульяновск                | г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29                                                                                        | 8422            | 73-29-19, 73-44-22                  |
| Компания "Пип"                | Урай                     |                                                                                                                     | 34676           | 3-15-15                             |

| Название                   | Город                  | Адрес                                                                                                      | Код города | Телефон                                            |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| ООО «Техносервис»          | Уссурийск              | г. Уссурийск, ул. Советская, д.96                                                                          | 4234       | 33-53-05, 33-51-80                                 |
| ООО «Импорт-Сервис»        | Уфа                    | г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59                                                                    | 347        | 2524697                                            |
| Сервис-Центр Регион        | Уфа                    | г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д.73                                                                   | 347        | 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60                    |
| ЦТО «Альфа-Сервис»         | Ханты-Мансийск         | г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-й мкр., д. 46 (34676) 222-61                              | 3467       | 30-00-01;30-00-05;35-67-00;35-67-01;(34676) 222-61 |
| ООО «Инфолайн»             | Чебоксары              | г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11                                                                      | 8352       | 62-26-41, 62-38-90                                 |
| ООО «ВТИ-Сервис»           | Чебоксары              | г. Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25                                                                      | 8352       | 410373;431532                                      |
| Рембыттехника              | Челябинск              | г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б                                                                     | 351        | 239-39-90; 239-39-66                               |
| ООО РСЦ «Подебус»          | Челябинск              | г. Челябинск, ул. Ворошилова, д.57 В                                                                       | 351        | 2251313, 2361240                                   |
| ООО "Ваш Мастер"           | Череповец              | г.Череповец, ул. Батюшкова, д.7                                                                            | 8202       | 31-36-07,64-22-73                                  |
| Пучкин О.А.                | Черкесск               | г.Черкесск, ул. Первомайская, 48, офис 11                                                                  | 87822      | 6-19-15                                            |
| ИП Эдиев Анвар Хамитбиевич | Черкесск               | г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, д.13                                                                   | 87875      | 7-44-82                                            |
| ST Сервисный центр         | Чита                   | г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ Кардинал.(холодильники) | 3022       | 72-02-03                                           |
| Сервисный центр «ДимКат»   | Чита                   | г. Чита, Романовский тракт, д.47                                                                           | 3022       | 455479,89144750361                                 |
| ИП Дукарт Д.Н.             | Чусовой, Пермский край | г.Чусовой, ул. Мира, д.8, маг. Орбита                                                                      |            | (919) 4658462                                      |
| СЦ «Экспресс-сервис»       | Шадринск               | г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д.51                                                        | 35253      | 32552,61717                                        |
| НОРД-сервис                | Шадринск               | г. Шадринск, ул. Свердлова, д.107                                                                          | 35253      | 3-53-32                                            |
| ИП Поляков О.В.            | Шахты                  | г. Шахты, пр-т Победа революции, 111, к. 1, ком. 30                                                        | 8636       | 23-72-27; 28-87-12                                 |
| Пузеревский С.И.           | Шахты                  | г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200                                                               | 8636       | 22-30-00                                           |
| АВИ-Электроникс            | Ялта                   | г. Ялта, ул. Жадановского, 3                                                                               |            | +7 978 8423033                                     |
| ТАУ                        | Ярославль              | г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5                                                               | 4852       | 79-66-77/78/79; 52-22-76/77; 79-21-00              |
| ООО "Рослан-Сервис"        | Ярославль              | г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 34                                                                           | 4852       | 44-00-40                                           |
| СЦ "ЯрСервис"              | Ярославль              | г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в                                                                     | 4852       | 900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)                |

А так же список технических центров можно уточнить на сайте [WWW.SHIVAKI.COM](http://WWW.SHIVAKI.COM) или по телефону +7(495)7852356

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.