


Благодарим за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER DIGITAL REVERB/DELAY DR400. Эта цифровая педаль эффектов предлагает 24-битные модели стереофонической задержки и реверберации, сопоставимые по звучанию с высококачественными студийными процессорами.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

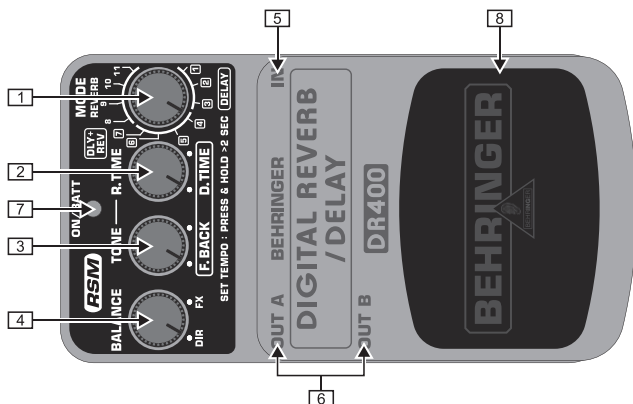

Вид сверху

- [1] Селектор *MODE* служит для выбора режима эффекта (см.таблицу).
- [2] В зависимости от выбранного режима, этот регулятор позволяет установить время реверберации или задержки.
- [3] В режиме *REVERB* это регулятор определяет тональный характер реверберации. В режимах *DELAY* и *DELAY+REVERB* с его помощью устанавливается обратная связь (количество повторов).

	[1]	Описание эффекта	[2]	[3]	[8]
DELAY	1	Короткая задержка (32 - 128 мс)	Время задержки	Обратная связь	Тар
	2	Средняя задержка (128 - 500 мс)	Время задержки	Обратная связь	
	3	Длинная задержка (500 - 2000 мс)	Время задержки	Обратная связь	
DLY+REV	4	Задержка+реверберация маленькой комнаты (32 - 2000 мс)	Время задержки	Обратная связь	
	5	Задержка+реверберация большой комнаты (32 - 2000 мс)	Время задержки	Обратная связь	
	6	Задержка+реверберация концертного зала (32 - 2000 мс)	Время задержки	Обратная связь	
	7	Задержка+звучание реверберационной платы (32 - 2000 мс)	Время задержки	Обратная связь	
REVERB	8	Имитирует реверберацию маленькой комнаты	Время реверберации	Тон	-
	9	Имитирует реверберацию большой комнаты	Время реверберации	Тон	
	10	Имитирует реверберацию концертного зала	Время реверберации	Тон	
	11	Имитирует звучание реверберационной платы	Время реверберации	Тон	

- [4] Регулятор *BALANCE* устанавливает баланс между прямым (необработанным) сигналом инструмента и эффектом.
- [5] Вход *IN* на 6,3-мм моноджеке служит для подключения инструмента.
- [6] Выходы *OUT A* и *OUT B* на 6,3-мм моноджеках посылают сигнал на усилитель или другие устройства обработки. Используйте оба разъема для получения полноценного стереоэффекта. В монорежиме используйте только выход *OUT A*.

- 7 Голубой светодиод *ON/BATT* горит когда эффект включен. Он также служит для проверки зарядки батарейки.
- 8 Используйте pedalный переключатель для включения/выключения эффекта. Удерживая педаль нажатой более 2 секунд, можно тэппингом педали установить время задержки. Индикатор *ON/BATT* при этом мигает.

Разъем *DC IN* служит для подключения внешнего 9 В блока питания (не входит в комплект поставки).

БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК расположен под крышкой педали. Чтобы установить или заменить 9 В батарею (не входит в комплект поставки), осторожно сожмите шарниры шариковой ручкой и удалите крышку педали. Постарайтесь при этом не поцарапать прибор.

 **DR400 не имеет выключателя питания. Прибор включится, как только Вы вставите штекер в гнездо IN. Для продления срока службы батареи следует при длительных перерывах в эксплуатации вынимать штекер из гнезда IN.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР находится на нижней стороне прибора.

 **В редких случаях нормальная работа устройства может быть нарушена под влиянием внешних факторов (например, электростатических разрядов), которые могут вызвать искажение звука или функциональные сбои. Для восстановления работоспособности, пожалуйста, уменьшите громкость подключенных усилителей и перезапустите устройство, кратковременно отсоединив входной кабель.**

2. ГАРАНТИЯ

Актуальные гарантийные условия Вы можете найти на нашем веб-сайте <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход

Разъем	6,3-мм моноштекер
Импеданс	500 кΩ

Выход А / В

Разъем	6,3-мм моноштекер
Импеданс	1 кΩ

Источник питания 9 В $\equiv$, 100 мА, стабилизированный

BEHRINGER PSU-SB

США/Канада

120 В~, 60 Гц

Европа/Австралия

230 В~, 50 Гц

Китай

220 В~, 50 Гц

Корея

220 В~, 60 Гц

Япония

100 В~, 50/60 Гц

Разъем питания

2 мм гнездо для подключения источника постоянного тока с минусовым центральным выводом

Батарея

9 В аккумуляторная батарея, тип 6LR61

Потребление энергии

65 мА

Габариты (В x Ш x Г)

прибл. 54 мм x 70 мм x 123 мм

Вес

прибл. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для обеспечения высочайшего качества своей продукции. Необходимые модификации производятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид устройства могут отличаться от приведенных в данном документе.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждении сетевого провода или сетевой вилки.**

Технические характеристики и внешний вид прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Содержащаяся здесь информация является актуальной на момент сдачи документа в печать. Фирма BEHRINGER не несет ответственность за ущерб, причиненный лицу какой-либо формулировкой, изображением или утверждением, приведенным в настоящем документе. Цвет и спецификация продукта могут незначительно отличаться от приведенных. Продукты BEHRINGER продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются представителями BEHRINGER и не имеют права связывать BEHRINGER явными или подразумеваемыми обязательствами или утверждениями. Полная или частичная перепечатка или размножение настоящего документа в любой форме и любым способом, электронным или механическим, допускается только с письменного согласия BEHRINGER International GmbH. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.