

Компьютеризованная швейновышивальная машина

brother®

Руководство пользователя

Product Code (Товарный код)
885-V95/V97


**1 ПОДГОТОВКА
К РАБОТЕ**

**2 ОСНОВНЫЕ
ОПЕРАЦИИ**

**3 ОСНОВНЫЕ
СТРОЧКИ**

4 ВЫШИВАНИЕ

5 ПРИЛОЖЕНИЕ

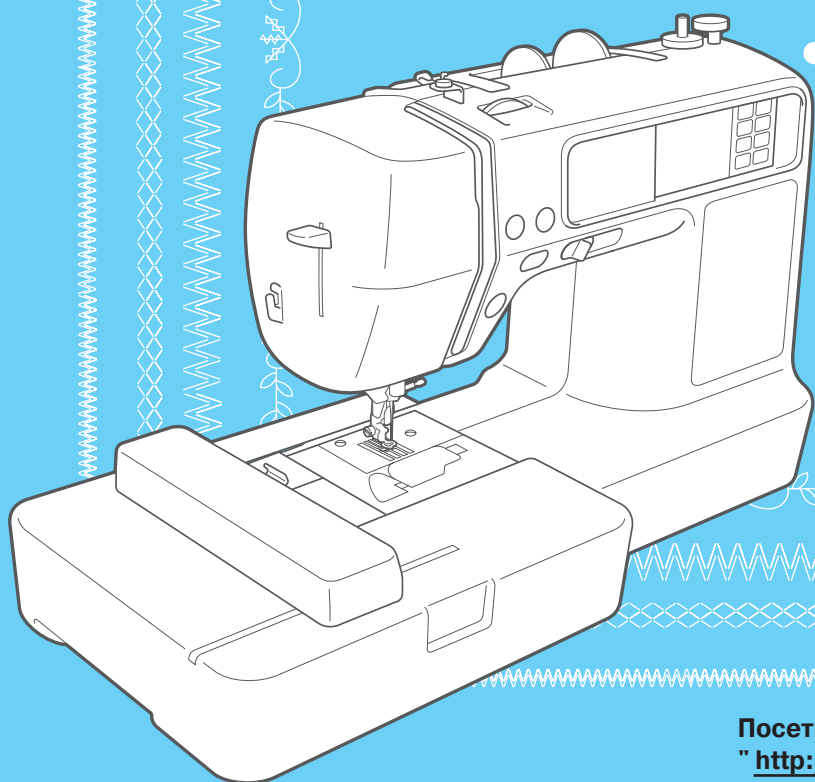

Посетите наш сайт по адресу
" <http://solutions.brother.com> ", где вы
сможете получить консультацию службы
технической поддержки и ответы на
часто задаваемые вопросы (FAQs).

Введение

Благодарим за покупку швейно-вышивальной машины. Перед эксплуатацией машины внимательно изучите "ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ" и руководство по применению различных функций.
Храните руководство в легкодоступном месте, чтобы при необходимости получить всю необходимую информацию.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Обязательно прочитайте эти инструкции по технике безопасности перед использованием швейной машины.

ОПАСНО! Во избежание поражения электрическим током

- 1 Всегда** отключайте машину от электрической сети сразу после использования, при чистке, при выполнении любых регулировок, разрешенных пользователю и описанных в данном руководстве, или перед тем как оставить машину без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания, поражения электрическим током, ожогов или травм:

- 2 Всегда** отсоединяйте машину от электросети при выполнении любых регулировок, описанных в данном руководстве.
 - Для отключения машины от электрической сети установите сетевой выключатель в положение "О", соответствующее выключению, и затем выньте вилку кабеля питания из розетки. При отключении машины от сети **не вытягивайте** вилку за кабель питания.
 - Включайте вилку кабеля питания прямо в розетку электросети. Не пользуйтесь удлинителями.
 - **Всегда** отключайте машину от сети при отключении электропитания.
- 3 Никогда** не используйте швейную машину, если у нее поврежден кабель питания или вилка, если машина плохо работает, если ее уронили или повредили, или если в машину попала вода. В этих случаях машину следует сдать дилеру или в авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта и наладки ее электрической или механической части.
 - Если во время хранения или непосредственной эксплуатации машины, были замечены необычные признаки: появление запаха, нагревание, изменение цвета или деформация, немедленно прекратите использование машины и выньте силовой кабель из розетки.
 - При переноске машины используйте ручку. Подъем машины с помощью посторонних предметов может повредить машину или привести к неисправностям, опасным для здоровья.
 - При подъеме машины не делайте резких или неожиданных движений. В противном случае вы можете травмировать спину или колени.

4 Всегда содержите рабочее место в чистоте:

- **Запрещается** работать на машине при закрытых вентиляционных отверстиях. Следите за чистотой вентиляционных отверстий машины и педали, своевременно очищайте их от пыли, грязи, обрывков ткани и ворса.
- **Не кладите на педаль** никаких предметов.
- **Не используйте** удлинители. Включайте вилку кабеля питания прямо в розетку электросети.
- **Не роняйте в отверстия** машины и не вставляйте в них **никакие посторонние предметы**.
- **Не используйте** машину в помещениях, в которых распыляются какие-либо аэрозоли или применяется чистый кислород.
- **Не используйте** машину вблизи источников тепла (таких как плита или утюг); в противном случае машина, кабель питания или швейное изделие могут загореться, что приведет к пожару или поражению электрическим током.
- **Не устанавливайте** машину на неустойчивые поверхности, например, на наклонные столы. В противном случае машина может упасть и причинить травмы.

5 Особая осторожность требуется при шитье:

- **Всегда** обращайтесь особое внимание на иглу. Не используйте погнутые или поврежденные иглы.
- Держите пальцы на расстоянии от **всех движущихся** частей машины. Будьте особенно осторожны при работе в непосредственной близости к игле.
- При выполнении любых операций в зоне иглы выключите машину, установив выключатель питания в положение "О".
- **Не используйте** поврежденную или ненадлежащую игольную пластину, поскольку это может привести к поломке иглы.
- **Не тяните и не толкайте** материал во время шитья. Прострачивая материал в ручном режиме, строго следуйте инструкциям, чтобы не погнуть и не сломать иглу.

6 Не допускается использование машины в качестве игрушки:

- Необходимо быть особенно внимательным, когда машина используется детьми или когда во время работы на машине рядом находятся дети.
- Полиэтиленовый пакет, в котором поставляется машина, должна храниться вдали от детей, либо должна быть уничтожена. Не позволяйте детям играть с ним; это может привести к удушью детей.
- Не используйте машину для работы вне помещений.

7 Для обеспечения длительного срока эксплуатации машины:

- Не храните машину под прямыми солнечными лучами или в условиях высокой влажности. Не используйте и не храните машину вблизи электрообогревателя, включенного утюга, галогенной лампы или других источников тепла.

- Для чистки корпуса используйте только нейтральные мыльные растворы и моющие средства. Категорически запрещается использование бензина, растворителя и абразивных чистящих порошков, поскольку это может привести к повреждению корпуса машины.
- Перед заменой или установкой прижимной лапки, иглы или любых других частей следует обязательно просмотреть руководство по эксплуатации, чтобы правильно выполнять все необходимые операции.

8 Для ремонта или наладки машины:

- При поломке осветительного устройства оно должно быть заменено авторизованным дилером.
- При поломке машины или необходимости ее наладки следует перед самостоятельным выполнением осмотра и регулировки машины сначала просмотреть таблицу поиска неисправностей в Приложении данного руководства по эксплуатации. Если самостоятельно устранить неисправность не удастся, обратитесь к авторизованному дилеру Brother.

Используйте машину только в целях, указанных в данном руководстве.

Используйте только те принадлежности, которые рекомендованы изготовителем и указаны в данном руководстве.

Содержание настоящего руководства и эксплуатационные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Дополнительную информацию о продукции и обновленные данные можно найти на нашем сайте www.brother.com.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Эта машина предназначена для домашнего использования.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ИРЛАНДИИ, МАЛЬТЫ И КИПРА

ВНИМАНИЕ!

- В случае замены пробкового предохранителя, используйте предохранитель, соответствующий стандартам ASTA и BS 1362, т.е. имеющий маркировку  и характеристики, указанные на вилке.
- Обязательно установите крышку предохранителя. Запрещается использовать вилку, если не установлена крышка предохранителя.
- Если имеющаяся розетка электросети не подходит к вилке кабеля питания машины, обратитесь к дилеру для получения соответствующего кабеля питания.

ДЛЯ МЕКСИКИ И СТРАН, ГДЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 220-240 В

Данное устройство не предназначено для использования детьми; людям с ограниченной трудоспособностью, а также не имеющим навыков работы с машиной, может потребоваться посторонняя помощь. Не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть с машиной.

Содержание

Введение	1
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	1
Характеристики швейной машины	8
Принадлежности	9
Принадлежности в комплекте поставки	9
Дополнительные принадлежности	10
Узлы и детали машины и их функции	11
Вид спереди	11
Зона иглы и прижимной лапки	12
Вид справа/сзади	12
Кнопки управления	13
Панель управления	14

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 15

Включение и выключение машины	16
Меры предосторожности, относящиеся к электропитанию	16
Включение машины	17
Выключение машины	17
Эксплуатация ЖК-дисплея (жидкокристаллического дисплея)	18
Просмотр ЖК-дисплея	18
Изменение настроек машины	18
Проверка рабочих процедур машины	21
Намотка и установка шпульки	22
Меры предосторожности	22
Намотка шпульки	22
Установка шпульки	27
Заправка верхней нити	31
Информация о катушках с нитью	31
Заправка верхней нити	32
Использование двойной иглы	36
Замена иглы	39
Меры предосторожности при обращении с иглами	39
Выбор иглы зависит от нити и типа материала	39
Проверка иглы	40
Замена иглы	41
Замена прижимной лапки	43
Меры предосторожности при работе с прижимной лапкой	43
Замена прижимной лапки	43
Удаление и установка держателя прижимной лапки	45
Шитье цилиндрических и больших изделий	46
"Свободный рукав"	46
Использование удлиненного стола	46

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 49

Шитье	50
Общий порядок действий	50
Типы строчек	51
Выбор строчки	51
Размещение материала	54
Начало шитья	55
Закрепление строчки	57
Обрезание нитей	59
Настройка строчек	61
Настройка ширины строчки	61
Настройка длины стежка	62
Регулировка натяжения нити	62

Полезные функции	64
Автоматическое выполнение обратных и закрепляющих стежков	64
Автоматическое обрезание нитей	65
Зеркальное отображение строчек	66
Сохранение настроек строчек	67
Полезные советы	68
Пробное шитье	68
Изменение направления шитья	68
Шитье по кривой линии	68
Работа с толстым материалом	68
Пришивание застёжки типа "крючок и петля"	69
Работа с тонким материалом	70
Работа с эластичным материалом	70
Шитье с одинаковым припуском на шов	70

ОСНОВНЫЕ СТРОЧКИ **71**

Схема настройки строчек	72
Основные строчки	72
Другие виды строчек	76
Краеобметочные строчки	78
Обметывание краев с краеобметочной лапкой "G"	78
Обметывание краев с лапкой для строчки "зигзаг" "J"	79
Обметывание краев с помощью бокового ножа (дополнительный узел)	80
Простые строчки	82
Наметывание	82
Простые строчки	82
Потайные подшивочные строчки	84
Обметывание петель/пришивание пуговиц	87
Обметывание петель	88
Пришивание пуговиц	92
Вшивание молнии	94
Вшивание центральной молнии	94
Вшивание боковой молнии	96
Работа с эластичным материалом и эластичной тесьмой	99
Эластичная строчка	99
Пришивание эластичной тесьмы	100
Выполнение аппликаций, лоскутного шитья и выстегивания	101
Пришивание аппликаций	102
Лоскутное шитье	103
Стачивание	103
Выстегивание	104
Выстегивание со свободной подачей материала	106
Атласное шитье с использованием регулятора скорости	107
Закрепление	108
Тройная эластичная строчка	108
Закрепки	108
Штопка	111
Обметывание глазков	113
Декоративная строчка	114
Строчка-мережка	115
Фестонная строчка	116
Украшение сборками или буфами	117
Строчка-ракушка	118
Декоративное стачивание	119
Мережки	119
Выполнение различных встроенных декоративных рисунков	122
Выполнение красивых декоративных строчек	122
Вышивание рисунков	122
Изменение плотности строчки	123
Изменение размера рисунка	123
Изменение длины атласных строчек	124

Настройка пробела между символами	124
Калибровка рисунка	125
Комбинирование рисунков	126
Сохранение рисунков	129
Разработка рисунка (My Custom Stitch)	131
Создание эскиза рисунка	131
Ввод данных рисунка	132
Изменение данных рисунка	133
Примеры создаваемых рисунков	134


ВЫШИВАНИЕ 135

Аккуратное вышивание	136
Что подготовить	136
Вышивание шаг за шагом	137
Установка лапки для вышивания	138
Установка лапки для вышивания	138
Удаление лапки для вышивания	140
Установка модуля вышивания	141
Соблюдайте осторожность при установке модуля вышивания	141
Установка модуля вышивания	141
Удаление модуля вышивания	143
Подготовка ткани	144
Крепление стабилизирующего материала к ткани	144
Установка ткани в пальцы	145
Установка пялец	148
Установка пялец	148
Удаление модуля вышивания	149
Выбор рисунков вышивания	150
Авторское право	150
Типы рисунков вышивания	150
Эксплуатация ЖК-дисплея (жидкокристаллического дисплея)	151
Выберите буквенно-цифровые символы	154
Выбор рисунка вышивания	155
Выбор рисунка обрамления	155
Использование карты вышивания	156
Вышивание	157
Проверка рисунков перед вышиванием	157
Вышивание рисунка	158
Выполнение аппликаций	160
Редактирование и сохранение рисунков	162
Изменение расположения и размера	162
Регулировка натяжения нити	164
Соединение рисунков с символами	165
Повторное шитье	166
Нить закончилась в процессе вышивания рисунка	167
Остановка во время вышивания	167
Использование функции запоминания	169
Меры предосторожности при работе с данными вышивания	169
Пересылка рисунков вышивания с компьютера на машину	171
Сохранение рисунков	174

ПРИЛОЖЕНИЕ 175

Уход и техническое обслуживание	176
Наружная очистка машины	176
Очистка челночного устройства	176
Поиск и устранение неисправностей	178
Сообщения об ошибках	183
Настройка ЖК-дисплея	187
Звуковая сигнализация	187
Обновление программного обеспечения машины при помощи USB с медиа данными	188
Указатель	189

Характеристики швейной машины

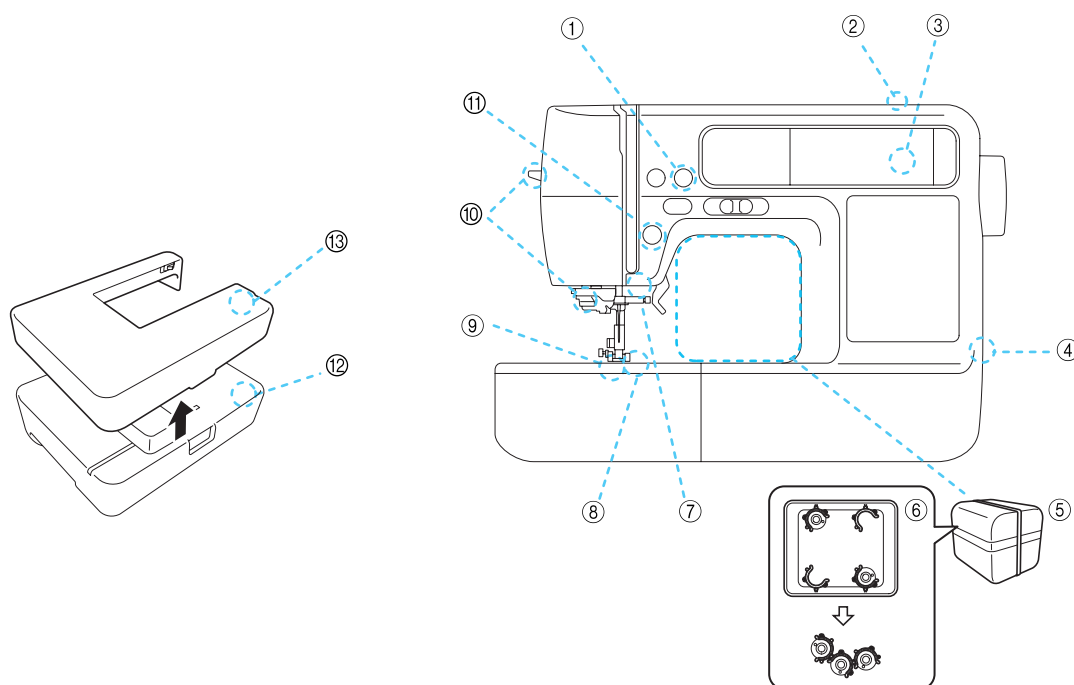

- ① **Автоматическое обрезание нитей**
После шитья нити могут обрезаться автоматически (с. 59, 65).
- ② **Система быстрой намотки шпульки**
Система быстрой и простой намотки шпульки позволяет наматывать шпульки с помощью одного нажатия кнопки (с. 22).
- ③ **Встроенные строчки**
Можно выбрать встроенные строчки из имеющихся, в том числе из основных и декоративных (с. 72).
- ④ **USB-порт**
Образцы рисунков вышивания, сохраненные на флеш-накопителе USB (флэш-памяти USB), можно импортировать на машину, подключив флэш-накопитель USB прямо к USB-порту (с. 172).
- ⑤ **Комплект принадлежностей**
Комплект принадлежностей можно хранить внутри рукавной платформы машины, как показано на рисунке. В этом отсеке можно хранить прижимные лапки, шпульки, вспарыватель и т.д.
- ⑥ **Зажим для шпульки**
Зажим для катушки можно использовать для предотвращения наматывания слабо натянутой нити на шпульку. Зажимы для шпулек могут храниться внутри отсека для принадлежностей.
- ⑦ **Яркая подсветка**
Удобная светодиодная лампа упрощает шитье на темных тканях.
- ⑧ **Семиточечные гребенки транспортера**
Обеспечивает плавную и равномерную подачу многослойных материалов и материалов различного веса (с. 12).
- ⑨ **Шпулька быстрой установки**
Приступать к шитью можно без предварительного вытягивания нижней нити (с. 27).
- ⑩ **Простой в использовании нитенаправитель иглы**
Одно нажатие на рычаг позволяет легко заправить нить в иглу (с. 32).
- ⑪ **Подсветка кнопки Пуск/Стоп**
Если горит зеленая подсветка, машина готова к шитью. Красная или оранжевая подсветка указывает на ошибку или на процесс нагревания машины (с. 13).
- ⑫ **Вышивание**
Машина позволяет вышивать установленные рисунки вышивания, буквенно-цифровые символы, декоративные обрамления и рисунки с дополнительных карт вышивания (с. 135).
- ⑬ **Удлиненный стол (Крышка модуля вышивания)**
Крышку модуля вышивания можно использовать в качестве удлиненного стола при обработке больших отрезков материала (с. 46).

Принадлежности


После вскрытия упаковочной коробки проверьте наличие перечисленных ниже принадлежностей. Если какие-либо из них отсутствуют или повреждены, обратитесь к дилеру.

Принадлежности в комплекте поставки



Примечание


- **Педаль Модель Т**
Педаль совместима с машинами, имеющими Product code (товарный код) 885-V95/V97.
Product code (товарный код) указан на заводской табличке.
- **Крепежный винт, находящийся сбоку от держателя прижимной лапки можно приобрести у авторизованного дилера. (Номер по каталогу: 132730-122)**

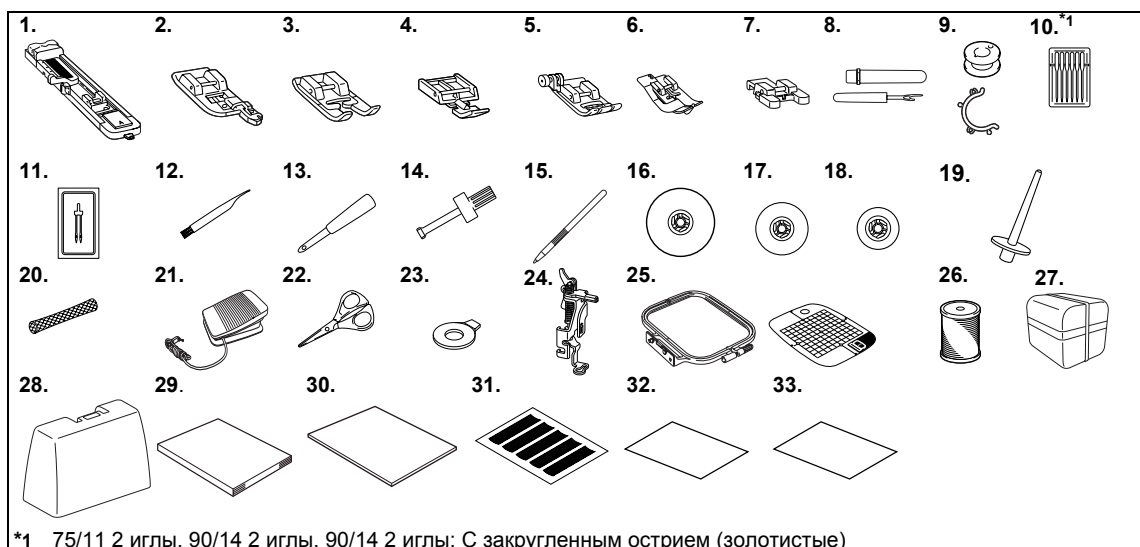

№	Наименование	Номер по каталогу	№	Наименование	Номер по каталогу
1	Лапка для обметывания петель "А"	XC2691-023	17	Колпачок шпульки (средний) (на машине)	XE1372-001
2	Краеобметочная лапка "G"	XE6305-101	18	Колпачок катушки (малый)	130013-124
3	Лапка для вышивания монограмм "N".	XD0810-031	19	Стержень для второй катушки	XE2241-001
4	Лапка для строчки "зигзаг" "I"	X59370-021	20	Сетка для катушки	XA5523-020
5	Лапка для строчки "зигзаг" "J" (на машине)	XC3021-031	21	Педаль	XD0501-021(Территория ЕС) XC8816-021(другие территории)
6	Лапка для потайной строчки "R"	XC4051-031	22	Ножницы	XC1807-121
7	Лапка для пришивания пуговиц "M"	XE2137-001	23	Дискообразная отвертка	XC1074-051
8	Вспарыватель	XZ5082-001	24	Лапка для вышивания"Q"	XD0474-151
9	Шпулька (4 шт.)	SFB	25	Набор для вышивания (средний) В 10 см X Ш 10 см (В 4 дюйма X Ш 4 дюйма)	EF62
	Зажим для шпульки (4)	XE3060-001	26	Нить для катушки вышивания (белая)	EBT-CEN
10	Набор игл	X58358-021	27	Комплект принадлежностей	XE3062-003
11	Двойная игла	X59296-121	28	Крышка машины	XE3862-001
12	Щетка для чистки	X59476-021	29	Руководство пользователя	XE8678-001
13	прошивка	135793-001	30	Краткий справочник	XE8682-001
14	Отвертка	XC4237-021	31	Комплект листов с координатной сеткой	GS4
15	Стержень для управления	XE3069-001	32	Лист настройки языка	XE4199-001
16	Колпачок катушки (большой)	130012-024	33	Определяется через стабилизирующий материал	182986-024

Дополнительные принадлежности

Данные принадлежности являются дополнительными и приобретаются отдельно.

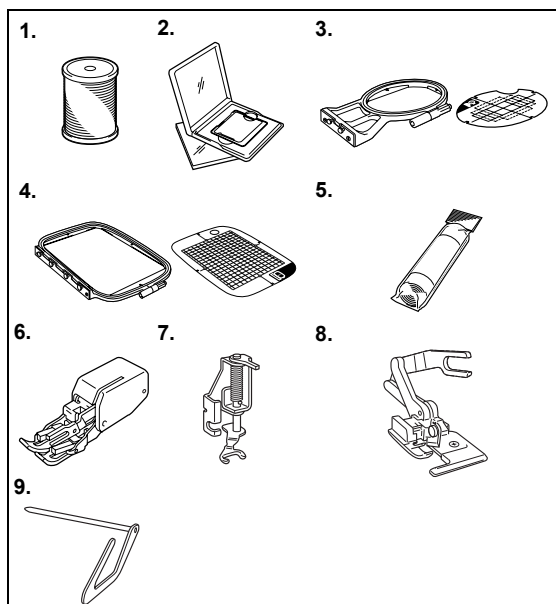

№	Наименование	Номер по каталогу
1	Нить для катушки вышивания (черная)	EBT-CEBN
2	Карта вышивания	
3	Набор для вышивания (средний) В 2 см × Ш 6 см (В 1 дюйм × Ш 2-1/2 дюйма)	EF61
4	Набор для вышивания (большой) В 17 см × Ш 10 см (В 6-7/10 дюймов × Ш 4 дюймов)	EF71
5	Водорастворимый стабилизирующий материал	BM5
	Стабилизирующий материал для вышивания	BM3
6	Шагающая лапка	F033N
7	Лапка для выстигивания с открытой передней частью	F061
8	Боковой нож "S"	F054
9	Направляющая для выстигивания	F016N




Напоминание

- Приобрести дополнительные принадлежности и детали можно у официального торгового представителя, в ближайшем авторизованном сервисном центре или на нашем сайте "<http://www.brother.com>".
- Все спецификации являются действительными на момент выхода в печать. Коды деталей подлежат изменению без предварительного уведомления.
- Наш авторизованный дилер может предоставить полный перечень дополнительных принадлежностей для Вашей машины.

Узлы и детали машины и их функции


Ниже приведены наименования различных узлов и деталей швейной машины и описаны их функции. Перед началом эксплуатации машины внимательно прочтите эти описания.

Вид спереди

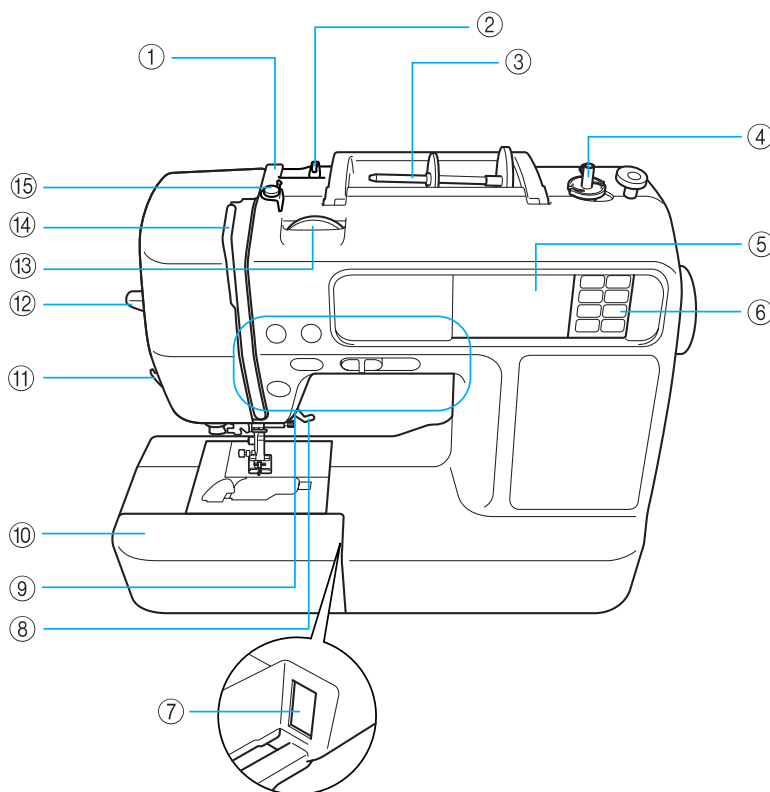


- ① **Крышка нитенаправителя (с. 24, 33)**
При намотке нити на шпульку и заправке нити в машину протяните нить под крышкой нитенаправителя.
- ② **Нитенаправитель (с. 24, 33)**
При намотке нити на шпульку и заправке нити в машину протяните нить под крышкой нитенаправителя.
- ③ **Стержень для катушки (с. 23, 32)**
Этот стержень предназначен для установки катушки с нитью.
- ④ **Устройство для намотки шпульки (с. 22)**
Служит для намотки нити на шпульку.
- ⑤ **ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей) (сенсорная панель) (с. 18)**
На ЖК-дисплее отображаются настройки выбранной строчки или рисунка, сообщения об ошибках.
- ⑥ **Панель управления (с. 14)**
Используйте кнопки на данной панели для выбора строчек или рисунков вышивания, для ознакомления с функциями машины и т.д.
- ⑦ **Слот для подсоединения модуля вышивания (с. 141)**
Вставьте разъем модуля вышивания.
- ⑧ **Рычаг прижимной лапки (с. 54)**
Поднимите или опустите рычаг лапки, чтобы соответственно поднять или опустить прижимную лапку.
- ⑨ **Кнопки управления (с. 13)**
Используйте данные кнопки для управления машиной.
- ⑩ **Плоская платформа (с. 46)**
Удалите плоскую платформу при обработке цилиндрических деталей, например, рукавных манжет.
- ⑪ **Устройство для обрезания нити (с. 60)**
Для обрезания пропустите нить через это устройство.
- ⑫ **Рычаг нитевдевателя (с. 35)**
Используйте рычаг нитевдевателя для заправки нити в иглу.
- ⑬ **Регулятор натяжения нити (с. 62, 164)**
Настройте натяжение верхней нити с помощью данного регулятора.
- ⑭ **Рычаг нитепритягивателя (с. 34)**
- ⑮ **Нитенаправитель устройства намотки шпульки и диск предварительного натяжения (с. 24)**
При намотке нити на шпульку проведите нить под этим нитенаправителем и вокруг натяжного диска.

Зона иглы и прижимной лапки

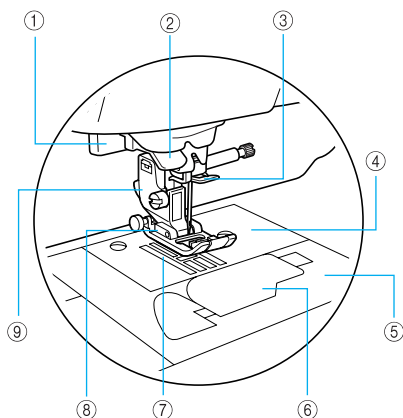

- ① **Рычаг обметывания петель (с. 90)**
Опустите рычаг обметывания петель при обработке петель для пуговиц и закрепок.
- ② **Нитенаправляющий диск (с. 34)**
При использовании нитеведателя проведите нить через нитенаправляющий диск.
- ③ **Нитенаправитель игловодителя (с. 34)**
Пропустите нить через нитенаправитель игловодителя.
- ④ **Игольная пластина (с. 70)**
Игольная пластина имеет метки для шитья прямых строчек.
- ⑤ **Крышка игольной пластины (с. 176)**
Снимите крышку игольной пластины и очистите шпульный колпачок и челнок.
- ⑥ **Крышка шпульки/шпульный колпачок (с. 28)**
Удалите крышку шпульки, затем вставьте шпульку в шпульный колпачок.
- ⑦ **Гребенки транспортера (с. 92)**
Служат для подачи материала в направлении шитья.
- ⑧ **Прижимная лапка (с. 43, 54)**
Прижимная лапка оказывает равномерное давление на ткань во время шитья. Установите лапку, соответствующую выбранной строчки.
- ⑨ **Держатель прижимной лапки (с. 45)**
Прижимная лапка установлена на держателе прижимной лапки.

Вид справа/сзади

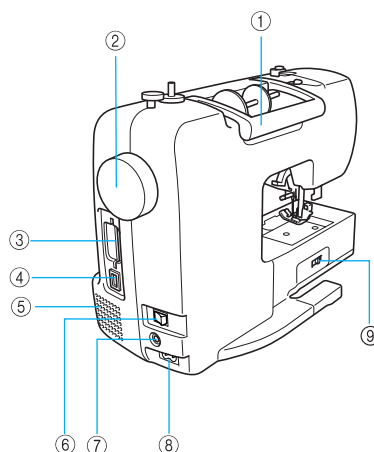

- ① **Ручка**
Служит для переноски швейной машины.
- ② **Маховик (с. 54)**
Проверните маховик на себя (против часовой стрелки), чтобы поднять и опустить иглу для выполнения одного стежка.
- ③ **Слот карты вышивания (с. 156)**
Вставьте карту вышивания.
- ④ **USB-порт (для флэш-накопителя USB (флэш-памяти USB))**
Для того чтобы импортировать образцы с флэш-накопителя USB (флэш-памяти USB), подключите USB с медиа данными прямо к USB-порту.
- ⑤ **Вентиляционное отверстие**
Вентиляционное отверстие обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг двигателя. Запрещается накрывать вентиляционное отверстие во время использования машины.
- ⑥ **Выключатель питания (с. 17)**
Используйте выключатель питания для включения и выключения машины.
- ⑦ **Гнездо подключения педали (с. 56)**
Вставьте вилку кабеля педали в гнездо подключения педали.
- ⑧ **Гнездо подключения кабеля питания (с. 17)**
Вставьте вилку кабеля питания в разъем подключения кабеля питания.
- ⑨ **Переключатель положения гребенок транспортера (с. 92)**
Используйте переключатель положения гребенок транспортера, чтобы опустить или поднять гребенки транспортера.




Напоминание

- Смотрите страницы с 11 по 14, чтобы ознакомиться с функциями машины.

Кнопки управления

Кнопки управления позволяют выполнять различные основные операции машины.

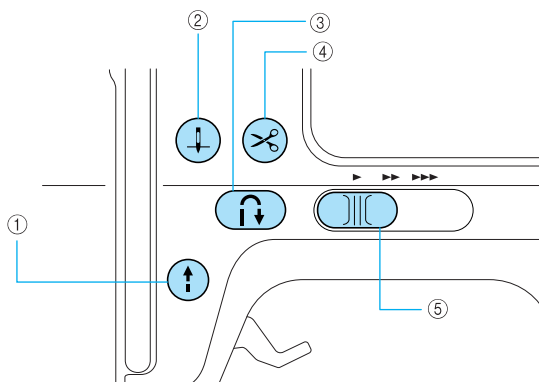

① Кнопка Пуск/Стоп ⓘ

Нажмите кнопку Пуск/Стоп, чтобы запустить или выключить машину. При нажатой кнопке в начале процесса шитья машина шьет на малой скорости. После остановки машины игла остается опущенной в материал. Подробная информация содержится в разделе "Начало шитья" (с. 55). Данная кнопка изменяет цвет в соответствии с рабочим режимом машины.

Зеленый: Машина готова к шитью или выполняет шитье.

Красный: Машина не может шить.

Оранжевый: Машина наматывает нить на шпульку, или вал устройства намотки шпульки сдвинут вправо.



Напоминание

- Если подключена педаль, ⓘ (кнопка Пуск/Стоп) не используется для запуска шитья.

② Кнопка Подъем/опускание иглы ⓘ

Нажмите на кнопку Подъем/опускание иглы, чтобы поднять или опустить иглу. Перед заправкой нити убедитесь, что игла поднята. Используйте данную кнопку, чтобы сменить направления шитья или выполнить детальное шитье на ограниченной поверхности. При двойном нажатии на кнопку выполняется один стежок.

③ Кнопка Реверс/Закрепление ⓘ

Нажмите кнопку Реверс/Закрепление, чтобы выполнить обратные или закрепляющие стежки. Чтобы выполнить обратные стежки, нажмите и удерживайте данную кнопку. Строчка закрепления представляет собой от 3 до 5 стежков, прошиваемых поверх друг друга в одном месте. Подробная информация содержится в разделе "Закрепление строчек" (с. 57).

④ Кнопка обрезания нити ⓘ

После завершения шитья нажмите на кнопку обрезания нити, чтобы обрезать верхнюю нить и нить шпульки. Подробная информация содержится в разделе "Обрезание нити" (с. 59).

! ОСТОРОЖНО!

- Не нажимайте кнопку обрезания нити после того, как нити обрезаны. Это может привести к поломке иглы, запутыванию нитей или повреждению машины.



Примечание


- Не нажимайте кнопку обрезания нити, если под лапкой нет материала или во время шитья. Это может привести к повреждению машины.
- При обрезании нейлоновой нити или специальных нитей используйте устройство обрезания нитей, расположенное на боковой поверхности машины. Подробная информация содержится в разделе "Использование устройства обрезания нити" (с. 60).

⑤ Регулятор скорости шитья ⓘ

Используйте регулятор скорости шитья для настройки скорости шитья.

Панель управления

Передняя панель управления включает ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей) и кнопки управления.

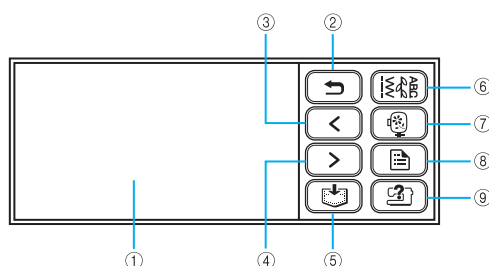

① **ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей) (сенсорная панель)**

На ЖК-дисплее отображаются настройки выбранной строчки или рисунка, сообщения об ошибках.

Прикоснитесь к кнопкам, отображенным на ЖК-дисплее пальцем или стрелкем управления, чтобы выполнить операции.

Обратитесь к разделу "Эксплуатация ЖК-дисплея (жидкокристаллического дисплея)" (с. 18).

② **Кнопка назад**

Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться в предыдущий экран.

③ **Кнопка перехода на предыдущую страницу**

Отображает предыдущую страницу, если имеются пункты, не отображаемые на ЖК-дисплее.

④ **Кнопка перехода на следующую страницу**

Отображает следующую страницу, если имеются пункты, не отображаемые на ЖК-дисплее.

⑤ **Кнопка памяти**

Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить в памяти машины данные вышивания, комбинированные рисунки, рисунки, созданные с помощью функции Моя строчка (My Custom Stitch) и др.

⑥ **Кнопка Основные строчки**

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать основную или декоративную строчку, или разработать собственный рисунок строчки с помощью функции Моя строчка (My Custom Stitch).

⑦ **Кнопка вышивания**

Нажмите эту кнопку, чтобы запустить процесс вышивания.

⑧ **Кнопка настройки**

Нажмите эту кнопку, чтобы настроить положения остановки иглы, предупредительный сигнал и т.д.

⑨ **Кнопка помощи в работе машины**

Нажмите эту кнопку, чтобы получить помощь по эксплуатации машины. Показывает инструкции по установке верхней нити/намотки катушки/установки шпульки/замене иглы/подключению модуля вышивания/установке пялец/установке лапки для вышивания/замене прижимной лапки.



1

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

В этой главе описаны различные подготовительные операции, выполняемые перед началом шитья.

Включение и выключение машины	16
Эксплуатация ЖК-дисплея (жидкокристаллического дисплея)	18
Намотка и установка шпульки	22
Заправка верхней нити	31
Замена иглы	39
Замена прижимной лапки	43
Шитье цилиндрических и больших изделий	46

Включение и выключение машины

В этом разделе описан порядок включения и выключения швейной машины.

Меры предосторожности, относящиеся к электропитанию

Соблюдайте следующие меры предосторожности, относящиеся к электропитанию машины.



ВНИМАНИЕ!

- В качестве источника питания используйте только бытовую электросеть. Использование другого источника может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению машины.
- Убедитесь, что вилка силового кабеля надежно вставлена в электрическую розетку, а штепсельные разъемы - в машину.
- Не подключайте вилку кабеля питания к неисправной розетке.
- Выключайте машину и вынимайте вилку из розетки в следующих случаях:
 - Если Вы оставляете машину без присмотра
 - По окончании работы на машине
 - При сбое электропитания во время работы
 - Если машина работает с перебоями из-за плохих электрических соединений или по иным причинам
 - Во время грозы




ОСТОРОЖНО!

- Используйте только кабель питания из комплекта поставки.
- Не используйте удлинители или разветвители, к которым подключено несколько бытовых приборов. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не дотрагивайтесь до вилки мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- При отключении машины от сети электропитания сначала выключите машину сетевым выключателем. При отключении машины от сети электропитания беритесь только за вилку кабеля питания. Не тяните за кабель питания – это может привести к его повреждению и стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не допускайте повреждения кабеля питания, его обрывов, растягивания, перегибов, перекручивания или образования узлов. Не производите никаких модификаций кабеля питания. Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы. Не подвергайте кабель питания воздействию повышенной температуры. Все это может привести к повреждению кабеля питания и стать причиной возгорания или поражения электрическим током. В случае повреждения кабеля питания или вилки отправьте машину авторизованному дилеру Brother для ремонта.
- Если машина не используется в течение длительного времени, выньте вилку из розетки. В противном случае может произойти возгорание.

Включение машины


Подготовьте кабель питания, входящий в комплект поставки.

- 1 Убедитесь, что швейная машина выключена (главный выключатель установлен в положение "○"), затем вставьте вилку силового кабеля в гнездо подключения кабеля питания, находящееся с правой стороны машины.
- 2 Вставьте вилку кабеля питания в бытовую электрическую розетку.

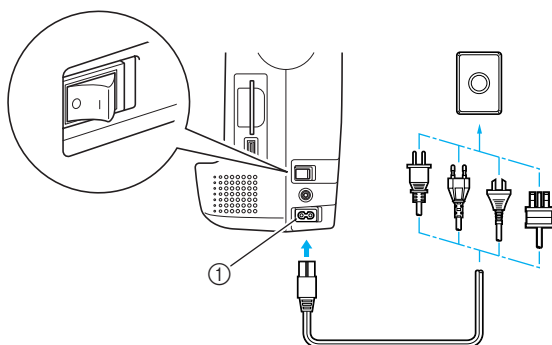

① Гнездо подключения кабеля питания

- 3 Чтобы включить машину, нажмите на правую часть главного выключателя, расположенного с правой стороны машины (переведите выключатель в положение "I").



► При включении загорается подсветка, ЖК-дисплей и ⓘ (кнопка Пуск/Стоп).




Напоминание

- При включении игла и устройства подачи сдвинутся и издадут звук; это не является неисправностью.

Выключение машины

Завершив работу с машиной, выключите машину. Машину следует выключать также перед тем, как перенести ее на другое место.

- 1 Убедитесь, что машина остановилась.
- 2 Чтобы включить машину, нажмите на левую часть главного выключателя, расположенного с правой стороны машины (переведите выключатель в положение "○").



► При выключении погаснет подсветка, ЖК-дисплей и ⓘ (кнопка Пуск/Стоп).

- 3 Выньте вилку силового кабеля из электрической розетки. Придерживайте вилку, когда вынимаете силовой кабель из розетки.
- 4 Выньте разъем кабеля питания из гнезда на машине.



Примечание


- При отключении электричества во время работы на машине выключите машину и выньте силовой кабель из розетки. При повторном пуске машины выполните все необходимые действия.

Эксплуатация ЖК-дисплея (жидкокристаллического дисплея)

На ЖК-дисплее, находящемся перед швейной машиной, отображаются выбранные настройки строчек и рисунков, а также сообщения. Менять экраны ЖК-дисплея можно с помощью кнопок, расположенных с правой стороны ЖК-дисплея. Операции можно выполнять, непосредственно прикасаясь к иконкам пальцами или стержнем управления. Более подробная информация содержится в главе "Панель управления" (с. 14).

Просмотр ЖК-дисплея

ЖК-дисплей включается при включенном электропитании машины. При касании ЖК-дисплея пальцем или стержнем управления в соответствии с отображенным на экране сообщением на дисплее появляется экран выбора обычных строчек.

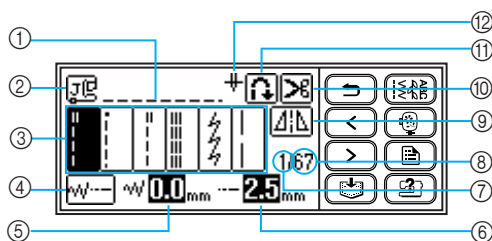

- ① Выбранная строчка
- ② Используется прижимная лапка
- ③ Строчки
- ④ Настройки строчки и шитье двойной иглой
- ⑤ Ширина строчки
- ⑥ Длина стежка
- ⑦ Количество выбранных строчек
- ⑧ Количество содержащихся строчек

- ⑨ Горизонтальное зеркальное отображение
- ⑩ Автоматическое обрезание нитей
- ⑪ Автоматическое прошивание обратных/закрепляющих стежков
- ⑫ Шитье одной/двойной иглой и положение остановки иглы



Напоминание

- Нажмите (кнопка обычной строчки), чтобы вызвать на дисплей экран выбора типа строчки. Подробная информация содержится в главе "Типы строчек" (с. 51).
- На дисплее отображаются различные экраны после подключения модуля вышивания. Подробная информация содержится в главе "Выбор рисунка вышивания" (с. 155).
- Сообщения, появляющиеся на ЖК-дисплее, описаны в главе "Сообщения об ошибках" (с. 183).
- В зависимости от модели швейно-вышивальной машины при включении на дисплее может отображаться анимация. При отображении анимации указанный выше экран будет показан после нажатия пальцем на ЖК-дисплей.

Изменение настроек машины

С панели управления можно изменять различные настройки швейной машины и корректировать выполнение тех или иных операций.

Ниже перечислены настраиваемые параметры строчек или швейной машины. Более подробная информация представлена на с. 20.

Параметр	Значок	Описание	Настройки
Положение иглы		Указывает на положение иглы после остановки швейной машины.	Вниз Вверх
Регулировка ширины строчки		Позволяет изменять ширину строчки регулятором скорости шитья (с. 107).	
Калибровка рисунка по вертикали		Выравнивание расположения деталей рисунка по вертикальной оси (с. 125).	от -9 до +9


Параметр	Значок	Описание	Настройки
Пробел между символами		Настройка пробела между символами при шитье буквенно-цифровых символов (с. 124).	от 0 до 10
Отображение цвета нити		Изменение дисплея цвета нити на экране вышивания (с. 151).	Цвет нити/Время вышивания/Номер текущего стежка/Номер нити (#123)
		(Если выбран "Номер нити № 123")	Вышивание/Country/Madeira poly/Madeira rayon/Sulky/Robison Anton
Отображение единицы		Выбор отображаемых единиц измерения (только для вышивания) (с. 152).	мм/ДЮЙМ
Зуммер		Включает или отключает звуковой сигнал при каждом нажатии кнопок панели управления (с. 187).	
Заставка		Устанавливает показывать или нет заставку при включении машины. (На некоторых моделях данная функция не подлежит изменению.)	
Исходное положение иглы		Выбирает между положением "1	
Язык		Изменение языка, используемого на экранах дисплея.	Английский/Немецкий/Французский/Итальянский/Голландский/Испанский/Японский/Датский / Норвежский/Финский/Шведский/Португальский/Русский/Корейский/Тайский/другие
Яркость ЖК-дисплея		Отрегулируйте яркость ЖК-дисплея (с. 187).	Светлее Темнее
Счетчик стежков		Отображение значения сервисного счетчика и общего числа стежков вышивки. Служит для напоминания о том, когда требуется выполнить очередное регламентное техническое обслуживание машины. (Для получения более подробной информации свяжитесь с уполномоченным дилером.)	-
Номер машины	NO.:	"NO."- это номер швейно-вышивальной машины.	-
Версия программы	VERSION:	Отображает программную версию.	-



Напоминание


- Элементы с инвертированным выделением соответствуют установкам на момент покупки.

1 Включите швейную машину.



► Включается ЖК-дисплей.

2 Нажмите (кнопка Настройки) на панели дисплея.




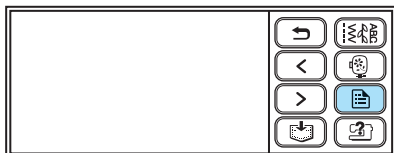


► Появляется экран настройки.


3 Нажмите на элемент, который необходимо настроить.

Перейдите на экран с помощью  (кнопка перехода на предыдущую страницу) и  (кнопка перехода на следующую страницу).


- На следующих экранах отображаются заводские настройки по умолчанию.

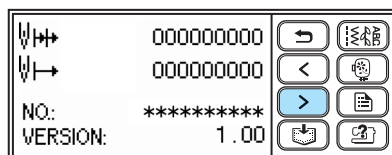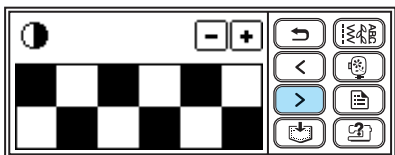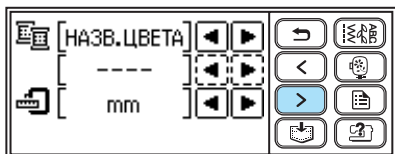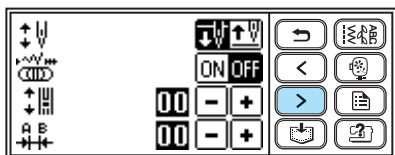

Пример: Изменение положения иглы при остановке

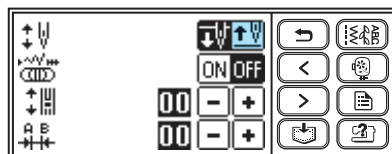

4 Завершив настройки, нажмите (кнопка назад).

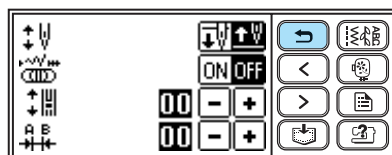

► Появляется исходный экран строчки.




Напоминание

- "NO." - номер швейно-вышивальной машины.
- "VERSION" - версия программы, установленной на машине.
- Измененные настройки сохраняются даже при отключении электропитания.

Проверка рабочих процедур машины


Подробные объяснения в отношении ЖК-дисплея даны по следующим пунктам. Показывает инструкции по установке верхней нити / намотки катушки / установки шпульки / замене иглы / подключению модуля вышивания / установке пялец / установке лапки для вышивания / замене прижимной лапки на ЖК-дисплее.

1 Включите швейную машину.




► Включается ЖК-дисплей.

2 Нажмите (Кнопку вызова помощи) на панели дисплея.

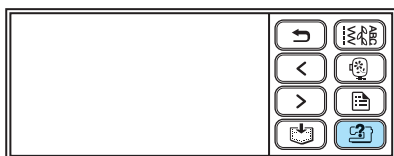

► Появляется экран помощи швейной машины.

3 Нажмите на элемент, который необходимо настроить.

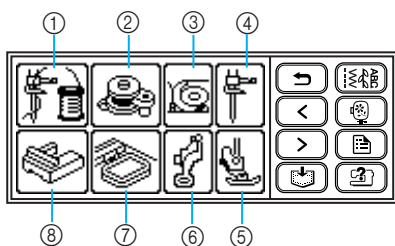

- ① Заправка верхней нити
- ② Намотка шпульки
- ③ Установка шпульки
- ④ Замена иглы
- ⑤ Замена прижимной лапки
- ⑥ Установка лапки вышивания
- ⑦ Установка пялец для вышивания
- ⑧ Подключения модуля вышивания




► Появляется первый экран с описанием процедуры для выбранного элемента.

4 Нажмите (кнопка перехода на следующую страницу), чтобы перейти на следующую страницу.


При нажатии  (кнопка перехода на предыдущую страницу) выполняется переход на предыдущую страницу.

Нажмите  (кнопка назад), чтобы вернуться к экрану выбора элемента.

Пример: Заправка верхней нити

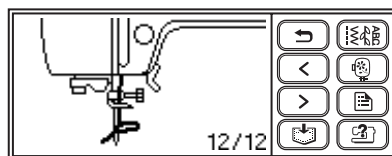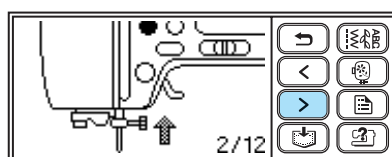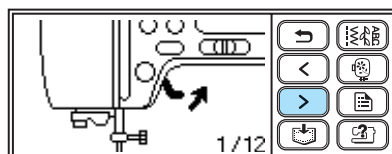

5 Закончив просмотр, нажмите (кнопка назад) дважды.

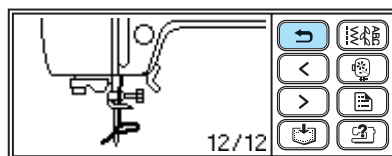

► Появляется исходный экран строчки.



Напоминание

- Подробные инструкции по каждой теме содержатся на соответствующей странице Инструкции по эксплуатации.

Намотка и установка шпульки


В этом разделе описывается намотка шпульки и ее установка в машину.

Меры предосторожности

Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности, относящиеся к обращению со шпулками.


! ОСТОРОЖНО!

- **Используйте только шпульку (номер по каталогу: SFB), предназначенную специально для этой машины. Использование каких-либо иных шпулек может привести к травме или повреждению машины.**
- **Шпулька, входящая в комплект поставки, разработана специально для этой швейной машины. Если использовать шпульки, предназначенные для других моделей, машина не будет работать надлежащим образом. Используйте только шпульку из комплекта поставки или шпульку того же типа (номер по каталогу: SFB).**

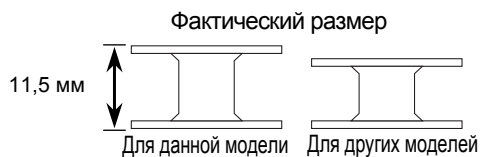


Намотка шпульки

Намотайте шпульку, чтобы подготовить нижнюю нить для шитья.

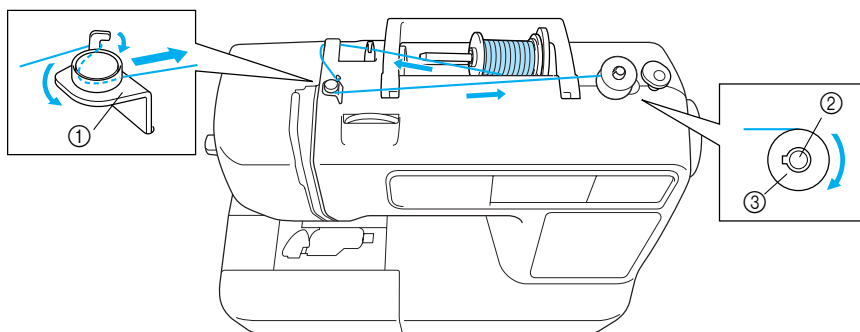


- ① Нитенаправитель для намотки катушки
- ② Вал устройства намотки шпульки
- ③ Шпулька

1 Включите швейную машину.




2 Наденьте шпульку на вал устройства намотки таким образом, чтобы пружина на валу вошла в паз шпульки. Нажмите на шпульку, пока она не зафиксируется со щелчком.

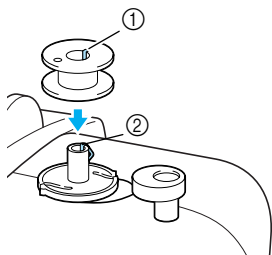


- ① Паз
- ② Пружина на валу устройства намотки шпульки

3 Сдвиньте устройство намотки шпульки в направлении, показанном стрелкой, пока оно не зафиксируется со щелчком.

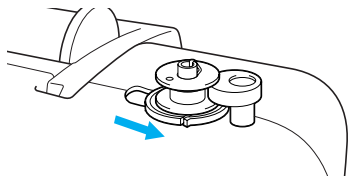

- ▶ Нажмите ① (кнопка Пуск/Стоп) загорается оранжевым цветом.


4 Поднимите стержень для установки катушки с нитью и удалите колпачок катушки, вставленный в стержень.

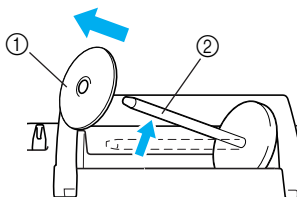

- ① Колпачок катушки
- ② Стержень для катушки

5 Установите катушку для намотки шпульки на стержень.

Наденьте катушку на стержень таким образом, чтобы катушка располагалась горизонтально и нить разматывалась спереди и снизу.

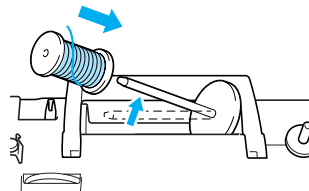

Напоминание

- Для вышивания используйте катушку с нитью для вышивания.




Примечание

- Если нить не будет правильно сматываться с катушки, она может запутаться вокруг стержня для установки катушки.



6 Наденьте колпачок катушки на стержень для установки катушки и верните стержень в исходное положение.

Наденьте колпачок катушки на стержень, сдвиньте его как можно дальше вправо, как показано на рисунке.



ОСТОРОЖНО!


- Если катушка или колпачок катушки не находятся в надлежащем положении, нить может запутаться вокруг стержня для установки катушки и повредить машину.
- К машине прилагаются колпачки катушки трех размеров, что позволяет выбрать колпачок в соответствии с размером используемой катушки с нитью. Если колпачок слишком мал для используемой катушки, нить может попасть в прорезь катушки, что может привести к поломке машины.






Примечание

- Если шитье выполняется тонкой перекрестно намотанной на катушку нитью, то используйте малый колпачок катушки и оставьте небольшой зазор между колпачком и катушкой.

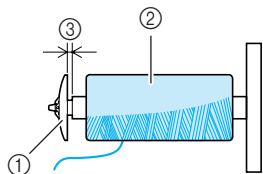


- ① Колпачок катушки (малый)
- ② Катушка с нитью (с перекрестной намоткой)
- ③ Зазор

- Если используется нить, которая быстро сматывается с катушки (например, прозрачная нейлоновая нить или металлическая нить), перед установкой катушки на стержень наденьте на нее сетку из комплекта поставки. Если сетка слишком длинная, подогните ее в соответствии с высотой катушки. При использовании сетки может увеличиться натяжение верхней нити. Перед началом шитья смотрите раздел "Регулировка натяжения нити" (с. 62).

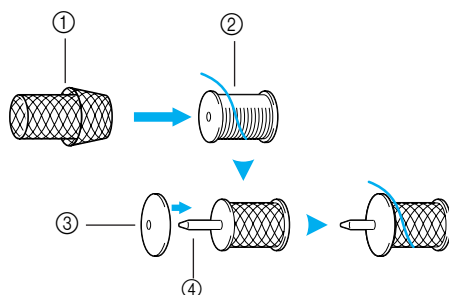

- ① Сетка для катушки
- ② Катушка
- ③ Колпачок катушки
- ④ Стержень для катушки


7 Вытяните нить из катушки и протяните ее над крючком нитенаправителя.

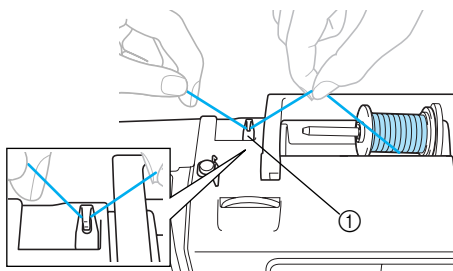

- ① Нитенаправитель


8 Проденьте нить позади крышки нитенаправителя вперед.

Удерживая нить правой рукой возле катушки, протяните нить левой рукой, как показано ниже.

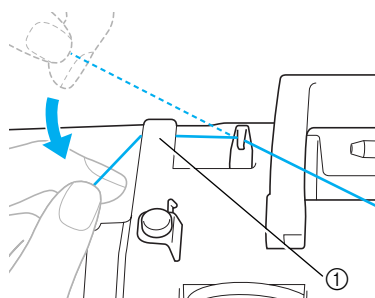


- ① Крышка нитенаправителя

9 Потяните нить вправо, проденьте ее через крючок нитенаправителя шпульки, затем намотайте нить против часовой стрелки под диском предварительного натяжения, вытянув ее как можно дальше.

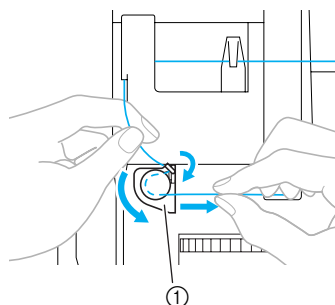

- ① Нитенаправитель для намотки катушки


Убедитесь, что нить проведена под диском предварительного натяжения.

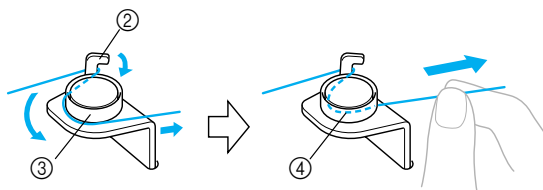

- ② Крючок
- ③ Диск предварительного натяжения
- ④ Протяните нить как можно дальше.

- 10** Обмотайте конец нити пять или шесть раз по часовой стрелке вокруг шпульки. Удерживая левой рукой нить, протернутую через нитенаправитель намотки шпульки, правой рукой намотайте конец нити.


Обмотайте пять или. шесть раз.

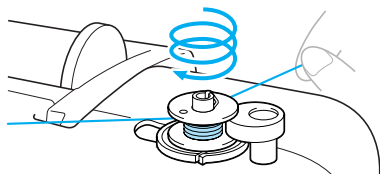

! ОСТОРОЖНО!

- Убедитесь, что нить надежно протянута и намотайте ее по часовой стрелке. Если нить намотана против часовой стрелки, она может обмотать вал устройства намотки шпульки.

- 11** Пропустите конец нити через направляющую прорезь в седле устройства намотки шпулек и затем потяните нить вправо для ее обрезки.

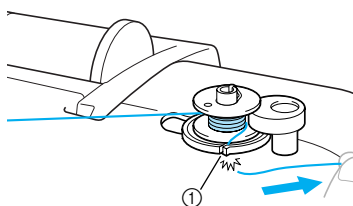

- ① Направляющая прорезь в седле устройства намотки шпульки (со встроенным устройством обрезки нити)

! ОСТОРОЖНО!


- Обязательно обрежьте нить, как описано выше. Если шпулька будет намотана без обрезки нити при помощи встроенного устройства обрезки, то когда нить будет заканчиваться, она может запутаться на шпулке, что может привести к тому, что игла погнется или сломается.



Напоминание

- Перед намоткой убедитесь, что нить надлежащим образом заправлена. В противном случае нить может запутаться и не намотаться на катушку.


- 12** Переместите регулятор скорости шитья вправо.

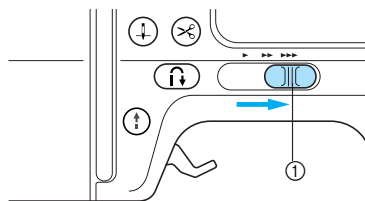

- ① Регулятор скорости

- 13** Нажмите (кнопка Пуск/Стоп) один раз.

Включив педаль в розетку, нажмите на ножной регулятор.

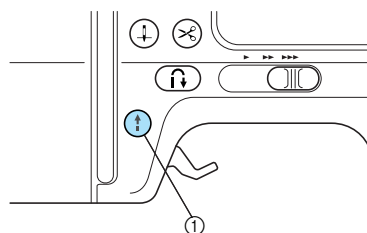

- ① Кнопка Пуск/Стоп

▶ Начинается намотка на шпульку и на ЖК-дисплее появляется сообщение " → ".



Примечание

- Не отходите от машины во время намотки. Убедитесь, что нить надлежащим образом намоталась на катушку. Если нить не правильно намоталась на катушку, нажмите (кнопка Пуск/Стоп) или немедленно остановите намотку с помощью ножного регулятора.

- 14** Когда намотка шпульки прекратится или снизится скорость намотки, один раз нажмите (кнопка Пуск/Стоп), чтобы остановить машину.

Включив педаль в розетку, уберите с нее ногу.


▶ Намотка шпульки остановится.



ОСТОРОЖНО!

- Когда намотка шпульки прекратится или снизится скорость намотки, остановите машину. В противном случае возможны повреждения швейно-вышивальной машины.

- 15** Обрежьте нить ножницами, переместите вал устройства намотки шпульки влево, затем снимите шпульку с вала.

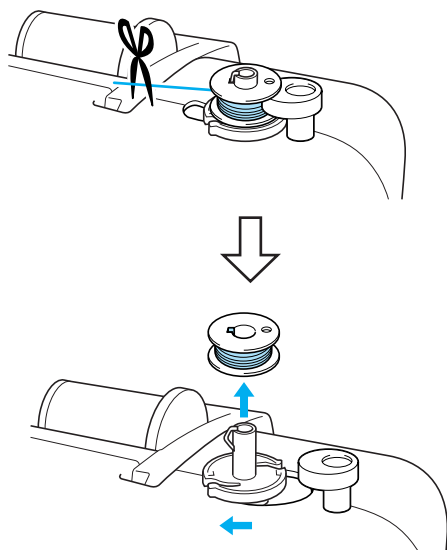

Напоминание

- Если вал устройства намотки шпульки находится справа, нить не возможно вытащить. (Шитье невозможно.)

- 16** Переместите регулятор скорости шитья в исходное положение.




Напоминание

- При пуске машины или при вращении маховика после намотки шпульки раздается щелчок. Это не является неисправностью.

■ При запутывании нити вокруг седла устройства намотки шпулек.

Если намотка шпульки начинается, а нить не была правильно протянута через диск предварительного натяжения нитенаправителя устройства намотки шпульки, то нить может запутаться в седле устройства намотки шпулек. В таком случае необходимо размотать нить, выполняя следующие процедуры.

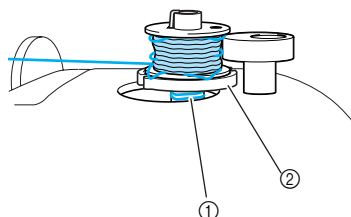


- ① Нить
② Седло устройства намотки шпулек



ОСТОРОЖНО!

- Не удаляйте седло устройства намотки шпулек, даже если нить запуталась в седле устройства намотки шпулек. Это может привести к травмам.
- Не удаляйте винт прижимного приспособления устройства намотки шпулек. В противном случае это может привести к повреждению машины. Не возможно размотать нить, удалив данный винт.

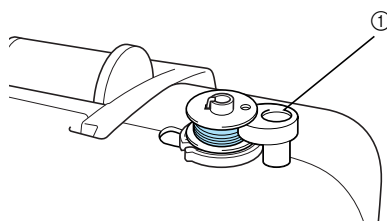


- ① Винт прижимного приспособления устройства намотки шпулек




Если нить запуталась в седле устройства намотки шпулек, один раз нажмите  (кнопка Пуск/Стоп), чтобы остановить намотку шпульки.

Включив педаль в розетку, уберите с нее ногу.

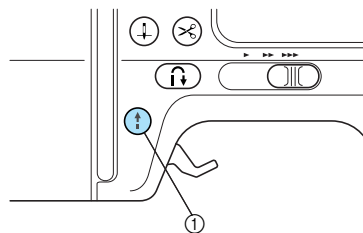


- ① Кнопка Пуск/Стоп

- 2 Обрежьте нить ножницами позади нитенаправителя устройства намотки шпулек.

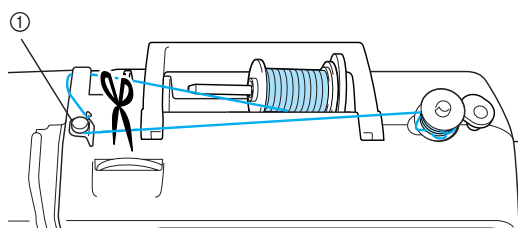


1 Нитенаправитель для намотки катушки

- 3 Переместите вал устройства намотки шпулек влево, затем снимите шпульку с вала.

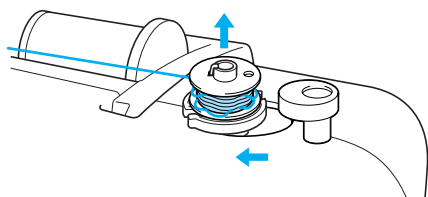

- 4 Удерживая конец нити левой рукой, правой рукой размотайте нить по часовой стрелке с катушки, как показано ниже.

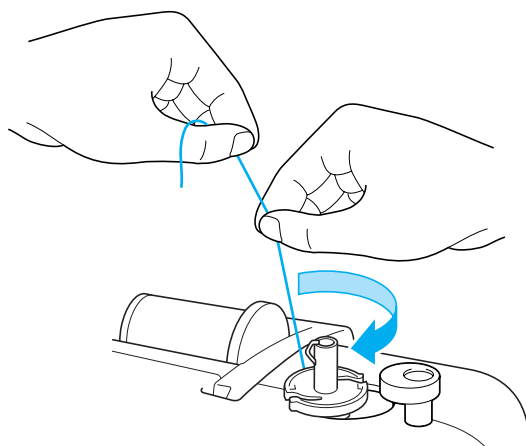

- 5 Вновь намотайте нить на шпульку.



Примечание


- Убедитесь, что нить надлежащим образом протянута под диском предварительного натяжения нитенаправителя устройства намотки шпульки (с. 24).

Установка шпульки


Установите намотанную шпульку в машину.

! ОСТОРОЖНО!

- Используйте для шитья только правильно намотанную шпульку; в противном случае возможны поломка иглы или неправильное натяжение нити.

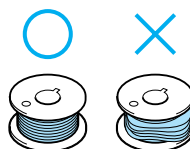


- Шпулька, входящая в комплект поставки, разработана специально для этой швейной машины. Если использовать шпульки, предназначенные для других моделей, машина не будет работать надлежащим образом. Используйте только шпульку из комплекта поставки или шпульку того же типа (номер по каталогу: SFB).

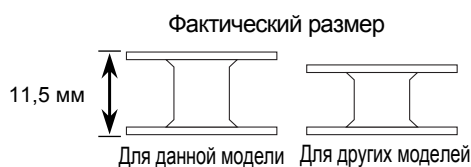


Напоминание

- Последовательность, в которой нить шпульки должна быть пропущена через шпульный колпачок, обозначена метками вокруг шпульного колпачка.

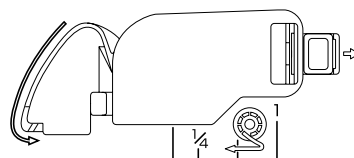


- 1** Один или два раза нажмите $\oplus$ (Подъем/опускание иглы), чтобы поднять иглу, затем поднимите рычаг прижимной лапки.

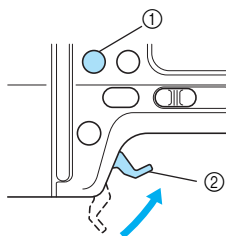


- ① Подъем/опускание иглы
② Рычаг прижимной лапки

- 2** Выключите машину.



- 3** Сдвиньте защелку крышки челночного устройства вправо.

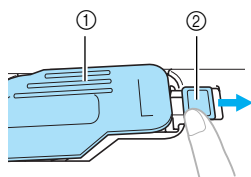


- ① Крышка челночного устройства
② Защелка

► Крышка челночного устройства открывается.


- 4** Снимите крышку челночного устройства.

- 5** Удерживая шпульку правой рукой, возьмите конец нити в левую руку.

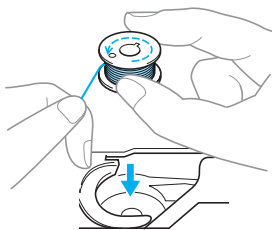

- Будьте внимательны – не уроните шпульку.

- 6** Правой рукой вставьте шпульку в шпульный колпачок.

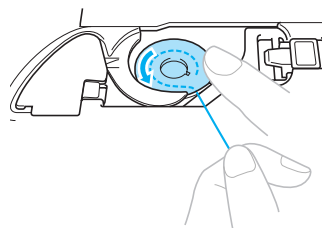


- Установите шпульку надлежащим образом.


! ОСТОРОЖНО!

- Убедитесь, что шпулька надежно вставлена в колпачок, надавите на нее пальцем и продвиньте ее до конца. В противном случае нить может порваться, или натяжение нити не будет соответствовать установленному значению.
- Заправьте нить в соответствии с этими обозначениями. В противном случае нить может порваться, или натяжение нити не будет соответствовать установленному значению.

- 7** Слегка прижимая шпульку правой рукой, левой рукой проведите нить, как показано на рисунке.

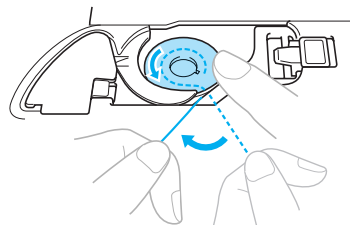

- 8** Проведите нить через прорезь, как показано на рисунке, а затем потяните ее на себя.

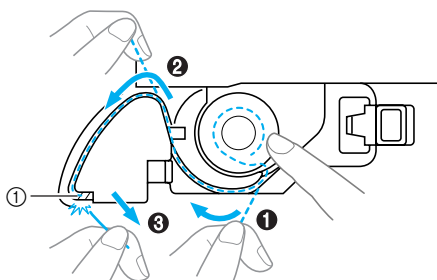


- ① Нож

► Нить обрезается ножом для обрезки нити.



Примечание

- Если нить не проходит надлежащим образом через отверстие в пружине регулировки натяжения нити шпульного колпачка, натяжение нити может быть неправильным (с. 62).

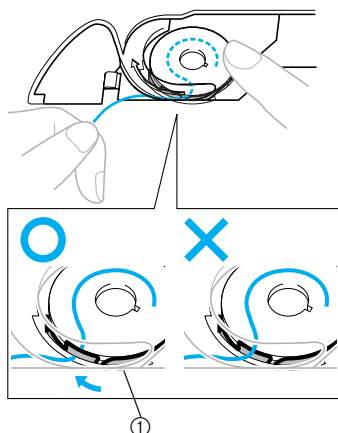


① Пружина регулировки натяжения нити

9

Установите на место крышку челночного устройства.

Вставьте язычок в нижнем левом углу крышки челночного устройства, а затем слегка нажмите на ее правую сторону.

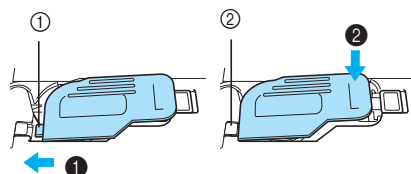

- ① Язычок
- ② Нижний левый угол

▶ Заправка катушки нитью завершена. Начать шить можно без предварительного вытягивания нижней нити.

После этого заправьте верхнюю нить. Продолжите процедуру, выполнив действия, описанные в разделе "Заправка верхней нити" (с. 31).



Напоминание

- При выполнении сборок или перед выполнением свободного выстегивания необходимо вытянуть нить шпульки в соответствии с процедурой, описанной в разделе "Когда необходимо вытягивать нить шпульки".

■ Когда необходимо вытягивать нить шпульки

Перед выполнением сборок или перед выстегиванием со свободной подачей материала вытяните нижнюю нить, как описано ниже.

①

Заправка верхней нити

- Смотрите раздел "Заправка верхней нити" (с. 31).


②

Вставьте шпульку в шпульный колпачок.

- Смотрите последовательности с ③ по ⑥ раздела "Установка шпульки" (с. 28).

③

Проведите нить шпульки через прорезь.

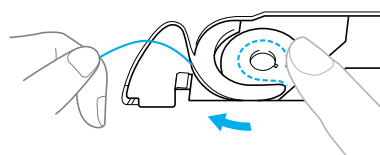


Примечание

- Не обрезайте нить устройством для обрезки нити.
- Снимите крышку челночного устройства.

④


Слегка поддерживая верхнюю нить левой рукой, один или два раза нажмите (кнопка положения иглы), чтобы поднять иглу.

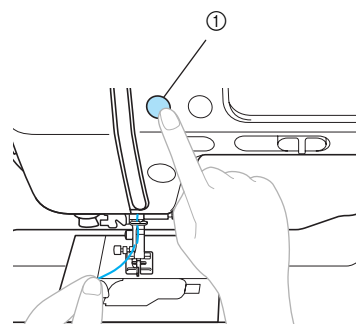


- ① Кнопка позиционирования иглы

▶ Нижняя нить оборачивается вокруг верхней нити и теперь ее можно вытянуть.


- 5** Осторожно потяните за верхнюю нить вверх, чтобы вытянуть конец нижней нити.

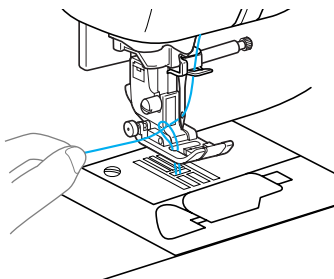

- 6** Проведите нижнюю нить под прижимной лапкой и вытяните ее примерно на 10-15 см в направлении от себя.

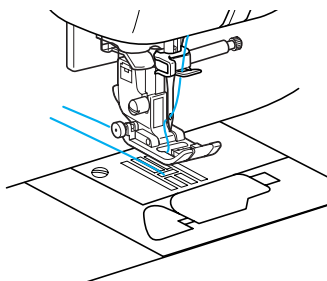


- 7** Установите на место крышку челночного устройства.
Вставьте язычок в нижнем левом углу крышки челночного устройства, а затем слегка нажмите на ее правую сторону.

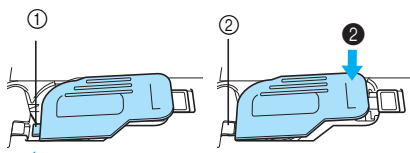

- ① Язычок
② Нижний левый угол

Заправка верхней нити

В этом разделе описывается, как должна быть расположена катушка для заправки верхней нити, а затем нити в иглу.

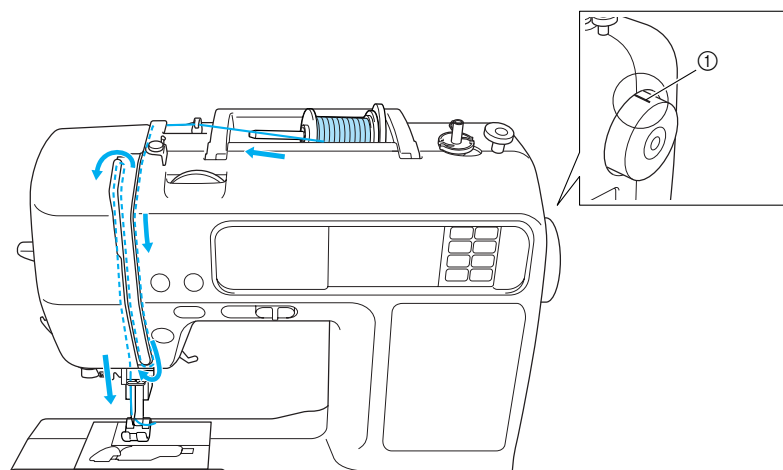

① Метка на маховике

! ОСТОРОЖНО!


- Выполняя заправку верхней нити, строго следуйте инструкциям. Если заправка верхней нити была выполнена неправильно, нить может запутаться, игла сломаться или изогнуться.
- Нитевдеватель может использоваться с иглами для бытовой швейно-вышивальной машины от 75/11 до 100/16. Не разрешается использовать нитевдеватель для заправки специальных нитей, например, прозрачных нейлоновых или металлических нитей.
- Не разрешается использовать нитевдеватель с нитью толщиной 130/20 или более.
- Не разрешается использовать нитевдеватель для заправки нити в иглу с крылышками или в двойную иглу.
- Если не возможно использовать нитевдеватель, обратитесь к разделу "Ручная заправка нити в иглу (без использования нитевдевателя)" (с. 36).
- Не разрешается использовать нить весом 130/20 или менее.
- Используйте правильное сочетание иглы и нити. Подробная информация о правильном сочетании нити и иглы представлена в разделе "Выбор иглы в зависимости от типов нити" (с. 39).

Информация о катушках с нитью

Ниже представлена информация о катушках с нитью.

! ОСТОРОЖНО!

- Если катушка или колпачок катушки не находятся в надлежащем положении, нить может запутаться вокруг стержня для установки катушки, либо может сломаться игла.
- К машине прилагаются колпачки катушки трех размеров, что позволяет выбрать колпачок в соответствии с размером используемой катушки с нитью. Если колпачок слишком мал для используемой катушки, нить может попасть в прорезь катушки, либо может сломаться игла.

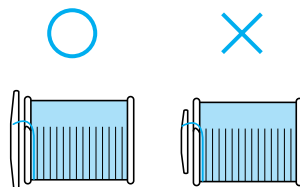


Заправка верхней нити

Установите катушку с нитью на стержень для установки катушек и затем заправьте нить в машину.


! ОСТОРОЖНО!

- Выполняя заправку верхней нити, строго следуйте инструкциям. Если заправка верхней нити была выполнена не правильно, нить может запутаться, игла сломаться или изогнуться.

1 Включите машину.



2 Поднимите рычаг прижимной лапки.

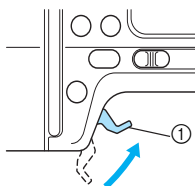

① Рычаг прижимной лапки


► Прижимная лапка поднята.



Напоминание

- Если прижимная лапка не поднята, правильная заправка нити невозможна.

3 Нажмите кнопку (Подъем/опускание иглы) один или два раза, чтобы поднять иглу.

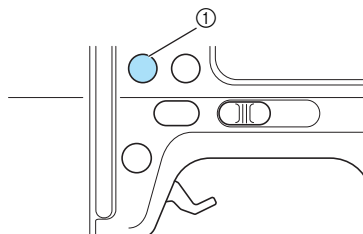


① Кнопка Подъем/опускание иглы




Примечание

- Игла поднята полностью, если метка на маховике находится сверху, как показано на рисунке. Проверьте положение маховика и, если метка маховика не находится в этом положении, нажимайте кнопку (Подъем/опускание иглы) до тех пор, пока метка не установится правильно.

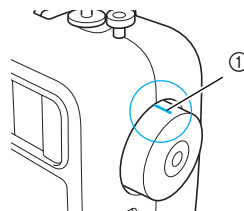

① Метка на маховике


4 Поднимите стержень для установки катушки с нитью и удалите колпачок катушки, вставленный в стержень.

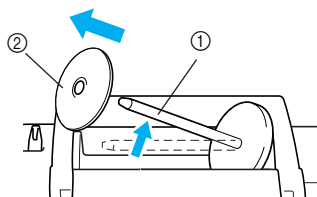


① Стержень для катушки

② Колпачок катушки

5 Наденьте катушку с нитью на стержень. Наденьте катушку на стержень таким образом, чтобы катушка располагалась горизонтально и нить разматывалась спереди и снизу.

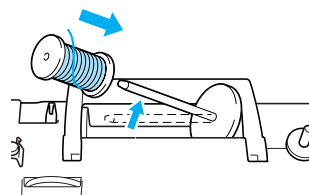


- 6** Наденьте колпачок катушки на стержень для установки катушки и верните стержень в исходное положение. Наденьте колпачок катушки на стержень, сдвиньте его как можно дальше вправо, как показано на рисунке.



! ОСТОРОЖНО!



- Если катушка или колпачок катушки не находятся в надлежащем положении, нить может запутаться вокруг стержня для установки катушки, либо может сломаться игла.

- 7** Вытяните нить из катушки и протяните ее над крючком нитенаправителя.

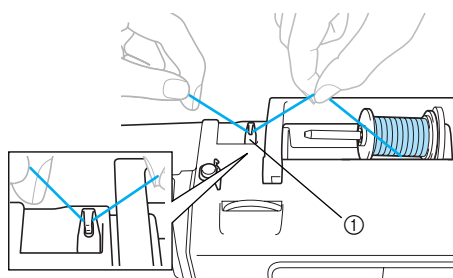

① Нитенаправитель

- 8** Проденьте нить позади крышки нитенаправителя вперед. Удерживая нить правой рукой возле катушки, протяните нить левой рукой, как показано ниже.

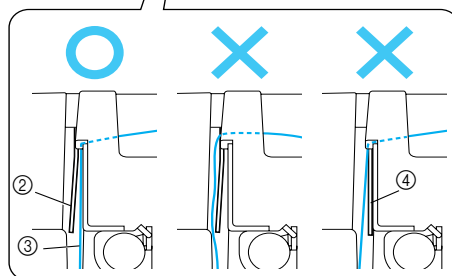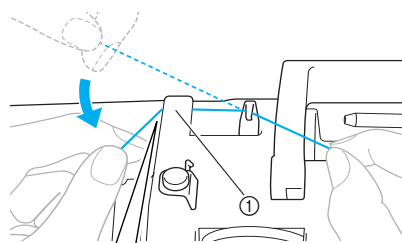


- ① Крышка нитенаправителя
- ② Пружина нитенаправителя
- ③ Нить
- ④ Когда рычаг прижимной лапки опущен


Примечание

- Заправляя нить за крышкой нитенаправителя, выполняйте эту процедуру двумя руками. Если вы не держите нить в правой руке, она будет ослаблена, и вы не сможете закрепить нить в пружинной направляющей. Это может привести к неправильному натяжению нити.
- Перед тем как протягивать нить позади крышки нитенаправителя, убедитесь, что рычаг прижимной лапки поднят. Если рычаг прижимной лапки опущен, пружина нитенаправителя закрыта, и нить невозможно надлежащим образом заправить в прорезь пружины нитенаправителя.

- 9** Заправьте нить через направляющие в последовательности, показанной ниже.

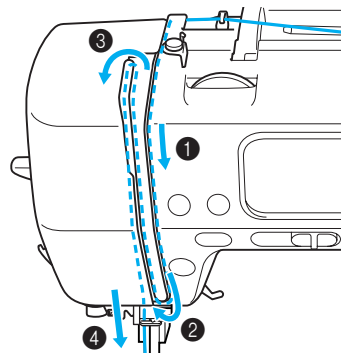

- 10** Убедитесь, что нить прошла в рычаг нитепритягивателя, как показано ниже.

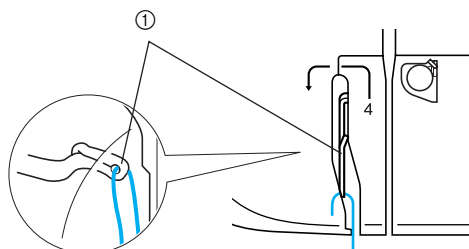

① Рычаг нитепритягивателя




Напоминание

- Если игла опущена, это препятствует продвижению нити в рычаг нитепритягивателя. Убедитесь, что нажата кнопка положения иглы, а игла поднята перед тем, как продеть нить в рычаг нитепритягивателя.


- 11** Проведите нить за нитенаправителем игловодителя.

Нить можно легко провести за нитенаправителем игловодителя над иглой, удерживая нить левой рукой и протягивая нить правой рукой, как показано на рисунке ниже.

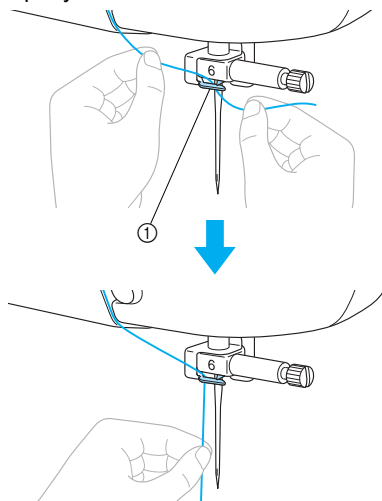


① Нитенаправитель игловодителя

- 12** Опустите прижимную лапку, опустив ее рычаг.

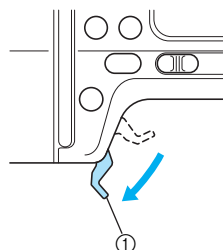

① Рычаг прижимной лапки


- 13** Протяните конец нити, который был пропущен через нитенаправитель игловодителя, влево, затем протяните нить через выемку нитенаправителя ①, а затем прочно вытяните нить с лицевой стороны и вставьте ее в прорезь диска нитенаправителя с маркировкой "7" по всей длине ②. Убедитесь, что нить прошла через выемку нитенаправителя.

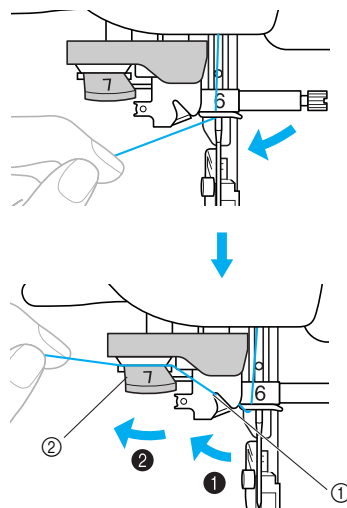

① Выемка нитенаправителя


② Нитенаправляющий диск

- 14** Обрежьте нить с помощью устройства для обрезки нити, находящегося с левой стороны машины.

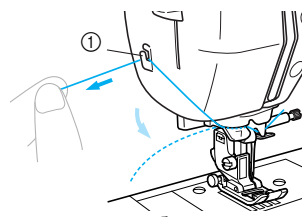


① Устройство для обрезки нити

- 15** Опустите рычаг нитевдевателя, находящийся с левой стороны машины, как можно ниже, чтобы повернуть крючок.

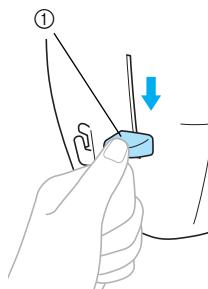

① Рычаг нитевдевателя

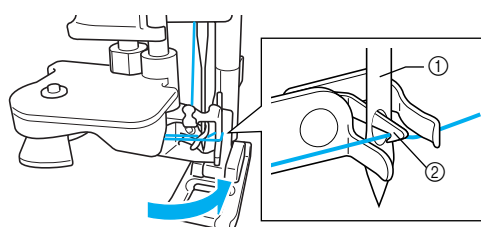


① Игла
② Крючок




Примечание

- Если рычажок нитевдевателя не опущен максимально вниз, крючок не развернется полностью, как показано ниже, и нить не пройдет через ушко иглы. В этом случае снова выполните процедуры с **13**.

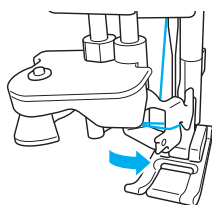


- Если игла не поднята, нитевдеватель не сможет заправить нить в иглу. Перед тем как воспользоваться нитевдевателем, обязательно нажмите кнопку (Подъем/опускание иглы), чтобы поднять иглу. Более подробная информация содержится в шаге **3** раздела "Заправка верхней нити" (с. 32).

- 16** Медленно поднимите рычаг нитевдевателя.

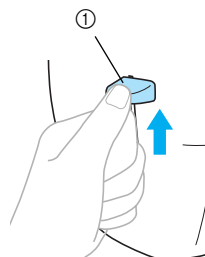

① Рычаг нитевдевателя


- 17** Поднимите рычаг прижимной лапки и осторожно вытяните петлю нити через ушко иглы, чтобы протянуть конец нити.

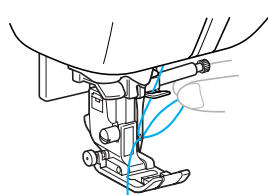

! ОСТОРОЖНО!

- Не прикасайтесь к кнопке. Не прикасайтесь к кнопке Пуск/Старт, к кнопке положения иглы, а также к кнопке обратной или усиленной строчки. В случае случайного нажатия любой из этих кнопок машина начнет процесс шитья, что может привести к травмированию пальцев иглой или поломке иглы.
- При вытягивании нити не прилагайте чрезмерных усилий. В противном случае игла может погнуться или сломаться.

- 18** Протяните конец нити через прижимную лапку, затем вытяните около 5 см нити по направлению задней части машины.

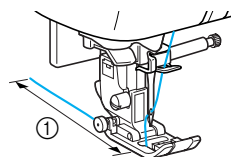

① 5 см


► Заправка верхней нити закончена.

■ Ручная заправка нити в иглу (без нитевдевателя)

При использовании специальной нити, например прозрачной нейлоновой или металлической нити или двойной иглы, когда не возможно использовать нитевдеватель, заправьте нить в иглу способом, описанным ниже.


- 1 Заправьте нить в нитенаправитель игловодителя в соответствии с последовательностями с 1 по 11, представленными в разделе "Заправка верхней нити" (с. 32).

- 2 Опустите рычаг прижимной лапки.

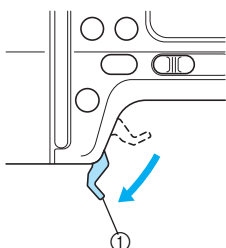

1 Рычаг прижимной лапки

- 3 Проденьте нить в игольное ушко спереди назад.

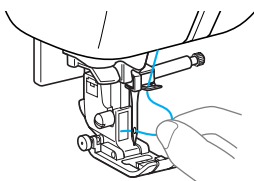


! ОСТОРОЖНО!

- Не прикасайтесь к кнопке Пуск/Старт, к кнопке положения иглы, а также к кнопке обратной или усиленной строчки. В случае случайного нажатия любой из этих кнопок машина начнет процесс шитья, что может привести к травмированию пальцев иглой или поломке иглы.

- 4 Поднимите рычаг прижимной лапки и протяните конец нити через прижимную лапку, затем вытяните около 5 см нити в направлении торцевой части машины.

Использование двойной иглы

Используя двойную иглу, можно шить две параллельные линии одной и той же строчки двумя различными нитями. Обе верхние нити должны быть одинаковой толщины и одного сорта. Убедитесь, что используется двойная игла и дополнительный стержень для установки катушки с нитью. Более подробная информация о строчках, которые могут быть выполнены двойной иглой, содержится в разделе "Схема настройки строчек" (с. 72).

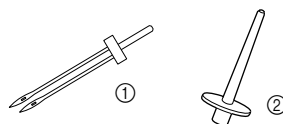

1 Двойная игла
2 Стержень для второй катушки

! ОСТОРОЖНО!

- Рекомендуется двойная игла (код изделия: X59296-121). Использование других игл может привести к поломке иглы или повреждению машины.
- Запрещается использовать погнутые иглы. Погнутая игла легко может сломаться, что может привести к травме.

- 1 Установите двойную иглу.


- Подробная информация по установке иглы содержится в разделе "Замена иглы" (с. 41).

- 2 Заправьте верхнюю нить для левой иглы.

Подробная инструкция описана в последовательностях с 1 по 11 раздела "Заправка верхней нити" (с. 32).

- 3 Вручную заправьте верхнюю нить в ушко левой иглы.


Нить в игольное ушко вдевайте с передней стороны.

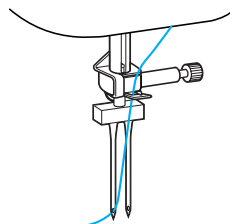

! ОСТОРОЖНО!

- Для заправки нити в двойную иглу нитевдеватель не используется. Попытка использовать нитевдеватель для этой иглы может привести к повреждению машины.

- 4** Вставьте стержень для установки катушки с нитью на конец вала устройства намотки шпульки и установите на него катушку с нитью. Затем заправьте верхнюю нить.

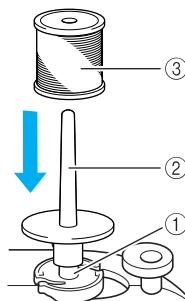


- ① Вал устройства намотки шпульки
- ② Стержень для второй катушки
- ③ Катушка с нитью



Напоминание


- При установке катушки с нитью ее необходимо установить таким образом, чтобы нить сматывалась с передней части катушки.

- 5** Заправьте верхнюю нить для правой иглы таким же образом, как была заправлена верхняя нить для левой иглы.

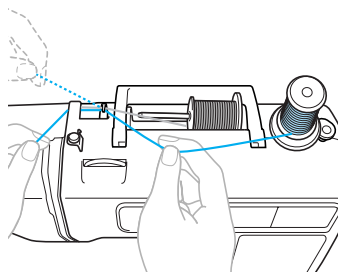

- Подробная инструкция описана в последовательностях с 7 по 10 раздела "Заправка верхней нити" (с. 32).

- 6** Не проводя нить через нитенаправитель на игловодителе, вручную заправьте нить в правую иглу. Нить в игольное ушко вдевайте с передней стороны.

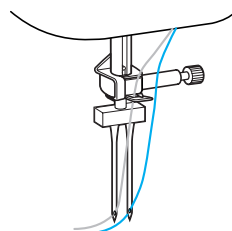

! ОСТОРОЖНО!

- Для заправки нити в двойную иглу нитевдеватель не используется. Попытка использовать нитевдеватель для этой иглы может привести к повреждению машины.

- 7** Установите лапку для строчки зигзаг "J". Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

! ОСТОРОЖНО!

- При использовании двойной иглы, убедитесь, что лапка для зигзага "J" установлена. При возникновении скученных строчек, необходимо использовать прижимную лапку "N" или легкий отрывной стабилизатор.


- 8** Включите швейно-вышивальную машину и выберите строчку.

- Процедура выбора строчки представлена в главе "Выбор строчки" (с. 51).
- Строчки, выполняемые двойной иглой, описаны в разделе "Схема настройки строчек" (с. 72).

! ОСТОРОЖНО!


- Для работы с двойной иглой обязательно выберите соответствующую строчку. В противном случае возможна поломка иглы или повреждение машины.

9 Нажмите .

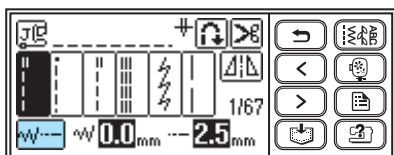

► Появится экран настройки двойной иглы.

10 Нажмите .

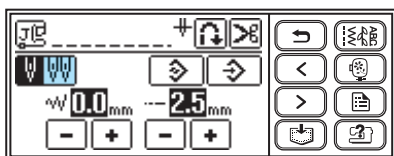

►  отобразится в обратном выделении.

Двойная игла не может быть использована.




Напоминание

- При повторном нажатии на  произойдет возврат к .

11 Нажмите (кнопка Назад).

► Снова появится исходный экран и .

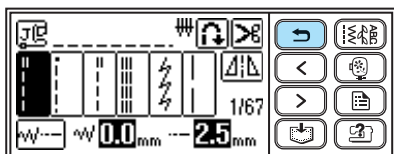


ОСТОРОЖНО!

- Для работы с двойной иглой обязательно выберите настройку на двойную иглу. В противном случае возможна поломка иглы или повреждение машины.

12 Приступайте к шитью.

- Подробно о начале шитья смотрите в разделе "Начало шитья" (с. 55).
- Две линии строчки выполняются параллельно друг другу.

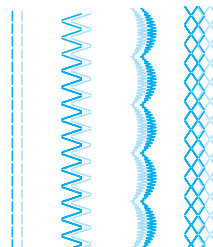

Примечание

- Для изменения направления шитья нажмите кнопку  (Подъем/опускание иглы), чтобы поднять иглу из материала, затем поднимите рычаг прижимной лапки и поверните материал.



ОСТОРОЖНО!

- Не переворачивайте ткань, когда игла опущена в материал. Это может привести к поломке иглы и повреждению машины.

Замена иглы

В данном разделе описывается процедура замены иглы.

Меры предосторожности при обращении с иглами

ОСТОРОЖНО!

- Используйте только иглы, предназначенные для бытовых швейных машин. Использование других игл может привести к поломке иглы или повреждению машины.
- Запрещается использовать погнутые иглы. Погнутая игла легко может сломаться, что может привести к травме.

Выбор иглы зависит от нити и типа материала

Тип используемой иглы зависит от материала и толщины нити. При выборе иглы и нити соответственно свойствам материала руководствуйтесь следующей таблицей.

Материал / Применение		Нить		Размер иглы
		Тип	Размер	
Материалы средней плотности	Сукно	Х/б нить	60–90	75/11–90/14
	Тафта	Синтетическая нить		
	Фланель, габардин	Шелковая нить	50	
Тонкие материалы	Батист	Х/б нить	60–90	65/9–75/11
	Жоржет	Синтетическая нить		
	Шалли, атлас	Шелковая нить	50	
Толстые материалы	Джинсовая ткань	Х/б нить	30	100/16
			50	
	Вельвет	Синтетическая нить	50–60	90/14–100/16
	Твид	Шелковая нить		
Эластичные материалы	Джерси	Нить для трикотажных материалов	50–60	Игла с закругленным острием (золотистая) 75/11–90/14
	Трико			
Легко осыпающиеся материалы		Х/б нить	50–90	65/9–90/14
		Синтетическая нить		
		Шелковая нить	50	
Для расстрачивания		Синтетическая нить	30	100/16
		Шелковая нить	50–60	75/11–90/14



Примечание

- Не разрешается использовать нить весом 130/20 или менее. Это может привести к неисправности машины.



Напоминание

- Чем меньше номер нити, тем толще нить, а чем выше номер иглы, тем толще игла.
- На заводе-изготовителе на машину устанавливается игла размером 75/11.

■ С закругленным острием (золотистая)

Чтобы избежать пропуска стежков при работе с эластичным материалом, используйте закругленные иглы.

■ Прозрачная нейлоновая нить

Используйте иглу размером от 90/14 до 100/16 независимо от типа материала и нити.

■ Иглы для вышивания

Используйте иглу 75/11, предназначенную для бытовых швейно-вышивальных машин. При вышивании на толстых материалах, таких как джинса, используйте иглу 90/14 или 100/16, предназначенную для бытовых швейно-вышивальных машин.




ОСТОРОЖНО!

- **Правильные комбинации материала, нитей и игл** представлены в таблице (с. 39). При неправильном сочетании материала, нити и иглы, особенно при шитье тонкими иглами (65/9 – 75/11) толстых материалов, например джинсовой ткани, игла может согнуться или сломаться. Кроме того, при этом возможна неравномерная строчка, сморщивание материала или пропуск стежков.

Проверка иглы

Шитье погнутой иглой чрезвычайно опасно, поскольку игла может сломаться во время работы машины.

Перед тем как использовать иглу, положите ее плоской частью на какую-либо плоскую поверхность и убедитесь в том, что просвет между иглой и поверхностью одинаков по всей длине иглы.

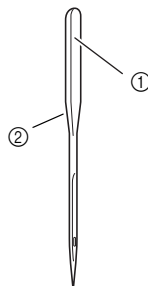


- ① Плоская сторона иглы
- ② Маркировка типа иглы



ОСТОРОЖНО!

- Если расстояние между иглой и плоской поверхностью неодинаково по всей длине иглы, это означает, что игла погнута. Не пользуйтесь погнутыми иглами.

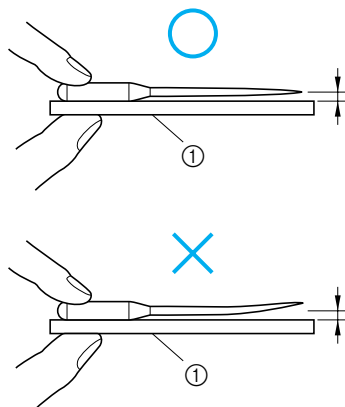


- ① Плоская поверхность

Замена иглы


Используйте отвертку и иглу, которая считается прямой согласно инструкциям, приведенным в разделе "Проверка иглы" (с. 40).

- 1** Нажмите кнопку  (Подъем/опускание иглы) один или два раза, чтобы поднять иглу.

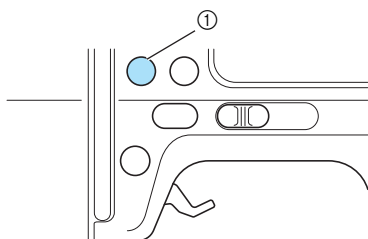

① Кнопка Подъем/опускание иглы

- 2** Выключите машину.



ОСТОРОЖНО!

- Перед заменой иглы убедитесь, что машина отключена. В противном случае это может привести к повреждениям, особенно при случайном нажатии любой из кнопок, что повлечет запуск процесса шитья.


- 3** Положите материал или бумагу под прижимную лапку и накройте отверстия игольной пластины.



Примечание


- Перед заменой иглы поместите материал или бумагу под прижимную лапку, чтобы предотвратить выпадение иглы из отверстий игольной пластины.

- 4** Опустите рычаг прижимной лапки.

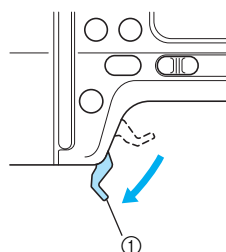


① Рычаг прижимной лапки

- 5** Удерживая иглу левой рукой, с помощью отвертки ослабьте винт иглодержателя (против часовой стрелки) и снимите иглу с машины.

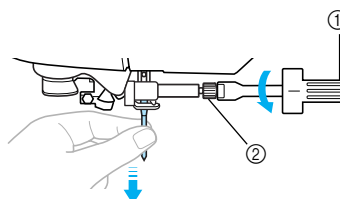


① Отвертка
② Винт иглодержателя

- При ослаблении или затяжке винта иглодержателя не прилагайте чрезмерных усилий, так как это может привести к повреждению некоторых деталей машины.

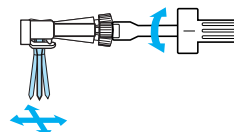


- 6** Вставьте иглу плоской стороной к задней части машины так, чтобы она коснулась ограничителя.

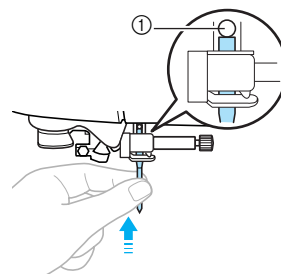


① Ограничитель иглы

- 7** Удерживая иглу левой рукой, затяните отверткой винт иглодержателя.

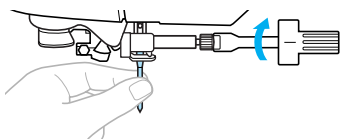

Двойная игла устанавливается таким же образом.

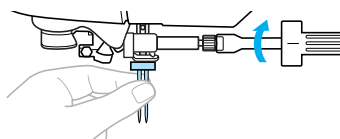

! ОСТОРОЖНО!

- Убедитесь, что игла вставлена до упора и соприкасается со стопором иглы, затем затяните винт крепления иглы отверткой. В противном случае игла может сломаться, что может повредить машину.

Замена прижимной лапки

В данном разделе описывается процедура замены прижимной лапки.

Меры предосторожности при работе с прижимной лапкой

Соблюдайте следующие меры предосторожности, относящиеся к прижимной лапке.

ОСТОРОЖНО!

- Используйте прижимную лапку, соответствующую выбранному виду строчки. В противном случае игла может ударить по лапке и погнуться или сломаться.
- Применяйте только прижимные лапки, предназначенные специально для этой швейной машины. Использование любых других прижимных лапок может привести к травме или повреждению машины.

Замена прижимной лапки


Замена прижимной лапки выполняется в следующем порядке.



Напоминание


- Подробная информация по установке лапки для вышивания "Q" содержится в разделе "Установка лапки для вышивания" (с. 138).
- Лапка для выполнения строчки "зигзаг" "J" предварительно установлена на машине.

- 1** Нажмите кнопку  (Подъем/опускание иглы) один или два раза, чтобы поднять иглу.

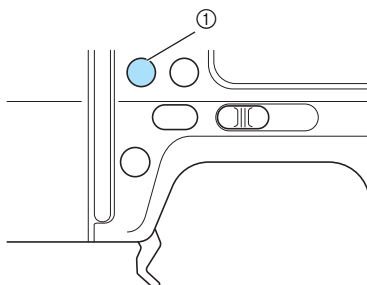

① Кнопка Подъем/опускание иглы


- 2** Выключите машину.



ОСТОРОЖНО!

- Перед заменой прижимной лапки убедитесь, что машина отключена. В противном случае это может привести к повреждениям, особенно при случайном нажатии любой из кнопок, что повлечет запуск процесса шитья.


- 3** Поднимите рычаг прижимной лапки.

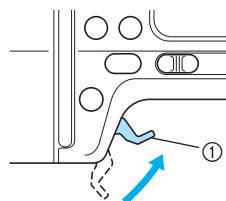

① Рычаг прижимной лапки

► Прижимная лапка поднята.

- 4** Нажмите черную кнопку на задней стороне держателя прижимной лапки.

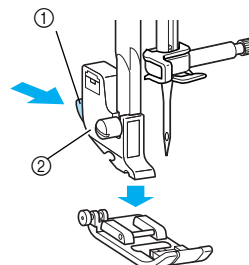


① Черная кнопка

② Держатель прижимной лапки


► Прижимная лапка освобождается из держателя.

- 5** Положите под держатель другую прижимную лапку так, чтобы стержень на лапке находился точно под пазом держателя. Прижимную лапку нужно расположить так, чтобы была видна буква, обозначающая тип лапки (A, G, I, J, M, N или R).

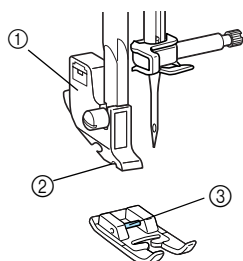

- ① Держатель прижимной лапки
② Паз
③ Стержень


- 6** Плавнo опустите рычаг лапки так, чтобы стержень на прижимной лапке зафиксировался в пазу держателя.

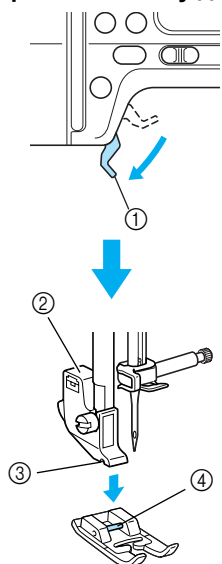

- ① Рычаг прижимной лапки
② Держатель прижимной лапки
③ Паз
④ Стержень


► Прижимная лапка установлена.

- 7** Поднимите рычаг прижимной лапки и убедитесь, что лапка закреплена надежно.

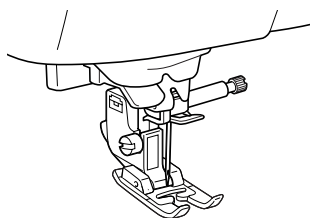

Примечание

- Когда строчка выбрана, на экране дисплея появляется значок соответствующей прижимной лапки. Перед началом шитья убедитесь, что на машине установлена именно эта лапка. Если установлена не та лапка, выключите машину, установите нужную лапку и снова выберите нужную строчку.

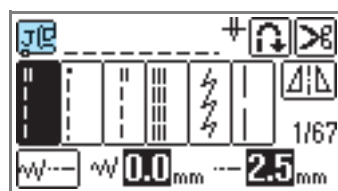

Лапка для обметывания петель "А"



Краеобметочная лапка "G"



Лапка для строчки "зигзаг" "J"



Лапка для пришивания пуговиц "M"



Лапка для монограмм "N"



Лапка для потайной строчки "R"



Боковой нож "S" (дополнительно)

- Подробная информация по использованию прижимной лапки в соответствии с выбранной строчкой содержится в разделе "Схема настройки строчек" (с. 72).

Удаление и установка держателя прижимной лапки

Удалите держатель прижимной лапки перед чисткой машины или при установке прижимной лапки без держателя, например, лапки для вышивания, дополнительной лапки свободного движения для выполнения выстигивания с открытой передней частью "О" и дополнительной шагающей прижимной лапки. Для снятия держателя лапки воспользуйтесь отверткой.


! ОСТОРОЖНО!

- Перед установкой/удалением прижимной лапки убедитесь, что машина отключена. В противном случае это может привести к повреждениям, особенно при случайном нажатии любой из кнопок, что повлечет запуск процесса шитья.

1 Снимите прижимную лапку.

- Более подробная информация содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

2 Отверткой ослабьте винт крепления держателя лапки.

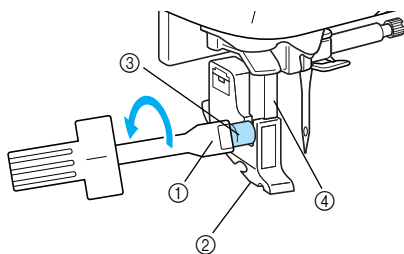

- ① Отвертка
- ② Держатель прижимной лапки
- ③ Винт крепления держателя лапки
- ④ Прижимная планка


- ▶ Прижимная лапка снимается с прижимного стержня.

■ Установка держателя прижимной лапки

1 Поднимите рычаг прижимной лапки.


- ▶ Прижимная лапка поднята.

2 Совместите держатель прижимной лапки с левой стороной стержня.

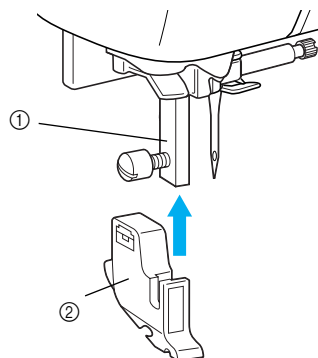

- ① прижимная планка
- ② Держатель прижимной лапки

3 Удерживая держатель на месте правой рукой, затяните винт крепления держателя отверткой, держа ее в левой руке.

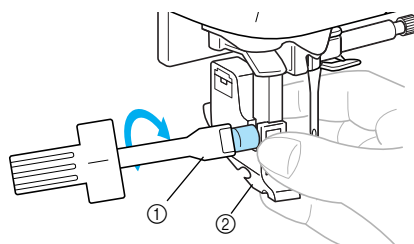

- ① Отвертка
- ② Держатель прижимной лапки

! ОСТОРОЖНО!

- При установке/удалении не трогайте иглу или прижимную лапку пальцами. Игла может сломаться или поранить Вас.
- Убедитесь, что винт затянут надлежащей отверткой. Если винт не затянут, игла может повредить прижимную лапку, сломаться или изогнуться.


Шитье цилиндрических и больших изделий

Использование функции "свободный рукав" и удлиненного стола облегчает шитье цилиндрических и больших изделий.

"Свободный рукав"

Удалив плоскую платформу, можно шить в режиме "свободный рукав", что значительно упрощает шитье цилиндрических изделий, например манжет и брюк.


1 Снимите плоскую платформу.

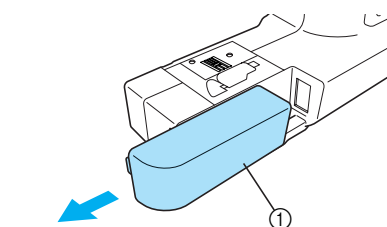

① Плоская платформа


▶ После снятия плоской платформы можно использовать "свободный рукав".

2 Наденьте деталь на рукавную платформу и обработайте нужным образом.

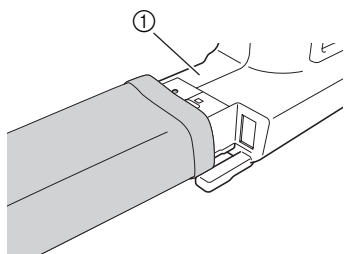


① Рукавная платформа

3 Завершив шитье в режиме "свободный рукав", установите плоскую платформу на место.

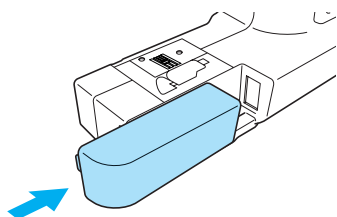

Использование удлиненного стола

Крышка модуля вышивания может быть использована в качестве удлиненного стола. Это облегчает шитье больших изделий.

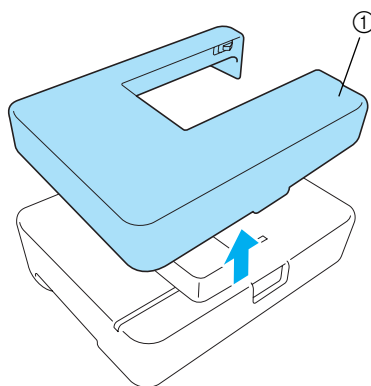


① Крышка модуля вышивания (удлиненный стол)

! ОСТОРОЖНО!


- Запрещается передвигать машину, если к ней подсоединен удлиненный стол.
- Запрещается использовать удлиненный стол в других целях, кроме указанных выше.

1 Снимите плоскую платформу.

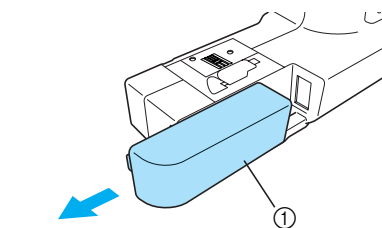


① Плоская платформа

- 2** Поднимите две ножки на обратной стороне удлиненного стола до характерного щелчка.

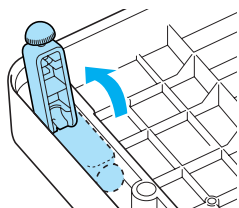


- 3** Установите удлиненный стол на швейно-вышивальную машину. Установите удлиненный стол в горизонтальное положение и медленно продвиньте его вперед до полной остановки.

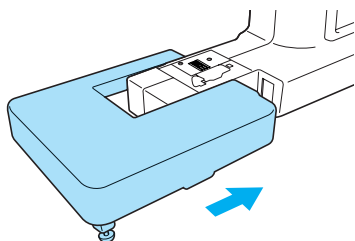


Напоминание


- Если удлиненный стол не устойчив или его высота не соответствует машинке, отрегулируйте резиновые накладки на ножках.

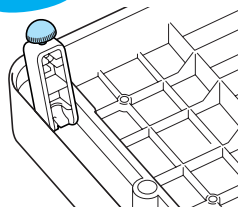

- 4** Закончив шитье, удалите удлиненный стол, сдвинув его влево. Затем вновь установите плоскую платформу в исходное положение.

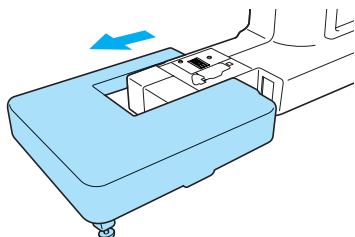


- 5** Переверните удлиненный стол и приведите две ножки в исходное положение.

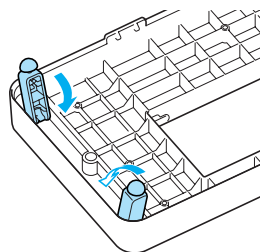

Напоминание

- Если удлиненный стол не используется таким образом, его можно использовать как крышку для модуля вышивания.

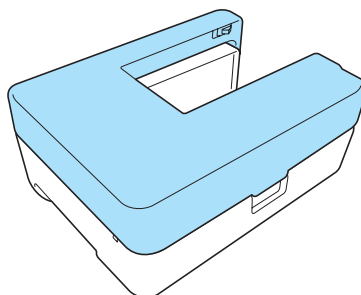



2

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

В этой главе описаны основные операции, выполняемые при шитье.

Шитье	50
Настройка строчек	61
Полезные функции	64
Полезные советы.....	68

Шитье

Ниже описаны основные действия при шитье.

Перед началом работы на швейной машине изучите следующие указания по безопасности.



ОСТОРОЖНО!

- Во время работы на машине особое внимание следует обращать на зону иглы. Кроме того, держите руки на расстоянии от любых движущихся деталей (игла, маховик и т.п.), иначе возможны травмы.
- Во время шитья не тяните и не толкайте материал слишком сильно, это может привести к травме или к поломке иглы.
- Запрещается использовать погнутые иглы. Погнутая игла легко может сломаться, что может привести к травме.
- Убедитесь, что во время шитья игла не ударит по наметочным булавкам, иначе она может сломаться или погнуться.


Общий порядок действий

При шитье выполняются следующие основные действия.

1	Установите прижимную лапку.	Установите лапку в соответствии с выбранным типом строчки. Перед заменой прижимной лапки отключите электропитание машины. Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).
↓		
2	Включите машину.	Включите швейную машину. Подробная информация о включении машины содержится в разделе "Включение машины" (с. 17).
↓		
3	Выберите строчку.	Выберите нужную строчку. Подробнее о выборе строчки смотри в разделе "Выбор строчки" (с. 51).
↓		
4	Разместите материал.	Положите обрабатываемый материал под прижимную лапку. Убедитесь, что детали сшиваются в правильном порядке и что лицевая и изнаночная стороны материала совмещены правильно. Подробно о расположении обрабатываемого материала смотри в разделе "Размещение материала" (с. 54).
↓		
5	Приступайте к шитью.	Приступайте к шитью. Подробно о начале шитья смотри в разделе "Начало шитья" (с. 55).
↓		
6	Обрежьте нить.	Закончив шитье, обрежьте нить. Возможно автоматическое обрезание нити. Подробная информация об обрезании нити содержится в разделе "Обрезание нитей" (с. 59).

Типы строчек

Нужный вид строчки можно выбрать из предусмотренных вариантов, описанных ниже. Более подробная информация о различных строчках содержится в разделе "Схема настройки строчек" (с. 72).

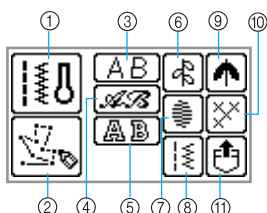

- ① **Обычные строчки**

Машина выполняет 67 обычных строчек, включая прямые строчки, обметывание, выполнение петель для пуговиц и основные декоративные строчки. При выборе данной функции на дисплее появляется экран выбора обычных строчек непосредственно после включения машины.
- ② **Моя строчка (My Custom Stitch)**

Пользователь может самостоятельно разработать свои строчки. Подробнее см. раздел "Разработка рисунка (My Custom Stitch)" (с. 131).
- ③ **Символьные строчки - готический шрифт**

(Комбинируются)
Имеется 55 символов, включая буквы, символы и цифры в готическом шрифте.
- ④ **Символьные строчки - письменный шрифт**

(комбинируется)
Письменный шрифт представлен 55 символами, включая буквы, символы и цифры.
- ⑤ **Символьные строчки - контурный шрифт**

(комбинируется)
Контурный шрифт представлен 55 символами, включая буквы, символы и цифры.
- ⑥ **Декоративные строчки**

(комбинируются)
Машина выполняет 30 декоративных строчек, включая листья, цветы, сердечки. Имеется возможность комбинирования различных декоративных строчек.
- ⑦ **Атласные строчки**

(комбинируются)
Машина выполняет 16 атласных строчек. Имеется возможность комбинирования различных декоративных строчек.
- ⑧ **Комбинированные обычные строчки**

(комбинируются)
Машина выполняет комбинации из 39 обычных строчек.
- ⑨ **Декоративные атласные строчки**

(комбинируются)
Машина выполняет 9 декоративных атласных строчек.
- ⑩ **Крестовые строчки**

(комбинируются)
Машина выполняет 7 крестовых строчек. Имеется возможность комбинирования различных декоративных строчек.

⑪ Рисунки, сохраненные в памяти машины

Можно выбрать рисунок, сохраненный в памяти. (Более подробную информацию см. в разделе "Сохранение рисунков" (с. 129).)

Выбор строчки

Выбор строчек производится с ЖК-дисплея. После включения появится экран выбора строчек. В зависимости от настройки автоматически выбирается прямая строчка (левое положение иглы) или прямая строчка (центральное положение иглы).

1 Выберите нужную строчку и соответствующую прижимную лапку.

- Обратитесь к разделу "Схема настройки строчек" (с. 72).


2 Установите прижимную лапку.

- На машине предварительно установлена лапка-зигзаг "J".
- Более подробная информация содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

! ОСТОРОЖНО!


- **Используйте прижимную лапку в соответствии с выбранной строчкой. Использование несоответствующей прижимной лапки может привести к поломке самой лапки, а также к поломке или загибанию иглы.**

3 Включите швейную машину.



- После появления анимации на дисплее необходимо дотронуться до ЖК-дисплея пальцем.
- ▶ На экране появится режим прямой строчки (левое положение иглы) или прямой строчки (центральное положение иглы).

4 Нажмите (кнопка обычной строчки) на панели управления.

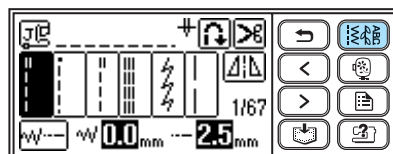

5 Выберите тип строчки.

- При выборе декоративной строчки




- ▶ На дисплее появится экран с различными строчками в соответствии с выбранным типом строчки.


- Чтобы выбрать другой тип строчки, нажмите (кнопка назад).

6 Выберите строчку.

- (кнопка предыдущей страницы) позволяет вернуться на предыдущую страницу, а (кнопка следующей страницы) позволяет перейти на следующую страницу.

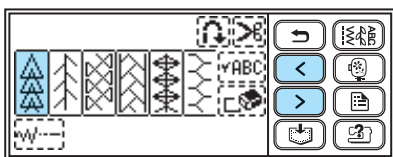**Напоминание**

- Если дотронуться пальцем до экрана не представляется возможным, используйте специальный карандаш.

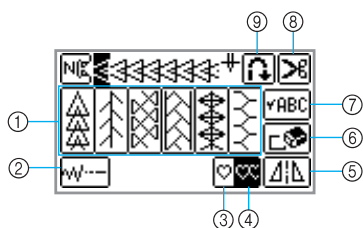

- 1 Выбирает декоративную строчку
- 2 Устанавливает ширину и длину
- 3 Выбирает шитье одной строчкой
- 4 Выбирает повторное прошивание
- 5 Выполняет горизонтальное зеркальное отображение
- 6 Удаляет выбранный рисунок
- 7 Используется для проверки комбинированного рисунка
- 8 Активирует автоматическое обрезание нити
- 9 Активирует автоматическое выполнение обратной/закрепляющей строчки

- Чтобы выбрать другую строчку, нажмите , чтобы удалить выбранный рисунок.

7 При необходимости выполните настройку автоматического выполнения обратной/закрепляющей строчки, отрегулируйте длину строчки и т.д.


- Более подробная информация о выполнении обычных строчек содержится в Главе 3, "Схема настройки строчек" на с. 72.

**Примечание**

- Когда строчка выбрана, на экране дисплея появляется значок соответствующей прижимной лапки, которая будет использоваться. Перед началом шитья убедитесь, что на машине установлена именно эта лапка. Если установлена неправильная лапка, выключите машину, установите нужную лапку, и снова выберите нужную строчку.


**Напоминание**

- Подробная информация по выполнению обратной/усиленной строчки и т.д. содержится в разделе "Полезные функции" (с. 64).
- Процедуры регулировки ширины и длины строчки, а также натяжения нити описаны в разделе "Настройка строчек" (с. 61).

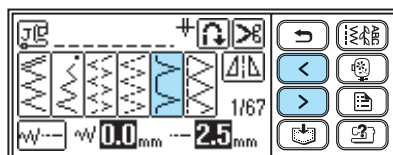■ Выбор обычных строчек**1 Выполните последовательности 1 по 3, описанные в разделе "Выбор строчки" (с. 51).****2 Выберите строчку.****Напоминание**

- После включения машины появляется экран выбора обычной строчки.

Пример: При выборе

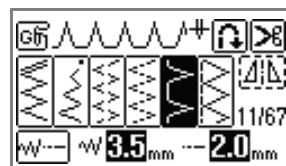


■ Выбор символов

Машина выполняет три стиля символьных строчек. Процедура выбора символа одинакова для всех стилей.

1 Выполните последовательности с 1 по 4, описанные в разделе "Выбор строчки" (с. 51), чтобы отобразить экран выбора типа строчки.

2 Выберите стиль символа.

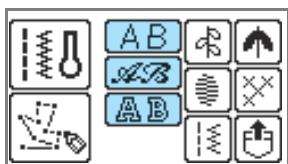


3 Выберите символы.



- При выборе неправильного символа, нажмите , чтобы удалить символ, затем выберите нужный символ.
- Чтобы выбрать другой стиль символа, нажмите  и выберите нужный стиль символа.
- Нажмите , чтобы просмотреть образец выбранного рисунка.


□ Пример: BUS

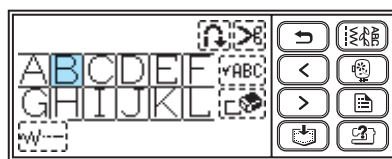


Размещение материала

Убедитесь, что детали сшиваются в правильном порядке и что лицевая и изнаночная стороны материала совмещены правильно.

1 Включите машину.



2 Нажмите кнопку (Подъем/опускание иглы) один или два раза, чтобы поднять иглу.

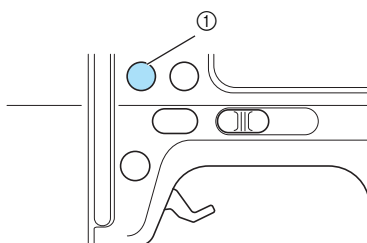

① Кнопка Подъем/опускание иглы


3 Положите материал под прижимную лапку.




Напоминание

- Если припуск на шов находится справа, шитье по прямой линии будет легче и с подачей материала проблем не возникнет.

4 Придерживая левой рукой конец нити и материал, правой рукой поверните маховик на себя (против часовой стрелки), чтобы игла вошла в материал в начале строчки.

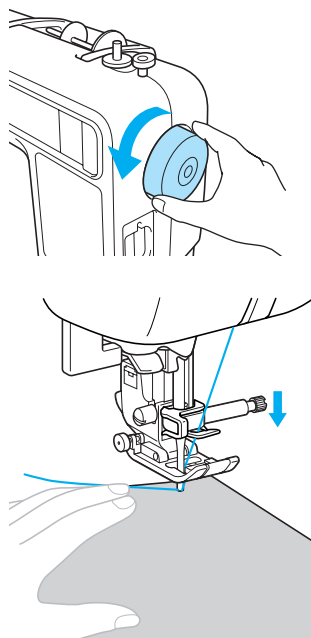


5 Опустите рычаг прижимной лапки.

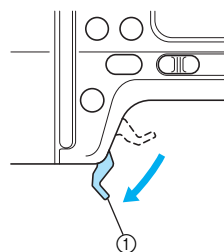

① Рычаг прижимной лапки

► Материал размещен и готов к шитью.

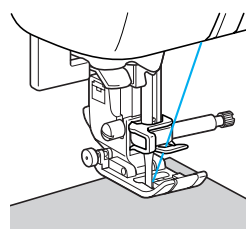

Начало шитья

Если вы готовы приступить к шитью, можно запускать швейную машину. Пуск и остановка шитья производится с помощью кнопки управления  (кнопка Пуск/Стоп) или педали. Подробная информация о педали содержится на следующей странице.



Напоминание


- Если подключена педаль, то кнопка  (Пуск/Стоп) не используется для пуска или остановки машины.

■ Использование кнопки управления

Начинать и прекращать шитье можно кнопкой управления  (Пуск/Стоп).


- 1** Для выбора нужной скорости шитья сдвиньте регулятор скорости влево или вправо.

Чтобы шить на малой скорости, сдвиньте регулятор скорости влево. Чтобы увеличить скорость шитья, сдвиньте регулятор вправо.

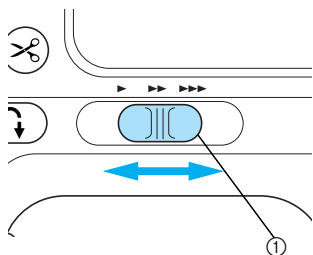


① Регулятор скорости шитья

- 2** Нажмите кнопку  (Пуск/Стоп) один раз.

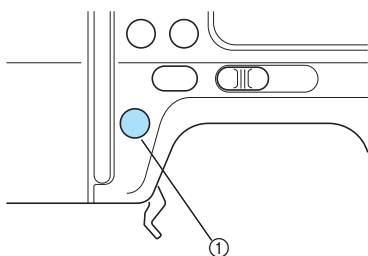

① Кнопка Пуск/Стоп

► Машина начинает шить.

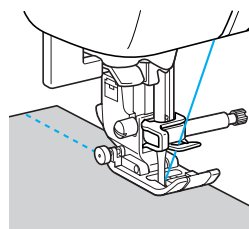

Напоминание

- При запуске шитья машина будет шить на малой скорости.
- При нажатии и удержании кнопки  (кнопка Пуск/Стоп) во время шитья машина будет шить на малой скорости. Воспользовавшись данной функцией непосредственно перед тем местом, где необходимо остановить машину, можно выполнить более точную остановку.

- 3** При достижении конца строчки нажмите кнопку  (Пуск/Стоп) один раз.

► Машина останавливается с иглой, опущенной в материал.

- 4** Обрежьте нити.

- Подробная информация содержится в разделе "Обрезание нитей" (с. 59).




Примечание


- Машина автоматически останавливается, когда шпулька почти пуста. После остановки машины замените нить в шпульке, затем нажмите кнопку  (кнопка Пуск/Стоп), чтобы продолжить шитье.

■ Использование педали

Машину можно запускать и останавливать с помощью педали.

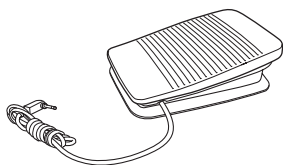


1 Выключите машину.



Примечание


- Перед подключением педали обязательно выключайте машину во избежание ее случайного запуска.

2 Вставьте вилку педали в разъем, расположенный с правой стороны швейно-вышивальной машины.

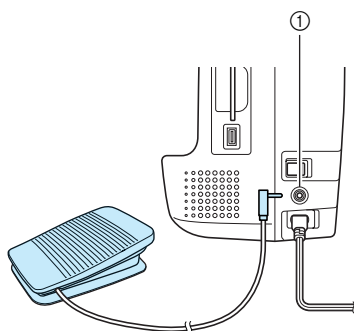


1 Гнездо подключения педали

3 Включите машину.



4 Для выбора нужной скорости шитья сдвиньте регулятор скорости влево или вправо.

Чтобы шить на малой скорости, сдвиньте регулятор скорости влево. Чтобы увеличить скорость шитья, сдвиньте регулятор вправо.

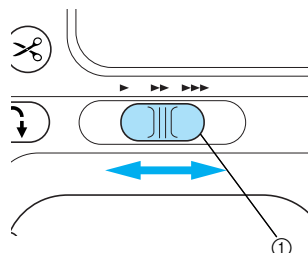


1 Регулятор скорости шитья

- Скорость, установленная с помощью регулятора скорости шитья, является максимальной скоростью шитья посредством педали.

5 Если вы готовы приступить к шитью, плавно нажмите на педаль.

Нажатие на педаль увеличивает скорость шитья. При отпускании педали скорость шитья уменьшается.

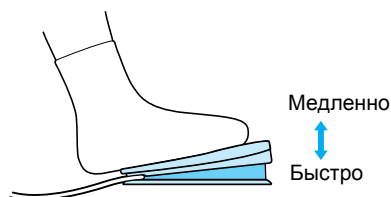

- На педаль нажимайте плавно. При резком нажатии на педаль машина начнет шить слишком быстро.

- Машина начинает шить.

6 При достижении конца строчки полностью отпустите педаль.

- Машина останавливается с иглой, опущенной в материал.

7 Обрежьте нити.

- Подробная информация содержится в разделе "Обрезание нитей" (с. 59).



Напоминание

- Если подключена педаль, то кнопка ① (Пуск/Стоп) не используется для пуска или остановки машины.
- После остановки машины игла остается опущенной (находится в материале). Однако машину можно настроить так, чтобы после остановки игла находилась вверх. Подробная информация о настройке машины так, чтобы при остановке игла находилась вверх, представлена в разделе "Изменение настроек машины" (с. 18).




ОСТОРОЖНО!

- Не допускайте скопления пыли или обрывков нити внутри педали, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не ставьте на педаль никакие предметы, это может привести к повреждению машины или к травме.
- Если машина не будет использоваться длительное время, отключите педаль. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.

Закрепление строчки


При шитье прямой строчкой (например, в конце отверстия или там, где швы не перекрываются) для закрепления конца нити применяйте обратные или закрепляющие стежки.

- 1 Опустите иглу в материал в начале строчки, а затем опустите рычаг прижимной лапки.

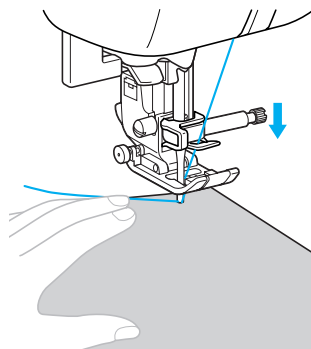

- 2 Нажмите кнопку ① (Пуск/Стоп) или нажмите на педаль.
Если удерживать кнопку ① (Пуск/Стоп) нажатой, машина будет шить на малой скорости.

- Подробная информация содержится в разделе "Начало шитья" (с. 55).

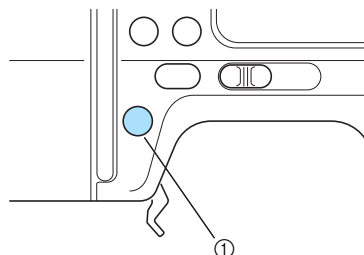


① Кнопка Пуск/Стоп

► Машина начинает шить.

- 3 После 3-5 стежков нажмите кнопку  (Реверс/Закрепление).**
Удерживайте кнопку  (Реверс/Закрепление) нажатой, пока не вернетесь к началу строчки.

- Машина выполняет шитье на малой скорости, когда удерживается  (кнопка Реверс/Закрепление).

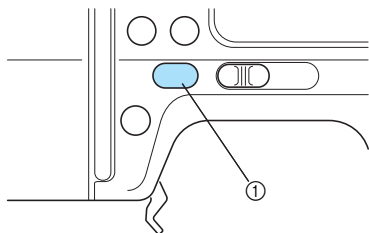

① Кнопка Реверс/Закрепление


- Пока кнопка  (Реверс/Закрепление) нажата, выполняются обратные стежки.

- 4 Вернувшись к началу строчки, отпустите кнопку  (Реверс/Закрепление).**

- Машина останавливается.


- 5 Нажмите кнопку  (Пуск/Стоп) или нажмите на педаль.**

- Машина начинает шить в нормальном направлении.

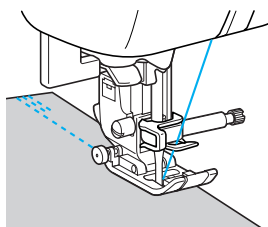

- 6 При достижении конца строчки нажмите кнопку  (Реверс/Закрепление).**
Удерживайте кнопку  (Реверс/Закрепление) нажатой, пока машина не сделает 3-5 обратных стежков.

- Пока кнопка  (Реверс/Закрепление) нажата, выполняются обратные стежки.

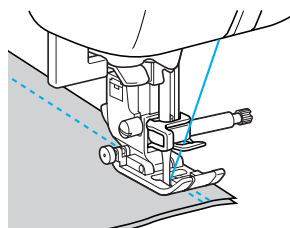

- 7 После выполнения 3-5 обратных стежков отпустите кнопку  (Реверс/Закрепление).**


- Машина останавливается.

- 8 Нажмите кнопку  (Пуск/Стоп) или нажмите на педаль.**

Если удерживать кнопку  (Пуск/Стоп) нажатой, машина будет шить на малой скорости.

- Машина начинает шить в нормальном направлении.


- 9 При достижении конца строчки остановите машину.**
Нажмите кнопку  (Пуск/Стоп) или отпустите педаль.

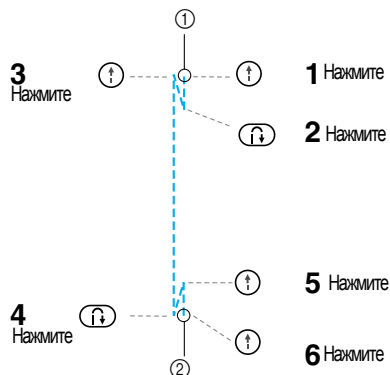

- ① Начало строчки
② Конец строчки

■ Выполнение строчек

Если нажата  (кнопка Реверс/Закрепление) при выполнении любых строчек, кроме 1 , 3  и 7 , используются строчки закрепления. Строчка закрепления представляет собой от 3 до 5 стежков, прошиваемых поверх друг друга в одном месте.

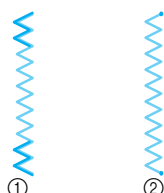

- ① Обратные стежки
- ② Закрепление



Напоминание


- Швейную машину можно настроить на автоматическое выполнение обратных или закрепляющих стежков в начале и в конце строчки. Подробная информация содержится в разделе "Автоматическое выполнение обратных и закрепляющих стежков" (с. 64).

Обрезание нитей

Завершив шитье, обрежьте нить.

■ Использование кнопки обрезания нити

- ① Если шитье закончено, нажмите кнопку  (Обрезание нити) один раз.

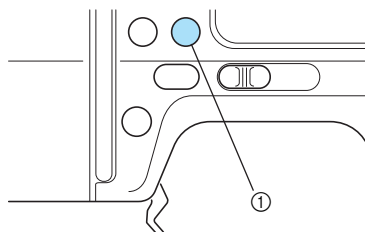

- ① кнопка обрезания нити


► Нити обрезаются, и игла поднимается.



Примечание

- Невозможно использовать кнопку обрезания нити при поднятом рычаге прижимной лапки.

- ② Поднимите рычаг прижимной лапки, а затем удалите материал.

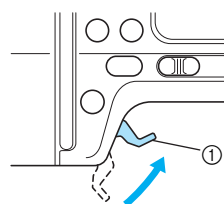

- ① Рычаг прижимной лапки



ОСТОРОЖНО!

- Не нажимайте кнопку  (Обрезание нитей) после того, как нити обрезаны. Это может привести к поломке иглы, запутыванию нитей или повреждению машины.
- Не нажимайте кнопку  (Обрезание нитей), если под лапкой нет материала или во время шитья. Это может привести к повреждению машины.




Напоминание

- Можно выполнить настройки машины таким образом, чтобы нить обрезалась автоматически после завершения шитья. Подробная информация содержится в разделе "Автоматическое обрезание нитей" (с. 65).

■ Использование устройства обрезания нити


При шитье нейлоновыми, металлическими или другими специальными нитями используйте устройство обрезания нити, находящееся на боковой стороне машины.

- 1 Если шитье закончено и швейная машина остановлена, нажмите кнопку  (Подъем/опускание иглы) один раз, чтобы поднять иглу.

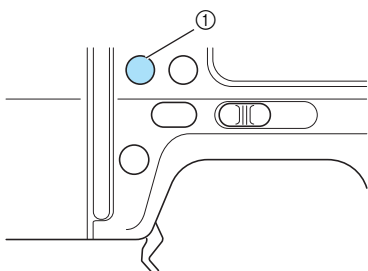


1 Кнопка Подъем/опускание иглы

- 2 Поднимите рычаг прижимной лапки.

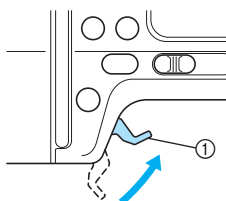

1 Рычаг прижимной лапки


- 3 Вытяните материал влево от машины, проведите нити через устройство для обрезания нити и обрежьте их.

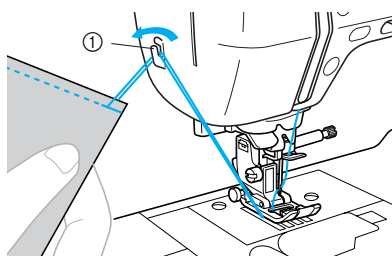

1 Устройство для обрезания нити

Настройка строчек

Машина имеет предварительные заводские настройки ширины и длины каждой строчки. Любую из этих настроек можно изменить нажатием  в экране, затем необходимо выполнить процедуру, описанную в данном разделе.

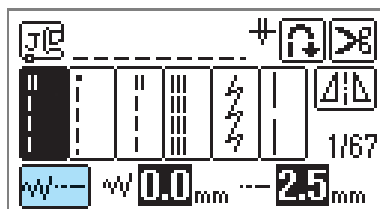


Примечание


- Настройки некоторых строчек не подлежат изменению. Подробная информация представлена в разделе "Схема настройки строчек" (с. 72).
- Настройки строчек возвращаются к заводским значениям, если они изменяются, когда машина выключена или когда выбирается другая строчка, а измененная настройка не сохранена. Процедура сохранения настроек описана в разделе "Сохранение настроек строчек" (с. 67).

Настройка ширины строчки


Ширину строчки (ширину зигзага) можно увеличивать и уменьшать.

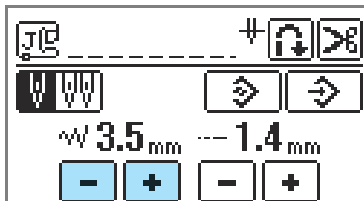

Каждое нажатие  уменьшает ширину зигзага.

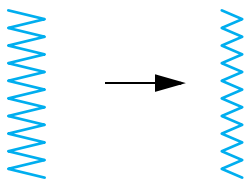

Каждое нажатие  увеличивает ширину зигзага.

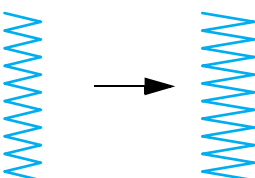

Напоминание

- Символ  означает, что данная настройка не подлежит изменению.
- Если была выбрана прямая строчка (с левым положением иглы или тройная эластичная), то при изменении ширины строчки изменяется и положение иглы. При увеличении ширины строчки игла  сдвигается вправо;  при уменьшении – влево. Подробная информация содержится в разделе "Изменение положения иглы" (с. 83).
- Нажмите , чтобы вернуть исходное значение настройки.
- Если подключена педаль, можно использовать регулятор скорости шитья для настройки ширины зигзага. Подробная информация представлена в разделе "Атласное шитье с использованием регулятора скорости" (с. 107).




ОСТОРОЖНО!


- После настройки ширины строчки медленно поверните маховик на себя (против часовой стрелки) и убедитесь в том, что игла не касается прижимной лапки. Если игла ударит по лапке, она может погнуться или сломаться.

Настройка длины стежка


Можно настроить длину стежка, чтобы получить крупную или мелкую строчку.

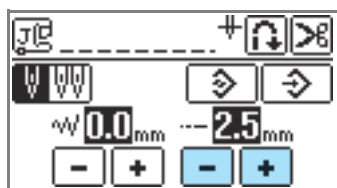

Каждое нажатие **-** делает стежок мельче (короче).

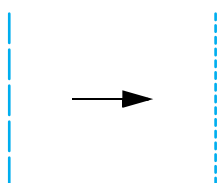

Каждое нажатие **+** делает стежок крупнее (длиннее).

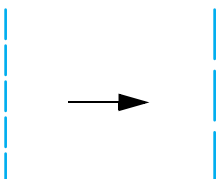

Напоминание

- Символ означает, что данная настройка не подлежит изменению.
- Нажмите , чтобы вернуть исходное значение настройки.



ОСТОРОЖНО!


- Если стежки наезжают друг на друга, увеличьте длину стежка. Если продолжать шить, в то время как стежки наезжают друг на друга, игла может погнуться или сломаться.

Регулировка натяжения нити

Необходимость изменять натяжение нити зависит от свойств используемого материала и нитей.

Правильное натяжение нити

Верхняя и нижняя нити должны пересекаться в середине слоя материала. С лицевой стороны материала должна быть видна только верхняя нить, а с изнаночной — только нижняя.

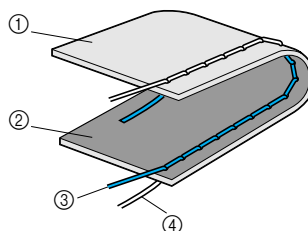

- ① Изнаночная сторона материала
- ② Лицевая сторона материала
- ③ Верхняя нить
- ④ Нижняя нить


Слишком сильное натяжение верхней нити

Если нижняя нить видна с лицевой стороны материала, это означает, что верхняя нить натянута слишком туго.



Примечание

- Если намотка нити на шпульку была выполнена неправильно, верхняя нить может иметь слишком сильное натяжение. В этом случае необходимо обратиться к разделу "Установка шпульки" (с. 27) и заправить нить в шпульку.

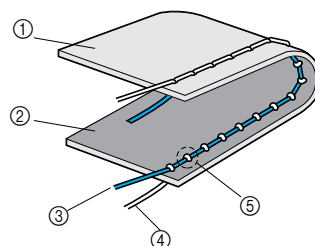

- ① Изнаночная сторона материала
- ② Лицевая сторона материала
- ③ Верхняя нить
- ④ Нижняя нить
- ⑤ Нижняя нить видна с лицевой стороны материала.


Чтобы уменьшить натяжение верхней нити, поверните регулятор натяжения влево.





Напоминание

- Завершив шитье, удалите крышку шпульки и убедитесь, что нить имеет вид, указанный на рисунке ниже. Если нить имеет вид, отличный от указанного ниже, значит, она не проходит надлежащим образом через отверстие в пружине регулировки натяжения нити шпульного колпачка. Заправьте нить надлежащим образом. Подробная информация представлена на с. 29.

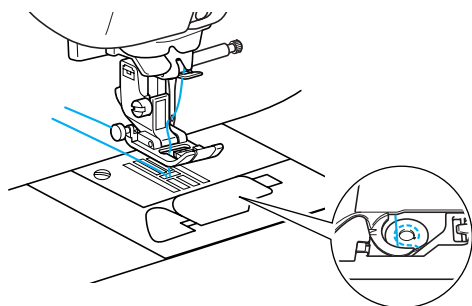


■ Слишком слабое натяжение верхней нити

Если верхняя нить видна с изнаночной стороны материала, это означает, что верхняя нить натянута слишком слабо.



Примечание

- Если заправка верхней нити была произведена неправильно, верхняя нить может иметь слишком слабое натяжение. В этом случае необходимо обратиться к разделу "Заправка верхней нити" (с. 32) и надлежащим образом заправить верхнюю нить.

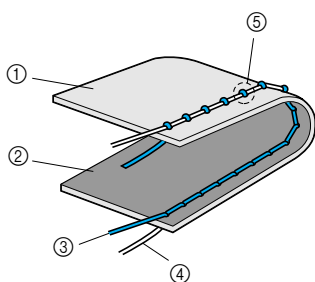

- ① Изнаночная сторона материала
- ② Лицевая сторона материала
- ③ Верхняя нить
- ④ Нижняя нить
- ⑤ Верхняя нить видна с изнаночной стороны материала.

Чтобы увеличить натяжение верхней нити, поверните регулятор натяжения вправо.



Напоминание

- Настройка правильного натяжения нити невозможна, если заправка верхней нити или установка шпульки выполнены неправильно. Если добиться правильного натяжения нити не удастся, заново заправьте верхнюю нить и установите шпульку правильно.
- Уровень "4" на шкале натяжения подходит для обработки нормальных материалов (среднего веса). Однако фактическое натяжение строчки, которой будет выполняться шов, зависит от обрабатываемого материала и используемой нити. Поэтому рекомендуется выполнить строчку на образце и отрегулировать натяжение строчки прежде, чем приступить к обработке материала.
- Машина может остановить процесс шитья, если установленное натяжение слишком мало. Это не означает, что машина неисправна. Достаточно правильно отрегулировать натяжение нитей, затем продолжить работу.


Полезные функции

Ниже описываются функции, способные повысить эффективность работы.

Автоматическое выполнение обратных и закрепляющих стежков

Швейную машину можно настроить на автоматическое выполнение обратных или закрепляющих стежков в начале и в конце строчки. В зависимости от выбранной строчки функция выполнения обратных или закрепляющих стежков устанавливается автоматически. Более подробная информация об обратных/закрепляющих стежках содержится в разделе "Схема настройки строчек" (с. 72).

1 Включите машину.




▶ Включается ЖК-дисплей.


2 Выберите строчку.

• Подробнее о выборе строчки смотри в разделе "Выбор строчки" (с. 51)

3 Нажмите на ЖК-дисплее.

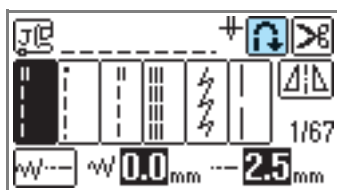


▶ Включается , и машина переходит в режим автоматического выполнения обратных/закрепляющих стежков.

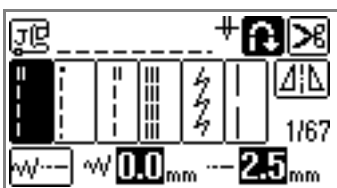

Напоминание

- Чтобы выключить режим автоматического выполнения обратных/закрепляющих стежков, нажмите .
- При выключении машины настройка на автоматическое выполнение обратных/закрепляющих стежков не сохраняется.
- При выборе строчек для выполнения петель для пуговиц и закрепок закрепляющие стежки выполняются автоматически.

4 Разместите материал под прижимной лапкой и нажмите кнопку (Пуск/Стоп) один раз.

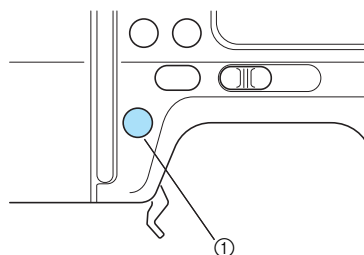


① Кнопка Пуск/Стоп

▶ Строчка начинается после выполнения обратных/закрепляющих стежков.


5 При достижении конца строчки нажмите кнопку (Реверс/Закрепление) один раз.

При шитье петель для пуговиц и закрепок выполнение закрепляющих строчек обязательно, поэтому данная операция не требуется.

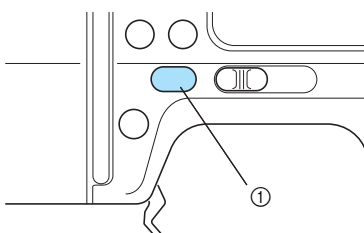

① Кнопка Реверс/Закрепление


▶ Выполнив обратные/закрепляющие стежки, швейная машина останавливается.

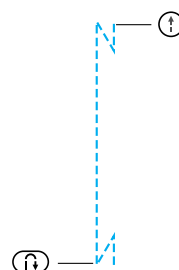



Напоминание

- Нажмите (кнопка Пуск/Стоп), если необходимо остановить работу швейной машины в процессе шитья, а выполнение обратных/закрепляющих стежков не требуется (например, когда необходимо сменить направление шитья). Машина останавливается без выполнения обратных/закрепляющих стежков. Нажмите (кнопка Реверс/Закрепление) в конце строчки.

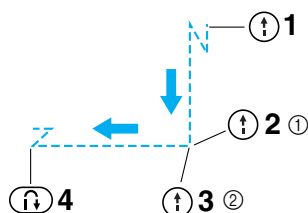

- ① Остановите машину и измените направление шитья.
- ② Снова запустите машину.


Автоматическое обрезание нитей

Швейную машину можно настроить так, чтобы она автоматически обрезала нити в конце строчки. Это называется "запрограммированной обрезкой нитей".

Если запрограммирована обрезка нитей, то и функция автоматического реверса/закрепления тоже активна.

1

Включите машину.



► Включается ЖК-дисплей.


2

Нажмите выбор строчки.


- Подробнее о выборе строчки смотри в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

3

Нажмите на ЖК-дисплее.

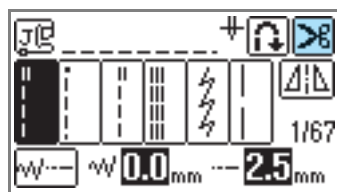

► На дисплее появится , а швейная машина перейдет в режим программированного обрезания нити и автоматического выполнения обратных/закрепляющих стежков.

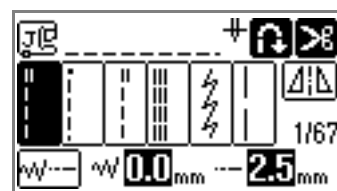


Напоминание

- Чтобы отключить программированное обрезание нити, нажмите .

4

Разместите материал под прижимной лапкой и нажмите кнопку (Пуск/Стоп) один раз.

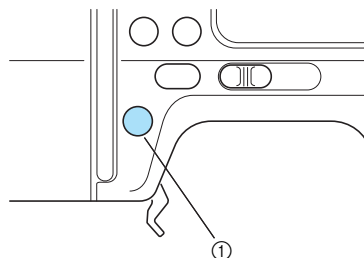


- ① Кнопка Пуск/Стоп

► Строчка начинается после выполнения обратных/закрепляющих стежков.

5 При достижении конца строчки нажмите кнопку (Реверс/Закрепление) один раз.


При шитье петель для пуговиц и закрепок выполнение закрепляющих строчек обязательно, поэтому данная операция не требуется.

- ▶ После выполнения обратных или закрепляющих стежков машина останавливается, а нить обрезается.

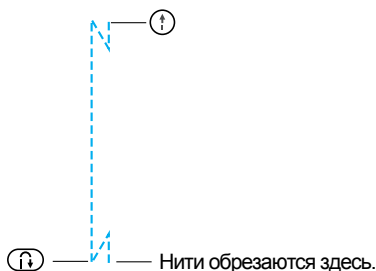

Напоминание

- Нажмите  (кнопка Пуск/Стоп), если необходимо остановить работу швейной машины в процессе шитья без программируемого обрезания нити (например, когда необходимо сменить направление шитья). Машина останавливается без программированного обрезания нити. Нажмите  (кнопка Реверс/Закрепление) в конце строчки.

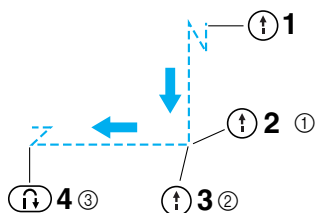


- 1 Остановите машину и измените направление шитья.
- 2 Снова запустите машину.
- 3 Нити обрезаются здесь.

- При отключении электропитания программированное обрезание нитей также отключается.

Зеркальное отображение строчек

Машина позволяет выполнять горизонтальное зеркальное отображение строчек (влево и вправо).

1 Включите машину.




- ▶ Включается ЖК-дисплей.


2 Выберите строчку.

- Подробнее о выборе строчки смотрите в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

3 Нажмите на экране.

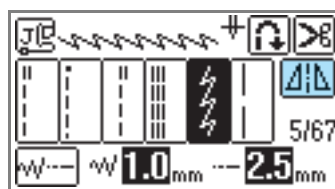

- ▶ На экране появится , а рисунок, отображаемый в верхней части экрана, будет зеркально отображен.

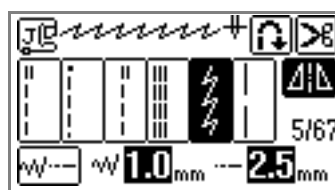

Напоминание

- Чтобы отменить настройки зеркального отображения рисунка, нажмите .
- Зеркальное отображение не выполняется для строчек для обработки петель для пуговиц, а также строчек, обозначенных символом .
- Если машина отключается, зеркальное отображение рисунка отменяется.

Сохранение настроек строчек

Машина имеет предварительные заводские настройки для ширины строчки (ширина зигзага), длины строчки, программированного обрезания нитей и автоматического выполнения обратных/закрепляющих стежков для каждой строчки. Если необходимо сохранить определенные настройки для строчки, которая будет

использоваться позже, нажмите  после изменения настроек. Таким образом сохранятся новые настройки для выбранной строчки. Данная функция доступна только для обычных строчек. Сохраненные настройки не удаляются после выключения машины.

■ Использование стежка длиной 2,0 мм для прямой строчки

1 Выберите прямую строчку.


2 Нажмите  .



Напоминание


- По умолчанию установлена длина стежка 2,5 мм.

3 Установите длину стежка 2,0 мм.

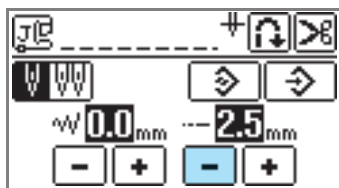


4 Нажмите  .

- Чтобы вернуть настройки по умолчанию для выбранных строчек, нажмите  , а затем  .

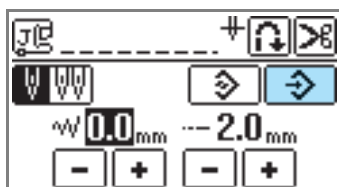

- ▶ На дисплее появится подтверждающее сообщение.

5 Нажмите  .

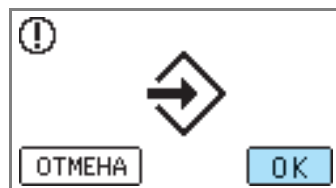

- ▶ В следующий раз при выборе той же прямой строчки длина стежка будет установлена на 2,0 мм.



Примечание

- Все настройки строчки (ширина стежка (ширина зигзага), длина стежка, программированное обрезание нити и автоматические обратные/закрепляющие стежки и т.д.) сохранены, в том числе сохранены измененные настройки. При выборе той же строчки на дисплее отобразятся сохраненные настройки, даже если машина была выключена. Если снова изменить настройки и нажать  , или нажать  , чтобы сбросить настройки и установить настройки по умолчанию, новые настройки не будут сохранены, пока не будет снова нажата кнопка  . Даже при нажатии  настройки для программированного обрезания нити и автоматических обратных/закрепляющих стежков сохраняются в машине.

Полезные советы


Ниже описываются различные способы достижения лучших результатов при работе на швейной машине. Рекомендуем следовать этим советам.

Пробное шитье

Заправив в машину нить и установив иглу в соответствии с типом материала, подлежащего обработке, машина автоматически установит длину и ширину стежка для выбранной строчки. Однако рекомендуется выполнить пробное шитье на отрезе материала. Результат шитья зависит от типа материала и выполняемой строчки. Для пробного шитья используйте отрез материала и нить, которые будут использоваться для изготовления изделия. Кроме того, проверьте натяжение нити и длину и ширину стежка. Так как результаты работы могут варьироваться в зависимости от типа строчки и количества слоев обрабатываемого материала, необходимо выполнить пробное шитье при тех же условиях, которые будут использовать для изготовления изделия.

Изменение направления шитья


- 1** Когда строчка дойдет до угла, остановите машину. Оставьте иглу опущенной (в материале). Если после остановки машины игла остается вверх, нажмите кнопку  (Подъем/опускание иглы), чтобы опустить иглу.
- 2** Поднимите рычаг прижимной лапки, а затем поверните материал. Материал поворачивайте вокруг иглы.

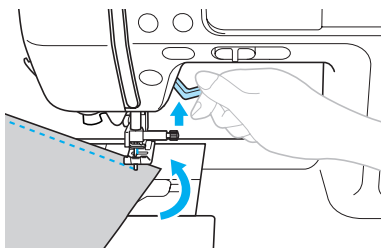


- 3** Опустите рычаг прижимной лапки и продолжайте шить.

Шитье по кривой линии

Чтобы шить по кривой линии, останавливайте машину и понемногу изменяйте направление шитья. Подробная информация о шитье с равными припуском на шов представлена в разделе "Шитье с одинаковым припуском на шов" (с. 70).

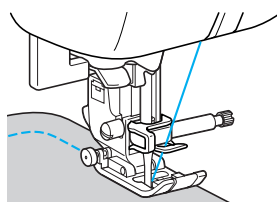


При шитье строчкой "зигзаг" вдоль кривой линии уменьшите длину стежка, чтобы получить более красивую строчку.

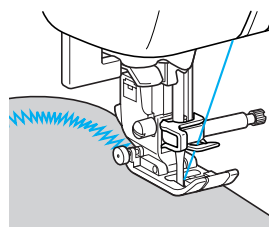

Работа с толстым материалом


- Если материал не помещается под прижимной лапкой

Поднимите рычаг прижимной лапки как можно выше, чтобы перевести прижимную лапку в самое высокое положение.

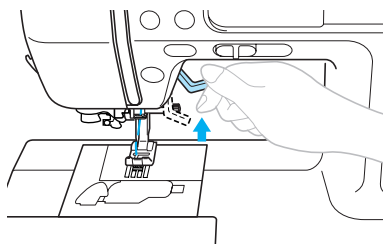


■ Если подгиб слишком толстый и материал не подается в начале строчки

Материал может не подаваться при шитье толстых складок, а механизм фиксации не будет установлен на нужном уровне, как показано ниже. В таком случае используйте фиксатор прижимной лапки (черная кнопка на левой стороне лапки для строчки "зигзаг" "J") так, чтобы прижимная лапка оставалась на нужном уровне, а материал подавался равномерно.

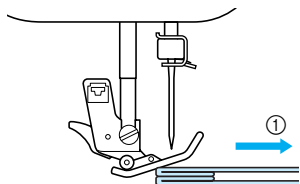

① Направление шитья


- ① Поднимите рычаг прижимной лапки.
- ② Выровняйте начало строчки, а затем положите материал.
- ③ Удерживая лапку для строчки "зигзаг" "J", нажмите фиксатор прижимной лапки (черная кнопка на левой стороне) и опустите прижимную лапку рычагом.

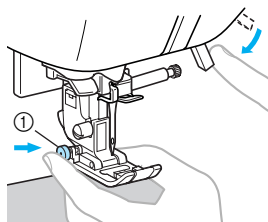

① Фиксатор прижимной лапки (черная кнопка)

- ④ Отпустите фиксатор прижимной лапки (черная кнопка).

- ▶ Прижимная лапка остается в нужном положении, позволяя проходить материалу.

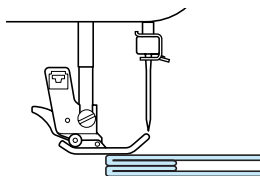

- После того как стык будет прошит, лапка вернется в начальное положение.

! ОСТОРОЖНО!

- При шитье материала толще 6 мм или при проталкивании материала со слишком большим усилием игла может погнуться или сломаться.

Пришивание застёжки типа "крючок и петля"

! ОСТОРОЖНО!


- Используйте только не приклеенную застёжку типа "крючок и петля", специально предназначенную для шитья. Попадание клея на иглу или к шпульной катушке может вызвать неисправности машины.
- Не следует пришивать застёжку типа "крючок и петля" тонкой иглой (65/9-75/11), игла может изогнуться или сломаться.



Примечание

- Перед началом шитья сметайте материал и застёжку типа "крючок и петля".


Убедитесь, что игла проходит через застёжку, повернув маховик и опустив иглу в застёжку типа "крючок и петля" перед шитьем. Затем прошейте край застёжки на малой скорости. Если игла не проходит через застёжку типа "крючок и петля", замените ее на иглу для более толстого материала (с. 39).

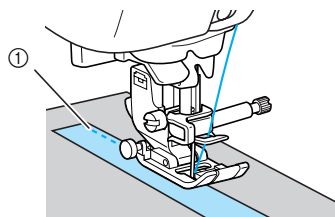

① Край застёжки типа "крючок и петля"

Работа с тонким материалом


При работе с тонким материалом возможны перекося строчки или неправильная подача. В этом случае подложите под него тонкую бумагу или стабилизирующий материал и шейте их вместе. Закончив шитье, оторвите бумагу.

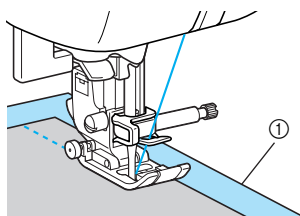

① Стабилизирующий материал или бумага


Работа с эластичным материалом

Сначала сметайте полотна материала друг с другом, затем шейте, не растягивая материал.

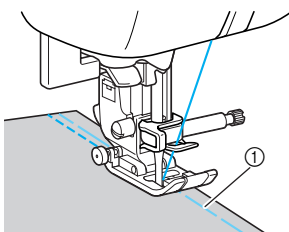

① Наметывание

Использование эластичных стежков или нитей для вязания упрощает окончательную обработку.




Шитье с одинаковым припуском на шов

Для получения ровного шва начните шить так, чтобы припуск на шов находился справа от прижимной лапки, и сохраняйте постоянное расстояние от края материала до правого края лапки или до разметки на игольной пластине.

■ Выравнивание материала по прижимной лапке

Шейте, следя, чтобы правый край прижимной лапки соответствовал заданному расстоянию от края материала.

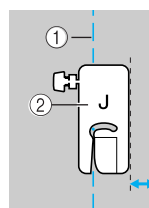

① Шов
② Прижимная лапка




Напоминание

- При выборе прямой строчки (левое положение иглы, тройной растянутой строчки, наметки и т.д.) можно изменить расстояние между швом и правым краем прижимной лапки, изменив ширину стежка. Подробная информация содержится в разделе "Изменение положения иглы" (с. 83).

■ Выравнивание материала по разметке игольной пластины

Разметка игольной пластины показывает расстояние от иглы при выполнении прямой строчки (с иглой в левом положении). При шитье направляйте край материала по линии разметки на игольной пластине. Цена деления верхней шкалы составляет 3 мм, а шаг сетки – 5 мм.

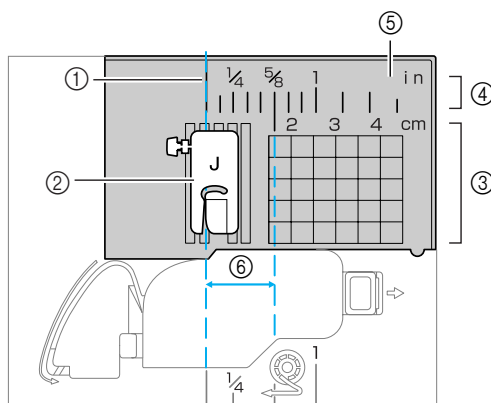

① Шов
② Прижимная лапка
③ Сантиметры
④ Дюймы
⑤ Игольная пластина
⑥ 1,6 см



ОСНОВНЫЕ СТРОЧКИ

В этой главе описаны различные строчки и их применение.

Схема настройки строчек	72
Краеобметочные строчки	78
Простые строчки	82
Потайные подшивочные строчки	84
Обметывание петель/пришивание пуговиц	87
Вшивание молнии	94
Работа с эластичным материалом и эластичной тесьмой	99
Выполнение аппликаций, лоскутного шитья и выстегивания	101
Закрепление	108
Обметывание глазков	113
Декоративная строчка	114
Выполнение различных встроенных декоративных рисунков	122
Разработка рисунка (My Custom Stitch)	131

Схема настройки строчек

В следующей таблице для основных строчек приводятся варианты применения, длина стежка и ширина строчки, а также возможность использования двойной иглы.

Основные строчки

Название строчки		Рисунок	Прижимная лапка	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Двойная игла	Обратные/закрепляющие стежки	Шагающая лапка
					Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим			
Прямая строчка	Игла слева	1	J	Простая строчка, выполнение сборок или зашивов и т.д.	0,0	0,0–7,0	2,5	0,2–5,0	Да (J)	Обратн.стежки	Нет
		2	J	Простая строчка и выполнение сборок или зашивов	0,0	0,0–7,0	2,5	0,2–5,0	Да (J)	Закреп.стежки	Да
	Игла по центру	3	J/L	Вшивание молний, простая строчка, выполнение сборок или зашивов и т.д.	3,5	0,0–7,0	2,5	0,2–5,0	Да (J)	Обратн.стежки	Нет
Тройная эластичная строчка		4	J	Вшивание рукавов, выполнение шаговых швов брюк, шитье эластичных материалов, декоративная строчка	0,0	0,0–7,0	2,5	1,5–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
Эластичная строчка		5	J	Шитье эластичных материалов, декоративная строчка	1,0	1,0–3,0	2,5	1,0–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
Наметочная строчка		6	J	Временное закрепление	0,0	0,0–7,0	–	–	Нет	Закреп.стежки	Нет
Строчка "зигзаг"	Игла по центру	7	J	Обметывание краев и пришивание аппликаций	3,5	0,0–7,0	1,4	0,0–4,0	Да (J)	Обратн.стежки	Нет
	Игла справа	8	J	Начало шитья при правом положении иглы	3,5	2,5–5,0	1,4	0,3–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Да
2-ступенчатый зигзаг		9	J	Обметывание краев на среднем или эластичном материале, пришивание тесьмы, штопка и т.д.	5,0	1,5–7,0	1,0	0,2–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Да
3-ступенчатый зигзаг		10	J	Обметывание краев на среднем или эластичном материале, пришивание тесьмы, штопка и т.д.	5,0	1,5–7,0	1,0	0,2–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
Краеобметочная строчка		11	G	Обметывание краев на тонком или среднем материале	3,5	2,5–5,0	2,0	1,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
		12	G	Обметывание краев на толстом материале	5,0	2,5–5,0	2,5	1,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
		13	G	Обметывание краев на толстом материале и декоративная строчка	5,0	3,5–5,0	2,5	1,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
		14	J	Обметывание краев на эластичном материале	5,0	0,0–7,0	2,5	0,5–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
		15	J	Обметывание краев на толстом или эластичном материале	5,0	0,0–7,0	2,5	0,5–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
		16	J	Обметывание краев на эластичном материале и декоративная строчка	4,0	0,0–7,0	4,0	1,0–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет

Название строчки	Рисунок	Прижимная лапка	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Двойная игла	Обратные/закрепляющие стежки	Шагающая лапка
				Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим			
Потайная подшивочная строчка	17 	R	Потайное подшивание на среднелегком материале	00	3← →3	2,0	1,0–3,5	Нет	Закреп.стежки	Нет
	18 	R	Потайное подшивание на эластичном материале	00	3← →3	2,0	1,0–3,5	Нет	Закреп.стежки	Нет
Строчка для пришивания аппликаций	19 	J	Пришивание аппликаций	3,5	2,5–7,0	2,5	1,6–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
Строчка-ракушка	20 	J	Строчка-ракушка	4,0	0,0–7,0	2,5	0,2–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
Прямая стачная строчка	21 	J	Стачивание прямой строчкой (с припуском на шов 6,5 мм от правого края прижимной лапки)	5,5	0,0–7,0	2,0	0,2–5,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
	22 	J	Стачивание прямой строчкой (с припуском на шов 6,5 мм от левого края прижимной лапки)	1,5	0,0–7,0	2,0	0,2–5,0	Нет	Закреп.стежки	Да
Имитация ручной стегальной строчки	23 	J	Выстигивание прямой строчкой с имитацией под ручной шов	0,0	0,0–7,0	2,5	1,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
Строчка зигзаг (для выстигивания)	24 	J	Выстигивание по аппликации и со свободной подачей, атласная строчка	3,5	0,0–7,0	1,4	0,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Да
Строчка для пришивания аппликаций (для выстигивания)	25 	J	Пришивание аппликаций и окантовывание	1,5	0,5–3,5	1,8	1,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
Стегальная строчка (для придания фактуры)	26 	J	Фоновая стегальная строчка (придание фактуры)	7,0	1,0–7,0	1,6	1,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
Фестонная атласная строчка	27 	N	Фестонная строчка	5,0	2,5–7,0	0,5	0,1–1,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
Стачная строчка	28 	J	Лоскутное шитье и декоративная строчка	4,0	0,0–7,0	1,2	0,2–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
	29 	J	Лоскутное шитье, декоративная строчка, обметывание краев на обеих частях материала, например трико	5,0	2,5–7,0	2,5	1,0–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
	30 	J	Лоскутное шитье и декоративная строчка	5,0	0,0–7,0	1,2	0,2–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
Строчки для украшения сборки или буфами	31 	J	Украшение сборками или буфами, декоративная строчка	5,0	0,0–7,0	1,6	1,0–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
Строчка-мережка	32 	J	Сшивание полотен с зазором и декоративная строчка	5,0	0,0–7,0	2,5	1,0–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
	33 	J	Сшивание полотен с зазором и декоративная строчка	5,0	2,5–7,0	2,5	1,0–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
Строчка для пришивания эластичной тесьмы	34 	J	Пришивание эластичной тесьмы к эластичным материалам	4,0	0,0–7,0	1,0	0,2–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет

Название строчки	Рисунок	Прижимная лапка	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Двойная игла	Обратные/закрепляющие стежки	Шагающая лапка
				Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим			
Строчка-спираль	35 	J	Декоративные строчки	4,0	0,0–7,0	3,0	2,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
	36 	J	Декоративные строчки	4,0	0,0–7,0	2,5	1,0–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
	37 	J	Декоративные строчки	5,5	0,0–7,0	1,6	1,0–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
	38 	N	Декоративная строчка и пришивание эластичной тесьмы	5,0	1,5–7,0	1,0	0,2–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
	39 	N	Кружевная строчка, декоративная подшивка, мережки и т.д.	3,5	1,5–7,0	2,5	1,6–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
	40 	N	Декоративная подшивка, мережки и т.д.	6,0	1,5–7,0	3,0	1,5–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
	41 	N	Декоративная подшивка на тонком и среднем материале с плотным переплетением, мережки и т.д.	5,0	1,5–7,0	3,5	1,5–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
	42 	N	Декоративная подшивка на тонком и среднем материале с плотным переплетением, мережки и т.д.	5,0	1,5–7,0	4,0	1,5–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
	43 	N	Декоративная подшивка на тонком и среднем материале с плотным переплетением, мережки и т.д.	5,0	1,5–7,0	2,5	1,5–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
	44 	N	Декоративная подшивка на тонком и среднем материале с плотным переплетением, мережки и т.д.	5,0	1,5–7,0	2,0	1,5–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
	45 	N	Декоративная подшивка, вшивание тесьмы, мережки и т.д.	5,0	1,5–7,0	3,0	1,5–4,0	Да (J)	Закреп.стежки	Нет
	46 	N	Декоративная строчка, украшение сборками или буфами, мережки и т.д.	6,0	1,5–7,0	1,6	1,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
	47 	N	Декоративная строчка, украшение сборками или буфами, мережки и т.д.	5,0	1,5–7,0	1,6	1,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет

Название строчки	Рисунок	Прижимная лапка	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Двойная игла	Обратные/закрепляющие стежки	Шагающая лапка
				Авт.режим	Ручн. режим	Авт.режим	Ручн. режим			
Строчка для обметывания петель	48	A	Горизонтальные петли в тонком и среднем материале	5,0	3,0–5,0	0,5	0,2–1,0	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
	49	A	Горизонтальные петли на растягиваемых деталях	5,0	3,0–5,0	0,5	0,2–1,0	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
	50	A	Горизонтальные петли в толстом материале	5,0	3,0–5,0	0,5	0,2–1,0	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
	51	A	Закрепленные петли в материале с подкладкой	5,0	3,0–5,0	0,5	0,2–1,0	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
	52	A	Петли в эластичном или трикотажном материале	6,0	3,0–6,0	1,0	0,5–2,0	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
	53	A	Петли в эластичном материале	6,0	3,0–6,0	1,5	1,0–3,0	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
	54	A	Петли с одной или двумя обтачками	5,0	0,0–6,0	2,0	0,2–4,0	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
	55	A	Обметывание петель с глазком в толстом или пушистом материале	7,0	3,0–7,0	0,5	0,3–1,0	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
	56	A	Петли с глазком в среднем и толстом материале	7,0	3,0–7,0	0,5	0,3–1,0	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
	57	A	Обметывание горизонтальных петель в толстом или пушистом материале	7,0	3,0–7,0	0,5	0,3–1,0	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
Штопальная строчка	58	A	Штопка среднелегкого материала	7,0	2,5–7,0	2,0	0,4–2,5	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
	59	A	Штопка толстого материала	7,0	2,5–7,0	2,0	0,4–2,5	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
Закрепка	60	A	Усиление раскрытий и легко распускающихся швов	2,0	1,0–3,0	0,4	0,3–1,0	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
Строчка для пришивания пуговиц	61	M	пришивание пуговиц	3,5	2,5–4,5	–	–	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
Строчка для обметывания глазков	62	N	Обметывание глазков, например отверстий в ремнях	7,0	7,0; 6,0; 5,0	7,0	7,0; 6,0; 5,0	Нет	Автоматические закреп.стежки	Нет
Боковой нож ^{*1}	63	S	Шитье прямой строчкой с обрезкой края материала	0,0	0,0–2,5	2,5	0,2–5,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
	64	S	Шитье строчкой "зигзаг" с обрезкой края материала	3,5	3,5–5,0	1,4	0,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
	65	S	Обрезка и обметывание краев на тонком и среднем материале	3,5	3,5–5,0	2,0	1,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
	66	S	Обрезка и обметывание краев на толстом материале	5,0	3,5–5,0	2,5	1,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет
	67	S	Обрезка и обметывание краев на среднем и толстом материале	5,0	3,5–5,0	2,5	1,0–4,0	Нет	Закреп.стежки	Нет

*1: Боковой нож является дополнительным узлом.

Другие виды строчек

Тип строчки	Рисунок										Прижимная лапка	Двойная игла	Размер строчки	Настройка плотности строчки	Настройка длины/ширины рисунка	Зеркальное отражение
Декоративные строчки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	Нет	-	Нет	Да	Да
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30*						
Атласные строчки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	Да	-	Нет	Да	Да
	11	12	13	14	15	16										
Крестовидные строчки	1	2	3	4**	5**	6**	7**				N	Нет	-	Нет	Да (**Невозможно)	Да
Декоративные атласные строчки	1	2	3	4	5	6	7	8	9		N	Нет	-	Да	Нет (только по длине)	Да
Комбинированные основные строчки	1	2	3	4	5	6***	7	8	9	10	N	Нет	-	Нет	Да (***только по длине)	Да
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	31	32	33	34	35	36	37	38	39							

* Калибровочная строчка

Тип строчки	Рисунок										Прижимная лапка	Двойная игла	Размер строчки	Настройка плотности строчки	Настройка длины/ширины рисунка	Зеркальное отражение
Символьные строчки (кириллица)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	Нет	Большой, малый	Нет	Нет	Да
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3						
Символьные строчки (латинский шрифт)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	N	Нет	Большой	Нет	Нет	Да
	4	5	6	7	8	9	&	?	!	—						
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50						
	—	(	)	'	,	.	Ä	Å	Æ	Ñ						
	51	52	53	54	55											
	Ö	Ø	Ç	Ü	ß											
Символьные строчки (контурный шрифт)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	Нет	Большой, малый	Нет	Нет	Да
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3						
Символьные строчки (кириллица)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	N	Нет	Большой, малый	Нет	Нет	Да
	4	5	6	7	8	9	&	?	!	—						
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50						
	—	(	)	'	,	.	Ä	Å	Æ	Ñ						
	51	52	53	54	55											
	Ö	Ø	Ç	Ü	ß											

Краеобметочные строчки

Выполните краеобметочные строчки вдоль краев обрезанного материала для предотвращения осыпания ткани. Обметывание краев можно выполнить 15 строчками. Процесс выполнения краеобметочных строчек объясняется в соответствии с используемой прижимной лапкой.

Обметывание краев с краеобметочной лапкой "G"

С краеобметочной лапкой "G" можно обметывать края тремя видами строчки.


Название строчки	Рисунок	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Прижимная лапка
			Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим	
Краеобметочная строчка	11 	Против осыпания краев на среднем и тонком материале	3,5	2,5-5,0	2,0	1,0-4,0	G
	12 	Против осыпания краев на толстом и легко осыпающемся материале	5,0		2,5		
	13 						



ОСТОРОЖНО!

- Перед заменой прижимной лапки отключите электропитание машины. В противном случае возможны травмы, особенно при случайном нажатии ⚠ (кнопка Пуск/Стоп), когда машина начинает шить.


1 Установите краеобметочную лапку "G".




- Подробная информация содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

2 Выберите строчку.

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

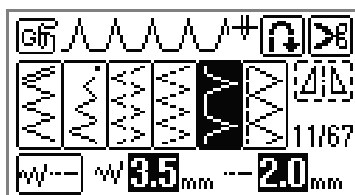


3 Расположите материал так, чтобы его край прилегал к направляющей прижимной лапки, и опустите рычаг лапки.

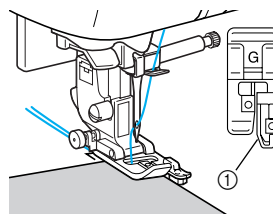

① Направляющая

4 При шитье край материала должен прилегать к направляющей прижимной лапки.

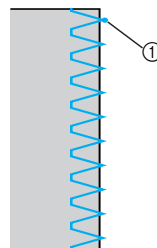

① Точка опускания иглы

Обметывание краев с лапкой для строчки "зигзаг" "J"

С лапкой для строчки "зигзаг" "J" можно обметывать края семью видами строчки.


Название строчки	Рисунок	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Прижимная лапка
			Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим	
Строчка "зигзаг" (центральное положение иглы)	7	Предотвращение осыпания краев (основная линия в центре/обратные стежки)	3,5	0,0-7,0	1,4	0,0-4,0	J
Строчка "зигзаг" (правое положение иглы)	8	Предотвращение осыпания краев (основная линия справа/закрепляющие стежки)		2,5-5,0		0,3-4,0	
2-ступенчатый зигзаг	9	Предотвращение осыпания краев на толстом и эластичном материале	5,0	1,5-7,0	1,0	0,2-4,0	
3-ступенчатый зигзаг	10						
Краеобметочная строчка	14	Предотвращение осыпания краев на эластичном материале	5,0	0,0-7,0	2,5	0,5-4,0	
	15	Предотвращение осыпания краев на толстом и эластичном материале					
	16	Предотвращение осыпания краев на эластичном материале	4,0		4,0	1,0-4,0	

3

! ОСТОРОЖНО!

- Перед заменой прижимной лапки отключите электропитание машины. В противном случае возможны травмы, особенно при случайном нажатии ⚠ (кнопка Пуск/Стоп), когда машина начинает шить.


1 Установите лапку для строчки зигзаг "J".





- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

2 Выберите строчку.

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

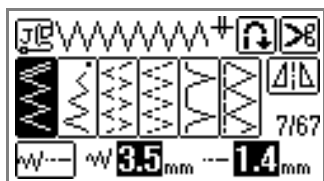

3 Шейте вдоль края материала так, чтобы игла опускалась чуть правее от этого края.

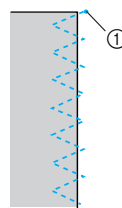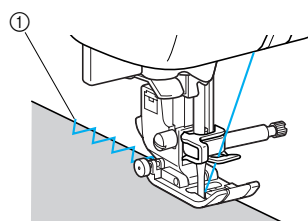

① Точка опускания иглы


Обметывание краев с помощью бокового ножа (дополнительный узел)

Используя дополнительный боковой нож, можно обработать припуски на швы во время обрезания края материала. С боковым ножом можно обметывать края пятью видами строчки.

Название строчки	Рисунок	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Прижимная лапка
			Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим	
Боковой нож	63 	Шитье прямой строчкой с обрезкой края материала	0,0	0,0-2,5	2,5	0,2-5,0	S
	64 	Шитье строчкой "зигзаг" с обрезкой края материала	3,5	3,5-5,0	1,4	0,0-4,0	
	65 	Предотвращение осыпания краев на тонком и среднем материале при обрезке			2,0	1,0-4,0	
	66 	Предотвращение осыпания краев на толстом материале при обрезке	5,0		2,5		
	67 	Предотвращение осыпания краев на толстом материале при обрезке					

! ОСТОРОЖНО!

- Перед заменой прижимной лапки отключите электропитание машины. В противном случае возможны травмы, особенно при случайном нажатии (кнопка Пуск/Стоп), когда машина начинает шить.

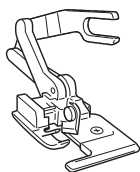


Примечание

- При использовании бокового ножа необходимо вручную заправить нить, либо прикрепить боковой нож после заправки нити в иглу с помощью устройства заправки нити в иглу.

1 Снимите прижимную лапку.


- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

2 Наденьте на винт иглодержателя соединительную вилку бокового ножа.

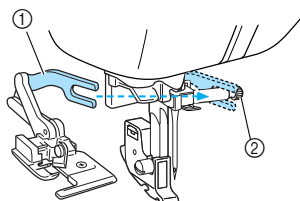

- ① Соединительная вилка
- ② Винт иглодержателя

- 3 Расположите боковой нож так, чтобы стержень ножа находился точно под пазом держателя, а затем плавно опустите рычаг прижимной лапки.

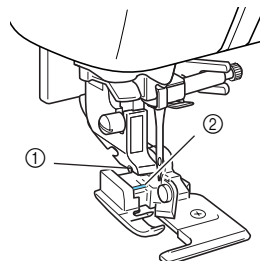


- ① Паз в держателе прижимной лапки
- ② Стержень

► Боковой нож установлен.



4 Поднимите рычаг лапки и убедитесь, что боковой нож закреплен надежно.

5 Проведите верхнюю нить под боковым ножом и вытяните ее назад.

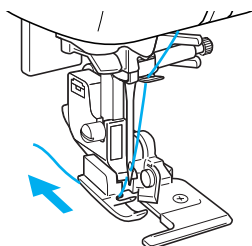


6 Выберите строчку.

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

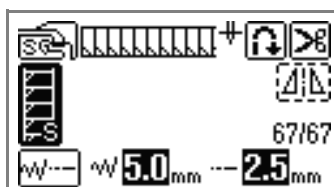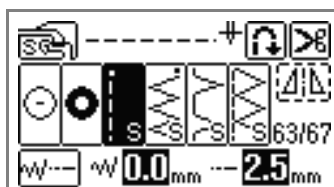


7 В начале предполагаемой строчки сделайте разрез около 2 см.

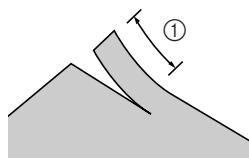

① 2 см

8 Поместите материал в боковой нож. Разрез материала должен находиться над направляющей пластиной бокового ножа.

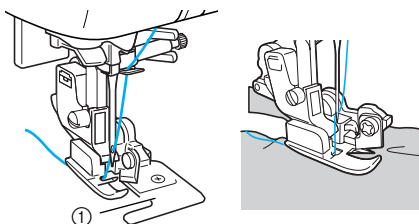


① Направляющая пластина



Напоминание

- Если материал расположить неправильно, он не будет обрезаться.

9 Опустите рычаг лапки и начните шить.

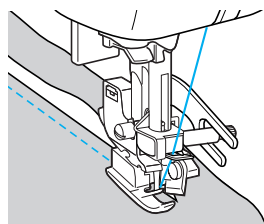


- ▶ Припуск на шов обрезается, и прошивается строчка.



Напоминание

- Если строчка выполняется по прямой линии, припуск на шов ⁶³ будет примерно 5 мм.

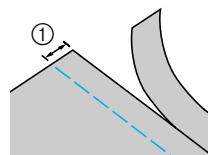

① 5 мм

- Боковой нож может обрезать не более одного слоя джинсовой ткани плотностью 13 унций/м.
- После использования бокового ножа необходимо произвести очистку и удалить обрезки нитей и пыль.
- Если боковой нож больше не может обрезать материал, кусочком ткани нанесите на его режущую кромку немного масла.

Простые строчки

Для выполнения простых швов используются прямые строчки. Имеется пять таких строчек.

Название строчки	Рисунок	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Прижимная лапка	
			Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим		
Наметочная строчка	6	Временное закрепление	0,0	0,0-7,0	-	-	J	
Прямая строчка (левое положение иглы)	1	Простая строчка и выполнение сборок или зашивов (основная линия слева/обратные стежки)			2,5	0,2-5,0		
	2	Простая строчка и выполнение сборок или зашивов (основная линия слева/закрепляющие стежки)						
Прямая строчка (центральное положение иглы)	3	Простая строчка и выполнение сборок или зашивов (основная линия по центру/обратные стежки)	3,5					
Тройная эластичная строчка	4	Закрепляющие швы и шитье эластичных материалов	0,0			1,5-4,0		




ОСТОРОЖНО!

- Перед заменой прижимной лапки отключите электропитание машины. В противном случае возможны травмы, особенно при случайном нажатии ⚠ (кнопка Пуск/Стоп), когда машина начинает шить.

Наметывание


1 Установите лапку для строчки зигзаг "J".

- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).



2 Выберите строчку 6.

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

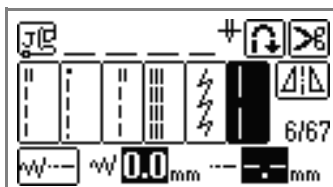


3 Приступайте к шитью.

- Подробная информация содержится в разделе "Начало шитья" (с. 55).

Простые строчки

1 Сметайте полотна материала или скрепите их булавками.


2 Установите лапку для строчки зигзаг "J".



- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

3 Выберите строчку.

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

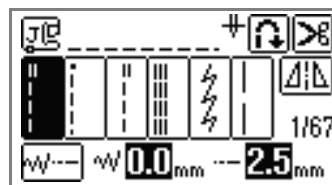

4 Опустите иглу в материал в точке начала строчки.

5 Приступайте к шитью.

- Подробная информация содержится в разделе "Начало шитья" (с. 55).
- Подробная информация о выполнении обратных/закрепляющих стежков содержится в разделе "Закрепление строчки" (с. 57).


6 Закончив шитье, обрежьте нити.

- Подробная информация содержится в разделе "Обрезание нитей" (с. 59).




■ Изменение положения иглы

Положение иглы, используемое в качестве основной линии, различается для прямой строчки с левым положением иглы и прямой строчки с центральным положением иглы.

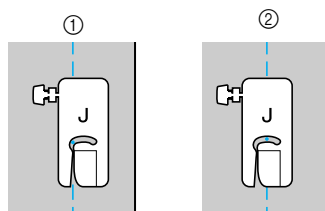


- ① Прямая строчка (левое положение иглы)
- ② Прямая строчка (центральное положение иглы)

Если ширина прямой строчки (левое положение иглы) имеет стандартную настройку (0,0 мм), расстояние от положения иглы до правого края прижимной лапки составляет 12 мм. Если изменить ширину строчки (от 0 до 7,0 мм), то положение иглы тоже изменится. Изменяя ширину строчки и при подаче совмещая край материала с правым краем прижимной лапки, можно получать различную фиксированную ширину шва.

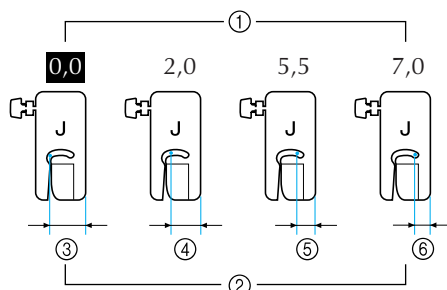

- ① Настройка ширины строчки
- ② Расстояние от иглы до правого края прижимной лапки
- ③ 12,0 мм
- ④ 10,0 мм
- ⑤ 6,5 мм
- ⑥ 5,0 мм

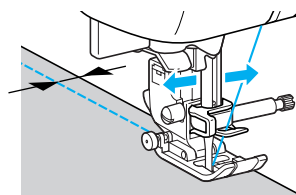

- Подробная информация содержится в разделе "Настройка ширины строчки" (с. 61).

Потайные подшивочные строчки

Используются для потайного подшивания низа юбок и брюк. Имеется две такие строчки.

Название строчки	Рисунок	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Прижимная лапка
			Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим	
Потайная подшивочная строчка	17 	Потайное подшивание на среднелегком материале	00	3 ← — → 3	2,0	1,0-3,5	R
	18 	Потайное подшивание на эластичном материале					

! ОСТОРОЖНО!

- Перед заменой прижимной лапки отключите электропитание машины. В противном случае возможны травмы, особенно при случайном нажатии ⓘ (кнопка Пуск/Стоп), когда машина начинает шить.

Потайное подшивание выполняется в следующем порядке.



Напоминание


- Если размер цилиндрических изделий слишком мал, что не позволяет изделию разместиться на рукавной платформе, либо длина такого изделия коротка, то материал не будет подаваться, а это может существенно повлиять на качество шитья.

1 Выверните юбку или брюки наизнанку.



- ① Лицевая сторона материала
- ② Изнаночная сторона

2 Сложите материал вдоль соответствующего края подшивки и приутюжьте его.

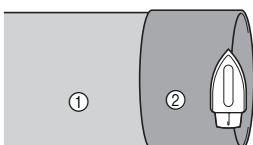


- ① Толстая ткань
- ② Нормальная ткань

<Виден с этой стороны>

- ① Изнаночная сторона материала
- ② Лицевая сторона материала

3 С помощью мела сделайте отметки около 5 мм от края материала, затем выполните наметку.

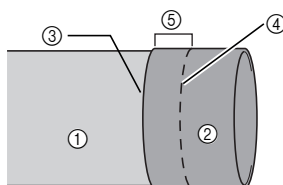


- ① Толстая ткань
- ② Нормальная ткань

<Виден с этой стороны>


- ① Изнаночная сторона материала
- ② Лицевая сторона материала
- ③ Край материала
- ④ Наметочная строчка
- ⑤ 5 мм

- 4** Сложите ткань изнаночной стороной внутрь вдоль наметки.

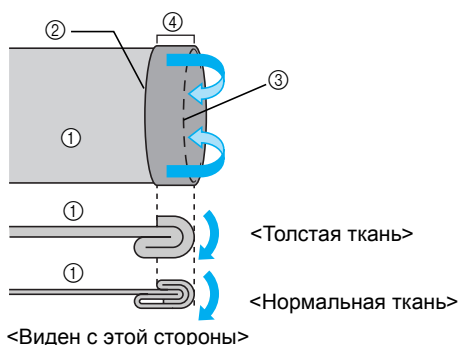


- ① Изнаночная сторона материала
- ② Край материала
- ③ Заметка
- ④ 5 мм

- 5** Разверните край материала и расположите материал изнаночной стороной наружу.

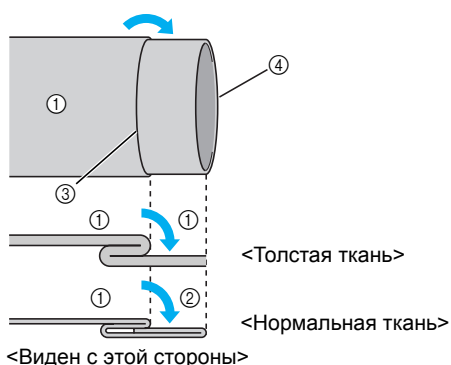

- ① Изнаночная сторона материала
- ② Лицевая сторона материала
- ③ Заметка
- ④ Край материала


- 6** Установите лапку для потайной подшивочной строчки "R".



- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 7** Выберите строчку.


- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

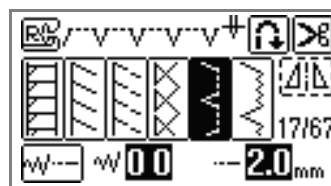

- 8** Удалите плоскую платформу, чтобы получить возможность шитья на рукавной платформе.


- Подробная информация о шитье на рукавной платформе содержится в разделе "Свободный рукав" (с. 46).

- 9** Натяните обрабатываемое изделие на рукавную платформу, убедитесь, что подача материала происходит правильно, затем начинайте шить.

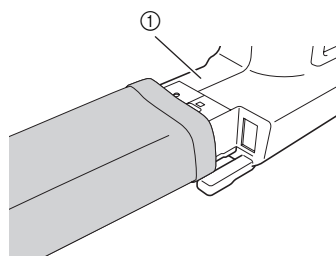


- ① Рукавная платформа

- 10** Расположите материал так, чтобы край складки прилегал к направляющей прижимной лапки, и опустите рычаг прижимной лапки.

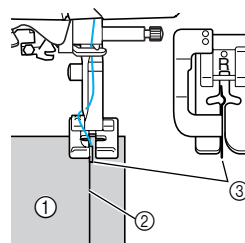

- ① Изнаночная сторона материала
- ② Складка по линии отгиба
- ③ Направляющая



- 11** Отрегулируйте ширину строчки так, чтобы строчка немного захватывала складку.

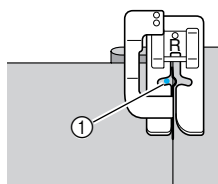

① Точка опускания иглы

При смене точки опускания иглы поднимите иглу, а затем измените ширину строчки.

Ширина строчки

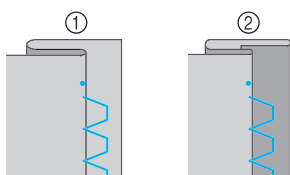


① Толстая ткань
② Нормальная ткань


■ Если игла захватывает слишком большую часть складки

Если игла захватила слишком много складки подшивки, нажмите **+**, чтобы настроить ширину строчки и чтобы игла смогла немного захватить складку.

<Толстая ткань>

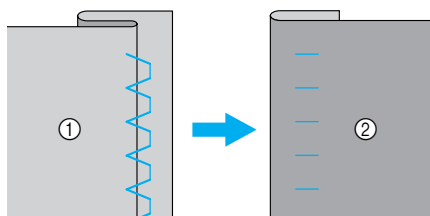

<Нормальная ткань>

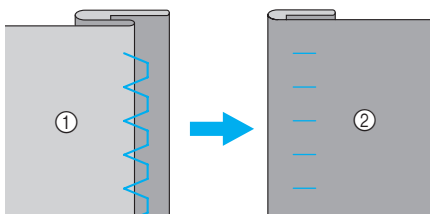


① Изнаночная сторона материала
② Лицевая сторона материала


■ Если игла не захватывает складку

Если игла не захватила складку подшивки, нажмите **-**, чтобы настроить ширину строчки и чтобы игла смогла немного захватить складку.

<Толстая ткань>

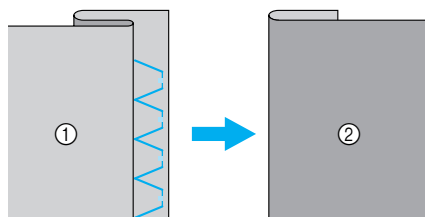

<Нормальная ткань>

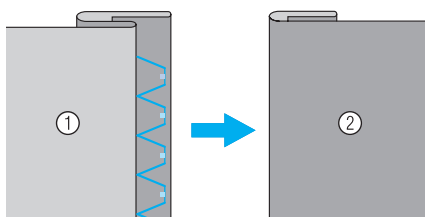

① Изнаночная сторона материала
② Лицевая сторона материала




Напоминание

- Подробная информация содержится в разделе "Настройка ширины строчки" (с. 61).

- 12** При шитье складка должна прилегать к направляющей прижимной лапки.

- 13** Удалите наметку и выверните материал.

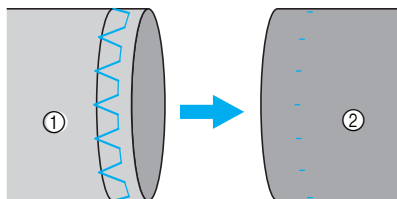

① Изнаночная сторона материала
② Лицевая сторона материала


Обметывание петель/пришивание пуговиц

С помощью этой машины можно обметывать петли и пришивать пуговицы. Обметывание петель можно выполнить 10 строчками. Одна строчка используется для пришивания пуговиц.

Название строчки	Рисунок	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Прижимная лапка
			Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим	
Строчка для обметывания петель	48 	Горизонтальные петли в тонком и среднем материале	5,0	3,0-5,0	0,5	0,2-1,0	А
	49 	Горизонтальные петли на растягиваемых деталях					
	50 	Горизонтальные петли в толстом материале					
	51 	Петли с закрепкой на обоих концах в стабилизированных материалах					
	52 	Петли в эластичном или трикотажном материале	6,0	3,0-6,0	1,0	0,5-2,0	
	53 	Петли в эластичном материале			1,5	1,0-3,0	
	54 	Петли с одной или двумя обтачками	5,0	0,0-6,0	2,0	0,2-4,0	
	55 	Петли с глазком в толстом или плюшевом материале	7,0	3,0-7,0	0,5	0,3-1,0	
	56 	Петли с глазком в среднем и толстом материале					
	57 	Горизонтальные петли в толстом или плюшевом материале					
Строчка для пришивания пуговиц	61 	пришивание пуговиц	3,5	2,5-4,5	-	-	М

Обметывание петель

Максимальная длина петли составляет 28 мм (диаметр пуговицы + толщина пуговицы).
Петли обметываются от передней стороны прижимной лапки назад, как показано ниже.

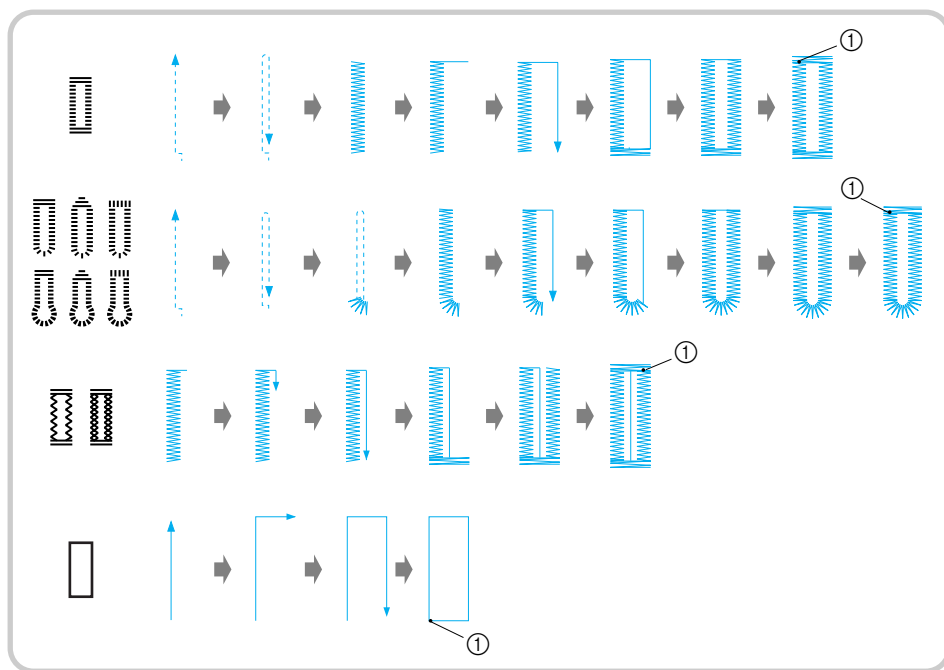


① Закрепление



ОСТОРОЖНО!


- Перед заменой прижимной лапки отключите электропитание машины.
В противном случае возможны травмы, особенно при случайном нажатии ① (кнопка Пуск/Стоп), когда машина начинает шить.

Ниже приведены наименования деталей лапки для обметывания петель "А".

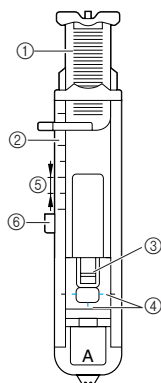


- ① Направляющая пластина пуговицы
- ② Шкала прижимной лапки
- ③ Стержень
- ④ Отметки
- ⑤ 5 мм
- ⑥ Скобка

- 1 Мелком отметьте на материале положение и длину петли.

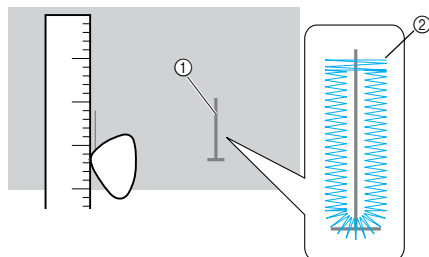


- ① Разметка на материале
- ② Обметывание петель

- 2** На лапке "А" вытяните направляющую пластину и вставьте в нее пуговицу, которая будет продеваться через петлю.

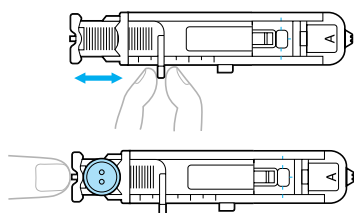

■ Если пуговица не помещается в направляющую пластину


Сложите диаметр и толщину пуговицы, затем установите направляющую пластину на полученное значение. (Цена деления шкалы лапки составляет 5 мм.)

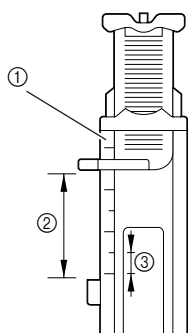

- ① Шкала прижимной лапки
- ② Длина петли (диаметр + толщина пуговицы)
- ③ 5 мм

Пример:

Для пуговицы диаметром 15 мм и толщиной 10 мм направляющую пластину пуговицы нужно установить по шкале на 25 мм.



- ① 10 мм
- ② 15 мм


► Размер петли установлен.

- 3** Установите лапку для обметывания петель "А".


- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 4** Выберите строчку.

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

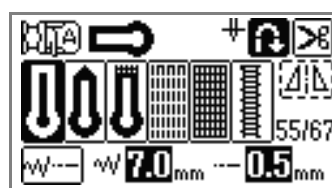


- 5** Расположите материал так, чтобы передний край разметки петли совпадал с красными метками по бокам лапки. Затем опустите рычаг лапки.

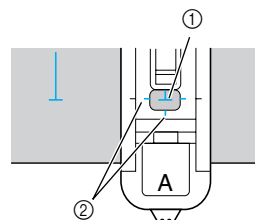

- ① Разметка на материале (лицевая сторона)
- ② Красные метки на лапке для обметывания петель



- Проведите верхнюю нить вниз через отверстие в прижимной лапке.

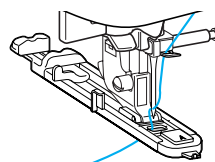




Примечание

- Не опускайте иглу в материал при выравнивании меток. В этом случае можно не добиться желаемого результата.
- При опускании прижимной лапки не проталкивайте передний край лапки.

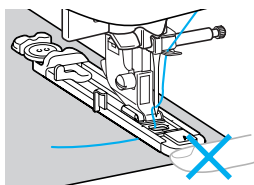


① Не уменьшайте зазор.

6 Как можно дальше выдвиньте вниз рычажок обметывания петель.

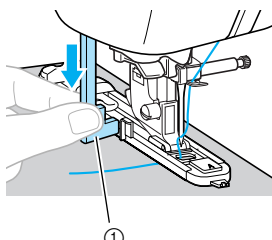


① Рычажок обметывания петель

Рычажок обметывания петель устанавливается за скобкой на лапке для обметывания петель.

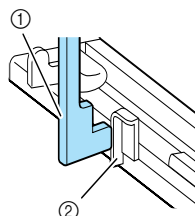


① Рычажок обметывания петель
② Скобка

7 Придерживая конец верхней нити левой рукой, начните шить.

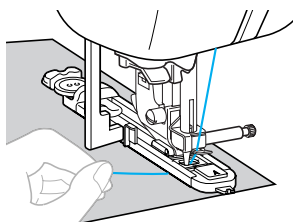

► Закончив шитье, машина автоматически прошивает закрепляющие стежки, а затем останавливается.

8 Нажмите (Обрезание нити) один раз.

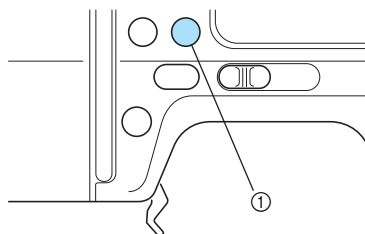

① кнопка обрезания нити

► Нити обрезаются, и игла поднимается.

9 Поднимите рычаг прижимной лапки, а затем удалите материал.




Напоминание

- Если запрограммирована обрезка нитей, то швейная машина прошьет строчку закрепления, а затем автоматически обрежет нить в конце строчки. См. "Автоматическое обрезание нитей" (с. 65).
- При обрезании нитей устройством обрезания нити, находящимся на боковой стороне машины или ножницами, сначала нажмите  (Подъем/опускание иглы) один раз, чтобы поднять иглу, затем поднимите рычаг прижимной лапки и вытяните материал влево от машины, а затем обрежьте нити. См. "Использование устройства обрезания нити" (с. 60).


10 Поднимите рычажок обметывания петель в его исходное положение.

11 Вставьте булавку вдоль внутренней стороны одной из закрепок петли, чтобы предотвратить прорезание строчки.

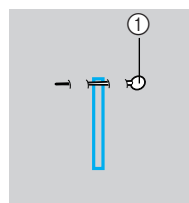


① Стержень

- 12** С помощью вспарывателя прорежьте отверстие петли до булавки.

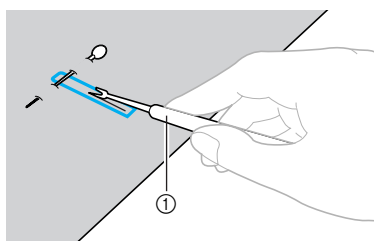

① Вспарыватель

Для изготовления петель с глазком воспользуйтесь прошивкой, чтобы проделать отверстие в закругленном конце петли, затем прорежьте петлю вспарывателем.

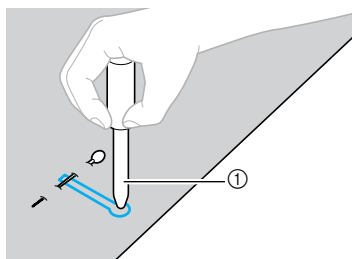

① Прошивка



Примечание

- Перед тем как проделывать отверстие, подложите под материал толстую бумагу или другой защитный материал.




ОСТОРОЖНО!

- Во время прорезания петель вспарывателем уберите руки с траектории резки, в противном случае вспарыватель может соскользнуть и порезать руки.
- Запрещается использовать вспарыватель в других целях, кроме указанных.

■ Изменение плотности строчки

Настройте нужную длину стежка.

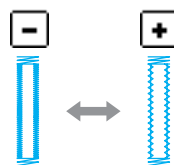


Напоминание

- Подробная информация содержится в разделе "Настройка длины стежка" (с. 62).
- Если материал (например, слишком толстый) не поддается, следует уменьшить плотность строчки.

■ Изменение ширины строчки

Настройте нужную ширину строчки.

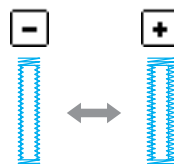


Напоминание

- Подробная информация содержится в разделе "Настройка ширины строчки" (с. 61).
- Перед обметыванием петель проверьте длину стежка и ширину строчки, выполнив пробное обметывание петли на кусочке материала.


■ Обметывание петель в эластичном материале

При обметывании петель в эластичном или слаботканном материале используйте каркасную нить.

- 1 Повесьте каркасную нить на указанную на иллюстрации часть лапки для обметывания петель "А".

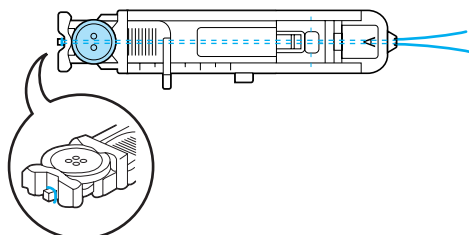

- 2 Когда нить попадет в пазы, слегка затяните ее.

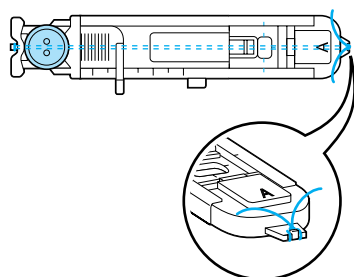


- 3 Установите лапку для обметывания петель "А".
 - Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 4 Выберите строчку ⁵² или ⁵³.

- 5 Настройте ширину строчки на значение, равное толщине каркасной нити.

- 6 Опустите рычаг лапки и рычажок обметывания петель и приступайте к шитью.

- 7 Закончив обметывание петли, осторожно подтяните каркасную нить, чтобы выбрать слабину.

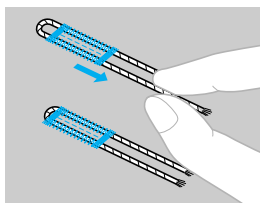


- 8 Иглой для ручного шитья вытяните концы каркасной нити на изнаночную сторону материала и свяжите их.


Пришивание пуговиц

Швейная машина пришивает пуговицы. Можно пришить пуговицы как с двумя, так и с четырьмя отверстиями.

- 1 Измерьте расстояние между отверстиями в пришиваемой пуговице.



- 2 Поднимите рычаг прижимной лапки и на задней стороне платформы установите переключатель положения гребенок транспортера на (влево, если смотреть сзади).

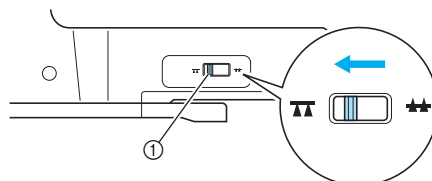

- 1 Переключатель положения гребенок транспортера (вид сзади)

► Гребенки транспортера опущены.


- 3 Установите лапку для пришивания пуговиц "М".



- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 4 Выберите строчку ⁶¹.

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

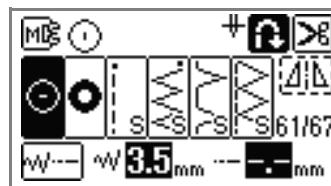


Примечание

- Поскольку конец нити завязывается позже, запрограммированную обрезку нити использовать нельзя.

- 5** Настройте ширину строчки так, чтобы она была равна расстоянию между отверстиями в пуговице.

- 6** Поместите пуговицу туда, где она будет пришита, и опустите рычаг прижимной лапки.

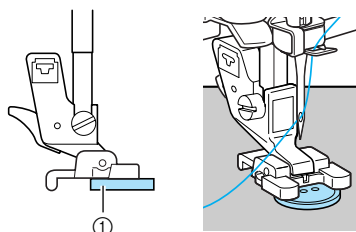


① Пуговица

► Пуговица на месте.




Напоминание

- Если в пуговице четыре отверстия, сначала прошивают два ближних отверстия. Затем сдвигают пуговицу так, чтобы игла входила в два дальних отверстия, и прошивают их таким же образом.

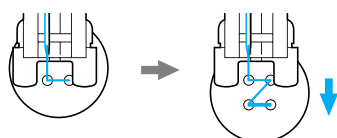

- 7** Поверните маховик машины на себя (против часовой стрелки) и убедитесь в том, что игла правильно входит в два отверстия в пуговице.


Настройте ширину строчки так, чтобы она была равна расстоянию между отверстиями в пуговице.

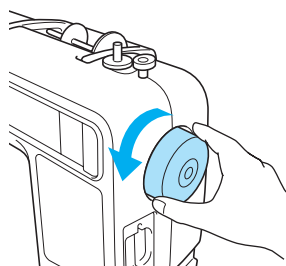

ОСТОРОЖНО!

- Перед тем как пришивать пуговицу, убедитесь в том, что игла не касается пуговицы. В противном случае игла может погнуться или сломаться.

- 8** Приступайте к шитью. Сдвиньте регулятор скорости влево (низкая скорость).

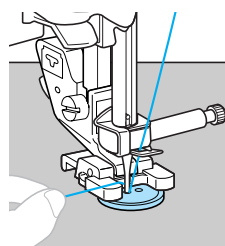

- Выполнив закрепляющие стежки, швейная машина автоматически останавливается.




Примечание

- Не нажимайте кнопку  (Обрезка нитей).

- 9** В конце строчки вытяните верхнюю нить на изнаночную сторону материала и свяжите ее с нижней нитью.

Используя ножницы, обрежьте верхнюю и нижнюю нити в начале строчки ножницами.

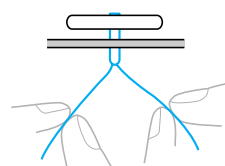

- 10** Закончив пришивание пуговиц, переместите переключатель положения гребенок транспортера в  (вправо, если смотреть сзади) и поверните маховик так, чтобы поднять гребенки транспортера.



Напоминание

- Обычно переключатель положения гребенок транспортера расположен справа.

Вшивание молнии

МОЖНО ВШИТЬ МОЛНИЮ.

Название строчки	Рисунок	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Прижимная лапка
			Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим	
Прямая строчка (центральное положение иглы)	3	Вшивание молний Выполнение потайных швов и защипов	3,5	0,0-7,0	2,5	0,2-5,0	I


! ОСТОРОЖНО!

- **Перед заменой прижимной лапки отключите электропитание машины.** В противном случае возможны травмы, особенно при случайном нажатии (кнопка Пуск/Стоп), когда машина начинает шить.

Существует много способов вшивания молнии. Ниже описаны операции вшивания центральной и боковой молнии.


Вшивание центральной молнии

Строчка выполняется на обоих полотнах материала, расположенных встык друг к другу.

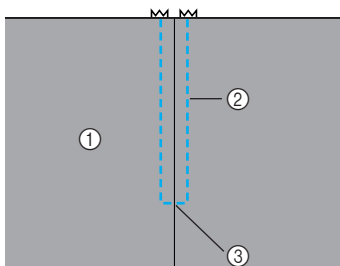

- ① Лицевая сторона материала
- ② Строчка
- ③ Конец раскрытия молнии

1 Установите лапку для строчки зигзаг "J".




- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

2 Прошейте прямые стежки до конца раскрытия молнии.

Полотна материала должны быть сложены лицевой стороной друг к другу. Дойдя до конца раскрытия молнии, прошейте обратные стежки.


- Подробная информация содержится в разделе "Простые строчки" (с. 82).

3 Используя наметочную строчку, прошейте до конца материала.

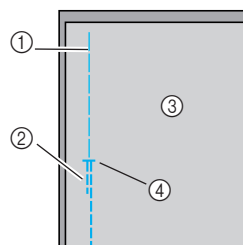


- ① Наметочная строчка
- ② Обратные стежки
- ③ Изнаночная сторона материала
- ④ Конец раскрытия молнии

4 Разутюжьте припуски на шов с изнаночной стороны материала.

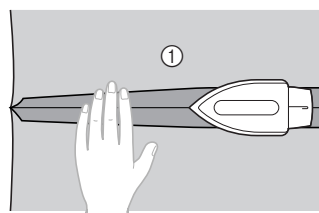


- ① Изнаночная сторона материала

- 5** Расположите молнию по центру шва и приметайте ее.

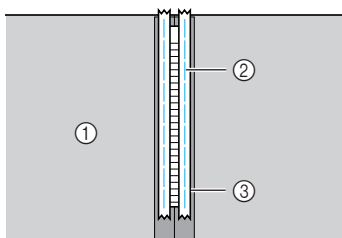


- ① Изнаночная сторона материала
② Наметочная строчка
③ Молния

- 6** Выверните около 5 см от края наметки наружу.

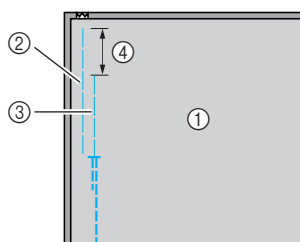

- ① Изнаночная сторона материала
② Приметывание молнии
③ Внешняя наметка
④ 5 см

- 7** Установите держатель прижимной лапки на правый стержень лапки для вшивания молнии "I".

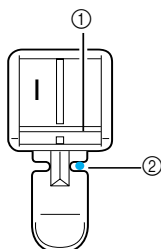


- ① Стержень на правой стороне лапки
② Точка опускания иглы

- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 8** Выберите строчку .



- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

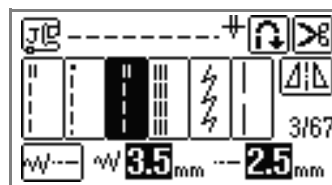

! ОСТОРОЖНО!

- Используя прижимную лапку "I", обязательно выберите прямую строчку (с центральным положением иглы) и медленно поверните маховик машины на себя (против часовой стрелки), чтобы убедиться в том, что игла не касается прижимной лапки. Если выбрать другую строчку, игла может ударить по лапке и погнуться или сломаться.

- 9** Застрочите шов вокруг молнии с лицевой стороны.

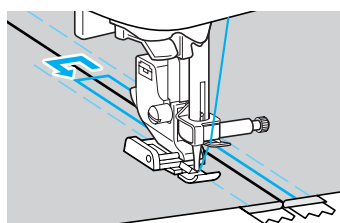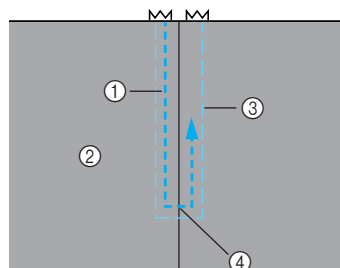

- ① Строчка
② Лицевая сторона материала
③ Наметочная строчка
④ Конец раскрытия молнии


! ОСТОРОЖНО!

- Пришивая молнию, убедитесь, что игла не касается молнии. В противном случае игла может погнуться или сломаться.

- 10** Удалите наметочную строчку.

Вшивание боковой молнии


Строчка видна только на одной части материала. Этот тип молнии используется для раскрытий на боковых и задних деталях одежды.

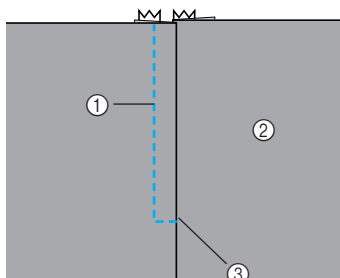

- ① Строчка
- ② Лицевая сторона материала
- ③ Конец раскрытия молнии

Ниже описано вшивание молнии со строчкой с левой стороны, как показано на рисунке.

1 Установите лапку для строчки зигзаг "J".




- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

2 Прошейте прямые стежки до конца раскрытия молнии.

Полотна материала должны быть сложены лицевой стороной друг к другу. Дойдя до конца раскрытия молнии, прошейте обратные стежки.


- Подробная информация содержится в разделе "Простые строчки" (с. 82).

3 Используя наметочную строчку, прошейте до конца материала.

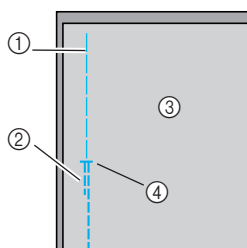


- ① Наметочная строчка
- ② Обратные стежки
- ③ Изнаночная сторона материала
- ④ Конец раскрытия молнии

4 Разутюжьте припуски на шов с изнаночной стороны материала.

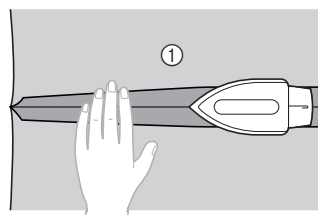


- ① Изнаночная сторона материала

5 Приутюжьте припуски на шов так, чтобы правая сторона (сторона без строчки) выступала на 3 мм.

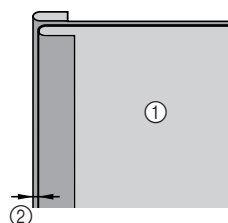

- ① Изнаночная сторона материала
- ② 3 мм


6 Приложите молнию зубцами вплотную к приутюженному краю материала, выступающему на 3 мм, затем приметайте молнию или прикрепите ее булавками.

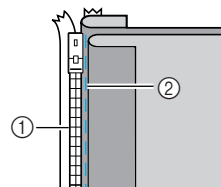

- ① Зубцы молнии
- ② Наметочная строчка

7 Установите держатель прижимной лапки на правый стержень лапки для вшивания молнии "I".

Если строчка будет прошиваться с правой стороны, установите держатель на левый стержень лапки.

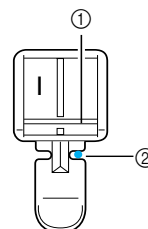


- ① Стержень на правой стороне лапки
- ② Точка опускания иглы

- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

8 Выберите строчку ³ .


- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

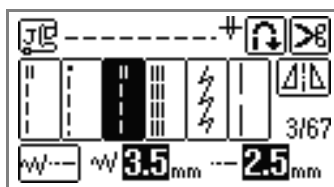

! ОСТОРОЖНО!

- Используя прижимную лапку "I", обязательно выберите прямую строчку (с центральным положением иглы) и медленно поверните маховик машины на себя (против часовой стрелки), чтобы убедиться в том, что игла не касается прижимной лапки. Если выбрать другую строчку, игла может ударить по лапке и погнуться или сломаться.

9 Пришейте молнию, начиная с ее основания, к детали материала с выступающим на 3 мм краем.

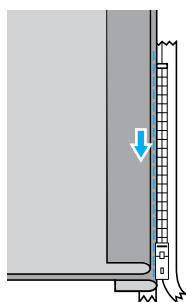


! ОСТОРОЖНО!



- Пришивая молнию, убедитесь, что игла не касается молнии. В противном случае игла может погнуться или сломаться.

10 Находясь в 5 см от края молнии, остановите машину; при этом игла должна быть опущена (в материал), и поднимите рычаг прижимной лапки.

11 Откройте молнию и продолжите шитье.

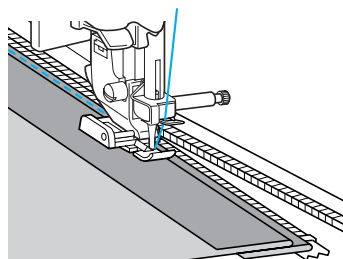


12 Застегните молнию, разложите материал и приметайте к нему другую сторону молнии.

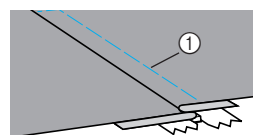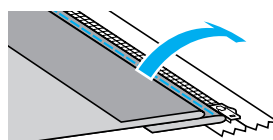

① Наметочная строчка

13 Установите держатель прижимной лапки на левый стержень лапки для вшивания молнии "I".


Если держатель прижимной лапки был установлен на левый стержень в последовательности 7, необходимо переставить держатель на правый стержень.

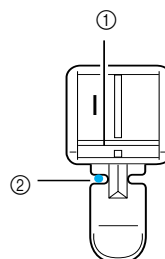

① Стержень на левой стороне лапки
② Точка опускания иглы

14 Застрочите шов вокруг молнии с лицевой стороны.

В конце раскрытия молнии прошейте несколько обратных стежков и направляйте зубцы молнии по краю прижимной лапки.

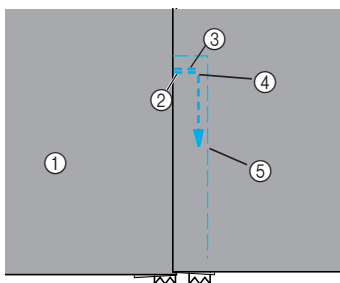


- ① Лицевая сторона материала
- ② Конец раскрытия молнии
- ③ Обратные стежки
- ④ Начало строчки
- ⑤ Наметочная строчка

**ОСТОРОЖНО!**

- Пришивая молнию, убедитесь, что игла не касается молнии. В противном случае игла может погнуться или сломаться.

15 Находясь в 5 см от края молнии, остановите машину; при этом игла должна быть опущена (в материал), и поднимите рычаг прижимной лапки.

16 Удалите наметочную строчку, откройте молнию и продолжите шитье.

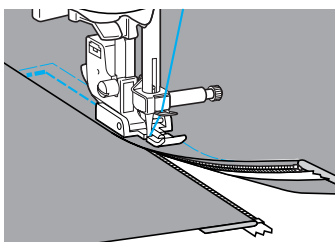

Работа с эластичным материалом и эластичной тесьмой

На этой машине можно шить эластичные материалы и пришивать эластичную тесьму.

Название строчки	Рисунок	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Применяемая лапка
			Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим	
Тройная эластичная строчка	4 	Эластичный материал	0,0	0,0-7,0	2,5	1,5-4,0	J
Эластичная строчка	5 	Эластичный материал	1,0	1,0-3,0	2,5	1,0-4,0	
2-ступенчатый зигзаг	9 	Пришивание эластичной тесьмы	5,0	1,5-7,0	1,0	0,2-4,0	
3-ступенчатый зигзаг	10 						
Строчка для пришивания эластичной тесьмы	34 	Пришивание эластичной тесьмы к эластичным материалам	4,0	0,0-7,0			

При выполнении каждой из следующих операций соблюдайте соответствующие меры предосторожности.




ОСТОРОЖНО!

- Перед заменой прижимной лапки отключите электропитание машины. В противном случае возможны травмы, особенно при случайном нажатии (кнопка Пуск/Стоп), когда машина начинает шить. ⓘ

Эластичная строчка


- 1 Установите лапку для строчки зигзаг "J".




- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 2 Выберите строчку 4  или 5 .

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

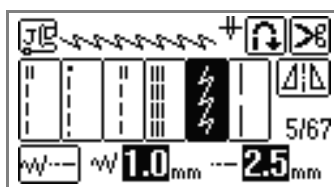


- 3 Шейте материал, не растягивая его.

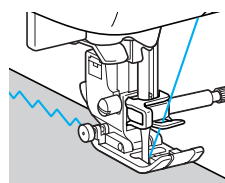

Пришивание эластичной тесьмы


При пришивании эластичной тесьмы к манжете или талии изделия окончательные размеры элемента будут соответствовать размеру растянутой эластичной ленты. Поэтому необходимо правильно подобрать длину эластичной ленты.

- 1 Приметайте тесьму булавками к изнаночной стороне материала.** Приметайте тесьму к материалу в нескольких местах, чтобы равномерно расположить ее на материале.

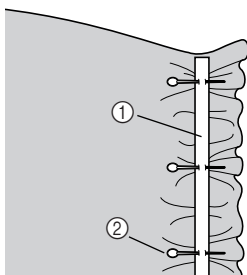

- ① Эластичная тесьма
- ② Стержень


- 2 Установите лапку для строчки зигзаг "J".**





- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 3 Выберите строчку.**

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

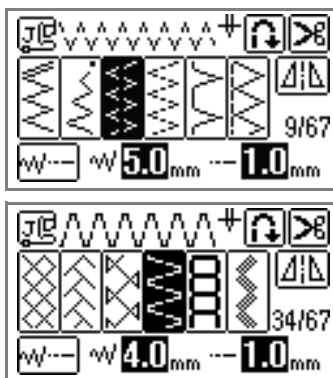

- 4 Пришейте тесьму к материалу, растягивая ее настолько, чтобы длина тесьмы была равна длине материала.** Натягивая материал за прижимной лапкой левой рукой, правой рукой оттягивайте его у ближайшей к лапке булавки.

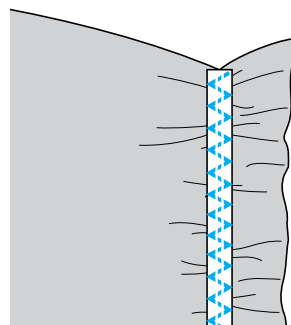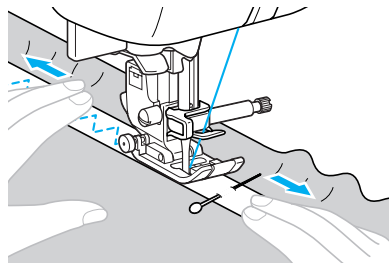

! ОСТОРОЖНО!

- Во время шитья убедитесь, что игла не касается булавок. В противном случае игла может погнуться или сломаться.

Выполнение аппликаций, лоскутного шитья и выстегивания

Ниже описаны строчки, используемые для аппликации, лоскутного шитья и выстегивания.

Название строчки	Рисунок	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Прижимная лапка	
			Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим		
Строчка "зигзаг"	7 	Пришивание аппликаций (основная линия по центру/ обратные стежки)	3,5	0,0-7,0	1,4	0,0-4,0	J	
	24 	Выстегивание по аппликации и со свободной подачей, атласная строчка						
Строчка для пришивания аппликаций	19 	Пришивание аппликаций	1,5	2,5-7,0	2,5	1,6-4,0		
	25 	Пришивание аппликаций и окантовывание		0,5-3,5	1,8	1,0-4,0		
Прямая стачная строчка	21 	Стачивание прямой строчкой (с припуском на шов 6,5 мм от правого края прижимной лапки)	5,5	0,0-7,0	2,0	0,2-5,0		
	22 	Стачивание прямой строчкой (с припуском на шов 6,5 мм от левого края прижимной лапки)	1,5					
Стачная строчка	28 	Строчка для лоскутного шитья	4,0	0,0-7,0	1,2	0,2-4,0		
	29 		5,0		2,5-7,0	2,5		1,0-4,0
	30 				0,0-7,0	1,2		0,2-4,0
Имитация ручного выстегивания	23 	Выстегивание прямой строчкой с имитацией под ручной шов	0,0	1,0-7,0		2,5		1,0-4,0
Фактурное выстегивание	26 	Придание фактуры	7,0		1,0-7,0	1,6		



Напоминание

- Рисунки с пометкой "Q" на ЖК-дисплее предназначены для выстегивания, а рисунки с пометкой "P" - для стачивания.




ОСТОРОЖНО!

- Перед заменой прижимной лапки отключите электропитание машины. В противном случае возможны травмы, особенно при случайном нажатии (кнопка Пуск/Стоп), когда машина начинает шить.


Пришивание аппликаций

- 1** Вырежьте аппликацию с припуском на шов 3-5 мм.

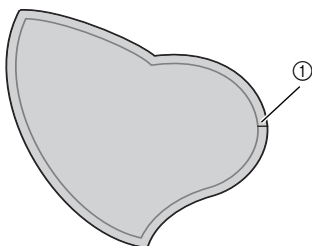


① Припуск на шов

- 2** Положите на обратную сторону аппликации шаблон, изготовленный из толстой бумаги или стабилизатора, подогните припуск на шов и заутюжьте его.

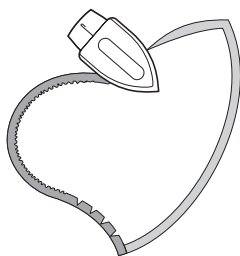


- 3** Переверните материал и приметайте или приклейте его к элементу, к которому он будет прикрепляться.

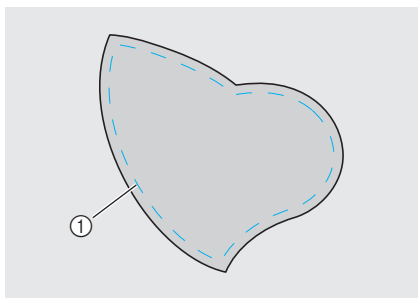

① Наметочная строчка


- 4** Установите лапку для строчки зигзаг "J".




- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 5** Выберите строчку.


- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

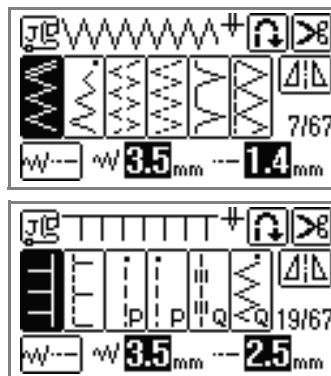

- 6** Поверните маховик на себя (против часовой стрелки) и начните шить по краю аппликации, следя за тем, чтобы игла входила в материал рядом с аппликацией.


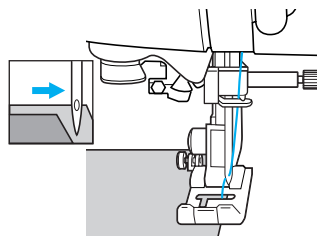


Проходя углы, останавливайте машину с иглой, опущенной рядом с аппликацией, поднимайте прижимную лапку и поворачивайте материал, как это необходимо, чтобы изменить направление шитья.

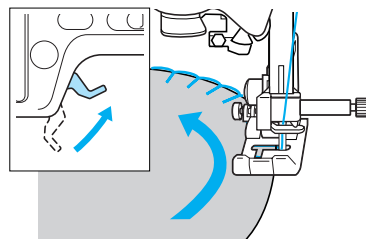

Лоскутное шитье

- 1 Подогните край верхнего куска материала и положите его на нижний кусок.
- 2 Сшейте два куска материала вместе так, чтобы строчка накрывала оба куска.

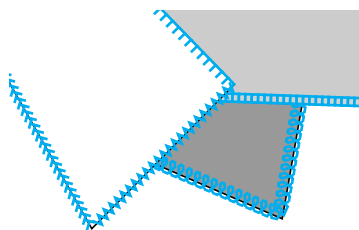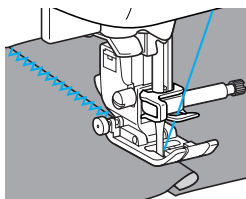


Стачивание

Сшивание двух полотен материала называется "стачиванием". Эти полотна следует обрезать с припуском на шов 6,5 мм.

Прямая стачная строчка получается с отступом 6,5 мм либо от левого, либо от правого края прижимной лапки.


- 1 Сметайте или скрепите булавками стачиваемые полотна материала вдоль припуска на шов.
- 2 Установите лапку для строчки зигзаг "J".



- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 3 Выберите строчку 21  или 22 .

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

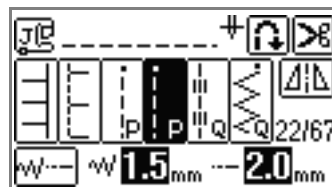

Напоминание


- Прямая стачная строчка отмечена символом "P" на ЖК-дисплее.

- 4 Шейте так, чтобы край материала совпадал с краем прижимной лапки.

■ Припуск на шов справа

Край материала должен совпадать с правым краем прижимной лапки.

Используйте строчку 21 .

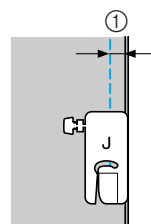


① 6,5 мм

■ Припуск на шов слева

Край материала должен совпадать с левым краем прижимной лапки.

Используйте строчку 22 .

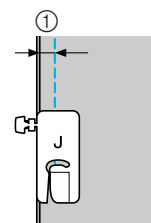

① 6,5 мм




Напоминание


- Чтобы изменить ширину припуска на шов (положение иглы), смотрите раздел "Изменение положения иглы" (с. 83).

Выстегивание

Прослаивание ватина между верхним и нижним слоями материала называется "выстегиванием". Выстегивание можно легко выполнять с помощью шагающей лапки и направляющей для выстегивания (дополнительный узел).

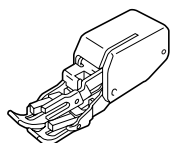

Шагающая лапка

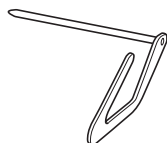


Направляющая для выстегивания



Примечание


- При использовании шагающей лапки проденьте нить в иглу вручную или прикрепите шагающую лапку после продевания нити в иглу, используя нитевдеватель.
- При шитье с шагающей лапкой шейте на средней или малой скорости.
- Выполняя выстегивание, используйте иглу 90/14 для бытовой швейной машины.
- Шагающая лапка используется только для шитья прямых строчек или строчек зигзаг. Шагающая лапка не предназначена для выполнения обратных стежков. В таком случае можно выбрать только прямые строчки или строчки зигзаг для выполнения закрепляющих стежков. Подробная информация представлена в разделе "Схема настройки строчек" (с. 72).

- 1 Сметайте материал, который необходимо выстегать.
- 2 Снимите прижимную лапку и держатель лапки.
 - Подробная информация содержится в разделе "Удаление и установка держателя прижимной лапки" (с. 45).
- 3 Наденьте на винт иглодержателя соединительную вилку шагающей лапки.

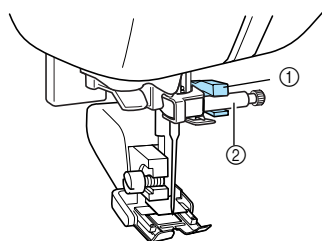

- 1 Соединительная вилка
- 2 Винт иглодержателя

- 4 Опустите рычаг лапки, вставьте винт крепления держателя лапки и затяните винт отверткой.

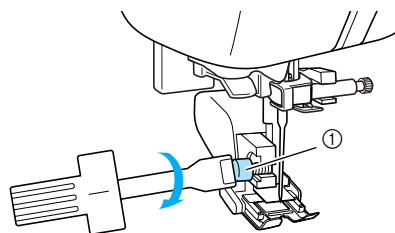


- 1 Винт крепления держателя лапки
- Шагающая лапка установлена.

! ОСТОРОЖНО!


- Надежно затягивайте винт крепления отверткой. Иначе игла может задеть прижимную лапку и погнуться или сломаться.
- Перед запуском машины медленно поверните маховик на себя (против часовой стрелки) и убедитесь в том, что игла не касается прижимной лапки. Если игла ударит по лапке, она может погнуться или сломаться.

- 5 Выберите строчку.
 - Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчек" (с. 51).
- 6 Поместите одну руку с каждой стороны прижимной лапки и равномерно направляйте материал.

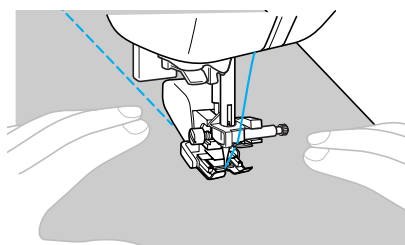


■ **Использование направляющей для выстегивания (дополнительный узел)**

Чтобы стегальные строчки были параллельны, используйте направляющую для выстегивания.

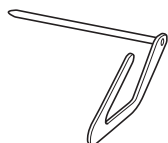


① **Вставьте шток направляющей в отверстие в задней части шагающей лапки или держателя лапки.**


- ☐ Шагающая лапка

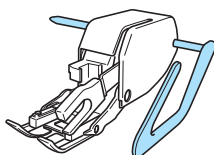

- ☐ Держатель прижимной лапки

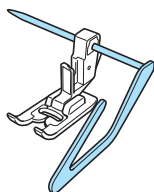


② **Отрегулируйте положение направляющей так, чтобы она совпадала с уже прошитым швом.**

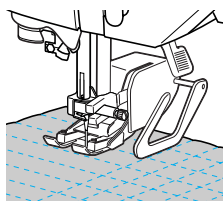

Выстигивание со свободной подачей материала

При выстигивании со свободной подачей материала гребенки транспортера опускаются (при помощи переключателя положения гребенок транспортера). Это позволяет свободно перемещать материал в любом направлении.


При выстигивании со свободной подачей материала воспользуйтесь инструкциями по работе с дополнительной лапкой для выстигивания с открытой передней частью для свободной подачи "О" (F061).

**! ОСТОРОЖНО!**

- При выстигивании со свободной подачей материала используйте только дополнительную лапку для выстигивания с открытой передней частью для свободной подачи "О". Если используется лапка для выстигивания (F005N), может повредиться нитенаправитель иглы.

1 Снимите прижимную лапку и держатель лапки.


- Подробная информация содержится в разделе "Удаление и установка держателя прижимной лапки" (с. 45).

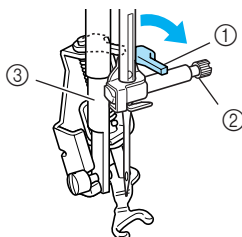2 Чтобы установить лапку для выстигивания для свободной подачи "О", расположите стержень лапки для выстигивания над зажимным винтом иглы и выровняйте нижний левый край лапки для выстигивания и прижимную планку.

- ① Стержень
- ② Винт иглодержателя
- ③ Прижимная планка

**Примечание**


- Убедитесь, что лапка для выстигивания не перекошена.

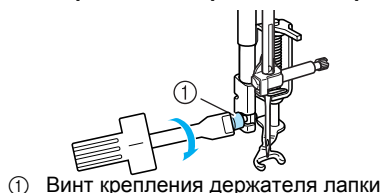3 Удерживая лапку для выстигивания "О" на месте правой рукой, левой рукой затяните винт крепления держателя отверткой.

- ① Винт крепления держателя лапки

! ОСТОРОЖНО!

- Убедитесь, что винт надежно затянут отверткой. В противном случае игла может задевать прижимную лапку, вследствие чего она может погнуться или сломаться.

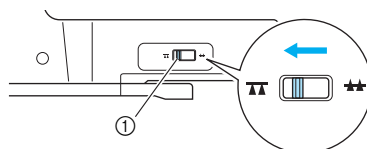
4 На задней стороне платформы установите переключатель положения гребенок транспортера на **▲▲** (влево, если смотреть сзади).

- ① Переключатель положения гребенок транспортера (вид сзади)

► Гребенки транспортера опущены.

5 Включите машину и выберите строчку **3** или **24**.

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчек" (с. 51).

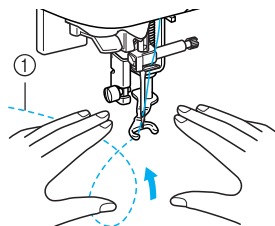6 Двумя руками туго натяните материал, затем равномерно подавайте материал, чтобы выполнить ровные стежки приблизительно 2,0-2,5 мм в длину. В начале и в конце выполняемой строчки прошиваются закрепляющие стежки.

- ① Строчка

7 Закончив шитье, переведите переключатель положения гребенок в положение **▲▲** (вправо, если смотреть сзади) и поверните маховик так, чтобы поднять гребенки транспортера.**Напоминание**

- Обычно переключатель положения гребенок транспортера расположен справа.


Атласное шитье с использованием регулятора скорости

Путем изменения ширины атласной строчки можно выполнять красивую декоративную отделку изделий. Если настроить швейную машину на изменение ширины строчки регулятором скорости шитья, то регулировать ширину строчки можно будет легко и быстро. В этом случае скорость шитья регулируется педалью.

1 Подключите к машине педаль.


- Подробная информация содержится в разделе "Использование педали" (с. 56).

2 Установите лапку для строчки зигзаг "J".




- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

3 Включите машину и нажмите (кнопка Настройки) на панели управления.

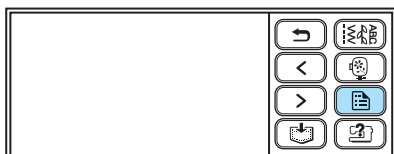

- ▶ Появится экран настройки.

4 Нажмите "ON", чтобы изменить настройки ширины строчки.

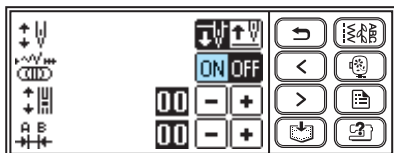


- ▶ Теперь машина настроена так, что ширина строчки будет изменяться регулятором скорости шитья.




Напоминание

- Если регулировка ширины строчки установлена на "ON",   для ширины строчки переменится на символ  для регулятора скорости шитья.

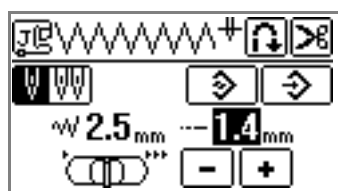


5 Нажмите (кнопка Назад).

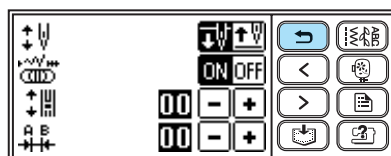

- ▶ Появится исходный экран строчки.



6 Выберите строчку.

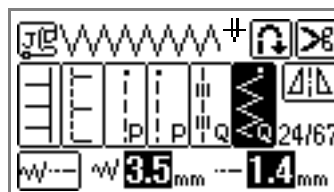

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

7 Чтобы изменять ширину строчки во время шитья, сдвигайте регулятор в нужную сторону.

Чтобы сделать строчку уже, сдвиньте регулятор влево. Чтобы сделать строчку шире, сдвиньте регулятор вправо.

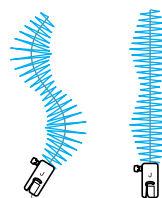

- Скорость шитья регулируйте педалью.



Напоминание

- Если подключена педаль, то кнопка  (Пуск/Стоп) не используется для пуска или остановки машины.

8 Закончив шитье, установите регулятор настройки ширины строчки в положение "OFF".



Напоминание

- Хотя результат строчки зависит от типа материала и толщины нити, чтобы получить наилучшие результаты, установите длину стежка в диапазоне от 0,3 до 0,5 мм.

Закрепление

Закрепление применяется для обработки мест, подверженных напряжению, таких, как низ рукавов, шаговые швы брюк и углы карманов.

Название строчки	Рисунок	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Прижимная лапка
			Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим	
Тройная эластичная строчка	4 	Усиление швов рукавов и брюк	0,0	0,0-7,0	2,5	1,5-4,0	J
Закрепка	60 	Усиление концов проемов (например, углов карманов)	2,0	1,0-3,0	0,4	0,3-1,0	A
Штопальная строчка	58 	Штопка среднелегкого материала	7,0	2,5-7,0	2,0	0,4-2,5	
	59 	Штопка толстого материала					




ОСТОРОЖНО!

- Перед заменой прижимной лапки отключите электропитание машины. В противном случае возможны травмы, особенно при случайном нажатии (кнопка Пуск/Стоп), когда машина начинает шить.

Тройная эластичная строчка

Применяйте тройную эластичную строчку для закрепления отверстий рукавов и шаговых швов брюк.


- 1 Установите лапку для строчки зигзаг "J".



- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 2 Выберите строчку 4 .

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

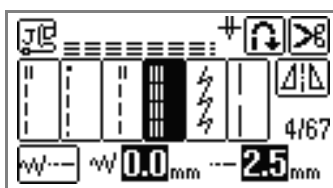


- 3 Приступайте к шитью.

- Подробная информация содержится в разделе "Начало шитья" (с. 55).


Закрепки

Закрепки используются для закрепления мест, подверженных напряжению, таких как углы карманов и проемы.

В качестве примера ниже описывается прошивание закрепки на углах карманов.

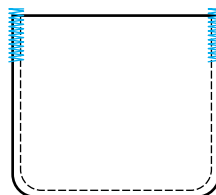

- 1 Определите нужную длину закрепки.**
На лапке для обметывания петель "А" установите направляющую пластину на эту длину. (Цена деления шкалы лапки составляет 5 мм.)

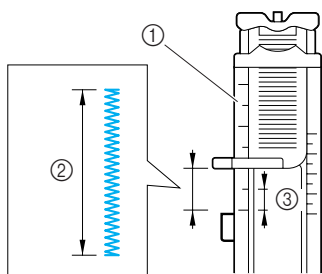

- ① Шкала прижимной лапки
② Длина закрепки
③ 5 мм



Напоминание


- Максимальная длина закрепки составляет примерно 28 мм.

- 2 Установите лапку для обметывания петель "А".**


- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 3 Выберите строчку 60.**

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

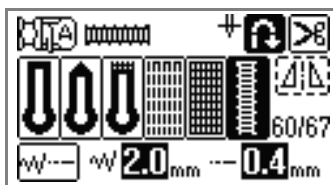


- 4 Расположите материал отверстием кармана на себя, затем опустите рычаг лапки так, чтобы игла вошла в материал в 2 мм перед отверстием кармана.**

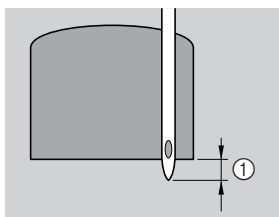



- ① 2 мм

- Проведите верхнюю нить вниз через отверстие в прижимной лапке.

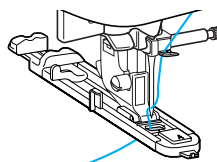


Примечание

- Опуская лапку, не толкайте ее переднюю часть, в противном случае не будет соблюден размер закрепки.

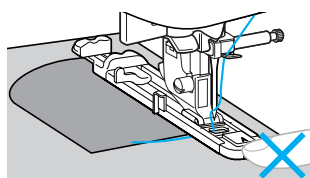


- ① Не уменьшайте зазор.

- 5 Как можно дальше выдвиньте вниз рычажок обметывания петель.**

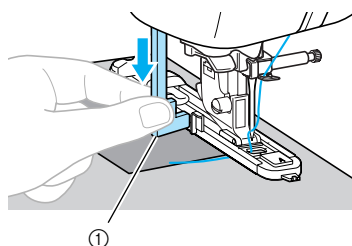


- ① Рычажок обметывания петель

Рычажок обметывания петель устанавливается за скобкой на лапке для обметывания петель.

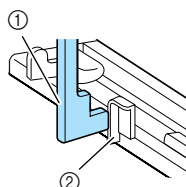


- ① Рычажок обметывания петель
② Скобка

- 6** Придерживая конец верхней нити левой рукой, запустите машину.

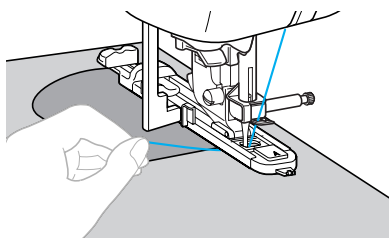

- Закончив шитье, машина автоматически прошивает закрепляющие стежки, а затем останавливается.

- 7** Нажмите  (Обрезание нити) один раз.

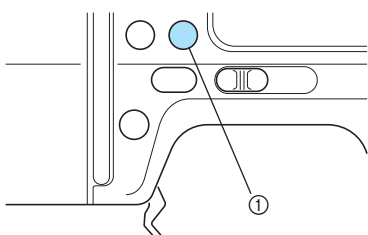

- ① кнопка обрезания нити

- Нити обрезаются, и игла поднимается.

- 8** Поднимите рычаг прижимной лапки, а затем удалите материал.



Напоминание

- Если запрограммирована обрезка нитей, то швейная машина прошьет строчку закрепления, а затем автоматически обрежет нить в конце строчки. См. "Автоматическое обрезание нитей" (с. 65).
- При обрезании нитей устройством обрезания нити, находящимся на боковой стороне машины или ножницами, сначала нажмите  (Подъем/опускание иглы) один раз, чтобы поднять иглу, затем поднимите рычаг прижимной лапки и вытяните материал влево от машины, а затем обрежьте нити. См. "Использование устройства обрезания нити" (с. 60).

- 9** Поднимите рычажок обметывания петель в его исходное положение.




Напоминание

- Если материал не подается, например, потому что он слишком толстый, увеличьте длину стежка. Подробная информация содержится в разделе "Настройка длины стежка" (с. 62).


Штопка

На этой швейной машине можно заштопать порванный материал.
Процедура штопки описана ниже.

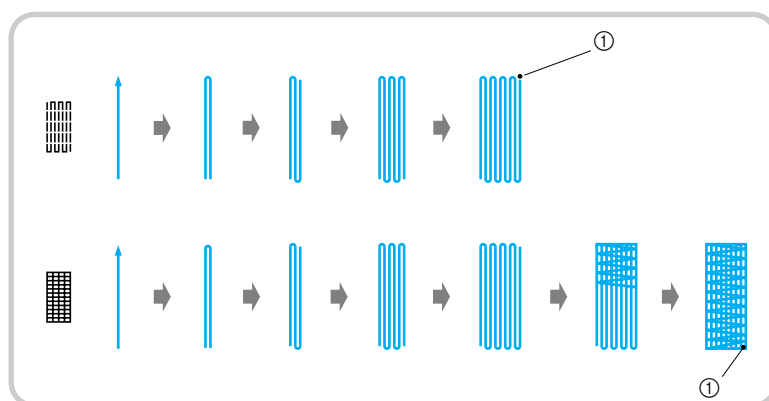

① Закрепление

- 1 **Определите нужную длину штопки.**
На лапке для обметывания петель "А" установите направляющую пластину на эту длину. (Цена деления шкалы лапки составляет 5 мм.)

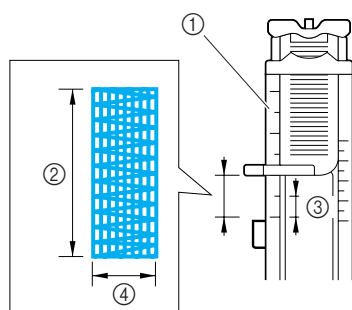

- ① Шкала прижимной лапки
- ② Длина штопки
- ③ 5 мм
- ④ 7 мм



Напоминание


- Максимальная длина закрепки составляет примерно 28 мм.

- 2 **Установите лапку для обметывания петель "А".**


- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 3 **Выберите строчку 58 или 59.**

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

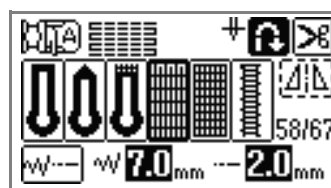


- 4 **Расположите материал так, чтобы игла находилась на расстоянии 2 мм перед штопаемой областью. Затем опустите рычаг лапки.**

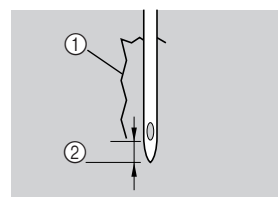



- ① Разрыв
- ② 2 мм

- Проведите верхнюю нить вниз через отверстие в прижимной лапке.

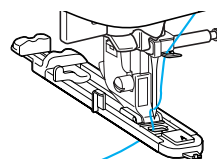


**Напоминание**

- Опуская лапку, не толкайте ее переднюю часть, в противном случае не будет соблюден размер штопки.

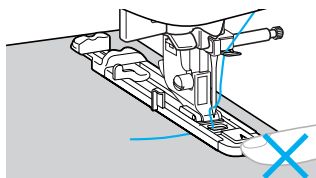


- ① Не уменьшайте зазор.

- 5** Как можно дальше выдвиньте вниз рычажок обметывания петель.

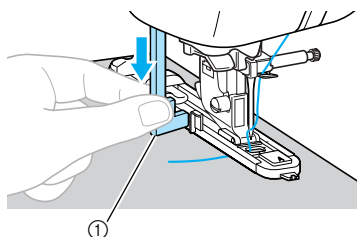


- ① Рычажок обметывания петель

Рычажок обметывания петель устанавливается за скобкой на лапке для обметывания петель.

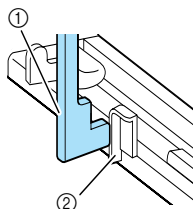


- ① Рычажок обметывания петель
② Скобка

- 6** Придерживая конец верхней нити левой рукой, запустите машину.

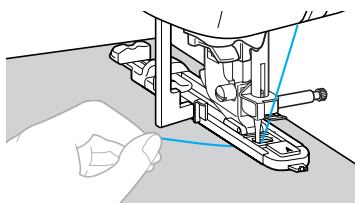

- Закончив шитье, машина автоматически прошивает закрепляющие стежки, а затем останавливается.

- 7** Нажмите  (Обрезание нити) один раз.

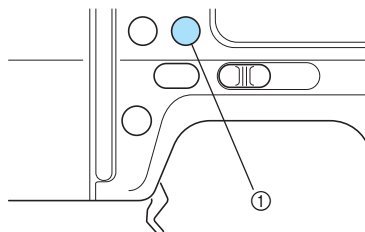

- ① кнопка обрезания нити

- Нити обрезаются, и игла поднимается.

- 8** Поднимите рычаг прижимной лапки, а затем удалите материал.

**Напоминание**

- Если запрограммирована обрезка нитей, то швейная машина прошьет строчку закрепления, а затем автоматически обрежет нить в конце строчки. См. "Автоматическое обрезание нитей" (с. 65).
- При обрезании нитей устройством обрезания нити, находящимся на боковой стороне машины или ножницами, сначала нажмите  (Подъем/опускание иглы) один раз, чтобы поднять иглу, затем поднимите рычаг прижимной лапки и вытяните материал влево от машины, а затем обрежьте нити. См. "Использование устройства обрезания нити" (с. 60).

- 9** Поднимите рычажок обметывания петель в его исходное положение.

**Напоминание**

- Если материал не подается, например, потому что он слишком толстый, увеличьте длину стежка. Подробная информация содержится в разделе "Настройка длины стежка" (с. 62).

Обметывание глазков


На этой швейной машине можно обметывать глазки, например на ремнях. Возможно обметывание глазков трех размеров: 7 мм, 6 мм и 5 мм.

Название строчки	Рисунок	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Прижимная лапка
			Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим	
Строчка для обметывания глазков	62 	Обметывание глазков, например отверстий в ремнях	7,0	7,0, 6,0 или 5,0	7,0	7,0, 6,0 или 5,0	N

! ОСТОРОЖНО!

- Перед заменой прижимной лапки отключите электропитание машины. В противном случае возможны травмы, особенно при случайном нажатии ⚠ (кнопка Пуск/Стоп), когда машина начинает шить.


1 Установите лапку для монограмм "N".



- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

2 Выберите строчку 62 .

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

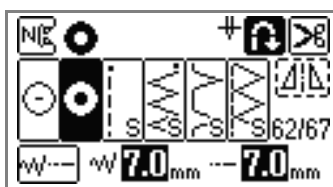

3 Настройте длину стежка или ширину строчки в соответствии с размером обметываемого глазка.

- Подробная информация содержится в разделах "Настройка ширины строчки" (с. 61) и "Настройка длины стежка" (с. 62).



7MM




6MM



5MM

4 Опустите иглу в материал в начале строчки, а затем опустите рычаг прижимной лапки.

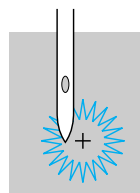


5 Приступайте к шитью.

- Закончив шитье, машина автоматически прошивает закрепляющие стежки, а затем останавливается.

6 Прошивкой проделайте отверстие по центру глазка.

- Перед тем как проделывать отверстие, подложите под материал толстую бумагу или другой защитный материал.

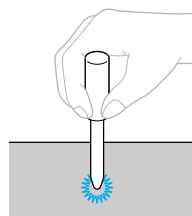

Напоминание

- При использовании тонкой нити строчка может быть слишком открытой. В этом случае выполните обметывание дважды – одну строчку поверх другой.

Декоративная строчка

В основных строчках содержатся следующие декоративные строчки.

Название строчки	Рисунок	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Прижимная лапка	
			Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим		
Строчка-мережка	32 	Сшивание двух полотен материала с зазором между ними	5,0	0,0-7,0	2,5	1,0-4,0	J	
	33 			2,5-7,0				
Стачная строчка	28 	Декоративное стачивание	4,0	0,0-7,0	1,2	0,2-4,0		
	29 		5,0	2,5-7,0	2,5	1,0-4,0		
	30 			0,0-7,0	1,2	0,2-4,0		
Строчка-ракушка	20 	Декоративная отделка воротников и закруглений	4,0		2,5			
Строчки для украшения сборки или буфами	31 	Украшение сборки или буфами, придание текстуры и эластичности	5,0		2,5-7,0	1,6		1,0-4,0
	32 					2,5		
	33 					0,5	0,1-1,0	
Фестонная атласная строчка	27 	Фестонная строчка					N	
Строчка-спираль	39 	Кружевная строчка, декоративная подшивка, мережки и т.д.	3,5	1,5-7,0	2,5	1,6-4,0		
	40 		6,0		3,0	1,5-4,0		
	41 	Декоративная подшивка, мережки и т.д. на тонком и среднем материале с полотняным переплетением	5,0		3,5			
	42 				4,0			
	43 				2,5			
	44 				2,0			
	45 	Декоративная подшивка, вшивание тесьмы, мережки и т.д.			3,0			

Название строчки	Рисунок	Применение	Ширина строчки [мм]		Длина стежка [мм]		Прижимная лапка
			Авт.режим	Ручн.режим	Авт.режим	Ручн.режим	
Строчка-спираль	46 	Мережки и т.д.	6,0	1,5-7,0	1,6	1,0-4,0	N
	47 		5,0				
	35 	Декоративные строчки	4,0	0,0-7,0	3,0	2,0-4,0	J
	36 				2,5	1,0-4,0	
	37 		5,5		1,6		
	38 		5,0		1,5-7,0	1,0	0,2-4,0


⚠ ОСТОРОЖНО!

- Перед заменой прижимной лапки отключите электропитание машины.
В противном случае возможны травмы, особенно при случайном нажатии ⓘ (кнопка Пуск/Стоп), когда машина начинает шить.

Строчка-мережка


Строчка через открытый шов называется "строчкой-мережкой". Она применяется при изготовлении блузок и детской одежды. Строчка будет выглядеть более нарядной, если использовать толстую нить.

- 1 Подогните края деталей и приутюжьте их.
- 2 Приметайте обе части с зазором около 4 мм между ними на тонкую бумагу или лист водорастворимого стабилизатора.
 - Для более удобной работы начертите линию по центру полоски бумаги или растворимого стабилизатора.

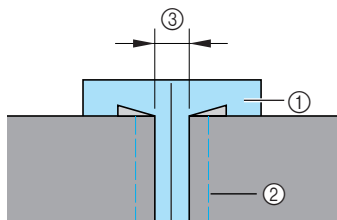

- 1 Тонкая бумага или растворимый стабилизатор
- 2 Наметочная строчка
- 3 4 мм


- 3 Установите лапку для строчки зигзаг "J".



- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 4 Выберите строчку 32 или 33 .


- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

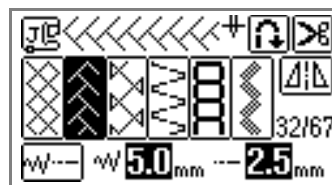

- 5 Установите ширину строчки 7,0 мм.

- Подробная информация содержится в разделе "Настройка ширины строчки" (с. 61).

- 6** Приступайте к шитью и следите, чтобы центр лапки проходил по центру зазора между полотнами материала.

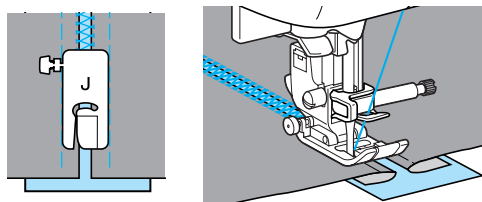


- 7** Закончив шитье, удалите бумагу.

Фестонная строчка

Волнообразный повторяющийся рисунок, похожий на раковины, называется "фестонная строчка". Эта строчка используется для обработки воротников блузок и краев изделий.


- 1** Установите лапку для монограмм "N".




- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 2** Выберите строчку .

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

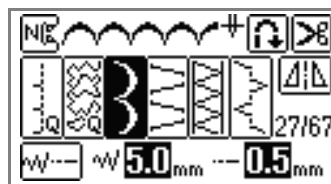


- 3** Шейте вдоль края материала с небольшим отступом.

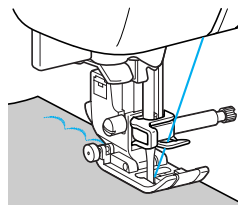

Напоминание

- Чтобы повысить качество шитья, перед началом шитья распылите на материал крахмал и прогладьте его утюгом.

- 4** Обрежьте край материала вдоль строчки.

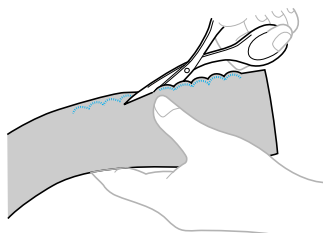


Будьте осторожны – не прорежьте строчку.

Украшение сборками или буфами

Декоративная строчка, создаваемая путем прошивания или вышивания поверх сборок. Используется для украшения переда блузок или манжет. Украшение сборками или буфами придает материалу текстуру и эластичность.

1 Установите лапку для строчки зигзаг "J".




- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

2 Выберите прямую строчку и установите длину стежка 4,0 мм. Затем уменьшите натяжение нити.

- Вытяните нить из шпульки. Смотрите раздел "Когда необходимо вытягивать нить шпульки" (с. 29).
- Подробная информация содержится в разделах "Настройка длины стежка" (с. 62) и "Регулировка натяжения нити" (с. 62).

3 Прошейте несколько прямых параллельных строчек с интервалом 1 см.

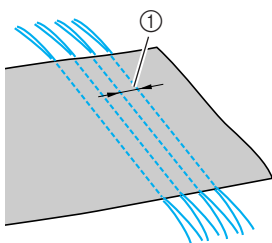

① 1 см

После завершения шитья нить вытягивается из материала примерно на 5 см.




Примечание

- Не используйте обратных/закрепляющих стежков и не обрезайте нить.


4 Подтяните нижние нити, чтобы создать сборки.

Протяните сборки.

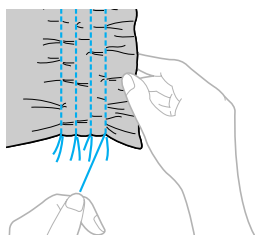


5 Выберите строчку 31, 32 или 33.


- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

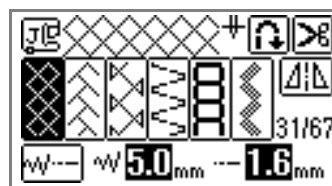

6 Прошейте между прямыми строчками.

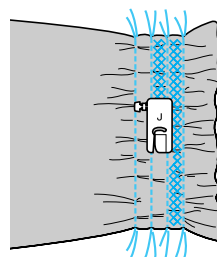


7 Вытяните нити прямых строчек.

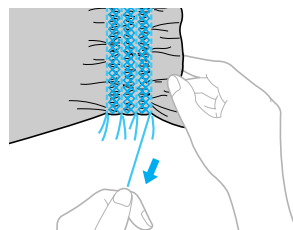


Строчка-ракушка

С помощью этой строчки можно создавать на материале сборки, похожие на ракушки. Она используется для украшения переда блузок или манжет из тонких материалов.

- 1** Сложите материал по косой линии.

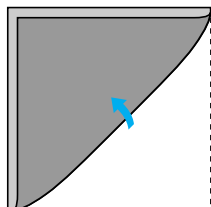


- 2** Установите лапку для строчки зигзаг "J".




- Более подробная информация содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 3** Выберите строчку ²⁰ и увеличьте натяжение нити.

- Подробная информация содержится в разделах "Выбор строчки" (с. 51) и "Регулировка натяжения нити" (с. 62).

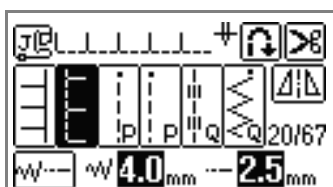


- 4** Приступайте к шитью и следите за тем, чтобы игла опускалась чуть за краем материала.

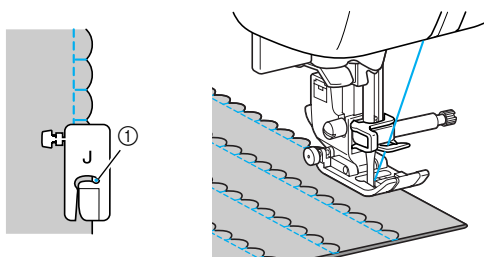

- ① Точка опускания иглы


- 5** Разверните материал и заутюжьте сборки на одну сторону.

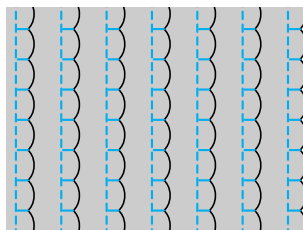

Декоративное стачивание


Декоративные стачные строчки можно прошить по припускам на шов стаченных полотен материала. Это полезно при выполнении лоскутного шитья.

1 Установите лапку для строчки зигзаг "J".



- Более подробная информация содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).


2 Стачайте два куска материала лицевыми сторонами внутрь, затем раскройте припуски на шов.

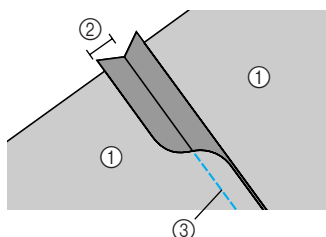


- ① Изнаночная сторона материала
- ② Припуск на шов 7 мм
- ③ Прямая строчка

3 Выберите строчку 28, 29 или 30.

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

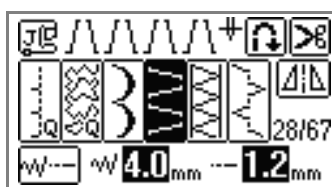

4 Переверните материал лицевой стороной вверх и прошейте по шву, направляя шов по центру прижимной лапки.

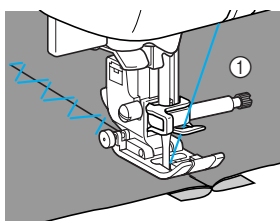

- ① Лицевая сторона материала

Мережки

При шитье иглой с крылышками отверстия, проделываемые иглой в ткани, увеличиваются, что создает похожую на кружево декоративную строчку. Эта строчка используется для украшения подогнутых сгибов ткани и скатертей из тонких и средних материалов.

1 Установите иглу с крылышками.




- Подробная информация по установке иглы содержится в разделе "Замена иглы" (с. 41).



Напоминание

- Используйте иглу с крылышками № 130/705H 100/16.
- Для заправки нити в иглу с крылышками нитевдеватель не используется. Попытка использовать нитевдеватель для этой иглы может привести к повреждению машины. Проденьте нить через игольное ушко спереди назад. Подробная информация содержится в разделе "Ручная заправка нити в иглу (без нитевдевателя)" (с. 36).


2 Установите лапку для монограмм "N".



- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

3 Выберите строчку.

Можно использовать следующие строчки:




- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).



Примечание

- При шитье иглой с крылышками, ширина стежка не должна превышать 6,0 мм.

4 Приступайте к шитью.

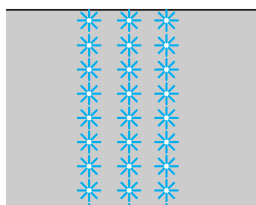


ОСТОРОЖНО!


- При шитье иглой с крылышками, ширина стежка не должна превышать 6,0 мм, в противном случае игла может погнуться или сломаться.
- После настройки ширины строчки медленно поверните маховик на себя (против часовой стрелки) и убедитесь в том, что игла не касается прижимной лапки. Если игла ударит по лапке, она может погнуться или сломаться.

Вышивание на ткани с частично прореженными нитями называется "мережкой". Это дает прекрасные результаты на материале с неплотным переплетением нитей. Ниже описаны два способа выполнения мережки.


■ Мережка (пример 1)

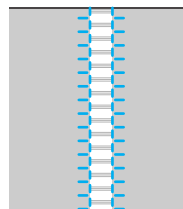

1 Вытяните из ткани несколько нитей.

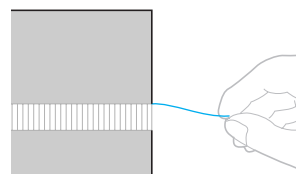

2 Установите лапку для монограмм "N".




- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).




3 Выберите строчку


- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).

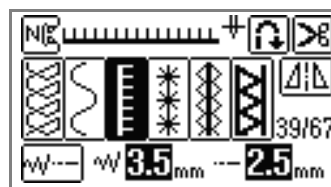


4 Положите материал лицевой стороной вверх, прошейте вдоль правого края мережки.

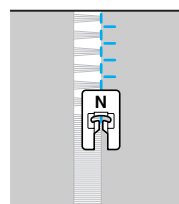


- 5 Нажмите  на ЖК-дисплее.

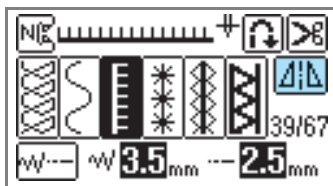

- Рисунок, показанный в верхней части экрана, является зеркально отраженным.

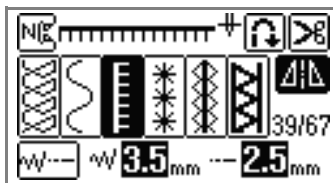


- 6 Прошейте вдоль другого края меретки такую же строчку, как предыдущая.

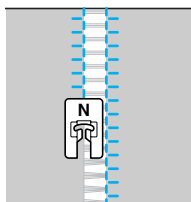


- 7 Нажмите , и верните кнопку горизонтального зеркального отображения в положение ВЫКЛ.

■ Мережка (пример 2)

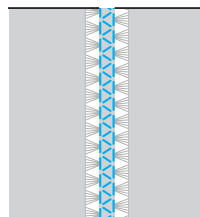


- 1 Вытяните несколько нитей из двух участков ткани с промежутком 4 мм между ними.

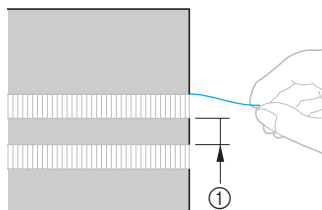

① 4 мм

- 2 Установите лапку для монограмм "N".




- Подробная информация по замене прижимной лапки содержится в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

- 3 Выберите строчку .

- Подробная информация содержится в разделе "Выбор строчки" (с. 51).



- 4 Прошейте по средней полосе меретки.

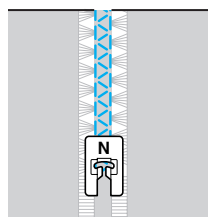

Выполнение различных встроенных декоративных рисунков

Кроме основных строчек можно использовать декоративные строчки, атласные строчки и крестовидные строчки. Все эти строчки шьются с лапкой для монограмм "N".

Выполнение красивых декоративных строчек

Чтобы правильно шить те или иные декоративные строчки, учитывайте следующее:

■ Ткань

Перед тем как шить эластичную или тонкую ткань или ткань с грубым переплетением, прикрепите стабилизирующий материал к изнаночной стороне ткани, либо поместите тонкий лист бумаги или кальку под ткань. Особенно важно сделать это при шитье атласных строчек, поскольку в противном случае возможно сморщивание ткани или наезд стежков друг на друга.

■ Иглы и нити


Для шитья тонких, средних или эластичных материалов применяйте иглу с закругленным острием. Для шитья толстых материалов пользуйтесь иглой для бытовых швейных машин размера 90/14. Используйте нить размера от 50 до 60.

■ Пробное шитье

В зависимости от типа и толщины ткани и использования стабилизирующего материала результат шитья может отличаться от желаемого. Перед началом основной работы рекомендуется выполнить пробное шитье. Кроме того, во время шитья следует направлять материал руками во избежание его проскальзывания.

Вышивание рисунков

1 Установите лапку для монограмм "N".




- Подробная информация представлена в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43)

2 Выберите строчку.

- Подробнее см. пункты 1 – 7 раздела "Выбор строчки" (с. 51).

3 Приступайте к шитью.

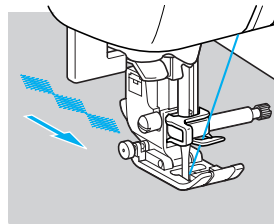

- Строчка шьется в направлении, показанном стрелкой.

4 Прошейте закрепляющие стежки.



Напоминание

- При вышивании рисунков рекомендуется установить автоматическое выполнение обратных/закрепляющих стежков. Подробнее см. раздел "Автоматическое выполнение обратных и закрепляющих стежков" (с. 64).
- При вышивании буквенно-цифровых символов машина автоматически выполняет закрепляющие стежки для каждого символа.

5 По окончании шитья обрежьте ножницами излишки нити в начале строчки и между рисунками строчки.



Напоминание

- Подробная информация по настройке ширины и длины строчки содержится в разделах "Настройка ширины строчки" (с. 61) и "Настройка длины стежка" (с. 62).

Изменение плотности строчки

Если выбрана декоративная атласная строчка, то ее плотность можно изменять.


- 1 Нажмите (кнопка Основной строчки) на панели управления и выберите (Декоративная атласная строчка).



- 2 Выберите рисунок для декоративной атласной строчки.
 - Подробнее о выборе строчки см. раздел "Выбор строчки" (с. 51).



- 3 Нажимайте , чтобы выбрать желаемую плотность строчки. Для редкой строчки выберите , а для частой – .

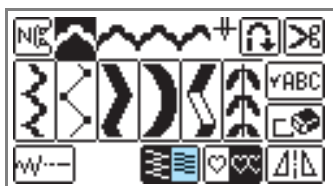

! ОСТОРОЖНО!


- Если плотность строчки слишком высока, то в зависимости от типа иглы стежки могут начать наезжать друг на друга, что может привести к поломке иглы.

Изменение размера рисунка

Для символьных строчек можно выбрать большой или малый размер. Размер других рисунков не изменяется.

- 1 Выберите строчку.
 - Подробнее о выборе строчки см. раздел "Выбор строчки" (с. 51).

- 2 Нажимайте , чтобы выбрать желаемый размер.

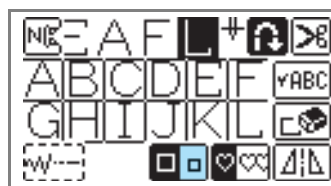

- 3 Повторите последовательности 1 и 2.

LEAF LEAF



Напоминание

- Настройка по умолчанию – большой размер рисунка. Если выбран малый размер рисунка, то такие рисунки можно комбинировать и добавлять к строчке.
- Если скомбинировано несколько рисунков строчки, размер каждого из них можно задать по отдельности.



Изменение длины атласных строчек

Длина одной атласной строчки может меняться в диапазоне 5 градаций.


- 1 Нажмите  (кнопка Основной строчки) на панели управления и выберите  (Атласная строчка).



- 2 Выберите рисунок для декоративной атласной строчки.

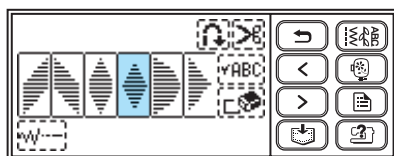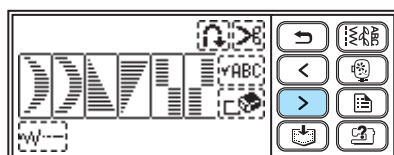

- 3 Нажмите .

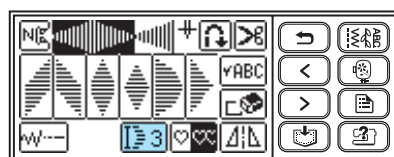

- Произойдет переключение на , а рисунок станет длиннее.



С каждым нажатием изменяется значение. Можно выбрать из диапазона  - .



Настройка пробела между символами

Расстояние пробела между буквенно-цифровыми символами подлежит изменению.


- 1 Нажмите  (кнопка Основной строчки) на панели управления и выберите символы.



- 2 Нажмите  (кнопка Настройки).



- 3 Нажмите   для настройки пробелов между символами.

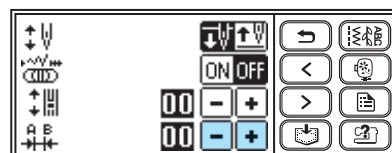

Нажмите , чтобы увеличить расстояние пробела между символами.

Нажмите , чтобы уменьшить расстояние пробела между символами.



Напоминание

- Настройка по умолчанию имеет значение "00". Невозможно установить значение, меньше чем "00".
- Значение настройки пробела между символами действительно для всех символов. Такое значение будет применимо не только при вводе символов, но и перед, и после ввода символов.

Калибровка рисунка


В зависимости от типа материала или скорости шитья рисунок строчки может вышиваться неправильно. В этом случае следует выполнить настройку рисунка на кусочке такого же материала.



Напоминание

- Только строчка для обметки отверстий в основных строчках, крестообразных строчках и строчках для вышивания символов может регулироваться с помощью строчки для калибровки рисунка.

1 Установите лапку для монограмм "N".




- Подробная информация представлена в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

2 Нажмите (кнопка Основные строчки) на панели управления и выберите (Декоративная строчка).



- Появится экран с изображением различных декоративных строчек.

3 Выберите .

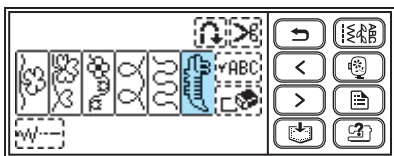

- Теперь выбрана строчка для настройки рисунка.


4 Приступайте к шитью.



- Машина вышивает образец для настройки.
- Швейная машина останавливается, завершив вышивание рисунка.

5 Проверьте вышитый рисунок.

Если показанная часть рисунка вышита равномерно, это означает, что рисунок настроен правильно.

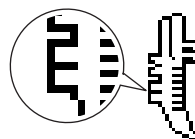


Если рисунок вышит неправильно, настройте строчку в следующем порядке.

6 Нажмите (Кнопка настройки) на панели управления.




- Появляется экран настройки.


7 Нажмите для вертикальной регулировки рисунка.

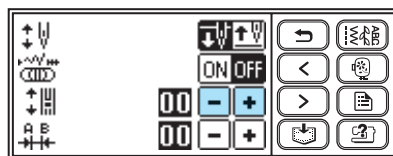


- Выполните необходимые настройки в соответствии с вышитым рисунком.

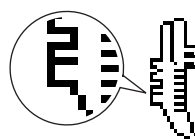


Нажмите , чтобы увеличить вертикальное пространство в дизайне.

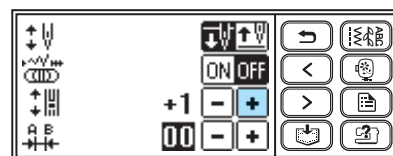


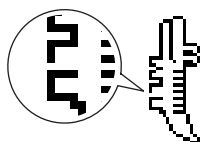

Нажмите , чтобы уменьшить вертикальное пространство в дизайне.

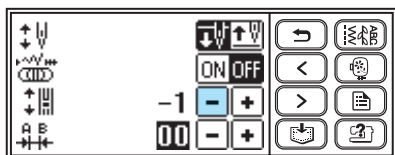

8 Нажмите  (кнопка назад).

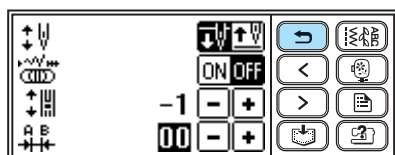

► Возврат к экрану настройки рисунка.

9 Снова нажмите , запустите машину и проверьте строчку.

► Продолжайте настройку до тех пор, пока строчка не будет вышиваться правильно.

Комбинирование рисунков

Можно шить комбинации строчек декоративных, атласных, крестообразных, декоративных атласных, строчек для вышивания символов и комбинированных основных строчек. Можно скомбинировать до 70 рисунков.


1 Нажмите  (кнопка Основные строчки) на панели управления и выберите тип строчки.

Можно выбрать любой тип строчки: декоративную, атласную, крестообразную, декоративную атласную, строчку для вышивания символов или комбинированную основную строчку.



2 Выберите первый рисунок.

► Выбранный первый рисунок появляется на экране.

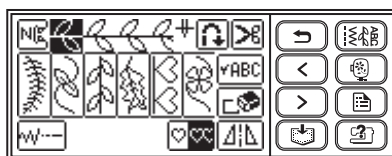

• После начала шитья выбранная строчка шьется постоянно до тех пор, пока машина не будет остановлена.


3 Выберите следующий рисунок.

► Комбинированный рисунок появляется на экране.



- Чтобы удалить выбранный рисунок, нажмите  на экране. Последний выбранный рисунок удаляется.
- Чтобы скомбинировать рисунки из различных типов, нажмите  (кнопка назад), и после выбора типа выберите следующий рисунок.

4 Выбрав все необходимые рисунки, приступайте к шитью.

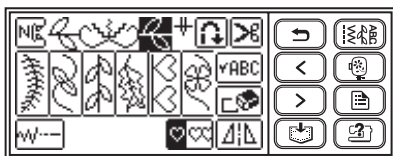

- Порядок, в котором рисунки появляются на экране, определяет порядок, в котором они будут вышиваться.



Напоминание

- Можно скомбинировать до 70 рисунков.
- Если скомбинировано несколько рисунков строчки, то после выполнения всех выбранных рисунков, отображавшихся на ЖК-дисплее, швейная машина остановится. О выполнении повторяющегося комбинированного рисунка см. "Повторение рисунков".
- Комбинированный рисунок можно сохранить в памяти машины для последующего использования. Подробная информация содержится в разделе "Сохранение рисунков" (с. 129).


■ Повторение рисунков

При комбинировании нескольких строчек машина останавливается после завершения вышивания рисунка, отображенного на дисплее. Для повторного вышивания комбинированного рисунка используйте следующие операции.

1 После выбора рисунка нажмите



- поменяется на , теперь можно шить указанный рисунок повторно.

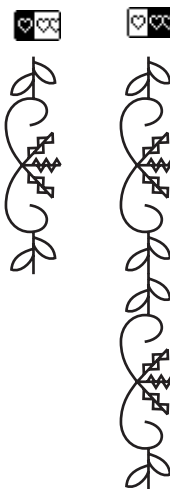


Напоминание

- При настройке на повторение рисунка строчки машина будет повторять этот рисунок до тех пор, пока не будет остановлена.
- При выключении машины настройка для повторяющегося/одиночного рисунка возвращается к своему значению по умолчанию.
- При повторном нажатии настройка поменяется на (разовое шитье).

■ Зеркальное отображение рисунка


- 1 После выбора одного рисунка нажмите  для горизонтального отражения рисунка.

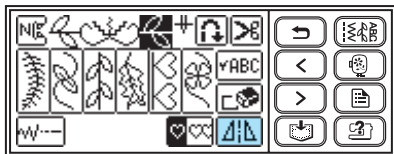

■ Проверка рисунка


Если выбранный рисунок не отображается на экране, проверьте рисунок, выполнив следующие шаги.

- 1 Нажмите .

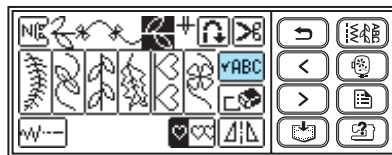

- На дисплее отобразится экран для проверки рисунка.

- 2 Нажмите   и подтвердите рисунок.

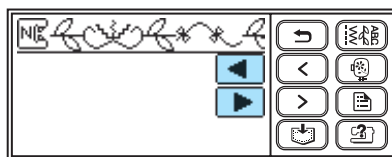

- 3 Нажмите  (кнопка назад).

- Появится исходный экран.



Напоминание

- Комбинированный рисунок можно сохранить в памяти машины для последующего использования. Подробная информация содержится в разделе "Сохранение рисунков" (с. 129).

Сохранение рисунков

Комбинированные рисунки можно сохранять для последующего использования. Поскольку сохраненные рисунки при выключении швейной машины не утрачиваются, их можно вызвать в любое время. Можно сохранить до 10 рисунков.

■ Сохранение рисунка

1 Создайте комбинированный рисунок, который нужно сохранить.

- Подробная информация представлена в разделе "Комбинирование рисунков" (с. 126).

2 Нажмите (Кнопка памяти) на панели управления.



- ▶ В процессе сохранения рисунка на экране появится сообщение . После сохранения рисунка на дисплее появится исходный экран.
- Не выключайте машину во время сохранения рисунка, в противном случае данные рисунка могут быть потеряны.

■ Вызов рисунка

1 Нажмите . Вызовите из памяти сохраненный рисунок.



- ▶ Появится экран выбора кармана.

2 Выберите карман, в котором хранится нужный вам рисунок.


 обозначает карман, в котором уже хранится рисунок.




- ▶ Выбранный карман будет отображен в обратном выделении, а на экране покажется выбранный рисунок.

3 Проверьте содержимое кармана и нажмите кнопку .

Нажмите , чтобы проверить не полностью отображенный рисунок.

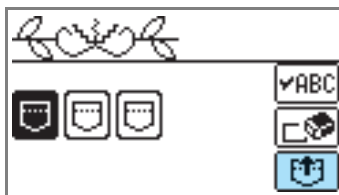


- ▶ Сохраненный рисунок вызван.
- ▶ Появляется экран выбора рисунка, и можно приступить к шитью вызванного рисунка.

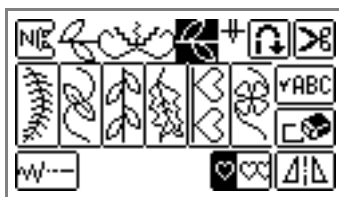

■ Удаление сохраненного рисунка


Можно удалить рисунок, сохраненный в кармане.

1 Нажмите .

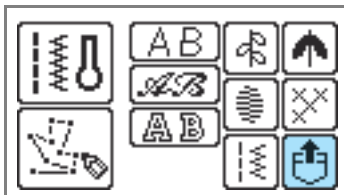


2 Выберите карман, в котором хранится рисунок, подлежащий удалению.

 обозначает карман, в котором уже хранится рисунок.

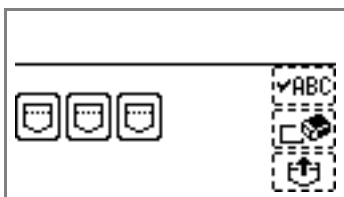

► Выбранный карман будет отображен в обратном выделении, а на экране покажется выбранный рисунок.

3 Проверьте содержимое кармана и нажмите кнопку .

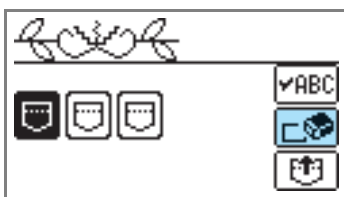

► На дисплее появится подтверждающее сообщение.

4 Нажмите .


► Сохраненный рисунок и карман удалены.

Разработка рисунка (My Custom Stitch)


С помощью функции My Custom Stitch (Моя строчка) можно создавать и шить собственные строчки.

Создание эскиза рисунка

Приготовьте лист с координатной сеткой.





- 1 Нарисуйте эскиз рисунка строчки на листе с координатной сеткой.

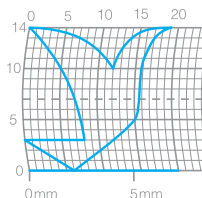


Эскиз рисуйте одной сплошной линией. Начальная и конечная точки рисунка должны находиться на одной высоте.




- 2 Если рисунок строчки будет повторяться, определите интервал между повторяющимися элементами.

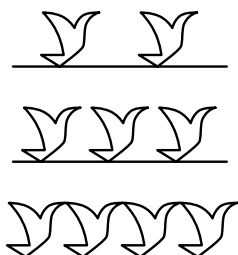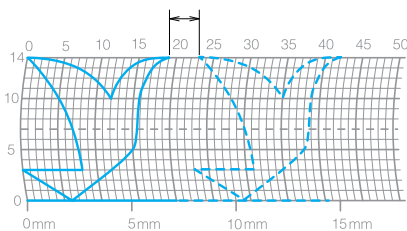

- 3 Отметьте точки, лежащие на узлах сетки, и соедините эти точки непрерывной ломаной линией.

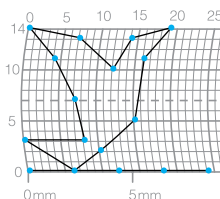

- 4 Определите последовательность вышивки.

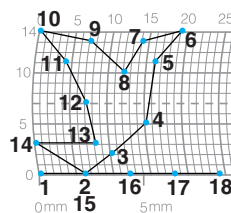


Чтобы получить более привлекательную строчку, завершите рисунок пересечением начальной линии.



Ввод данных рисунка

В соответствии с эскизом, нарисованным на координатной сетке, введите данные в швейную машину.

1 Установите лапку для монограмм "N".




- Подробная информация представлена в разделе "Замена прижимной лапки" (с. 43).

2 Нажмите (кнопка Основных строчек) на панели управления и выберите .




3 Задайте координату первой точки в соответствии с рисунком на координатной сетке.

Укажите координаты, используя , затем нажмите .

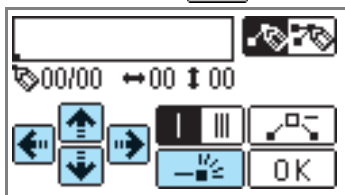


4 Выберите тип строчки между этими точками: одиночная или тройная.


 одиночная строчка, и  тройная строчка.

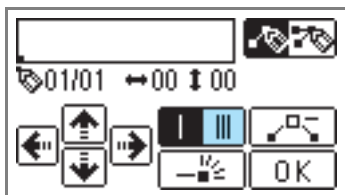

5 Укажите координаты второй точки и нажмите кнопку .

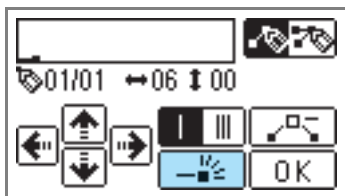

6 Повторите пункты 4 – 5 для ввода данных каждой точки.

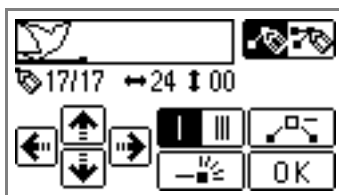


- Если при вводе данных для точки была допущена ошибка, нажмите , чтобы стереть предыдущую точку.




Напоминание

- Если необходимо отредактировать рисунок, нажмите . Можно добавить, удалить и переместить точки, если уже введены как минимум две точки.

Обратитесь к разделу "Изменение данных рисунка" (с. 133).

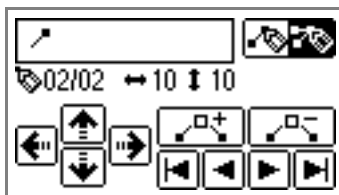


7 Завершив ввод всех точек, нажмите .

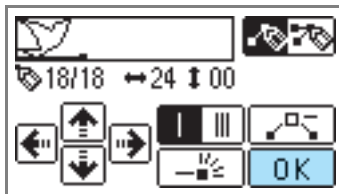

▶ На дисплее появится экран вышивания.

8 Задайте различные настройки строчки (реверс/закрепление и т.д.) таким же образом, как и для любых других строчек.

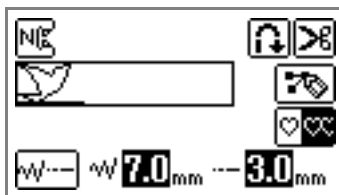

- Чтобы изменить рисунок, нажмите .



Напоминание

- Введенный рисунок можно сохранить в памяти машины для последующего использования. Подробная информация представлена в разделе "Сохранение рисунков" (с. 129).

Изменение данных рисунка


Если необходимо отредактировать рисунок, нажмите . Появится экран редактирования рисунка. Можно перемещать, добавлять и удалять точки.

Завершив редактирование рисунка, нажмите , чтобы вернуться в экран ввода рисунка, затем выполните последовательности с 6 по 8 в разделе "Ввод данных рисунка" (с. 132).


■ Перемещение точки

- 1 Нажмите или , чтобы выбрать точку, которую нужно переместить.

- Нажмите , чтобы перескочить на первую точку.
Нажмите , чтобы перескочить на последнюю точку.

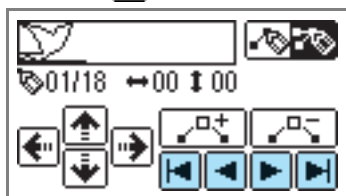

- 2 Используйте или , чтобы переместить точку.

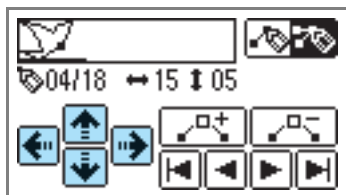


■ Добавление новой точки

Новую точку можно добавить между выбранной точкой и следующей точкой.


- 1 Выберите точку непосредственно перед тем местом, куда необходимо добавить новую точку, используя или .

- Нажмите , чтобы перескочить на первую точку.
Нажмите , чтобы перескочить на последнюю точку.

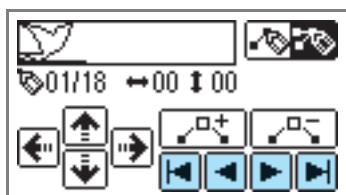

- 2 Нажмите .

- ▶ Новая точка добавлена между выбранной точкой и следующей точкой.

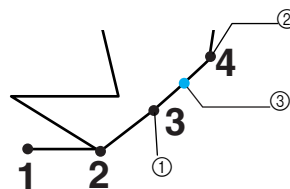

- ① Выбранная точка
- ② Следующая точка
- ③ Новая точка



Напоминание

- Если нажать , когда выбрана последняя точка, новая точка не будет добавлена.


- 3 При необходимости отрегулируйте положение новой точки, используя




■ Удаление точки

- 1 Нажмите или , чтобы выбрать точку, подлежащую удалению.

- Нажмите , чтобы перескочить на первую точку.
Нажмите , чтобы перескочить на последнюю точку.

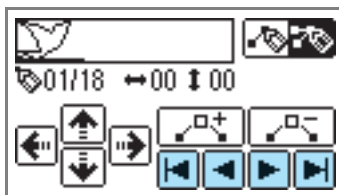


- 2 Нажмите , чтобы удалить точку.

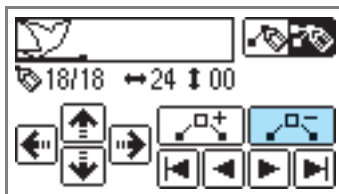


Примеры создаваемых рисунков

Для выполнения примерного рисунка введите данные каждой указанной точки.

					
Точка	↔	↑↓	Точка	↔	↑↓
1	0	0	21	38	13
2	12	0	22	35	14
3	18	3	23	32	13
4	22	6	24	30	10
5	23	10	25	32	6
6	21	13	26	35	3
7	17	14	27	41	0
8	14	13	28	45	0
9	12	11	29	47	4
10	9	13	30	44	7
11	6	14	31	45	11
12	3	13	32	47	13
13	1	10	33	50	14
14	3	6	34	54	13
15	6	3	35	56	10
16	12	0	36	55	6
17	41	0	37	51	3
18	43	4	38	45	0
19	40	7	39	70	0
20	41	11			

					
Точка	↔	↑↓	Точка	↔	↑↓
1	0	0	21	16	10
2	3	5	22	18	12
3	5	8	23	21	13
4	8	11	24	25	14
5	12	13	25	28	14
6	17	14	26	33	13
7	20	14	27	37	11
8	24	13	28	41	8
9	27	12	29	43	5
10	29	11	30	44	0
11	31	9			
12	32	6			
13	30	3			
14	27	1			
15	24	0			
16	21	0			
17	18	1			
18	16	3			
19	15	5			
20	15	8			

					
Точка	↔	↑↓	Точка	↔	↑↓
1	0	0	21	10	11
2	30	0	22	12	10
3	32	1	23	8	9
4	32	7	24	12	8
5	32	10	25	7	6
6	33	12	26	12	6
7	35	11	27	6	3
8	35	8	28	10	2
9	37	12	29	5	0
10	35	14	30	10	2
11	32	14	31	16	1
12	30	11	32	19	0
13	30	5	33	23	0
14	29	3	34	22	6
15	26	8	35	17	10
16	24	10	36	22	6
17	18	13	37	23	0
18	13	14	38	19	0
19	12	14	39	42	0
20	13	12			

					
Точка	↔	↑↓	Точка	↔	↑↓
1	0	7	21	20	11
2	5	7	22	21	7
3	4	3	23	24	7
4	5	7	24	23	14
5	8	7	25	24	7
6	7	0	26	27	7
7	8	7	27	27	11
8	11	7	28	27	7
9	11	3	29	32	7
10	11	7	30	27	11
11	16	7	31	23	14
12	11	3	32	20	11
13	7	0	33	16	7
14	4	3	34	20	3
15	0	7	35	23	0
16	4	11	36	27	3
17	7	14	37	32	7
18	11	11			
19	16	7			
20	21	7			



ВЫШИВАНИЕ

В данном разделе описаны последовательности вышивания.

Аккуратное вышивание	136
Установка лапки для вышивания	138
Установка модуля вышивания	141
Подготовка ткани	144
Установка пялец	148
Выбор рисунков вышивания	150
Вышивание	157
Редактирование и сохранение рисунков	162
Использование функции запоминания	169

Аккуратное вышивание

В данной главе описаны подготовительные и базовые процедуры вышивания.

Что подготовить

Для вышивания необходимо следующее.

■ Ткань

Подготовьте ткань для вышивания. Размер ткани должен быть немного больше размера палец и соответствовать размеру выбранного рисунка вышивания.



Примечание

- При вышивании всегда используйте стабилизирующий материал, особенно если вышивание выполняется на легких или эластичных тканях.
- При вышивке на большом отрезе материала, разместите его так, чтобы он не свисал со стола, на котором установлена машина. Если вышивание выполняется на свисающей ткани, это может нарушить движение модуля вышивания и ухудшить качество вышивки.



ОСТОРОЖНО!

- Не рекомендуется вышивать на слишком толстом материале. Чтобы установить толщину материала, установите пальцы на модуль вышивания, с помощью  (кнопка Положения иглы) поднимите иглу. Если имеется зазор между прижимной лапкой и материалом, то материал подходит для вышивания. Если зазора нет, не вышивайте на таком материале. В противном случае может сломаться игла, существует возможность причинения травм.
- Соблюдайте особую осторожность при вышивании рисунков внахлест. Игла может с затруднением проникать в ткань, что приведет к ее поломке.

■ Стабилизирующий материал (дополнительно)


Прикрепите стабилизирующий материал для вышивания, чтобы улучшить качество вышиваемых рисунков.



Для тонких материалов, таких как органди, а также для материалов с ворсом, например, полотенец, используйте водорастворимые листы. Подробная информация представлена в разделе "Крепление стабилизирующего материала к ткани" (с. 144).

■ Нить для вышивания (дополнительно)

В качестве верхней нити используйте нить для вышивания или нить country.

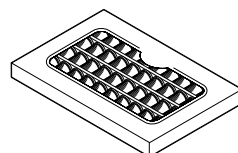

Для катушечной нити используйте нить для вышивания для катушки. Подробная информация содержится в разделе "Дополнительные принадлежности" (с. 10).



Напоминание

- Чтобы добиться высокого качества вышивания, используйте нити для вышивания, специально предназначенные для швейно-вышивальных машин.
- Перед началом шитья убедитесь, что в катушке имеется достаточно нити. Если вышивание продолжается, когда в катушке заканчивается нить, нить может запутаться.

■ Игла

Используйте иглу 75/11, предназначенную для бытовых швейно-вышивальных машин. При вышивании на толстых материалах, таких как джинса, используйте иглу 90/14, предназначенную для бытовых швейно-вышивальных машин.



Напоминание

- На заводе-изготовителе на машину устанавливается игла размером 75/11.
- При замене иглы смотрите раздел "Замена иглы" (с. 41).



ОСТОРОЖНО!

- Запрещается использовать иглы с шариковым наконечником (окрашены в золотой цвет), предназначенные для материалов, при шитье которых в строчках могут образовываться пропуски, например, в строчках для выполнения рисунков, а также для эластичных материалов. В этом случае игла может погнуться или сломаться.

■ Другое

"Малые" и "большие" пальцы являются дополнительными принадлежностями. Подробная информация содержится в разделе "Установка ткани в пальцы" (с. 145).

Вышивание шаг за шагом

Ниже представлены основные последовательности вышивания.


1	Установка прижимной лапки	Установите лапку для вышивания "Q". Подробная информация по установке лапки для вышивания содержится в разделе "Установка лапки для вышивания" (с. 138).
↓		
2	Проверка иглы	Используйте иглу в соответствии с материалом. Подробная информация по замене иглы содержится в разделе "Замена иглы" (с. 41).
↓		
3	Установка модуля вышивания	Установите модуль вышивания. Подробная информация по установке модуля вышивания содержится в разделе "Установка модуля вышивания" (с. 141).
↓		
4	Заправка нити в шпульку	Намотайте нить в шпульку для вышивания и установите ее на место. Подробная информация по заправки нити в шпульку содержится в разделе "Намотка и установка шпульки" (с. 22).
↓		
5	Подготовка ткани	Прикрепите стабилизирующий материал к ткани и натяните ее на пяльцы. Подробная информация о подготовке ткани содержится в разделе "Подготовка ткани" (с. 144).
↓		
6	Установка пялец для вышивания	Установите пяльцы для вышивания на модуль вышивания. Подробная информация по установке пялец содержится в разделе "Установка пялец" (с. 148).
↓		
7	Выбор рисунка	Включите электропитание машины и выберите рисунок для вышивания. Подробная информация о выборе рисунка вышивания содержится в разделе "Выбор рисунков вышивания" (с. 150).
↓		
8	Проверка расположения	Проверьте и отрегулируйте положение и размер вышивки. Подробная информация о регулировке расположения и размера содержится в разделе "Изменение расположения и размера" (с. 162).
↓		
9	Заправка нити для вышивания	Заправьте нить для вышивания в соответствии с выбранным рисунком. Подробная информация о заправки нити содержится в разделе "Заправка верхней нити" (с. 31).

Установка лапки для вышивания

В данном разделе описано, как установить лапку для вышивания "Q".

Установка лапки для вышивания

Установите лапку для вышивания "Q" во время вышивания. Приготовьте входящую в комплект лапку для вышивания "Q" и отвертку.

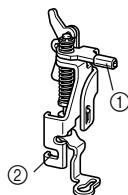


- ① Педаль вышивания
- ② Удерживается винтом держателя прижимной лапки

! ОСТОРОЖНО!

- Для вышивания всегда используйте лапку для вышивания "Q". Использование несоответствующей прижимной лапки может привести к поломке самой лапки, а также к поломке или загибанию иглы.

- 1 Нажмите кнопку  (Подъем/опускание иглы) один или два раза, чтобы поднять иглу.

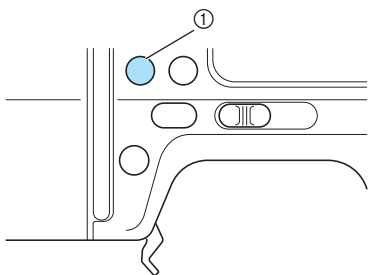


- ① Кнопка Подъем/опускание иглы



Примечание

- Игла поднята полностью, если метка на маховике находится сверху. Убедитесь, что метка маховика находится сверху.


- 2 Выключите машину.



! ОСТОРОЖНО!


- Перед установкой прижимной лапки убедитесь, что машина отключена. В противном случае это может привести к повреждениям, особенно при случайном нажатии любой из кнопок, что повлечет запуск процесса шитья.

- 3 Поднимите рычаг прижимной лапки.

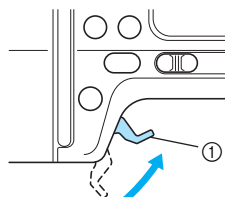

- ① Рычаг прижимной лапки
- Прижимная лапка поднята.

- 4 Чтобы снять прижимную лапку, нажмите и удерживайте черную кнопку на обратной стороне держателя прижимной лапки.

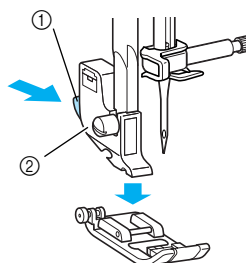


- ① Черная кнопка
- ② Держатель прижимной лапки

- Прижимная лапка освобождается из держателя.


- 5** Ослабьте винт держателя прижимной лапки и удалите держатель прижимной лапки.

Поверните отвертку назад.

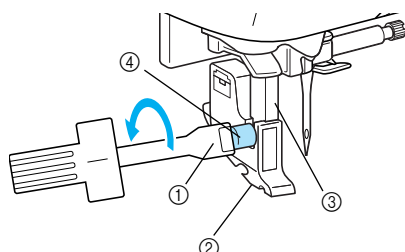


- ① Отвертка
- ② Держатель прижимной лапки
- ③ Прижимная планка
- ④ Винт крепления держателя лапки

- 6** Удерживайте лапку для вышивания "Q" правой рукой, как показано на рисунке. Удерживайте лапку для вышивания, пропустив указательный палец за рычаг на задней стороне лапки.

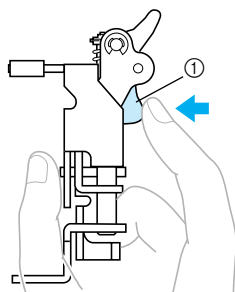

- ① Рычаг


- 7** Нажимая пальцем на рычаг, установите прижимную планку лапки для вышивания на винт крепления иглы, чтобы установить лапку для вышивания на прижимную планку прижимной лапки.

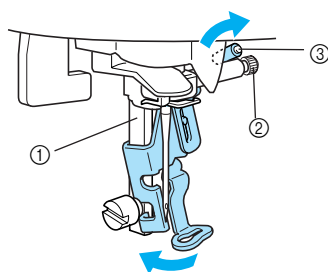

- ① Прижимная планка
- ② Винт иглодержателя
- ③ Педаль вышивания

- 8** Затяните лапку для вышивания винтом держателя прижимной лапки.


Установите лапку для вышивания перпендикулярно.

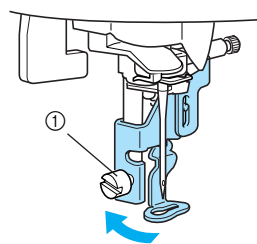

- ① Винт крепления держателя лапки

- 9** Затяните винт крепления держателя лапки.

Поверните отвертку вперед.

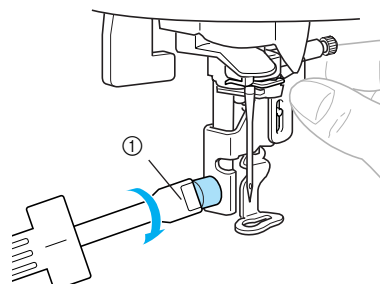


- ① Отвертка

! ОСТОРОЖНО!

- При установке лапки для вышивания "Q" не трогайте иглу или лапку для вышивания. Игла может сломаться или стать причиной ранения.
- Убедитесь, что винт затянут надлежащей отверткой. Если винт не затянут, игла может повредить прижимную лапку, сломаться или изогнуться.
- Перед началом шитья медленно проверните маховик на себя (против часовой стрелки), чтобы убедиться, что игла не касается прижимной лапки. В противном случае игла может погнуться или сломаться.


Удаление лапки для вышивания

- 1 Нажмите кнопку  (Подъем/опускание иглы) один или два раза, чтобы поднять иглу.

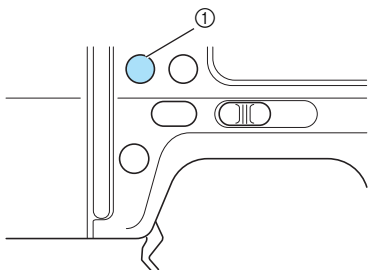

① Кнопка Подъем/опускание иглы


- 2 Выключите машину.



ОСТОРОЖНО!

- Перед удалением прижимной лапки убедитесь, что машина отключена. В противном случае это может привести к повреждениям, особенно при случайном нажатии любой из кнопок, что повлечет запуск процесса шитья.

- 3 Поднимите рычаг прижимной лапки.

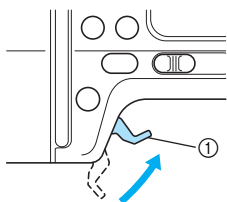


① Рычаг прижимной лапки

► Прижимная лапка поднята.

- 4 Нажимая на рычаг пальцем с обратной стороны прижимной лапки, ослабьте винт держателя прижимной лапки и удалите лапку для вышивания "Q".

Поверните отвертку назад.

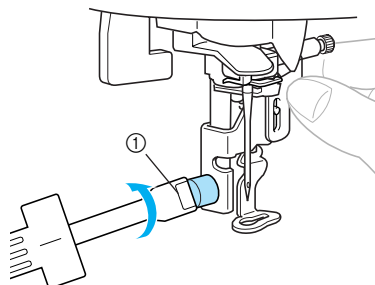

① Отвертка

- 5 Установите держатель прижимной лапки на место.

- Подробная информация содержится в разделе "Удаление и установка держателя прижимной лапки" (с. 45).

Установка модуля вышивания

В данном разделе описано, как установить модуль вышивания.

Соблюдайте осторожность при установке модуля вышивания


! ОСТОРОЖНО!

- Запрещается двигать машину с установленным модулем вышивания. Модуль вышивания может упасть и причинить ранения.
- Не дотрагивайтесь руками до каретки и пялец, не допускайте попадания посторонних предметов на каретку и пяльцы. Это может привести к ранениям.



Примечание


- Не дотрагивайтесь до разъема модуля вышивания. Это может привести к повреждению разъема и вызвать неисправность машины.
- Запрещается поднимать каретку и прилагать усилие к ее смещению. Это может привести к неисправности машины.

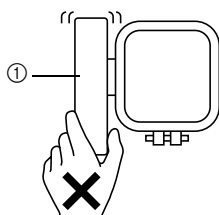

① Каретка

Установка модуля вышивания

Снимите крышку модуля вышивания и подготовьте модуль к установке.

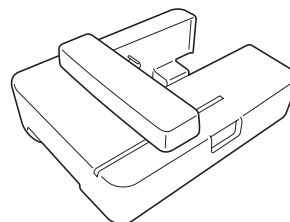


1 Выключите машину.



Примечание


- Перед установкой модуля вышивания всегда отключайте электропитание машины. Иначе, это может привести к неисправности машины.

2 Снимите плоскую платформу, сдвинув ее влево.

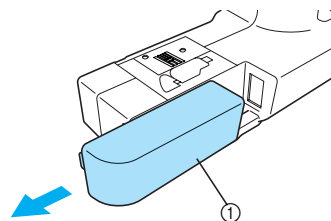

① Плоская платформа

- 3 Установите модуль вышивания на рукавную платформу машины.**
До упора протолкните модуль вперед, пока не услышите щелчок.

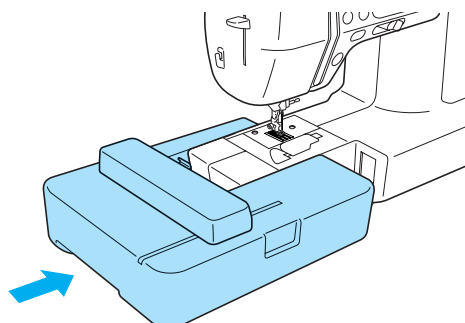


- Модуль вышивания установлен.



Примечание


- Убедитесь в отсутствии зазора между модулем и машиной, в противном случае это может повлиять на качество вышивания рисунка. Убедитесь, что соединительный провод надлежащим образом вставлен в разъем.
- Во время установки модуля вышивания не толкайте каретку, в противном случае это может привести к повреждению модуля вышивания.

- 4 Включите швейную машину.**




- На дисплее появится подтверждающее сообщение.

- 5 Не трогайте модуль вышивания, убедитесь в отсутствии посторонних предметов возле модуля, а затем нажмите **OK**.**

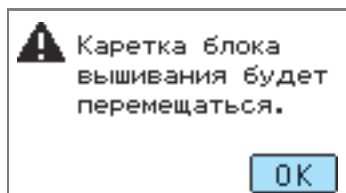

- Каретка переместится в исходное положение.

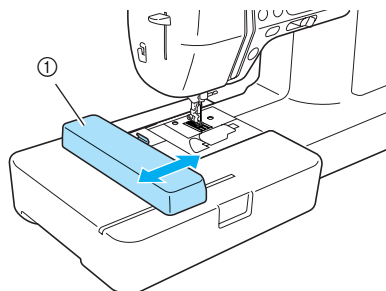

① Каретка



ОСТОРОЖНО!


- Не трогайте руками каретку, не допускайте нахождения посторонних предметов возле каретки. Это может привести к повреждению машины.



Примечание

- Если машина установит, что возле каретки находятся руки или посторонние предметы, экран может вернуться в исходное состояние. Убрав руки и удалив предметы от каретки, снова включите машину.

- На дисплее отобразится экран выбора типа рисунка вышивания.

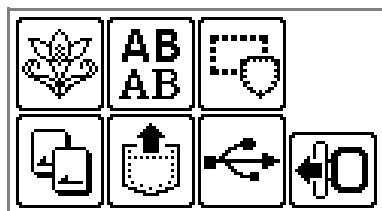

Напоминание

- После присоединения модуля вышивания невозможно выбрать основные строчки. Подробная информация о выборе рисунка вышивания содержится в разделе "Выбор рисунков вышивания" (с. 150).


Удаление модуля вышивания

Убедитесь, что машина остановлена, и приступайте к выполнению приведенных ниже инструкций.

1 Удалите пальцы.

- Подробная информация по удалению пальца содержится в разделе "Удаление палец" (с. 149).

2 Нажмите , а затем .

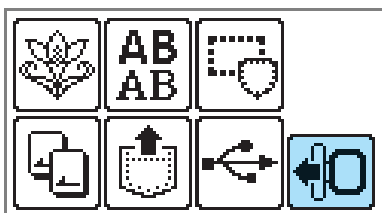


- ▶ Каретка модуля вышивания сместится в безопасное положение.



Примечание

- Если пропустить этот шаг, то каретка не сместится в безопасное положение; в этом случае невозможно установить крышку на модуль вышивания.


3 Выключите машину.



! ОСТОРОЖНО!

- Перед удалением модуля вышивания всегда отключайте электропитание машины. Если удаление выполняется при включенной машине, это может привести к повреждению машины.

4 Удерживая кнопку удаления на задней левой стороне модуля вышивания, медленно переместите модуль вышивания влево.

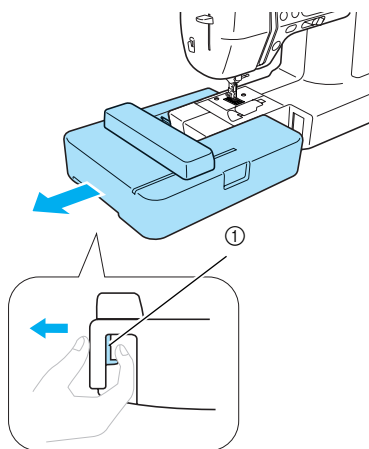

① Кнопка удаления

- ▶ Модуль вышивания отделяется от машины.

! ОСТОРОЖНО!


- Запрещается держать модуль вышивания за каретку. Это может привести к повреждению машины.

Подготовка ткани

Прикрепив стабилизирующий материал к обрабатываемой ткани, натяните ее на пальцы.

Крепление стабилизирующего материала к ткани

Прикрепите стабилизирующий материал для вышивания, чтобы улучшить качество вышиваемых рисунков.

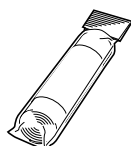

Напоминание


- Рекомендуется использовать дополнительный стабилизирующий материал для вышивания. Для тонких материалов, таких как органди, а также для материалов с ворсом, например, полотенца, используйте водорастворимые листы. Ознакомьтесь с дополнительными принадлежностями и деталями можно на сайте " <http://www.brother.com/> " или " <http://www.brothermall.com> " (для жителей США).



ОСТОРОЖНО!


- При вышивании всегда используйте стабилизирующий материал. Если вышивание на тонких или эластичных тканях выполняется без использования стабилизирующего материала, это может привести к загибу или поломке иглы. Более того, качество вышивания может значительно ухудшиться.

- 1 Подготовьте стабилизирующий материал, размером больше, чем используемые пальцы.

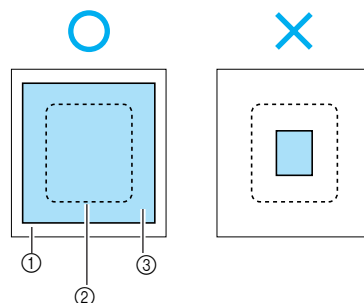

- ① Ткань
- ② Размер пальца
- ③ Стабилизирующий материал

- 2 При использовании клейкого стабилизирующего материала приложите его клейкую поверхность к изнаночной стороне ткани и прогладьте ее утюгом.

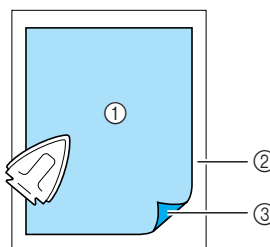

- ① Стабилизирующий материал
- ② Ткань (изнаночная сторона)
- ③ Поверхность наложения

- Если невозможно прогладить или поместить материал в пальцы


Если используются такие ткани, как полотенца, которые невозможно прогладить, или вышивка выполняется в местах, где затруднено проглаживание, поместите стабилизирующий материал под ткань, натяните ткань на пальцы, не приклепля стабилизирующий материал.

Установка ткани в пяльцы

Ткань устанавливается в пяльцы. Если ткань провисает, это может ухудшить качество вышивания. Установите ткань в пяльцы, не допуская провисания, в соответствии с приведенными ниже шагами. Подготовьте ткань с прикрепленным к ней стабилизирующим материалом и пяльцы (средние, малые или большие).


■ Пяльцы (средние)

На этих пяльцах можно вышивать рисунки высотой до 10 см и шириной до 10 см.

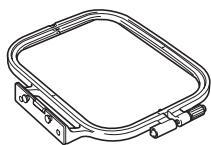

■ Пяльцы (малые) [дополнительно]

На этих пяльцах можно вышивать рисунки высотой до 2 см и шириной до 6 см. Часто они используются для вышивания букв и мелких рисунков.




Напоминание

- Существуют рисунки, которые нельзя вышить на малых пяльцах.

■ Пяльцы (большие) [дополнительно]


На этих пяльцах можно вышивать рисунки высотой до 17 см и шириной до 10 см. Эти пяльцы используются для вышивания нескольких рисунков без смены положения ткани в пяльцах.

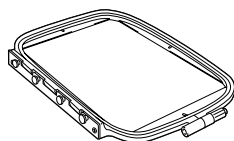

ОСТОРОЖНО!


- Используйте пяльцы, соответствующие размеру рисунка вышивки. В противном случае прижимная лапка может задевать пяльцы, что может привести к ранениям или повреждению иглы.

- 1 Ослабьте регулировочный винт пялец и удалите внешние и внутренние оправы, поместите их на плоскую поверхность. Отделите внешнюю и внутреннюю оправы, вытащив внутреннюю оправу вверх.

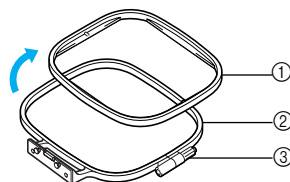

- ① Внутренняя оправа
- ② Внешняя оправа
- ③ Регулировочный винт


- 2 Поместите ткань со стабилизирующим материалом поверх внешней оправы. Сверху должна находиться лицевая сторона ткани.

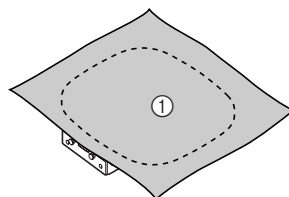


- ① Лицевая сторона

- 3 Через ткань установите внутреннюю оправу.


Совместите $\triangle$ на внутренней раме и ∇ на внешней.

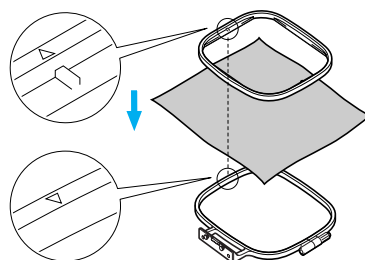

- 4 Затяните регулировочный винт руками так, чтобы закрепить ткань.

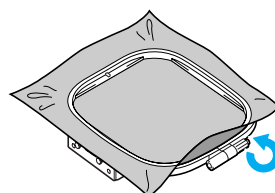



- 5** Осторожно вытащите ткань из оправы, не ослабляя регулировочный винт.

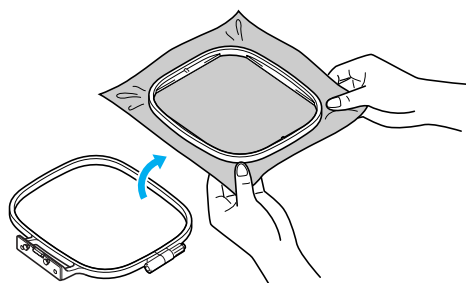

Напоминание

- Такая предосторожность помогает избежать искажения рисунка во время вышивания.


- 6** Снова установите внутреннюю оправу через поверхность ткани, совместив $\triangle$ на внутренней оправе и ∇ на внешней оправе.

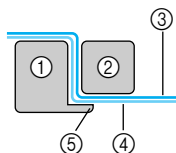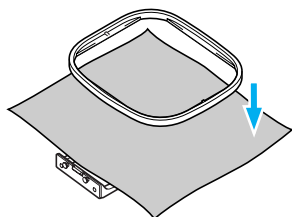

- ① Внешняя оправа
- ② Внутренняя оправа
- ③ Ткань (лицевая сторона)
- ④ Стабилизирующий материал
- ⑤ Выступ внешней оправы


- С усилием надавите так, чтобы внутренняя оправа надежно совпала с выступом внешней оправы.

- 7** Затяните регулировочный винт, устранив при этом провисание ткани свободной рукой. Выполните процедуру так, чтобы при легком ударе по натянутой ткани можно было услышать звук удара по барабану.

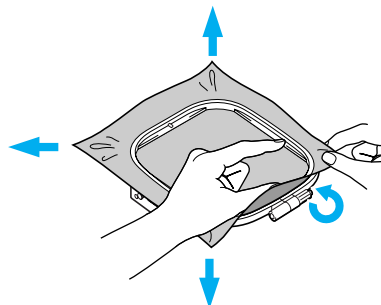

■ Использование листов для вышивания


При использовании листа для вышивания, установленного на пальцах, вышивание может выполняться в надлежащем месте материала.



Лист для вышивания (средний)




Лист для вышивания (малый)
[дополнительно]




Лист для вышивания (большой)
[дополнительно]

- 1** Мелом отметьте центр того места, где будет вышиваться рисунок.

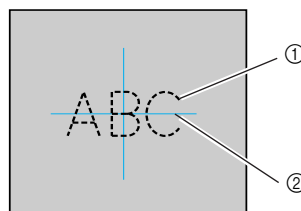


- ① Рисунок вышивания
- ② Отметка

- 2** Поместите лист для вышивания во внутреннюю оправу.

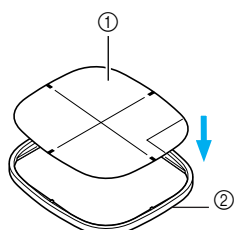

- ① Лист для вышивания
② Внутренняя оправка

- 3** Совместите отметку на материале с основной линией на листе для вышивания.

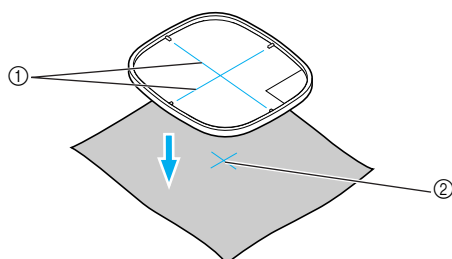


- ① Основная линия
② Отметка

- 4** Поместите внутреннюю оправу с тканью на внешнюю оправу и натяните ткань.




• Подробнее см. с. 145.

- 5** Удалите лист для вышивания.

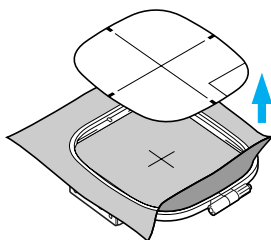

■ **Вышивание на тканях, которые невозможно натянуть на пальцы**

Если необходимо выполнить вышивку на малых отрезках ткани, которые невозможно натянуть на пальцы, или на тонких отрезках, например, на лентах, используйте стабилизирующий материал в качестве основы для натягивания на пальцы. Рекомендуется использовать стабилизирующий материал для любой вышивки.

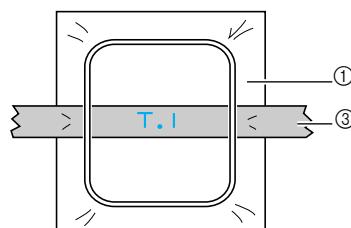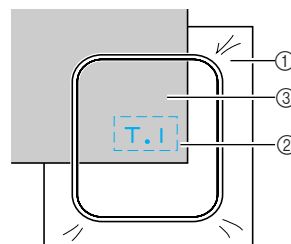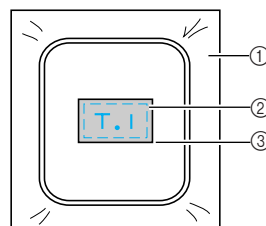

- ① Стабилизирующий материал
② Скрепка или клей-аэрозоль
③ Ткань

Завершив вышивание, осторожно удалите стабилизирующий материал.

Установка пялец


В данном разделе описано, как установить пяльцы.

Установка пялец

- 1 Намотайте нить на шпульку и установите ее в шпульный колпачок.


- Подробная информация содержится в разделе "Намотка и установка шпульки" (с. 22).

- 2 Поднимите рычаг прижимной лапки.

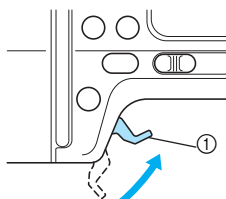


① Рычаг прижимной лапки

- 3 Нажмите кнопку  (Подъем/опускание иглы) один или два раза, чтобы поднять иглу.

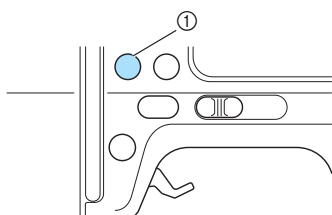

① Кнопка Подъем/опускание иглы

- 4 Протяните пяльцы под прижимной лапкой, при этом рычаг прижимной лапки должен быть максимально поднят.

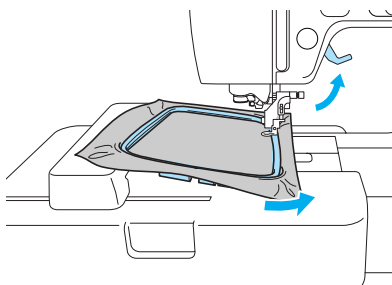


ОСТОРОЖНО!

- Не прикасайтесь к кнопке Пуск/Старт, к кнопке положения иглы, а также к кнопке обратной/закрепляющей строчки. В случае случайного нажатия любой из этих кнопок машина начнет процесс шитья, что может привести к травмированию пальцев иглой или поломке иглы.

5

- 5 Сверху надежно вставьте направляющие пялец в держатель рамы каретки.

Совместите язычки направляющих пялец с отверстиями держателя каретки и протолкните ее до упора до щелчка.

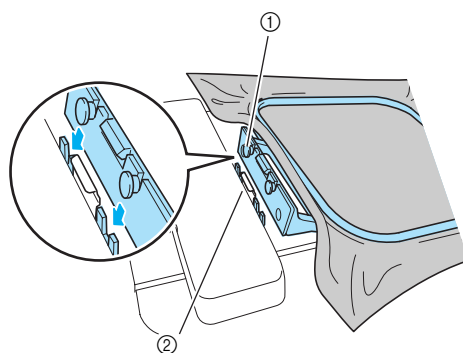

① Направляющие язычки пялец

② Отверстия держателя каретки пялец

► Модуль вышивания установлен.



Примечание

- Убедитесь в установке двух стержней. Если установлен только передний или только задний стержень, рисунок может не перевернуться надлежащим образом.




ОСТОРОЖНО!

- Надлежащим образом установите пяльцы в держатель. В противном случае прижимная лапка может задевать пяльцы и приводить к травмам.

Удаление модуля вышивания


Убедитесь, что машина остановлена, и приступайте к выполнению приведенных ниже инструкций.

- 1** Поднимите рычаг прижимной лапки.

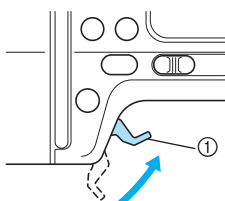


① Рычаг прижимной лапки

- 2** Нажмите кнопку  (Подъем/опускание иглы) один или два раза, чтобы поднять иглу.

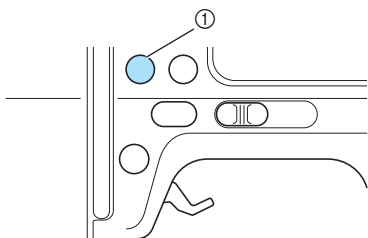

① Кнопка Подъем/опускание иглы


- 3** Нажмите элемент держателя палец, изображенный на рисунке, влево и поднимите пальцы.

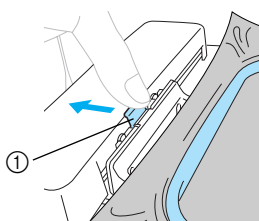

① Нажмите здесь, чтобы удалить пальцы.

► Пальцы отделятся от держателя.

- 4** Протяните пальцы под прижимной лапкой, при этом рычаг прижимной лапки должен быть максимально поднят.

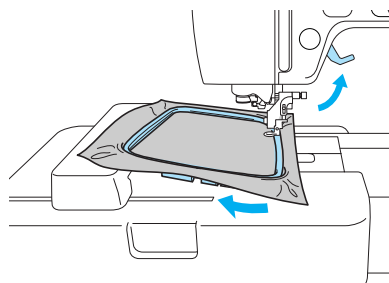

- 5** Удалите пальцы.

! ОСТОРОЖНО!

- Не прикасайтесь к кнопке Пуск/Старт, к кнопке положения иглы, а также к кнопке обратной/закрепляющей строчки. При случайном нажатии любой из этих кнопок машина начнет процесс шитья, что может привести к травмированию пальцев иглой или поломке иглы.

Выбор рисунков вышивания


В данном разделе подробно описаны типы имеющихся рисунков вышивания и процедура их выбора.

Авторское право

Рисунки, сохраненные в памяти машины и на картах, предназначены только для частного использования. Любое публичное или коммерческое использование рисунков, защищенных авторским правом, является нарушением закона об авторских правах и категорически запрещено.

Типы рисунков вышивания

Любой рисунок вышивания входит в один из следующих типов.

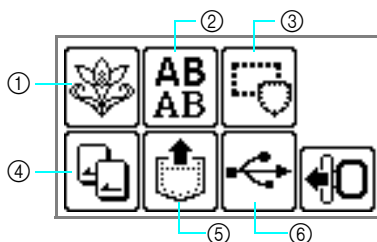

- ① **Рисунки вышивания**
Всего имеется 70 рисунков вышивания. Рисунки дополняются за счет смены верхней нити в соответствии с инструкциями, появляющимися на экране. Обратитесь к разделу "Выбор рисунка вышивания" (с. 155).
- ② **Рисунки с буквенно-цифровыми символами**
Имеется 6 типов символов: заглавные/строчные/цифры/символы/европейские символы. Обратитесь к разделу "Выберите буквенно-цифровые символы" (с. 154).
- ③ **Рисунки обрамления**
10 фигур, таких как квадраты и круги, можно комбинировать с 12 типами строчек. Обратитесь к разделу "Выбор рисунка обрамления" (с. 155).
- ④ **Карта вышивания**
Нажмите при выборе рисунков с карты вышивания. Обратитесь к разделу "Использование карты вышивания" (с. 156).

- ⑤ **Рисунки, сохраненные в памяти машины**
Нажмите при вызове рисунков из памяти машины. Обратитесь к разделу "Сохранение рисунков" (с. 174).
- ⑥ **Рисунки, вызываемые с флэш-накопителя USB (флэш-памяти USB)**
Можно вышивать рисунки, вызываемые с USB с медиа данными.



Примечание


- На данной машине к USB-порту можно подключить только флэш-накопитель USB (флэш-память USB).

Обратитесь к разделу "Пересылка рисунков вышивания с компьютера на машину" (с. 171).

Эксплуатация ЖК-дисплея (жидкокристаллического дисплея)

Управление ЖК-дисплеем (жидкокристаллическим дисплеем) осуществляется с помощью кнопок управления на панели дисплея. Ниже приведены функции этих кнопок для вышивания.

■ Кнопки управления

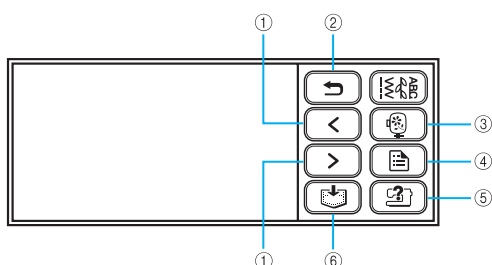


- ①  Если на экране не отображаются какие-либо рисунки
 (отображается  или ) , в этом случае отображаются предыдущие/последующие рисунки.
- ②  Возврат к предыдущему экрану.
- ③  Возврат к экрану выбора типа. Выбор рисунка отменен.
- ④  Нажатие этой кнопки позволяет выбрать язык, изменить цвет нити или другие настройки.
- ⑤  Нажатие вызывает справку по установке модуля вышивания, палец и т.д.
- ⑥  Нажатие этой кнопки позволяет сохранить рисунки вышивания и буквенно-цифровые символы в памяти машины.


□ Настройка дисплея во время вышивания

Нажмите кнопку  (Настройки), затем  (Переход на следующую страницу). Выберите соответствующий пункт, нажимая  .


НАЗВ.ЦВЕТА: Название цвета

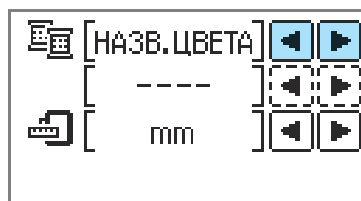



ВРЕМЯ: Время вышивания

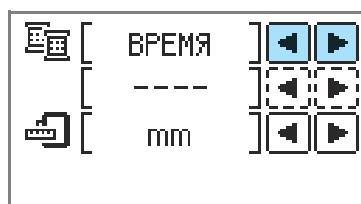

УИСПОСТЕЖКОВ: Номер текущего стежка

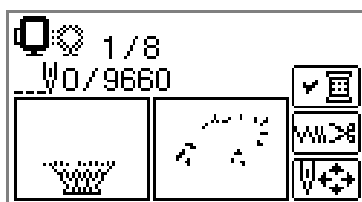


#123: Номер цвета нити

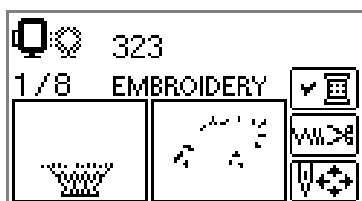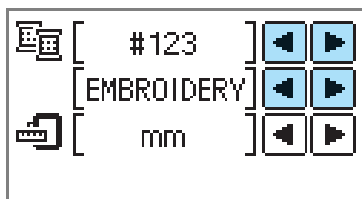

Выберите набор номеров нити из представленных (На дисплее выше приведен пример, когда выбрана НИТЬ EMBROIDERY (ПОЛИЭСТЕР) #.)

- НИТЬ EMBROIDERY #
- НИТЬ COUNTRY #
- НИТЬ MADEIRA POLY #
- НИТЬ MADEIRA RAYON #
- НИТЬ SULKY #
- НИТЬ ROBISON-ANTON POLY #

ОТОБРАЗИТЬ ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ
Можно выбрать отображенную единицу измерения. [мм/дюйм]

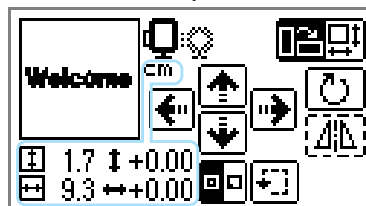

■ Кнопки ЖК-дисплея

Пример: Выбор буквенно-цифровых символов



Выбрав конкретный рисунок, нажмите эту кнопку, а затем

, чтобы переключить дисплей.

Подтверждаются такие настройки шитья, как нить и цвет для вышивки буквенно-цифровых символов.





Нажмите эту кнопку, чтобы изменить настройки нити.



Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать или отменить программированное обрезание нити.



Нажмите или , чтобы изменить плотность нити (только для рисунков с символами и рисунков обрамления).



Нажмите эту кнопку, чтобы настроить рисунок.



Нажмите эту кнопку, чтобы изменить цвет, порядок вышивания символов шаг за шагом. Так как машина останавливается, завершив вышивание каждого символа, замена верхней нити выполняется во время шитья. Повторное нажатие этой кнопки отменяет многоцветное шитье.



Игла шьет одним цветом или одним стежком (при непрерывном нажатии от 9 до 30 стежков) одновременно и меняет свое положение для запуска процесса вышивания. Данная функция используется, если не выполняется шитье указанным цветом, или если машина была запущена после отключения электропитания во время выполнения шитья.



Назад на один цвет



Вперед на один цвет



Назад на одну строчку




Вперед на одну строчку

- Обратитесь к разделу "Повторное шитье" (с. 166).



Можно проверить положение рисунка в пальцах, изменить размер и угол. Обратитесь к разделу "Изменение расположения и размера" (с. 162).

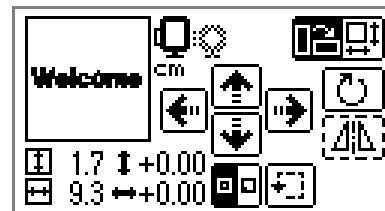

Напоминание

- Кнопки, отображаемые в пунктирной линии (например,) , не активны.

Пример: Выбор рисунка вышивания



Нажмите эту кнопку, чтобы проверить порядок многоцветных нитей. Нажмите , чтобы переключить дисплей.



Выберите буквенно-цифровые символы

Выберите символы для вышивания.




Напоминание

- Если на дисплее появляется сообщение , ввод символов прекращается.
- Невозможно комбинировать символы различных шрифтов (сансериф и сериф и т.д.).


1

Выберите буквенно-цифровые символы.

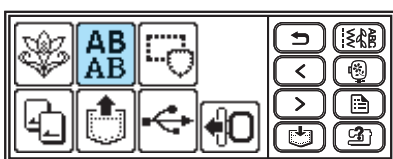

2

Выберите шрифт.

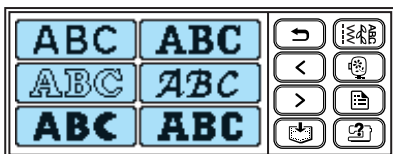


3

Введите символы.



Напоминание

- При ошибочном нажатии на символ, нажмите .
- Чтобы ввести пробел, нажмите " _ ".

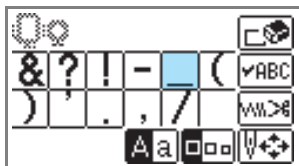






□ Пример: Come on



Переключение между строчными и заглавными буквами



Переключение между большим/средним/малым размерами

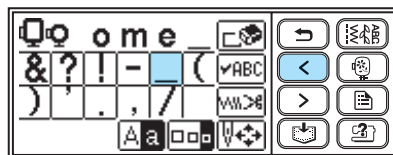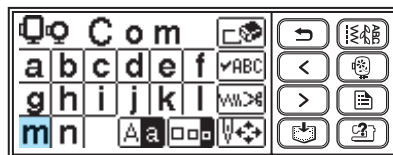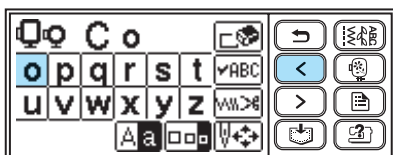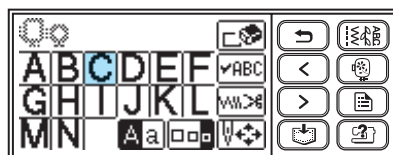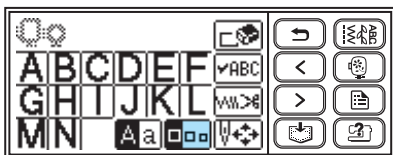

Напоминание

- Введенные символы можно сохранить в памяти машины для последующего использования. Обратитесь к разделу "Сохранение рисунков" (с. 174).

Выбор рисунка вышивания

В памяти машины имеется 70 рисунков вышивания, таких как цветы и животные.



70 Рисунков для вышивания




Напоминание

- Обратитесь к разделу "Таблица смены цветов нитей для рисунка вышивания" в Справочнике, где представлены готовые рисунки и нити для их использования.

1

Нажмите .

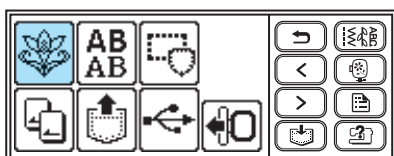


► Появится экран выбора рисунка.



2

Выберите рисунок.

Перейдите на другой экран, используя  (Переход на предыдущую страницу) и  (Переход на следующую страницу).

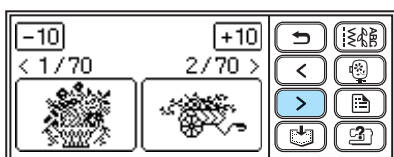

Нажатие / позволяет перемещать дисплей рисунков вперед/назад в диапазоне 10 рисунков.

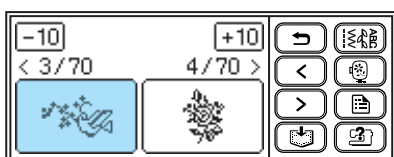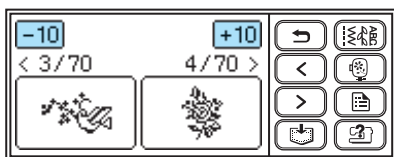

► Когда рисунок выбран, можно приступить к его вышиванию.



Выбор рисунка оформления

10 фигур, таких как квадраты и круги, можно комбинировать с 12 типами строчек.




Напоминание

- Обратитесь к разделу "Рисунки оформления" в Справочнике, где представлены строчки и формы рисунков оформления.

1

Нажмите .


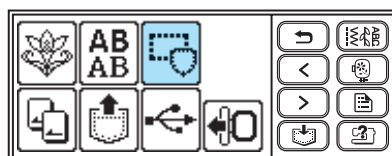


► Появится экран выбора формы оформления.

2


Выберите форму оформления.

Перейдите на другой экран с помощью  (переход на предыдущую страницу) и  (переход на последующую страницу) и выберите один из 10 типов.

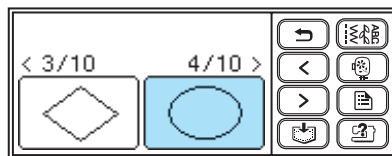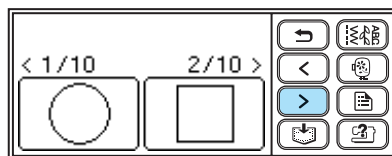

► Появится экран выбора строчки.

- 3 Выберите строчку.**
Перейдите на другой экран с помощью (переход на предыдущую страницу) и (переход на последующую страницу) и выберите одну из 12 строчек.

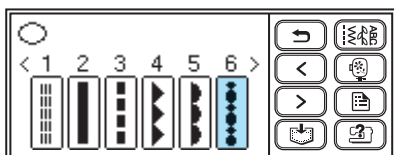

- Когда строчка выбрана, можно приступить к ее вышиванию.



Использование карты вышивания


Использование карты вышивания позволяет вышивать рисунки, отличные от сохраненных в памяти машины. Имеются различные карты с различными тематиками.




Примечание

- Чтобы вставить или удалить карту вышивания, всегда выключайте электропитание машины.
- Вставьте карту вышивания в слот для карты вышивания, соблюдая правильное направление.
- Запрещается вставлять посторонние предметы в слот для карты вышивания.
- Когда карты для вышивания не используются, храните их в специальных футлярах.
- Используйте только карты для вышивания, предназначенные для данной модели машины. Использование неподходящих карт может привести к сбоям в работе машины.
- Карты вышивания, приобретенные в других странах, могут быть не совместимы с данной машиной.


- 1 Выключите машину.**




- 2 Вставьте карту вышивания в слот для карты, расположенный с правой стороны машины.**
Возьмите карту так, чтобы нарисованная на ней стрелка смотрела на Вас, и вставьте ее в слот в соответствии с направлением стрелки.

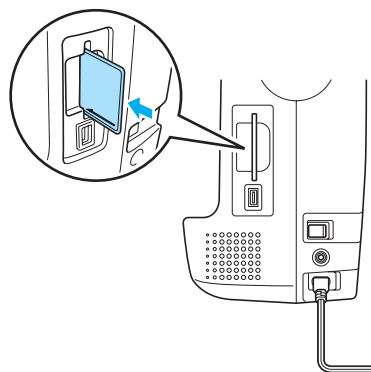

- 3 Включите швейную машину.**



- 4 Нажмите на экране.**

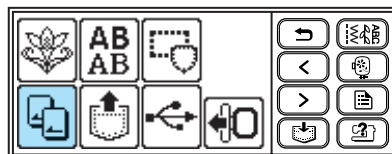

- Отображен данный экран выбора рисунков, сохраненный на карте.

- 5 Выберите рисунок.**
Эта операция соответствует процедуре, описанной в разделе "Выбор рисунка вышивания" (с. 155).



Вышивание

Завершив все приготовления, можно приступать к вышиванию. В данном разделе описаны последовательности вышивания и выполнения аппликаций.

Проверка рисунков перед вышиванием

Пяльцы передвигаются, чтобы определить место вышивания. Внимательно следите за пальцами, чтобы рисунок был вышит на правильном месте.

1 Выбрав рисунок вышивания, нажмите



▶ На дисплее появится экран вышивания.




2 Нажмите




▶ Отобразится экран расположения.



3 Нажмите

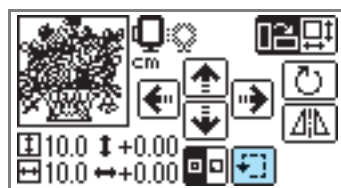

▶ Пяльцы передвигаются, чтобы определить всю область для вышивания.

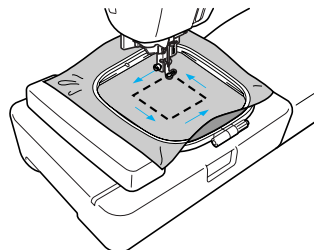

! ОСТОРОЖНО!

- Убедитесь в том, чтобы игла была поднята во время движения пальца. Если игла будет находиться внизу, она может сломаться и стать причиной травм.

4

Вышивание рисунка


Вышивание рисунков выполняется со сменой нити после смены каждого цвета.

- 1 **Подготовьте нить для вышивания; ее цвет должен соответствовать указанному на экране.**




- 1 Пальцы, которые можно использовать для вышивания
- 2 Номер текущего цвета/Полное число цветов, задействованных в рисунке
- 3 Название текущего цвета
- 4 Элементы, вышиваемые текущим цветом
- 5 Элементы, вышиваемые следующим цветом

- Набор номеров цветов нитей может быть изменен. Нажмите  (кнопка Настройки) и измените настройки в экране настроек. Обратитесь к разделу "Эксплуатация ЖК-дисплея (жидкокристаллического дисплея)" (с. 151).

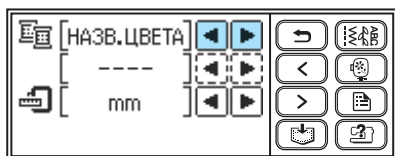

- **Пример: Номер нити для вышивания выбран**

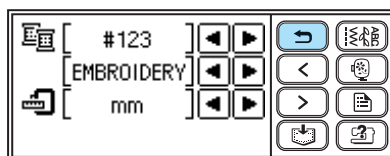

- 2 **Установите нить для вышивания, заправьте нить в иглу.**

- Обратитесь к разделу "Заправка верхней нити" (с. 32).




Примечание

- Перед тем, как использовать нитенаправитель иглы, убедитесь, что прижимная лапка опущена.

- 3 **Протяните нить через отверстие лапки для вышивания, надежно удерживая ее левой рукой.**


Нить должна немного провисать.

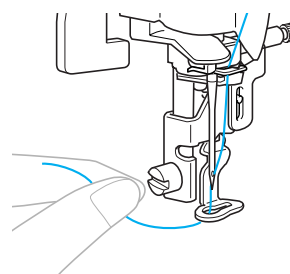

! ОСТОРОЖНО!


- Если нить натянута слишком сильно, игла может сломаться или погнуться.
- Не допускайте контакта рук и посторонних предметов с кареткой во время шитья. В противном случае рисунок может быть искажен.

4 Опустите рычаг прижимной лапки.

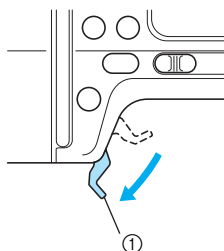

① Рычаг прижимной лапки

5 Нажмите (кнопка Пуск/Стоп).

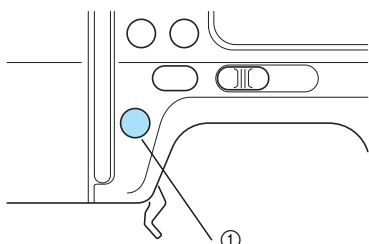

① Кнопка Пуск/Стоп


! ОСТОРОЖНО!

- Используйте пальцы, соответствующие размеру рисунка вышивки. В противном случае прижимная лапка может задевать пальцы, что может привести к ранениям или повреждению иглы.

6 Выполнив 5-6 стежков, нажмите (кнопка Пуск/Стоп), чтобы остановить машину.

7 С помощью ножниц обрежьте нить в начале строчки.

Обрежьте нити в конце строчки.

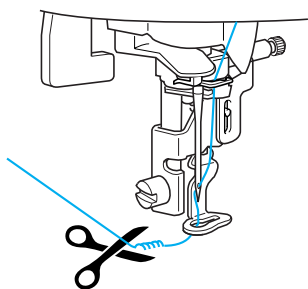

Примечание

- Если нить не будет обрезана в начале строчки, она может быть прошита при возобновлении прошивания рисунка, что затруднит дальнейшее обращение с нитью после завершения рисунка. Обрежьте нить в начале строчки.

8 Снова нажмите (кнопка Пуск/Стоп).

- ▶ Вышивание возобновится.
- ▶ Вышивание остановится автоматически после выполнения закрепляющих стежков по завершению вышивания одного цвета. Нить обрезается, если установлено автоматическое обрезание нити.

9 Установите нить для вышивания следующего цвета и выполните последовательности с **2** по **8**.

- ▶ Завершив вышивание последним цветом, на дисплее появится сообщение . Нажмите **OK**, и дисплей вернется в исходный экран.

10 Обрежьте лишние нити.




Напоминание

- Чтобы настроить автоматическое обрезание нитей, обратитесь к разделу "Эксплуатация ЖК-дисплея (жидкокристаллического дисплея)" (с. 153).

Выполнение аппликаций

Подготовьте основную ткань и ткань для аппликации. Нажмите  (кнопка Настройки), и выберите на экране выбора цвета нити НАЗВАНИЕ ЦВЕТА, чтобы на экране отображались сообщения "МАТЕРИАЛ АППЛИКАЦИИ", "РАСПОЛОЖЕНИЕ АППЛИКАЦИИ" и "АППЛИКАЦИЯ".

1 Выберите рисунок аппликации.

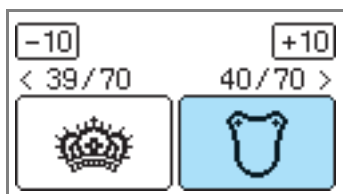


► На экране появится сообщение "МАТЕРИАЛ АППЛИКАЦИИ".

2 С помощью утюга прикрепите стабилизирующий материал к изнаночной стороне ткани аппликации и натяните ее на пальцы.



3 Опустите рычаг прижимной лапки и нажмите (кнопка Пуск/Стоп).

► Прошивается линия для обрезания аппликации, и машина останавливается.

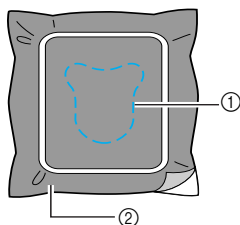


- ① Линия отреза
- ② Материал аппликации

► На экране появится сообщение "РАСПОЛОЖЕНИЕ АППЛИКАЦИИ".



4 Удалите ткань из пальцев и вырежьте аппликацию по линии отреза. Аккуратно вырежьте аппликацию вдоль строчки и удалите нить.

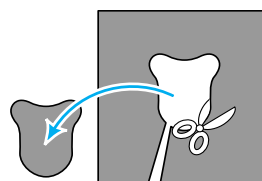

• Если вырезать не по строчке, аппликация будет выглядеть неопрятно.


5 Натяните основную ткань на пальцы.

6 Установите нить для аппликации.

7 Опустите рычаг прижимной лапки и нажмите (кнопка Пуск/Стоп).




► Машина прошивает строчку вокруг аппликации и затем останавливается. На дисплее появится сообщение "АППЛИКАЦИЯ".

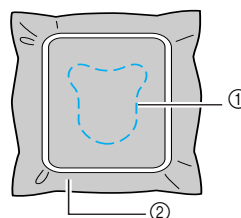

- ① Положение аппликации
- ② Основной материал


- 8 Тонким слоем нанесите клей или аэрозоль для ткани на изнаночную сторону материала аппликации и приклейте ее в положение аппликации.

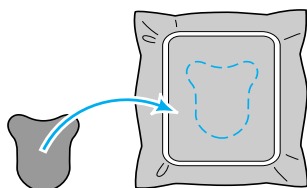

- 9 Опустите рычаг прижимной лапки и нажмите  (кнопка Пуск/Стоп).




- Машина прошивает строчку вокруг аппликации и затем останавливается.

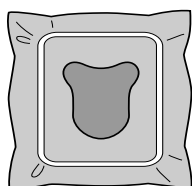

Напоминание

- При появлении на экране сообщений "МАТЕРИАЛ АППЛИКАЦИИ", "РАСПОЛОЖЕНИЕ АППЛИКАЦИИ" и "АППЛИКАЦИЯ" конкретный цвет нити не отображается. Используйте цвет нити в соответствии с материалом аппликации.

- 10 Следуйте инструкциям на экране и изменяйте цвет нити во время шитья.

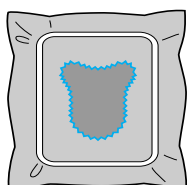

Редактирование и сохранение рисунков

В разделе описано, как редактировать, изменять, перемещать и сохранять рисунки.

Изменение расположения и размера

Обычно рисунок располагается в центре пялец. Перед началом вышивания можно проверить расположение рисунка, изменить расположение и размер.



Напоминание

- Кнопки, отображаемые пунктирной линией (например, ) , не активны.

1 Выбрав рисунок вышивания, нажмите .

► На дисплее появится экран вышивания.




2 Нажмите .



► Отобразится экран расположения.

3 Проверьте и измените расположение.

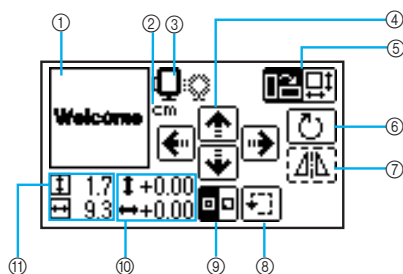

- 1 Расположение рисунка в пяльцах
- 2 Отображаемая единица измерения (см/дюйм)
- 3 Доступные пяльцы
- 4 Кнопки изменения положения
- 5 Кнопка изменения размера/кнопка изменения положения рисунка
- 6 Кнопка вращения рисунка
- 7 Кнопка горизонтального зеркального отображения
- 8 Тестовая кнопка
- 9 Кнопка начальной точки
- 10 Расстояние от центра
- 11 Размер вышивки



Размер пялец

Отображается размер пялец, которые можно использовать. Если значок малых пялец отображается серым цветом, малые пяльцы не могут быть использованы. Эти символы начинают мигать, если был изменен размер рисунка, расположение рисунка и рекомендуемый размер пялец.




ОСТОРОЖНО!

- Используйте пяльцы, размер которых соответствует размеру рисунка вышивания. В противном случае прижимная лапка может задеть пяльцы, что может стать причиной поломки иглы или травм.



Кнопка изменения размера
Увеличивает/уменьшает размер рисунка. Нажмите , чтобы вернуться в предыдущий экран.

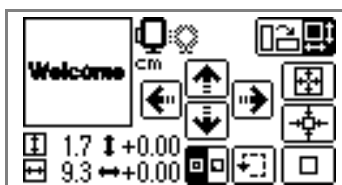

-  Уменьшает размер
-  Возвращает исходный размер. Если рисунок был перемещен с помощью кнопок изменения положения, он возвращается в исходное положение.
-  Увеличивает размер



Кнопки изменения положения рисунка
Перемещает положение вышивки вниз, влево и вправо.



Напоминание


- При изменении размера рисунка или при его перевороте смещенное положение вышивки вернется в исходное положение. Изменив размер рисунка или перевернув его, используйте кнопки изменения положения рисунка.
- Отредактированные или измененные рисунки вышивания можно сохранить в памяти машины. Обратитесь к разделу "Сохранение рисунков" (с. 174).



Кнопка изменения расположения
Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к экрану вращения рисунка.



-  **Кнопка вращения**
Позволяет вращать рисунок на 1, 10 или 90 градусов за одно нажатие.
Нажмите  (кнопка Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану.

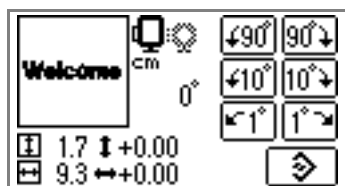

Вращает рисунок на 90 градусов влево



Вращает рисунок на 90 градусов вправо



Вращает рисунок на 10 градусов влево



Вращает рисунок на 10 градусов вправо



Вращает рисунок на 1 градус влево



Вращает рисунок на 1 градус вправо



Возвращает рисунок в исходное положение



Напоминание

- Если размер рисунка превышает 10см x 10см, возможно, что рисунок не будет вращаться.



Кнопка горизонтального зеркального отображения
Зеркально отображает рисунок влево и вправо.



Напоминание

- Зеркальное отображение рисунков возможно только для рисунков вышивания и рисунков обрамления.



Кнопка начальной точки строчки


Переносит начальную точку строчки между центром и левой нижней частью рисунка.

- Нажмите , чтобы вернуться в предыдущий экран.



Тестовая кнопка


Перемещает пальцы для проверки положения рисунка.

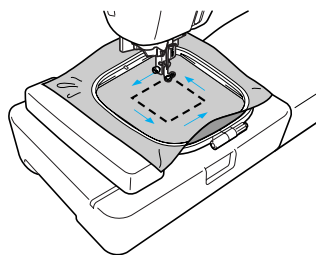

ОСТОРОЖНО!

- Не опускайте иглу при перемещении пальца. Игла может погнуться или сломаться.
- При корректировке рисунка проверьте отображение доступных пальцев и используйте соответствующие пальцы. При использовании пальцев, которые не отображаются как доступные для использования, прижимная лапка во время вышивания может ударить по пальцам, что может привести к травме.

- 4 Нажмите  (кнопка назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану.

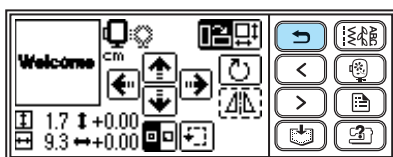


Напоминание

- При выключении машины расположение рисунка возвращается в исходное положение.
- Всегда можно проверить размер рисунка и расстояние от центра, нажав на кнопку  после начала вышивания.
- Отредактированные или измененные рисунки вышивания можно сохранить в памяти машины. Обратитесь к разделу "Сохранение рисунков" (с. 174).

Регулировка натяжения нити

Очень трудно отпороть вышитый рисунок, если установлено неверное натяжение нити. Чтобы не повредить материал для вышивки, хорошо будет использовать небольшой кусочек материала, и проверить настройки натяжения нити и др.

Натяжение верхней нити можно изменить с помощью шкалы натяжения нити. При выполнении машинной вышивки натяжение нити должно соответствовать значениям шкалы от 2 до 6.



- ① Слабое (Уменьшите натяжение нити)
- ② Сильное (Увеличьте натяжение нити)
- ③ Шкала натяжения нити



Напоминание

- Если стежки получаются слабыми, увеличьте натяжение на один шаг и перейдите строчку.

Правильное натяжение нити

Натяжение нити считается правильными, если верхняя нить едва заметна на изнаночной стороне материала.



- ① Лицевая сторона материала
- ② Изнаночная сторона материала

Слишком сильное натяжение верхней нити

В этом случае нижняя нить будет заметна на лицевой стороне материала. Необходимо уменьшить натяжение верхней нити.



- ① Лицевая сторона материала
- ② Изнаночная сторона материала

Слишком слабое натяжение верхней нити

Верхняя нить провисает. В этом случае необходимо увеличить натяжение верхней нити.



- ① Лицевая сторона материала
- ② Изнаночная сторона материала



Примечание

- Настройка правильного натяжения нити невозможна, если заправка верхней нити или установка шпульки выполнены неправильно. Если добиться правильного натяжения нити не удастся, заново заправьте верхнюю нить и установите шпульку правильно.
- Если шкала установлена на слишком низкое натяжение, машина остановит шитье строчек во время вышивания. Это не означает, что машина неисправна. Необходимо увеличить натяжение и продолжить вышивание.

Соединение рисунков с символами

Если рисунок с символами слишком длинный и не может поместиться в пальцах, выполните следующие шаги.

Пример: Соединение "ABC" и "DEF"

- 1 Введите "ABC" и нажмите .



- 2 Нажмите , чтобы выключить автоматическое обрезание нити ().



- 3 Нажмите  (кнопка Назад).




- 4 Нажмите .



- 5 Нажмите .




- 6 Нажмите , чтобы переключиться на .

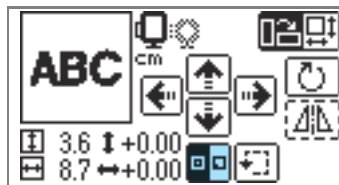

- ▶ Начальная точка строчки устанавливается в нижнюю левую часть рисунка.

- 7 Опустите прижимную лапку и нажмите  (кнопка Пуск/Стоп), чтобы начать шитье.

- 8 Закончив вышивание, обрежьте нить, оставив более длинный конец, чем обычно. Затем установите материал в пальцы в положении, в котором необходимо продолжить вышивание "DEF".

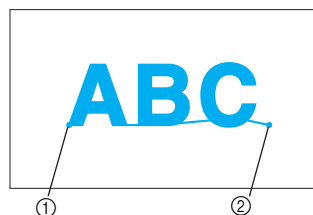

- ① Положение начала вышивания
② Положение конца вышивания


- 9 Введите "DEF" и нажмите .



- 10 Нажмите .




- 11 Нажмите , чтобы переключиться на .

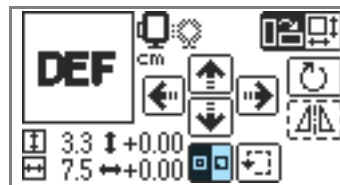

- ▶ Начальная точка строчки в нижнюю левую часть рисунка.

- 12 Воспользуйтесь  (кнопки изменения положения), чтобы сдвинуть иглу в положение конца вышивания "ABC".

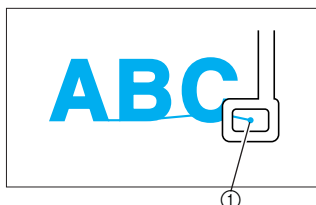

① Положение конца вышивания

- 13 Опустите прижимную лапку и нажмите  (кнопка Пуск/Стоп), чтобы запустить вышивание "DEF".



- 14 Завершив шитье, обрежьте нить.

Повторное шитье

Если вышивка была выполнена неправильным цветом верхней нити, рисунок можно перешить нужным цветом.

- 1 Нажмите  (кнопка Пуск/Стоп), чтобы остановить машину.

- 2 Нажмите .



- 3 Нажмите .



- 4 Нажмите  (Назад на один цвет), чтобы вернуться на начало ошибочного цвета. Еще раз нажмите , чтобы перейти к предыдущему цвету.



- 5 Установите правильный цвет для верхней нити.

- 6 Нажмите  (кнопка Пуск/Стоп), чтобы продолжить рисунок.

Нить закончилась в процессе вышивания рисунка

Если верхняя нить или нить шпульки заканчивается в процессе вышивания, машина останавливается. Сдвиньте иглу назад на 10 стежков и возобновите вышивание.




Напоминание

- Если заканчивается нить шпульки, обрежьте нити и удалите пальцы перед заменой нити в шпулке.

1 Установите верхнюю нить или нить шпульки.

2 Нажмите .

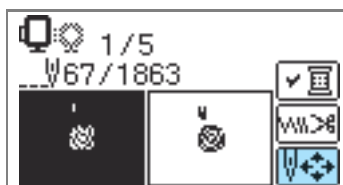

Напоминание

- Если не отображается номер текущего стежка, выведите экран отображения номера текущего стежка. Обратитесь к разделу "Остановка во время вышивания" (с. 167).

3 Нажмите .




4 Нажмите  (Назад на один стежок), чтобы сдвинуть иглу назад примерно на 10 стежков.

 (Вперед на один стежок) увеличивает номер стежка.



5 Возобновите вышивание.

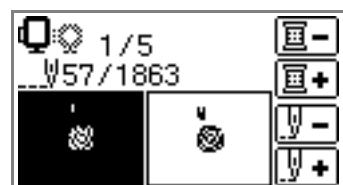

Остановка во время вышивания

Если вышивание остановлено до окончания, перед выключением машины запомните номер текущего стежка и расположение вышивания.



Напоминание

- После выключения питания восстанавливается исходный размер и расположение вышивания. Если менялось расположение вышивания, его необходимо снова настроить.



1 Нажмите  (кнопка Пуск/Стоп), чтобы остановить машину.

2 Запомните и запишите номер текущего стежка на экране.



Если номер текущего стежка не отображается, нажмите  (кнопка Настройки), а затем  , чтобы отобразился следующий экран.

Нажмите , чтобы вернуться в предыдущий экран.

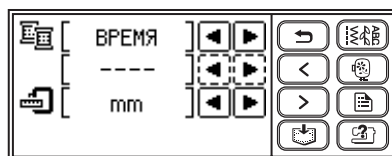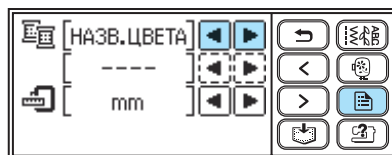


3 Нажмите  (кнопка Вышивания).




► На дисплее появится подтверждающее сообщение.

4 Нажмите **OK**.

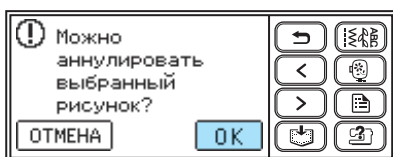

- ▶ Выбранный рисунок отключается, происходит возврат к исходному экрану вышивания.

5 Выключите машину.



Примечание

- Перед перемещением машины всегда удаляйте модуль вышивания.

6 Включите машину и выберите рисунок.




Напоминание

- Если перед выключением машины были изменены размер и/или расположение вышивания, необходимо сделать соответствующие изменения настроек перед запуском вышивания. Обратитесь к разделу "Изменение расположения и размера" (с. 162).

7 Нажмите **↺↻**.



8 Нажмите **↺↻**.

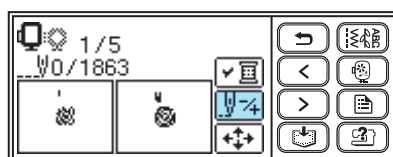

9 Нажмите **↺+** (Вперед на один цвет), чтобы перейти к началу цвета, которые необходимо вышить.



10 Нажмите **↺+** (Вперед на один стежок), чтобы увеличить номер текущего стежка.

При непрерывном нажатии на **↺+** происходит переход вперед на 1 → 9 → 30 стежков.



Перейдите вперед примерно на 10 стежков, пока не подтвердится общее количество стежков в 2.



11 Возобновите вышивание.

Использование функции запоминания

Меры предосторожности при работе с данными вышивания

При использовании данных вышивания, отличных от созданных и сохраненных в данной машине.



ОСТОРОЖНО!

- При использовании данных вышивания, отличных от наших оригинальных рисунков, может сломаться игла или порваться нить, особенно если вышивание выполняется с малой плотностью стежка или с выполнением трех и более перекрывающих стежков. В данном случае необходимо воспользоваться нашим программным обеспечением для вышивания, чтобы редактировать данные вышивания.

■ Типы данных вышивания, которые можно использовать

- На данной машине можно использовать только файлы с расширением .pes и .dst. Использование других данных, отличных от данных, сохраненных с помощью нашего программного обеспечения для вышивания или сохраненных не на наших машинах, может привести к сбою в работе швейно-вышивальной машины.

■ Типы USB с медиа данными, которые можно использовать

Данные для вышивания можно вызвать с флэш-накопителя USB (флэш-памяти USB) любого размера.



Примечание

- На этой машине только флэш-накопитель USB (флэш-память USB) можно подсоединить к USB-порту.
- Некоторые USB с медиа данными могут быть несовместимы с этой машиной. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт.
- Если USB с медиа данными оснащен индикатором доступа, то он начнет мигать, как только USB будет вставлен в компьютер или машину; распознавание может занять от 5 до 6 секунд. (Время зависит от USB устройства).
- Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, входящую в комплект приобретенного Вами USB с медиа данными.




Напоминание

- В названиях папок и файлов можно использовать буквы и цифры. Кроме того, если имя папки или файла состоит менее чем из восьми символов, то оно целиком отобразится на экране. Если имя состоит более чем из восьми символов, в качестве имени появятся только первые шесть символов с “~” на конце и цифры. Это относится только к папкам и данным для вышивки с расширением .dst.

■ Меры предосторожности при использовании компьютера при создании и сохранении данных

- Если не определяется имя папки или файла, содержащего данные вышивания, например, вследствие того, что имя содержит специальные символы, папка или файл не отображается на дисплее. В этом случае необходимо поменять имя папки или файла. Рекомендуется использовать 33 буквы алфавита (заглавные и строчные), цифры от 0 до 9, знаки “-” и “_”.

- Файлы с расширением .res, превысившие установленные ограничения, в которых сохранено количество стежков, номера цветов и количество комбинированных рисунков, не отображаются на дисплее. Используйте наше программное обеспечение для вышивания, чтобы редактировать рисунки и обеспечить соответствие установленным спецификациям.
- Даже если модуль вышивания не установлен, машина распознает данные вышивания.
- Сохраните файлы данных вышивания в корневую папку или папки на USB с медиа данными. Если файл данных вышивания сохранен в папку подкаталога, то такой файл машина не сможет вызвать. Сохраните файлы данных вышивания на USB с медиа данными, как показана на следующем графике.

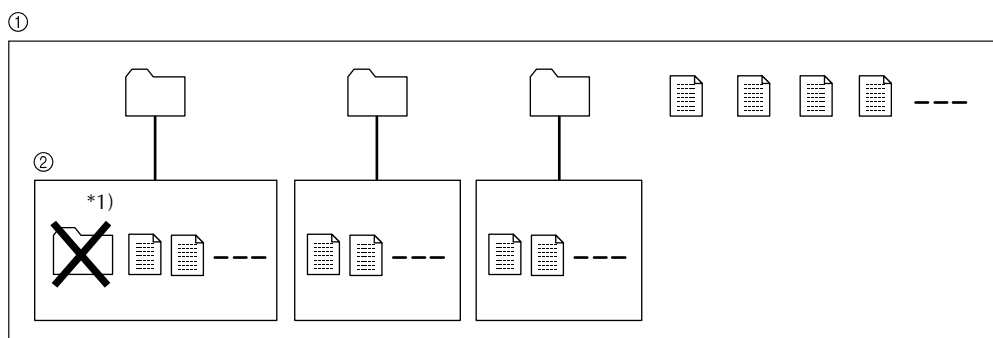

- ① Корневая папка USB с медиа данными
② Подкаталог



: Папка



: Файл данных вышивания

*1) Не создавайте папку в подкаталоге.

- Максимальное общее количество файлов данных вышивания и папок, которые можно сохранить на USB с медиа данными – 200. (Например, Вы можете сохранить 5 папок и 195 файлов данных вышивания на USB с медиа данными). Если Вы сохранили более 200 файлов, включая папки, то образцы вышивания нельзя будет переслать на машину, т.к. она не сможет распознать содержание USB с медиа данными. В этом случае уменьшите количество файлов (включая папки), сохраненных на USB с медиа данными.
- Кроме того, если рисунки вышивания содержат слишком много цветов (их количество может варьироваться в каждом рисунке), возможно, не получится переслать рисунки вышивания на машину, даже если на USB с медиа данными меньше 200 файлов (включая папки). В этом случае, Вам также придется уменьшить количество файлов (включая папки) на USB с медиа данными.

■ Данные вышивания Tajima (.dst)

- При импортировании файла с расширением .dst, единственным способом просмотреть рисунок будет выбор рисунка (имени файла).
Затем нажмите , чтобы рисунок появился на экране.

Пересылка рисунков вышивки с компьютера на машину

Рисунки вышивки можно переслать с компьютера на машину с помощью USB с медиа данными. Следуйте нижеприведенному порядку.


- 1 Подготовьте данные вышивки на компьютере, изучив меры предосторожности из "Меры предосторожности при работе с данными вышивки" (со с. 169 по 170).



Примечание


- Внимательно прочтите все меры предосторожности из "Меры предосторожности при работе с данными вышивки" (со с. 169 по 170). Иначе, файлы рисунков могут быть неправильно переданы.

- 2 Вставьте USB с медиа данными в USB-порт на компьютере.

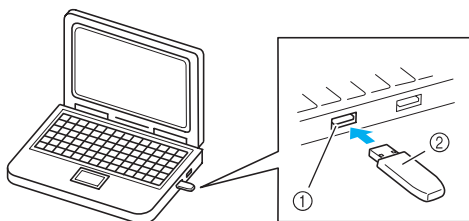


- 1 USB-порт на компьютере
- 2 USB с медиа данными


- 3 Иконка "Съемный диск" появится в папке "Мой компьютер".

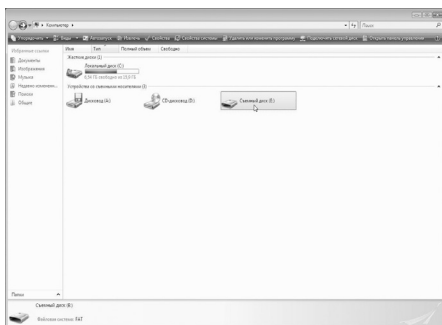

- 4 Скопируйте данные вышивки (папки и/или файлы рисунков).

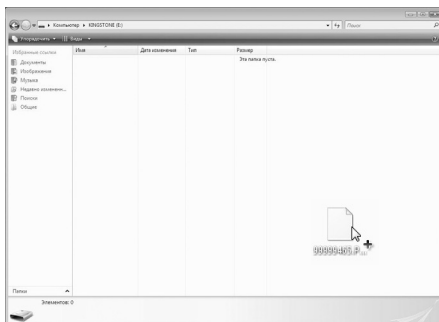

- 5 Безопасно извлеките USB с медиа данными из USB-порта компьютера. (Согласно "осторожно", представленному ниже).

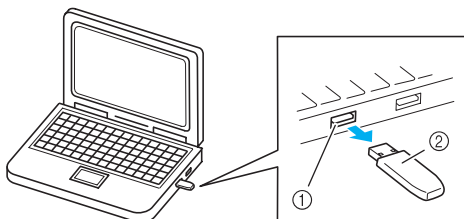

- 1 USB-порт на компьютере
- 2 USB с медиа данными

! ОСТОРОЖНО!


- Прежде чем извлечь USB с медиа данными, нажмите на иконку "Безопасное извлечение устройства" на панели задач Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7.

Затем, когда будет разрешено произвести безопасное извлечение съемного диска, отсоедините USB с медиа данными от компьютера.

В случае Windows Vista®




6 Вставьте USB с медиа данными в USB-порт на машине.

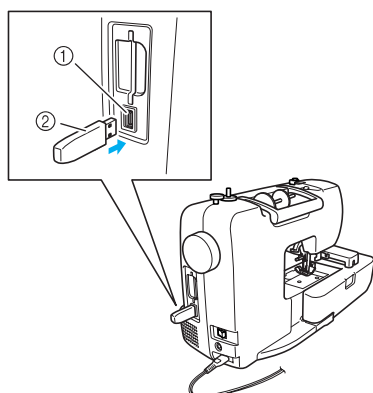

- ① USB-порт (для флэш-накопителя USB (флэш-памяти USB))
- ② USB с медиа данными

7 Нажмите .

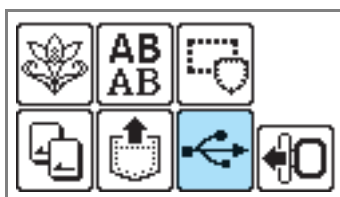

- ▶ На экране появятся папки и/или файлы рисунков в корневой папке USB с медиа данными.



Напоминание

- Сначала отображаются наименования папок в виде  в алфавитном порядке, затем файлы с расширением .pes, а затем файлы с расширением .dst в виде  в алфавитном порядке.



- Файлы с расширением .pes отображаются размером с пиктограмму, а файлы с расширением .dst отображаются с именем, форматом файла и его размером.




Примечание

- Если появилось  сообщение, то возможно USB с медиа данными содержит более 200 рисунков (включая папки) или рисунки вышивания содержат слишком много цветов (хотя рисунков меньше 200). В этом случае отсоедините USB с медиа данными от машины, снова подключите его к компьютеру и удалите сразу несколько рисунков. Закройте сообщение об ошибке на машине, а затем снова повторите процедуры, начиная с шага 6.

8 Выберите папку или рисунок, который необходимо вызвать из памяти.

Переключите экраны при помощи


(Кнопка перехода на предыдущую страницу) и (Кнопка перехода на следующую страницу).

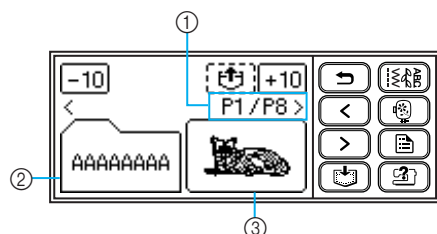

- ① Номер отображаемой в настоящее время страницы из общего количества страниц
- ② Папка (наименование папки)
- ③ Файл рисунка (пиктограмма или наименование файла)


- При нажатии дисплей папок и/или рисунков двигается вперед и назад на 10 элементов.

■ Если Вы выбрали папку

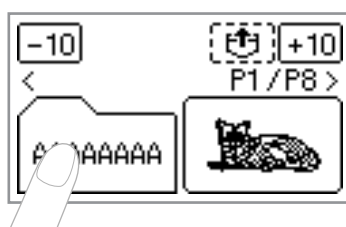

- ▶ Отобразятся файлы рисунков в папке. Перейдите к шагу 9.

■ Если Вы выбрали рисунок

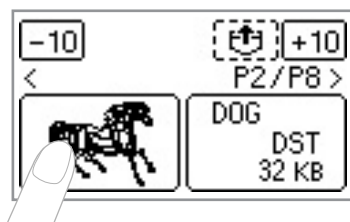

- ▶ Рисунок показан в обратном выделении. Перейдите к шагу 10.

9 Выберите рисунок, который Вы хотите вызвать.



- ① Наименование папки (Отображено более 6 символов только, если папка выбрана).

- Чтобы вернуться к корневой папке, нажмите

10 Нажмите .



*1) Дисплей данной части отличается, в зависимости от действий, выполненных в шаге 9.

- ▶ Сохраненный рисунок вызван.
- ▶ На дисплее появляется экран вышивания, можно приступить к вышиванию вызванного из памяти рисунка.

11 Выполните необходимые изменения рисунка и приступайте к вышиванию.



Сохранение рисунков

В памяти машины можно сохранить рисунки вышивания и буквенно-цифровые символы, созданные пользователями.

Так как сохраненные рисунки не удаляются при выключении машины, их всегда можно воспроизвести из памяти и использовать для вышивания. Это позволяет сохранять имена и подобную информацию. В памяти можно сохранить до 12 рисунков или 512 Kb данных.

■ Сохранение рисунка

- 1 Выбрав рисунок, который необходимо сохранить, нажмите  (кнопка Память).



- В процессе сохранения рисунка на экране появится сообщение . После сохранения рисунка на дисплее появится исходный экран.




Примечание

- Не выключайте машину во время сохранения рисунка, в противном случае может произойти утеря данных рисунка.

■ Вызов рисунка

- 1 Нажмите  (кнопка Вызова).

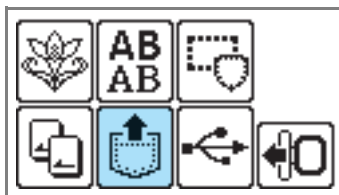


- Отображается сохраненный рисунок.

- 2 Выберите рисунок, который необходимо вызвать из памяти.

Перейдите на другой экран, используя

-  (Переход на предыдущую страницу) и
-  (Переход на следующую страницу).

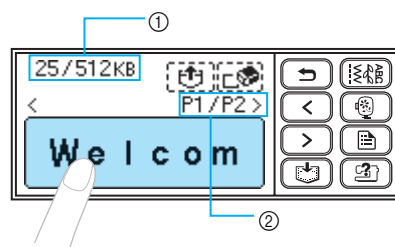

- ① Объем использованной памяти/Объем свободной памяти
- ② Текущая отображаемая страница из общего числа страниц

- Выбранный рисунок имеет обратное выделение.

- 3 Нажмите . Чтобы удалить сохраненный рисунок, нажмите .



- Сохраненный рисунок вызван.
- На дисплее появляется экран вышивания, можно приступить к вышиванию вызванного из памяти рисунка.





5

ПРИЛОЖЕНИЕ

В этом разделе описаны различные процедуры технического обслуживания и поиска неисправностей.

Уход и техническое обслуживание.....	176
Поиск и устранение неисправностей	178
Обновление программного обеспечения машины при помощи USB с медиа данными	188
Указатель	189

Уход и техническое обслуживание

Ниже описаны простые операции по техническому обслуживанию машины.

Наружная очистка машины

Если наружные поверхности машины загрязнены, слегка смочите чистую ткань нейтральным моющим средством, выжмите ее и протрите поверхности машины. Протерев поверхности чистой тканью, вытрите машину сухой тканью.


! ОСТОРОЖНО!

- **Перед очисткой машины выньте силовой шнур из розетки. В противном случае существует возможность поражения электрическим током.**

Очистка челночного устройства

Качество шитья может ухудшиться, если в шпульном колпачке собирается грязь. Поэтому необходимо периодически прочищать шпульный колпачок.

- 1 Выключите машину.**




- 2 Выньте силовой шнур из разъема, расположенного с правой стороны машины.**

! ОСТОРОЖНО!

- **Перед очисткой машины выньте силовой шнур из розетки. В противном случае существует возможность поражения электрическим током.**


- 3 Если к машине подсоединены плоская платформа или модуль вышивания, удалите их.**

- 4 Ослабьте винт держателя прижимной лапки и удалите держатель прижимной лапки (с. 45). Затем ослабьте винт иглодержателя и удалите иглу (с. 41).**

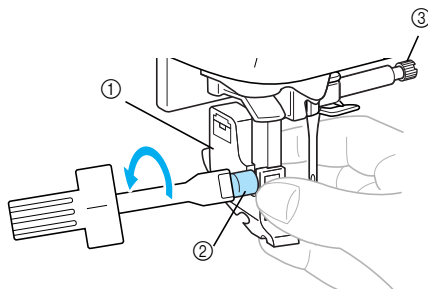


- ① Держатель прижимной лапки
- ② Винт крепления держателя лапки
- ③ Винт иглодержателя

- 5 Возьмитесь за обе стороны крышки игольной пластины и снимите ее, сдвинув на себя.**

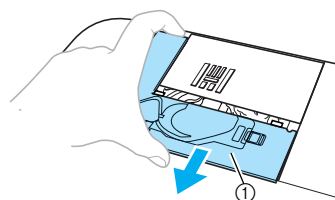


- ① Крышка игольной пластины
- Крышка игольной пластины снята.

- 6 Снимите шпульный колпачок. Возьмитесь за шпульный колпачок и выньте его.**

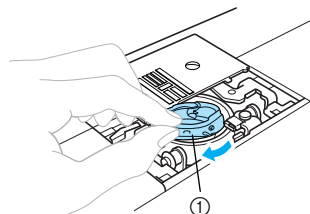

- ① Шпульный колпачок

- 7** Используя щеточку для очистки или пылесос, удалите волокна и пыль из челнока, датчика нити шпульки и окружающих поверхностей.

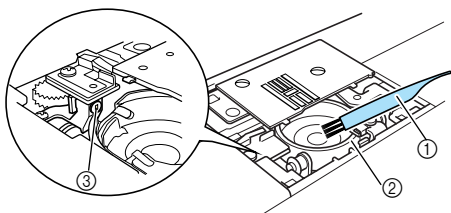


- ① Щеточка для очистки
- ② Челнок
- ③ Датчик нити шпульки




Примечание

- Не смазывайте маслом шпульный колпачок.
- Если обрывки нитей или пыль скапливаются на датчике нити шпульки, это может повредить датчик.

- 8** Вставьте шпульный колпачок таким образом, чтобы метка Δ на шпульном колпачке совпадала с меткой $\circ$ на выемке.

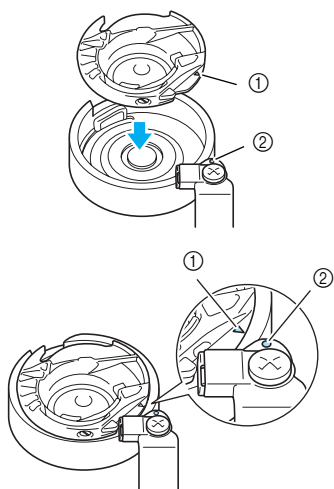


- Выровняйте метки Δ and $\circ$.

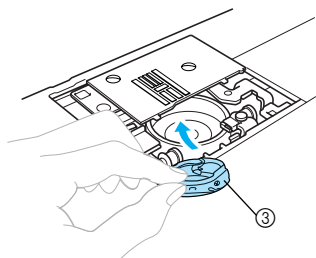

- ① Метка Δ
- ② Метка $\circ$
- ③ Шпульный колпачок

- Убедитесь в том, что указанные точки выровнены, прежде чем устанавливать шпульный колпачок.

- 9** Вставьте крышку игольной пластины в предназначенные для нее пазы на игольной пластине и задвиньте крышку на место.

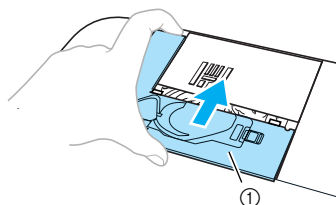

- ① Крышка игольной пластины



ОСТОРОЖНО!

- Не используйте поцарапанный шпульный колпачок. В противном случае верхняя нить может запутаться, игла сломаться, а также может ухудшиться качество шитья. Заказать новый шпульный колпачок (номер по каталогу: XE7560-001 (зеленая маркировка)) можно в ближайшем сервисном центре.
- Проверьте правильность установки шпульного колпачка. В противном случае возможна поломка иглы.

Поиск и устранение неисправностей

Если машина перестала нормально работать, перед обращением в сервисный центр выполните следующие проверки. Пользователь может самостоятельно устранить большую часть неисправностей. Дополнительную помощь можно получить в сборнике часто задаваемых вопросов и рекомендациях по устранению неисправностей, разработанных в Центре устранения неисправностей Brother. Посетите наш сайт " <http://solutions.brother.com> ".

Если проблема не устраняется, обратитесь к дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Метод устранения	Справка
Машина не работает.	Машина не включена в электросеть.	Включите машину.	с. 17
	Не нажата кнопка Пуск/Стоп.	Нажмите кнопку Пуск/Стоп.	с. 55
	Поднята прижимная лапка.	Опустите рычаг прижимной лапки.	с. 54
	Кнопка Пуск/Стоп" была нажата при подключенной педали.	Не используйте кнопку Пуск/Стоп, если подключена педаль. Чтобы пользоваться кнопкой Пуск/Стоп, отключите педаль.	с. 55
	Вал устройства намотки шпульки находится с правой стороны после намотки шпульки.	Сдвиньте вал устройства намотки шпульки влево.	с. 26
Ломается игла.	Игла неправильно установлена.	Установите иглу надлежащим образом.	с. 41
	Слабо затянут винт иглодержателя.	Надежно затяните винт иглодержателя отверткой.	
	Игла погнута или затупилась.	Замените иглу.	
	Неправильно выбрано сочетание материала, нити и иглы.	Выберите иглу и нить, подходящие для работы с данным материалом.	с. 39
	Используемая прижимная лапка не подходит для выбранного типа строчки.	Установите лапку в соответствии с выбранным типом строчки.	с. 72
	Слишком сильное натяжение верхней нити.	Ослабьте натяжение верхней нити.	с. 62
	При шитье вы слишком сильно тянете материал.	Подавайте материал без усилия.	-
	Неправильно установлена шпулька.	Установите шпульку надлежащим образом.	с. 31
	Царапины или зазубрины на поверхности вокруг отверстия игольной пластины.	Замените игольную пластину. Обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.	-
	Царапины или зазубрины вокруг отверстия прижимной лапки.	Замените прижимную лапку. Обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.	-
	Царапины или зазубрины на шпульном колпачке.	Замените шпульный колпачок. Обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.	-
	Используется шпулька, не предназначенная для этой машины.	Неподходящие шпульки не будут работать надлежащим образом. Применяйте только специально предназначенные для этой машины шпульки.	с. 22

Проблема	Возможная причина	Метод устранения	Справка
Ломается игла.	Неправильно заправлена верхняя нить.	Заправьте верхнюю нить надлежащим образом.	с. 32
Рвется верхняя нить.	Неправильно заправлена верхняя нить (например, неправильно установлена катушка с нитью, колпачок слишком велик для используемой катушки, или нить вышла из нитенаправителя игловодителя).	Заправьте верхнюю нить надлежащим образом. Используйте колпачок катушки, наиболее подходящий по размеру установленной катушки.	с. 31
	На нити имеются петли или узелки.	Удалите петли и узелки.	-
	Выбранная игла не подходит для шитья используемой нитью.	Выберите иглу в соответствии с типом используемой нити.	с. 39
	Слишком сильное натяжение верхней нити.	Ослабьте натяжение верхней нити.	с. 62
	Нить запуталась (например, в шпульном колпачке).	Удалите запутанную нить. Если нить запуталась в шпульном колпачке, очистите челнок.	с. 176
	Игла погнута или затупилась.	Замените иглу.	с. 41
	Игла неправильно установлена.	Установите иглу надлежащим образом.	
	Царапины или зазубрины вокруг отверстия прижимной лапки.	Замените прижимную лапку. Обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.	-
	Царапины или зазубрины на шпульном колпачке.	Замените шпульный колпачок. Обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.	-
	Используется шпулька, не предназначенная для этой машины.	Неподходящие шпульки не будут работать надлежащим образом. Применяйте только специально предназначенные для этой машины шпульки.	с. 22
Нить неровно наматывается на катушку.	Нить ненадлежащим образом проходит через нитенаправитель устройства намотки шпульки.	Надлежащим образом заправьте нить в нитенаправитель устройства намотки шпульки.	с. 24
	Шпулька вращается медленно.	Сдвиньте регулятор скорости вправо (таким образом, чтобы увеличилась скорость).	с. 25
	Вытянутая нить неправильно наматалась на шпульку.	Намотайте вытянутую нить пять или шесть раз вокруг шпульки по часовой стрелке.	с. 25
Запутывается или рвется нижняя нить	Нижняя нить (нить шпульки) неправильно заправлена.	Заправьте нижнюю нить надлежащим образом.	с. 27
	Царапины или зазубрины на шпульке, затрудненное вращение шпульки.	Замените шпульку.	-
	Нить запуталась.	Удалите запутавшуюся нить и очистите челнок.	с. 176






Проблема	Возможная причина	Метод устранения	Справка
Запутывается или рвется нижняя нить	Используется шпулька, не предназначенная для этой машины.	Неподходящие шпульки не будут работать надлежащим образом. Применяйте только специально предназначенные для этой машины шпульки.	с. 22
Нить запутывается на изнаночной стороне материала.	Неправильно заправлена верхняя нить.	Заправьте верхнюю нить надлежащим образом.	с. 32
Неправильно отрегулировано натяжение нити.	Неправильно заправлена верхняя нить.	Заправьте верхнюю нить надлежащим образом. Убедитесь, что нить заправлена в пружину нитенаправителя, расположенную с левой стороны крышки нитенаправителя	с. 32, с. 33
	Нижняя нить (нить шпульки) неправильно заправлена.	Заправьте нижнюю нить надлежащим образом.	с. 27
	Неправильно выбрано сочетание материала, нити и иглы.	Выберите иглу и нить, подходящие для работы с данным материалом.	с. 39
	Неправильно установлен держатель прижимной лапки.	Установите держатель прижимной лапки правильно.	с. 45
	Неправильно отрегулировано натяжение нити.	Отрегулируйте натяжение верхней нити.	с. 62
	Используется шпулька, не предназначенная для этой машины.	Неподходящие шпульки не будут работать надлежащим образом. Применяйте только специально предназначенные для этой машины шпульки.	с. 22
Слишком сильное натяжение верхней нити.	Нижняя нить (нить шпульки) неправильно заправлена.	Заправьте нижнюю нить надлежащим образом.	с. 27
Материал сморщивается.	Неправильно заправлена верхняя нить или неправильно установлена шпулька.	Правильно заправьте верхнюю нить и правильно установите шпульку.	с. 22, с. 31
	Неправильно установлена шпулька.	Установите шпульку надлежащим образом.	с. 31
	Неправильно выбрано сочетание материала, нити и иглы.	Выберите иглу и нить, подходящие для работы с данным материалом.	с. 39
	Игла погнута или затупилась.	Замените иглу.	с. 41
	Используется слишком крупная строчка для обработки тонкого материала.	Уменьшите длину стежка или подложите под ткань стабилизирующий материал.	с. 62, с. 70
	Неправильно отрегулировано натяжение нити.	Отрегулируйте натяжение верхней нити.	с. 62
Стежки пропускаются.	Неправильно заправлена верхняя нить.	Заправьте верхнюю нить надлежащим образом.	с. 32
	Неправильно выбрано сочетание материала, нити и иглы.	Выберите иглу и нить, подходящие для работы с данным материалом.	с. 39
	Игла погнута или затупилась.	Замените иглу.	с. 41




Проблема	Возможная причина	Метод устранения	Справка
Стежки пропускаются.	Игла неправильно установлена.	Установите иглу надлежащим образом.	с. 41
	Накопилась пыль под игольной пластиной или в шпульном колпачке.	Снимите крышку игольной пластины и очистите челнок.	с. 176
Шум высокого тона во время шитья.	Пыль забила гребенки транспортера или скопилась в шпульном колпачке.	Очистите челнок.	с. 176
	Неправильно заправлена верхняя нить.	Заправьте верхнюю нить надлежащим образом.	с. 32
	Царапины или зазубрины на шпульном колпачке.	Замените шпульный колпачок. Обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.	-
	Используется шпулька, не предназначенная для этой машины.	Неподходящие шпульки не будут работать надлежащим образом. Применяйте только специально предназначенные для этой машины шпульки.	с. 22
Нить не проходит в игольное ушко.	Игла не была поднята до нужного положения.	Нажмите кнопку Подъем/опускание иглы.	с. 32
	Игла неправильно установлена.	Установите иглу надлежащим образом.	с. 41
Строчка шьется неправильно.	Используемая прижимная лапка не подходит для выбранного типа строчки.	Установите лапку в соответствии с выбранным типом строчки.	с. 72
	Неправильно отрегулировано натяжение нити.	Отрегулируйте натяжение верхней нити.	с. 62
	Нить запуталась (например, в шпульном колпачке).	Удалите запутавшуюся нить. Если нить запуталась в шпульном колпачке, очистите челнок.	с. 176
Нет подачи материала.	Гребенки транспортера опущены.	Сдвиньте переключатель положения гребенок транспортера вправо.	с. 106
	Стежок слишком мал.	Увеличьте длину стежка.	с. 62
	Используемая прижимная лапка не подходит для выбранного типа строчки.	Установите лапку в соответствии с выбранным типом строчки.	с. 72
	Нить запуталась (например, в шпульном колпачке).	Удалите запутанную нить. Если нить запуталась в шпульном колпачке, очистите челнок.	с. 176
Материал подается с обратной стороны.	Неисправен механизм подачи.	Обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.	-
Рычаг устройства заправки нити в иглу не опускается до нужного положения.	Игла не была поднята до нужного положения.	Нажмите кнопку Подъем/опускание иглы.	с. 32
Не горит лампочка подсветки.	Лампочка подсветки перегорела.	Обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.	-
	Машина не включена в электросеть.	Включите машину.	с. 17
На ЖК-дисплее ничего не видно.	Слишком велика или слишком мала яркость ЖК-дисплея.	Отрегулируйте яркость ЖК-дисплея.	с. 187








Проблема	Возможная причина	Метод устранения	Справка
Машина не работает при нажатии кнопки вышивания.	Не установлен модуль вышивания.	Установите модуль вышивания.	с. 141
Модуль вышивания не двигается.	Не выбран рисунок.	Выберите рисунок.	с. 150
	Модуль вышивания неправильно установлен.	Правильно установите модуль вышивания.	с. 141
Вышивание выполняется неаккуратно.	Материал не полностью натянут на пальцах. Материал провисает.	Надлежащим образом натяните материал на пальцы.	с. 145
	Не используется подкладочный материал.	При вышивании всегда используйте подкладочный материал.	с. 144
	Нить запутывается, а шпульный колпачок и др. засорен.	Удалите запутанную нить. Если шпульный колпачок засорен, прочистите челнок.	с. 176
	Неправильно отрегулировано натяжение нити.	Отрегулируйте натяжение верхней нити.	с. 164
	Неправильно заправлена верхняя нить.	Заправьте верхнюю нить надлежащим образом. Убедитесь, что нить заправлена в пружину нитенаправителя, расположенную с левой стороны крышки нитенаправителя.	с. 32, с. 33
	Нижняя нить (нить шпульки) неправильно заправлена.	Заправьте нижнюю нить надлежащим образом.	с. 27
	Вблизи каретки или пялец находятся посторонние предметы.	При контакте каретки или пялец с посторонними предметами рисунок может быть искажен. В зоне движения пялец не должны находиться посторонние предметы.	с. 142
	Мешает материал, выбивающийся из-под пялец.	Заново натяните ткань на пальцы таким образом, чтобы она не мешала или поверните рисунок и продолжите вышивание.	-
	При вышивании тяжелого материала, он свисает со стола.	Если во время вышивания материал свисает со стола, это может препятствовать движению модуля вышивания. Необходимо поддерживать материал во время вышивания.	-
	Материал цепляется и сморщивается.	Остановите машину и надлежащим образом расположите материал.	-
	Каретка сдвинулась во время удаления или присоединения пялец во время вышивания.	Если каретка сдвинулась во время этих операций, это может привести к искажению рисунка. Будьте осторожны при снятии и установке пялец.	-



Сообщения об ошибках

При выполнении ошибочных действий на ЖК-дисплее отображаются сообщения и рекомендации. Следуйте этим рекомендациям. Если во время отображения сообщения об ошибке нажать **ЗАКРЫТЬ** или выполнить действие правильно, сообщение исчезнет.

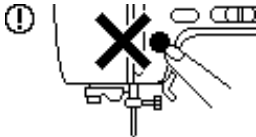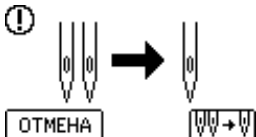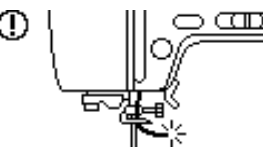Нет	Сообщение об ошибке	Возможная причина
1		Существует возможность искажения данных выбранного рисунка.
2		Была нажата кнопка Пуск/Стоп или кнопка Реверс/Закрепление во время отображения на ЖК-дисплее экрана, отличного от экрана вышивания. Кнопка Кнопка Пуск/Стоп нажата до завершения редактирования посредством функции Моя строчка (My Custom Stitch).
3		Кнопка Пуск/Стоп была нажата без подключения педали при включенной функции ("ON") настройки ширины стежка посредством регулятора. Был выбран рисунок, для которого не требуется регулировка ширины стежка. (с. 107)
4		Выбрана настройка шитья двойной иглой, в то время как выбранная строчка не может шиться двойной иглой.
5		Верхняя нить порвалась. Верхняя нить неправильно заправлена. Верхняя нить кончилась. ВНИМАНИЕ Убедитесь, что нить заправлена в машину. Если нить не заправлена в машину, то при нажатии ⚠ (кнопка Пуск/Стоп) может измениться натяжение нити, или игла может сломаться и причинить травмы.
6		Была попытка создать собственный дизайн со слишком большим количеством знаков с помощью функции Моя строчка (My Custom Stitch).
7		Машина удаляет предыдущий сохраненный рисунок, находясь в режиме редактирования вышивки.
8		Кнопка Пуск/Стоп была нажата при подключенной педали. Попытка использования педали для вышивания.

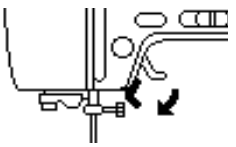Нет	Сообщение об ошибке	Возможная причина
9	 Не извлекайте USB-носитель во время считывания.	Вы пытались выбрать рисунок после того, как USB с медиа данными, содержащий рисунок, был отсоединен, а затем снова подсоединен.
10	 	 была нажата на ЖК-дисплее, при этом карта не была вставлена.
11	 	Выбрана строчка, отличная от строчки для обметывания петель, закрепки или штопки, и кнопка Пуск/Стоп была нажата при опущенном рычажке обметывания петель.
12	 Подключите USB-носитель.	Вы снова пытались вызвать рисунок, не подключив USB с медиа данными. Вы пытались использовать несовместимый USB с медиа данными.
13	 	Кнопка Пуск/Стоп, Реверс/Закрепление или Обрезка нитей была нажата при поднятой прижимной лапке.
14	 	Выбрана строчка для обметывания петель, закрепки или штопки, и кнопка Пуск/Стоп была нажата при поднятом рычажке обметывания петель.
15	 Больше стежков добавить нельзя.	Была попытка комбинирования более 70 декоративных строчек, перекрестных стежков или комбинированных простых строчек.
16	 	Память заполнена, рисунок не может быть сохранен.
17	 Можно аннулировать выбранный рисунок?	При нажатии кнопки назад или кнопки вышивания при выборе рисунка или при нажатии кнопки обычной строчки при выборе строчки.

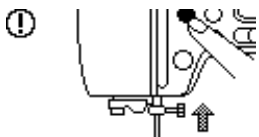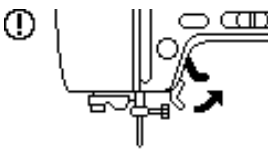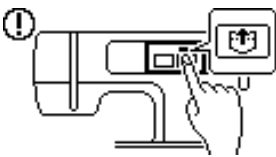
Нет	Сообщение об ошибке	Возможная причина
18		Были изменены настройки рисунка строчки, которые затем попытались сохранить посредством нажатия кнопки ручного запоминания.
19		Была попытка выбрать рисунок вышивания или изменить расположение элементов при опущенной игле. Включение машины было выполнено при опущенной игле и присоединенном модуле вышивания.
20		Была попытка запустить модуль вышивания при опущенной лапке для вышивания.
21		Рисунок был вызван с флэш-накопителя USB (флэш-памяти USB), содержащего более 200 рисунков вышивания (включая папки). Кроме того, это сообщение появится, если рисунки вышивания, содержащие слишком много цветов, были сохранены на USB с медиа данными, даже если USB содержит данные не более чем на 200 рисунках (включая папки).
22		Кнопка Пуск/Стоп была нажата после выбора рисунка, сохраненного в памяти машины или введенного через USB-порт, при этом кнопка  (кнопка Поиска) не была нажата.
23		Кнопка Реверс/закрепление, Подъем/опускание иглы или Обрезание нитей нажата, когда вал устройства намотки шпульки сдвинут вправо.
24		Выполняется сохранение рисунка в памяти.
25		Была нажата кнопка Пуск/Стоп или кнопка Реверс/Закрепление, при этом рисунок не был выбран.
26		Закончилась нить в шпулке. В шпулке осталось мало нити.

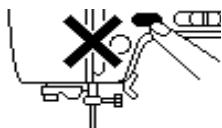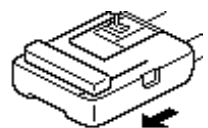Нет	Сообщение об ошибке	Возможная причина
27	 Каретка блока вышивания будет перемещаться.	Если модуль вышивания установлен.
28	 	Была попытка установить такое количество символов, которое не входит в пальцы.
29	 Приведено в действие устройство защиты.	Верхняя нить запуталась вокруг шпульного колпачка, игла погнулась и задевает игольную пластину и т.д., что приводит к остановке машины (см. с. 178).
30	 	Была попытка использования функции, которая не доступна при подключенном модуле вышивания.
31	 	Была вставлена карта памяти вышивания, возможно, не совместимая с машиной. • Машина не может прочитать такие лицензионные рисунки. • Машина не может считать рисунки с карты несовместимого формата. • Были выбраны данные, сохраненные в сжатом формате, не совместимом с данной машиной.
32	 	Была нажата кнопка обычной строчки или кнопка Реверс/Закрепление при подсоединенном модуле вышивания.
33	 	Была попытка найти рисунок, загруженный для другой машины.
34	 	Была нажата кнопка Пуск/Стоп, кнопка вышивания или кнопка запоминания в режиме вышивания, при этом модуль вышивания не был подсоединен. Была нажата кнопка вышивания, при этом модуль вышивания не был подсоединен.
35		Происходит намотка нити на шпульку.


Настройка ЖК-дисплея

Если при включенной швейной машине на экране дисплея ничего не видно, возможно, яркость ЖК-дисплея слишком велика или слишком мала. В таком случае необходимо выполнить следующие операции.


- 1 **Выключите машину.**



- 2 **Включите машину, нажимая при этом любую из кнопок на панели управления, кроме  (кнопка настройки).**

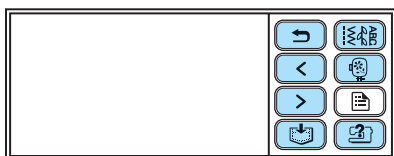

- 3 **Нажмите  или .**

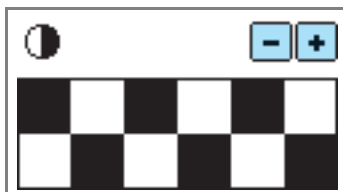

- 4 **Выключите машину и включите ее снова.**

Звуковая сигнализация

Каждый раз при нажатии кнопки подаётся звуковой сигнал. При выполнении неправильной операции подаются два или четыре звуковых сигнала.

- **Если нажата кнопка (неправильная операция)**
Один звуковой сигнал.
- **Если выполнена неправильная операция**
Два или четыре звуковых сигнала.

- **Машина заблокирована (например, из-за того, что запуталась нить)**


Машина издает звуковые сигналы в течение четырех секунд, а затем автоматически останавливается.

Выясните причину остановки, устраните ее и продолжайте работу.

- **Отмена звукового сигнала**


На заводе-изготовителе машина настроена так, что при каждом нажатии любой кнопки на панели управления раздается звуковой сигнал. Этот звуковой сигнал можно отключить.

- 1 **Включите швейную машину.**



► Включается ЖК-дисплей.

- 2 **Нажмите  (кнопка настройки) на панели управления.**

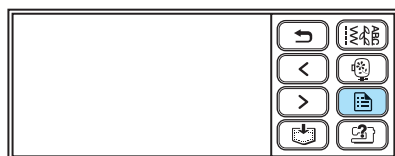

► Появится экран настройки.

- 3 **Дважды нажмите  (кнопка перехода на следующую страницу).**

- 4 **Нажмите OFF для зуммера.**



► Появляется экран выбора режима звуковой сигнализации.

- 5 **Нажмите  (кнопка назад).**



► Появляется исходный экран строчки.

Обновление программного обеспечения машины при помощи USB с медиа данными

Используя USB с медиа данными и компьютер, можно загрузить программные средства для швейно-вышивальной машины. Если программа обновления доступна на нашем сайте "<http://solutions.brother.com>", скачайте файл(ы), следуя инструкциям на сайте и перечисленным ниже шагам.



Примечание

- При использовании USB с медиа данными для обновления программного обеспечения проверьте, чтобы никакие данные, кроме файла обновления, не были сохранены на USB, перед тем как начать обновление.
- Файл обновления любого размера может быть вызван с флэш-накопителя USB (флэш-памяти USB).



Напоминание


- После того, как программное обеспечение машины было обновлено, сохраненные комбинации символов и декоративные строчки будут стерты.

- 1 Включая машину, нажмите и удерживайте  (Кнопка настройки).**

▶ На дисплее появится такой экран.



- 2 Вставьте USB с медиа данными в USB-порт машины. Устройство должно содержать только файл обновления.**

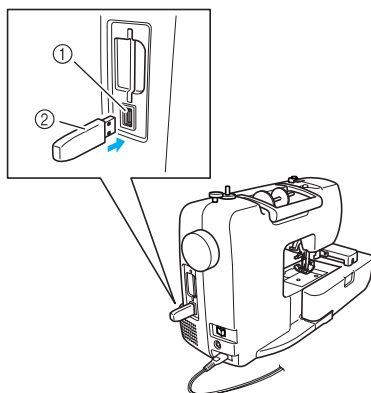

- ① USB-порт для медиа данных
- ② USB с медиа данными



Примечание

- Если USB с медиа данными оснащен индикатором доступа, то он начнет мигать, как только USB будет вставлен в компьютер или машину; распознавание может занять от 5 до 6 секунд. (Время зависит от USB устройства).

- 3 Нажмите .**

▶ На дисплее появится такой экран.

Saving the
upgrade file.
Do not turn
main power to OFF.



Примечание

- Если в процессе обновления возникла ошибка, на экране появится текстовое сообщение об ошибке. В этом случае необходимо выключить машину, затем повторить процедуру, начиная с шага **1**.

- 4 Появление такого экрана означает, что обновление завершено.**

Upgrade complete.

- 5 Выньте USB с медиа данными выключите и снова включите машину.**

Указатель

Символы

"свободный рукав" 46

U

USB-порт 12, 172

A

автоматическое выполнение
обратных и закрепляющих стежков 64
автоматическое обрезание нитей 65
аппликация 101
атласные строчки 122
атрибуты 18

B

боковой нож 80

B

вентиляционное отверстие 12
верхняя нить 31
вид спереди 11
вилка 17
включение и выключение машины 16
вспарыватель 9
выбор буквенно-цифровых символов 154
выбор иглы 39
выбор рисунка аппликации 160
выбор рисунка обрамления 155
выбор рисунков вышивания 150
выбор строчек 51
вызов рисунка 129, 174
выключатель питания 12
выстегивание 104
выстегивание со свободной подачей материала 106
вытягивание нити из шпульки 29
вышивание 136, 157
вышивание рисунка 158
вышивание рисунков 122, 123

G

гнездо подключения кабеля питания 12, 17
гнездо подключения педали 12
гребенки транспортера 12

D

данные вышивания 169
двойная нить 9
декоративное стачивание 119
декоративные строчки и рисунки 122
держатель прижимной лапки 12, 45
дополнительные принадлежности 10

Ж

ЖК-дисплей 18, 151

3

закрепка 108
закрепление строчки 57
закрепляющие стежки 57, 108
замена иглы 41
замена прижимной лапки 43
заправка верхней нити 31
заправка нити 31
заправка нити в иглу 31
заправка нити в шпульку 22
звуковая сигнализация 187
звуковой сигнал 187
зеркальное отображение строчек 66
зуммер 187

I

игла с крылышками 119
иглы 39
игольная пластина 12
изменение длины атласных строчек 124
изменение направления шитья 68
изменение положения иглы 83
изменение расположения 162

K

кабель питания 17
калибровка рисунка 125
карта вышивания 156
катушка с верхней нитью 31
катушки с нитью 31
кнопка вышивания 14
кнопка назад 14
кнопка настройки 14
кнопка обрезания нити 13, 59
кнопка Основные строчки 14
кнопка памяти 14
кнопка перехода на предыдущую страницу 14
кнопка перехода на следующую страницу 14
кнопка Подъем/опускание иглы 13
кнопка помощи 14
кнопка помощи в работе машины 14
кнопка Пуск/Стоп 13
кнопка Реверс/Закрепление 13, 58
кнопка удаления 143
кнопки ЖК-дисплея 152
кнопки управления 11, 13, 14
колпачок катушки 9, 23, 32
комбинирование рисунков 126
комплект листов с координатной сеткой 9
краеобметочные строчки 78
краткий справочник 9

крепление стабилизирующего материала	144
крестовидные строчки	51, 122
крышка игольной пластины	12
крышка нитенаправителя	11, 24, 33
крышка шпульки	12

Л

лист для вышивания	146
лоскутное шитье	103

М

манжеты	46
маховик	12
мережки	119
моя строчка	131

Н

набор нитей	9
наборы для вышивания	9
наметочная строчка	82
намотка шпульки	22
намоточная шпулька	22
направляющая для выстигивания	105
наружная очистка машины	176
настройка длины стежка	62
настройка ширины строчки	61, 107
настройка ширины строчки зигзаг	61
настройки строчек	72
натяжение верхней нити	62, 164
нитенаправитель	11, 24, 33
нитенаправитель для намотки катушки	24
нитенаправитель игловодителя	12
нитенаправитель устройства намотки шпульки	11
нитенаправляющий диск	12, 34
нити для вышивания	136
нить "country"	18, 136
нить country	152
нить для катушки вышивания	9
нить шпульки, вытягивание	29

О

обметывание глазков	113
обметывание петель	87, 88
обратные строчки	57
обрезка нитей	59
одинаковый припуск на шов	70
основные действия при шитье	50
основные операции	50
основные строчки	72, 76
остановка во время вышивания	167
отвертка	9
очистка шпульного колпачка	176

П

панель управления	11, 14
пantalоны	46
параллельные строчки	36
педаль	9, 56

переключатель положения гребенок транспортёра	12
плоская платформа	11
повторение рисунков	127
повторное шитье	166
подготовка к вышиванию	136
поиск и устранение неисправностей	178
потайная подшивочная строчка	84
потайные швы	94
предотвращение осыпания краев	78
придание фактуры	101
прижимная лапка	12
примеры создаваемых рисунков	134
принадлежности	9, 10
пришивание застёжки типа "крючок и петля"	69
пришивание пуговиц	92
пробел между символами	124
пробное шитье	68
проверка иглы	40
процедуры	21
прошивка	9, 91, 113
прямая стачная строчка	101
прямая строчка	72, 82, 94
пальцы	145

R

размер	123
размер рисунка	123
разметка игольной пластины	70
размещение материала	54
разработка рисунка строчки	131
регулировка натяжения нити	62, 164
регулятор скорости шитья	13
рисунок вышивания	158
ручка	12
ручная заправка нити в иглу	36
рычаг нитевдевателя	11
рычаг нитепритягивателя	11, 34
рычаг обметывания петель	12
рычаг прижимной лапки	11

C

седло устройства намотки шпулек	26
сенсорная панель	14
сетка для катушки	9, 24
силовой выключатель	12, 17
слот для подсоединения модуля вышивания	11
слот карты вышивания	12, 156
советы	68
соединение рисунков с символами	165
сообщения на ЖК дисплее	183
сообщения об ошибках	183
сохранение рисунков	129, 174
стабилизирующий материал	144
стачивание	103
стачная строчка	101, 114
стегальная строчка	101
стержень для второй катушки	9, 36
строчка для пришивания аппликаций	101
строчка-мережка	114, 115
строчка-ракушка	118

строчки для украшения сборками или буфами	114
строчки зигзаг	79, 99, 101

Т

техническое обслуживание	176
типы рисунков вышивания	150
толстый материал	68
тонкий материал	70
тройная эластичная строчка	82, 99, 108

У

удаление держателя прижимной лапки	45
удаление лапки для вышивания	140
удаление модуля вышивания	143, 149
удаление сохраненного рисунка	130
удаление шпульного колпачка	176
удлиненный стол	46
украшение сборками или буфами	117
установка держателя прижимной лапки	45
установка лапки для вышивания	138
установка модуля вышивания	141
установка пялец	148
установка шпульки	27
устранение эксплуатационных неисправностей	178
устройство для намотки шпульки	11
устройство для обрезания нити	11
устройство для обрезки нити	11
уход	176

Ф

фактурное выстигивание	101
фестонная строчка	114, 116
флэш-накопитель USB (флэш-память USB)	12, 169, 172

Ч

челнок	176
--------------	-----

Ш

шитье по кривой линии	68
шитье с помощью двойной иглы	36
шпулька	22
штопальная строчка	108
штопка	111

Щ

щетка для чистки	9
------------------------	---

Э

экран выбора обычных строчек	18
эксплуатационные неисправности	178
эксплуатация ЖК-дисплея	18
эластичная строчка	99
эластичная тесьма	99
эластичный материал	99
этапы вышивания	137

