



Hammer

FLEX SAVE YOUR ENERGY



ФРЕЗЕР

FRZ850A

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение инструмента торговой марки Hammer. Вся продукция Hammer спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий.

Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструмент предназначен как для точного фрезерования, пазов, кромок и канавок, так и для профильного и копировального фрезерования древесины, пластика, акрила, МДФ, гипсокартонных плит.

ВНИМАНИЕ! Данный инструмент предназначен для использования только в бытовых целях. На инструмент, используемый для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях, гарантия не распространяется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети	220 В
Частота сети	50 Гц
Потребляемая мощность	900 Вт
Число оборотов холостого хода	15000-28000 об/мин
Макс. глубина фрезерования	44 мм
Цанговый патрон	8/6,35 мм
Вес	3,6 кг
IP20	

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



Элементы устройства инструмента

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 1 | Ступенчатый упор | 11 | Плита |
| 2 | Барашковый винт установки ограничителя глубины | 12 | Зажимной рычаг фиксирования глубины фрезерования |
| 3 | Рукоятка | 13 | Шнур |
| 4 | Упор выбора глубины | 14 | Направляющая штанга для параллельного упора |
| 5 | Шкала настройки глубины фрезерования | 15 | Шайба для кондуктора |
| 6 | Корпус двигателя | 16 | Специальный ключ |
| 7 | Крышка щеткодержателя | 17 | Шестигранный ключ |
| 8 | Выключатель | 18 | Цанга |
| 9 | Кнопка блокировки шпинделя | 19 | Фреза |
| 10 | Барашковый винт для параллельного упора | 20 | Адаптер отсасывания |
| | | 21 | Направляющая пластина |

ВНИМАНИЕ! Комплектация инструмента может изменяться без предварительного уведомления.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! С целью предотвращения пожаров, поражений электрическим током и травм при работе с электроинструментами соблюдайте перечисленные ниже рекомендации по технике безопасности!

1. Безопасность на рабочем месте:

- Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению пыли или паров.

- Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлекаясь, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

2. Электробезопасность:

- Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. никоим образом не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходных штекеров для электроинструментов с защитным заземлением. Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- Предпринимайте необходимые меры предосторожности от удара электрическим током. Избегайте контакта корпуса инструмента с заземленными поверхностями, такими как трубы, отопление, холодильники.
- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- Не допускается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- При работе на свежем воздухе используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит для работы на улице.
- Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте выключатель защиты от токов повреждения. Применение выключателя защиты от токов повреждения снижает риск электрического поражения.

3. Личная безопасность:

- Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или, если Вы находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха в зависимости от вида работы электроинструмента снижает риск получения травм.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Не держите подсоединенный инструмент за переключатель.
- Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

- Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и держите всегда равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
- Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылесоса может снизить опасности, создаваемые пылью.

4. Бережное и правильное обращение и использование электроинструментов:

- Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим по характеристикам электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- Не работайте с электроинструментом с неисправным выключателем. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- Храните неиспользуемые электроинструменты недоступно для детей. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте работоспособность и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функционирование электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками режут заклиниваются и их легче вести.
- Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- Неиспользуемый инструмент должен храниться в сухом, закрытом месте, не доступном для детей! Не позволяйте использовать инструмент лицам, которые не ознакомились с настоящей инструкцией.

5. Сервис:

- Ремонт прибора осуществляйте только в сервисных центрах! Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается надежность и безопасность электроинструмента.

ВНИМАНИЕ! Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо тех, что рекомендованы данным руководством, может привести к травме или поломке инструмента.

6. Двойная изоляция:

Ваш инструмент имеет двойную изоляцию. Это означает, что все внешние металлические части электрически изолированы от токоведущих частей. Это выполнено за счет размещения дополнительных изоляционных барьеров между электрическими и механическими частями, делая необязательным заземление инструмента.

ВНИМАНИЕ! Двойная изоляция не заменяет обычных мер предосторожности, необходимых при работе с этим инструментом. Эта изоляционная система служит дополнительной защитой от травм, возникающих в результате возможного повреждения электрической изоляции внутри инструмента.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ФРЕЗЕРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ

- Допустимое число оборотов рабочего инструмента должно быть не менее указанного на электроинструменте максимального числа оборотов. Принадлежности, вращающиеся с большей, чем допустимо скоростью, могут разорваться.
- Фрезы и другие принадлежности должны точно подходить к зажимной канге Вашего электроинструмента. Оснастка, не соответствующая зажиму электроинструмента, вращается с биением, сильно вибрирует, что может привести к потере контроля над инструментом и его порче, травмам оператора, а также порче обрабатываемого материала.
- Подводите электроинструмент к детали только во включенном состоянии. В противном случае возникает опасность обратного удара при заклинивании рабочего инструмента в детали.
- Остерегайтесь зоны фрезерования и фрезы. Ваша вторая рука должна охватывать дополнительную рукоятку или корпус двигателя. Работа двумя руками предотвратит нанесению оператору инструмента травм и увечий.
- Никогда не фрезеруйте по металлическим предметам, гвоздям или винтам. Это может привести к повреждению фрезы и повышенной вибрации электроинструмента.
- Держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукояток, если Вы выполняете работы, при которых рабочий инструмент может попасть на скрытую электропроводку или на собственный кабель питания. Контакт с

токоведущим проводом ставит под напряжение также металлические части электроинструмента и ведет к поражению электрическим током.

- Применяйте соответствующие металлоискатели для нахождения скрытых систем снабжения или обращайтесь за справкой в местное предприятие коммунального снабжения. Контакт с электропроводкой может привести к пожару и поражению электротоком. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Повреждение водопровода ведет к нанесению материального ущерба.
- Не применяйте затупившиеся или поврежденные фрезы. Затупившиеся или поврежденные фрезы создают повышенное трение, могут заклинить и ведут к дисбалансу.
- При работе с фрезеровочной машиной займите устойчивое положение и надежно удерживайте инструмент обеими руками. Удерживание инструмента обеими руками повышает надежность работы.
- Крепление заготовки. Заготовка, установленная в зажимное приспособление или в тиски, удерживается более надежно, чем в Вашей руке.
- Не обрабатывайте материалы с содержанием асбеста. Асбест считается канцерогеном.
- Примите меры защиты, если во время работы возможно возникновение вредной для здоровья, горючей или взрывоопасной пыли. Например, некоторые виды пыли считаются канцерогенными. Пользуйтесь противопылевым респиратором и применяйте отсос пыли/опилок при наличии возможности присоединения.
- Держите Ваше рабочее место в чистоте.
- Смеси материалов особенно опасны. Пыль легкого металла может воспламениться или взорваться.
- Выпускать инструмент из рук можно только после его полной остановки. Заедание используемого инструмента может привести к потере контроля над ним.
- Не работайте электроинструментом с поврежденным кабелем питания. Не касайтесь поврежденного кабелем питания, отсоедините вилку от штепсельной розетки, если кабель питания был поврежден во время работы. Поврежденный кабель повышает риск поражения электротоком.

СБОРКА

Установка рукояток (Рис.1).

Установите фрезер на рабочую поверхность и вверните 2 черных рукоятки в отверстия на корпусе фрезера.

Установка глубины фрезерования (Рис.2).

Ослабьте барашковый винт таким образом, чтобы ограничитель глубины свободно двигался (Поз.2.1) и опустите шпиндель (Поз.2.2). Установите, ползунок на шкале глубины фрезерования на нужную отметку и затяните барашковый винт.




Стопорный рычаг (Рис.3,4).

Стопорный рычаг находится с правой стороны сзади фрезера. Убедитесь, что он находится в правильной позиции (разблокирован) (Поз.3.1). Это дает возможность зафиксировать глубину фрезерования.

Примите устойчивое положение тела. Держите рукоятки двумя руками и перемещайте фрезер медленно вниз до достижения желаемой глубины (Рис.4), зафиксируйте ее с помощью стопорного рычага.

Установка отводящего адаптера (Рис.5,6).

Для удобства работы рекомендуется использовать адаптер для отвода пыли и стружки. Убедитесь, что гайки свободно затянуты по часовой стрелке. Это позволит установить адаптер сзади фрезера (Рис.5). Переверните фрезер, закрепите адаптер двумя винтами (Рис.6).

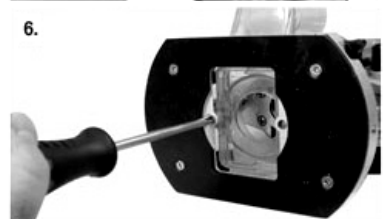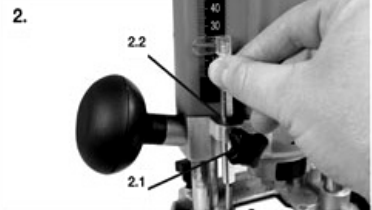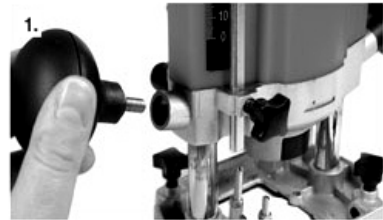

Установка параллельной направляющей (Рис. 7-8).

Положите направляющую пластину на рабочую поверхность. Обратите внимание, что направляющие стержни имеют резьбу на одном из концов. Закрепите их с шестигранным болтом и затяните соответственным ключом (Рис.7). Ослабьте три крепежных винта, находящиеся на корпусе фрезера (Рис.8). Установите направляющую плиту на опору и закрепите три крепежных винта.

7.



8.



Установка фрезы (Рис.9).

Перед проведением всех процедур инструмент обязательно отключить от сети.


Для установки и смены фрезы рекомендуется пользоваться защитными перчатками.

- Накидную гайку вместе с цанговым зажимом накрутить на шпиндель.
- Заблокировать шпиндель при помощи фиксатора. Вставить фрезу в цанговый зажим, при этом хвостовик фрезы должен войти в цанговый зажим не менее чем на 20 мм.
- Гайку зажать рожковым ключом, после чего фиксатор отпустить.

8.1



10.

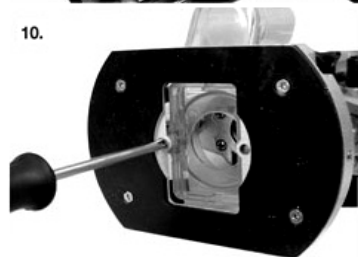

Кондукторная шайба (Рис.10).

Поместите шайбу на основу и затяните два винта (Рис.10). Через шайбу могут проходить любые фрезы.

Фрезерование узлом копирования выполняется следующим образом:

Расположите шаблон на рабочую поверхность с двусторонней клейкой лентой или струбицей.

Фреза должна находиться внизу фланца копировальной втулки. Следует вести электроинструмент с выступающей копировальной гильзой с боковым усилием вдоль шаблона.

Регулировка глубины фрезерования (Рис.3,11,12).

Поверните зажимной рычаг фиксирования глубины фрезерования вниз (Рис.3) и перемещайте фрезер медленно вниз до достижения установленной глубины. Опустите рычаг фиксирования глубины фрезерования, чтобы зафиксировать эту глубину погружения (Рис.11).

Глубина фрезерования также регулируется при помощи ступенчатого упора (Поз.12.1). Отрегулировав упор, можно, не перемещая каждый раз линейку, быстро устанавливать 3 фиксированных размера глубины фрезерования.

Включение и выключение машины (Рис.13).

Фрезер следует крепко держать за две ручки. Для включения нажмите кнопку (Поз.13.1). Для выключения отпустите кнопку.

Регулировка скорости (Рис.14).

Колесико регулировки скорости находится сверху фрезера, при помощи которого можно установить необходимое число оборотов также и во время работы. Необходимое число оборотов зависит от материала и рабочих условий и может быть определено практическим фрезерованием.

Направляющая пластина (Рис.15).

Вставьте параллельный упор вместе с направляющими штангами в плиту основания и закрепите его барашковыми винтами.

Ведите включенный электроинструмент с равномерной подачей и боковым давлением в сторону направляющей пластины вдоль кромки детали.

Направление фрезерования (Рис.16).

Для достижения наилучших результатов следует осуществлять фрезерование против часовой стрелки по наружной плоскости рабочей поверхности и по часовой – по внутренней плоскости.



Рекомендации по использованию фрез.

В зависимости от обрабатываемого Вами материала и вида работ выбирайте подходящую Вам фрезу.

Фрезы из стали "HSS" предназначены для резки мягких материалов: например мягких пород дерева и пластмассы.

Фрезы из стали "HM" специально предназначены для резки твердых и абразивных материалов: например, твердых пород дерева и гипсокартонных плит.

Разрешается использовать фрезы, допустимое число оборотов которых не выше, или соответствует числу оборотов инструмента. Диаметр хвостовика фрезы должен соответствовать диаметру цангового зажима или переходника.

Использование оригинальной оснастки Hammerflex продлевает общий ресурс работы инструмента. Рекомендуется использовать следующую оснастку:

- Фреза Hammerflex 222-001 плоская пазовая
- Фреза Hammerflex 222-002 гребневая
- Фреза Hammerflex 222-003 шарнирная
- Фрезы набор Hammerflex 222-004 6 штук № 1
- Фрезы набор Hammerflex 222-005 12 штук № 2
- Фрезы набор Hammerflex 222-006 15 штук № 3

УХОД

Инструмент не нуждается в специальном уходе. Требуется регулярная чистка вентиляционных слотов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед проведением всех процедур инструмент обязательно отключить от сети.

Обязательным условием для долгосрочной и безопасной эксплуатации инструмента является содержание его в чистоте.

В случае если, несмотря на тщательное проверку производителем технических свойств инструмента в процессе производства, инструмент все-таки вышел из строя, то все ремонтные работы выполняются только квалифицированными специалистами по сервису.

ИЗМЕНЕНИЯ

В связи с постоянным совершенствованием электроинструмента производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС.

Информацию о сертификатах см. на сайте <http://www.hammer-pt.com>

Декларация о соответствии единым нормам ЕС.

Настоящим мы заверяем, что фрезер **FRZ850Ф** марки HAMMER соответствует директивам: 98/37/ЕС, 89/336/ЕЕС, 73/23/ЕЕС, EN50144, EN55014, EN61000.

Этот прибор соответствует директивам СЕ по искрозащите и технике безопасности для низковольтных приборов; он сконструирован в соответствии с новейшими предписаниями по технике безопасности.

Изготовитель:

Фирма "Hammer Werkzeug GmbH", "Хаммер Веркцойг ГмбХ"

Адрес:

Niedenu 25, 60325, Frankfurt am Main, Germany

Ниденау 25, 60325, Франкфурт на Майне, Германия

Произведено в КНР

Дата изготовления инструмента указана на этикетке.

Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, а также правильности сбора и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

В случае если, несмотря на тщательный контроль процесса производства, инструмент все-таки вышел из строя, ремонт инструмента и замена любых его частей должны производиться только в специализированной сервисной мастерской.

Дополнительную информацию по инструменту и обслуживанию можно узнать на сайте: <http://www.hammer-pt.com>.