

Инструкция по сборке и эксплуатации

HT-9146HP Электрическая беговая дорожка



**Внимание!**

Прежде, чем начать пользоваться тренажером изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Это поможет быстро настроить тренажер для занятий и использовать его правильно и безопасно. Сохраните руководство для последующих справок

**Внимание!**

Настоятельно рекомендуем Вам перед тем как приступить к тренировкам, пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или заболеваниям сердечно-сосудистой системы, если Вы старше 35 лет, если Вы курите, если у Вас повышен уровень холестерина, если Вы страдаете ожирением или в течение последнего года не занимались спортом регулярно.

Если во время тренировки Вы почувствуете слабость, головокружение, одышку или боль, немедленно прекратите занятия.

По вопросам качества и комплектности тренажера обращайтесь к специализированному продавцу

СОДЕРЖАНИЕ

4	■	Вступление
6	■	Комплект оборудования
7	■	Инструкция по сборке
9	■	Инструкция по складыванию тренажёра для хранения
10	■	Способы заземления
11	■	Эксплуатация компьютера
16	■	Программа ЧСС
20	■	Инструкции к тренировкам
21	■	Регулировка бегового полотна
23	■	Техническое обслуживание и исправление неисправностей
24	■	Список составных частей
26	■	Диаграмма составных частей
27	■	Разминка

ВСТУПЛЕНИЕ

СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ HT-9146HP. ДЛЯ ВАШЕЙ ПОЛЬЗЫ И СОХРАННОСТИ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ТРЕНАЖЕРА. КАК ПРОИЗВОДИТЕЛИ, МЫ ХОТИМ ОБЕСПЕЧИТЬ ВАС ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ УСЛУГ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВСЕХ ВОЗНИКАЮЩИХ ВОПРОСОВ. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ, ИЛИ ВЫ ОБНАРУЖИТЕ НЕХВАТКУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ЧАСТИ, МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ПРОБЛЕМ. ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ЗАДЕРЖЕК, НЕОБХОДИМО ЗВОНИТЬ НАПРЯМУЮ ПРОДАВЦУ И ВАМ НЕМЕДЛЕННО ПОМОГУТ.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЭТОТ ТРЕНАЖЁР СКОНСТРУИРОВАН ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОЛНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ. ОДНАКО ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ. НЕОБХОДИМО ПРОЧЕСТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД СБРОКОЙ ИЛИ НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВКИ. В ЧАСТНОСТИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ПРАВИЛА:

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К ТРЕНАЖЕРУ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОКОЛО ТРЕНАЖЕРА БЕЗ ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ.
- ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ.
- ЕСЛИ ВЫ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ ПОЧУВСТВУЕТЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ТОШНОТУ, БОЛИ В РУКАХ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ НЕНОРМАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ – НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ТРЕНИРОВКУ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА.
- РАСПОЛОЖИТЕ ТРЕНАЖЕР НА РОВНОЙ, СУХОЙ ПОВЕРХНОСТИ. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ТРЕНАЖЕР НА КОВРЕ, ЭТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ ТРЕНАЖЁРА, ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ РЯДОМ С ВОДОПОРОВОДОМ.
- ДЕРЖИТЕ РУКИ ДАЛЕКО ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ.
- ДЛЯ ТРЕНИРОВОК ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ СПОРТИВНУЮ ОДЕЖДУ. НЕ ОДЕВАЙТЕ ДРУГУЮ ОДЕЖДУ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ ТРЕНАЖЕРА. ТАК ЖЕ НЕОБХОДИМО ЗАНИМАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРЕНАЖЕР СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ, УКАЗАННОМУ В ИНСТРУКЦИИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАКИХ-ЛИБО ПРИЛОЖЕНИЙ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
- НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ ЛЮБЫХ ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ ВОКРУГ ТРЕНАЖЕРА.
- ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНОГО ТРЕНЕРА ИЛИ ПО ПРОГРАММЕ, ИМ СОСТАВЛЕННОЙ.
- ПЕРЕД ОСНОВНОЙ ТРЕНИРОВКОЙ НА ТРЕНАЖЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЕ ПРОГРАММУ РАЗМИНКИ ДЛЯ РАЗОГРЕВА МЫШЦ. ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММУ НА РАСТЯЖКУ МЫШЦ.
- НЕ СЛЕДУЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ, ЕСЛИ ОН ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕ ТАК КАК ПОЛОЖЕНО.
- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЁРА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ПРИКРЕПЛЕНЫ К ОДЕЖДЕ ИЛИ РЕМНЮ.
- ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДМЕТЫ В ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ ТРЕНАЖЁРА, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ТРЕНАЖЁРА.
- НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ СТОЯ НА БЕГОВОМ ПОЛОТНЕ. ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ, БЕГОВОЕ ПОЛОТНО МОЖЕТ НАЧАТЬ ДВИГАТЬСЯ НЕ СРАЗУ, А ПОСЛЕ НЕБОЛЬШОЙ ПАУЗЫ. ВСЕГДА СТОЙТЕ НА

ЗАДНИХ БОРТАХ ДОРОЖКИ, ПОКА БЕГОВОЕ ПОЛОТНО НЕ НАЧНЁТ ДВИГАТЬСЯ.

- НЕ НАЧИНАЙТЕ ТРЕНИРОВКУ НА ТРЕНАЖЁРЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 40 МИНУТ ПОСЛЕ ЕДЫ.
- ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ПОРУЧНИ, ПОКА ВЫ НЕ ПРИВЫКНИТЕ К СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ БЕГОВОГО ПОЛОТНА.
- БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ, НЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРЕНАЖЁР ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕНИРОВОК.
- ДЕРЖИТЕ ТРЕНАЖЕР В ЧИСТОМ И СУХОМ ВИДЕ.
- ЕСЛИ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЛОТНА ВНЕЗАПНО ВОЗРАСТАЕТ (ТАКОЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ИЗ-ЗА НЕПОЛАДКИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ), ДОРОЖКУ МОЖНО ОСТАНОВИТЬ, ВЫТАЩИВ КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ.
- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УДЛИНИТЬ ПРОВОД ИЛИ ИЗМЕНИТЬ РАЗЪЁМ, НЕ СТАВЬТЕ ТЯЖЁЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА КАБЕЛЬ И НЕ КЛАДИТЬ ЕГО ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА. НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛЬ В РОЗЕТКУ С НЕСКОЛЬКИМИ ВЫХОДАМИ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАМЫКАНИЮ И ПОЖАРУ ИЛИ К КАКИМ-ЛИБО СЕРЬЁЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ.
- ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТРЕНИРОВКИ ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ. НЕ ТЯНИТЕ ЗА ПРОВОД, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОД.

ВНИМАНИЕ:

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК НА СНАРЯДЕ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ. ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 35 ЛЕТ С НАЛИЧИЕМ КАКИХ-ЛИБО ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ТРЕНИРОВКАМИ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ДАННЫХ О РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБА, ПОЛУЧЕННОГО НА ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО СНАРЯДА.


ВНИМАНИЕ: ВИЛКУ ЭТОГО ТРЕНАЖЁРА МОГУТ ЗАМЕНЯТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ИЗГОТОВИТЕЛИ ИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА!

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ БЕЗ
СПЕЦИАЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.**

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – 120 КГ

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

Когда вы откроете коробку, вы найдете там детали, представленные ниже.

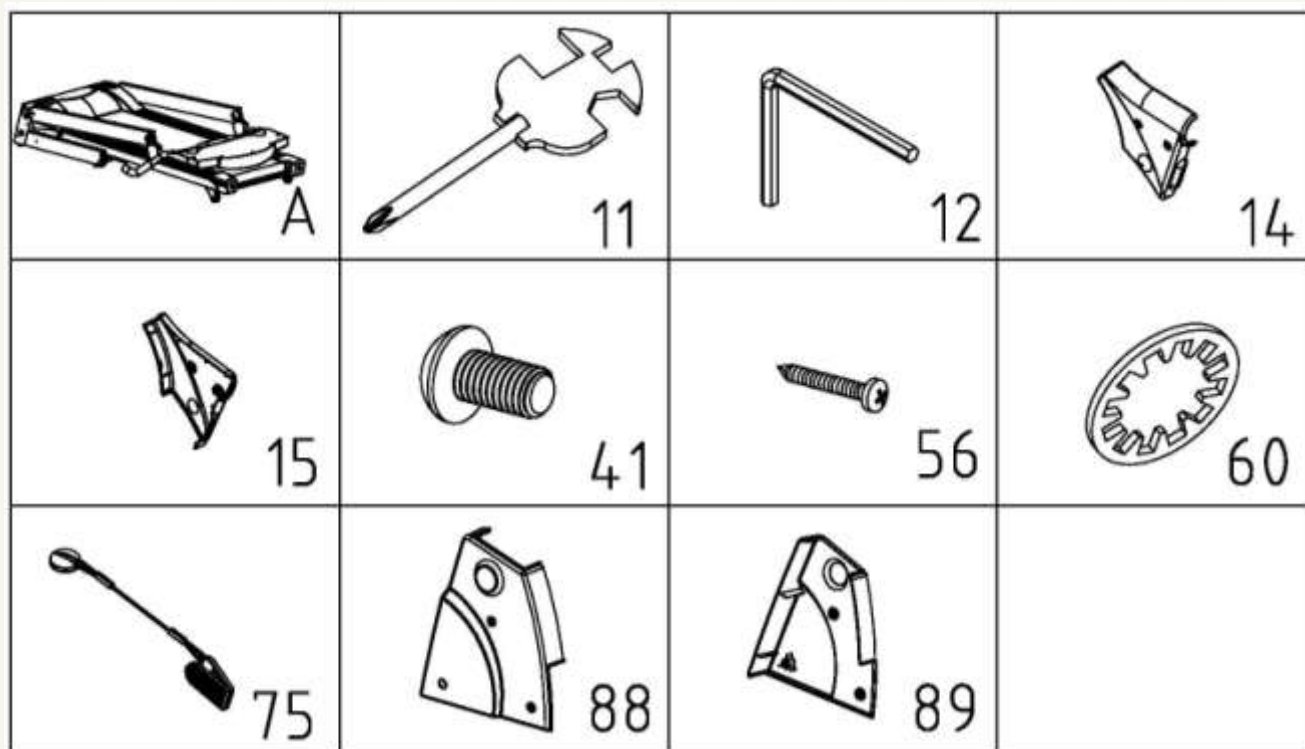

№	Описание	Кол-во	№	Описание	Кол-во
A	Основная рама	1	56	Винт ST4.2*12	14
11	Гаечный ключ / отвертка S=13, 14, 15	1	60	Стопорная шайба	12
12	5 # Универсальный гаечный ключ 5 мм	1	75	Предохранитель	1
14	Левый рулевой кожух	1	88	Левый нижний декоративный кожух	1
15	Правый рулевой кожух	1	89	Правый нижний декоративный кожух	1
41	Болт M8*16	12			

ИНСТРУМЕНТЫ:

5 # Универсальный гаечный ключ	5 мм	1 шт
Гаечный ключ / отвертка	S = 13,14,15	1 шт

Примечание: Не включайте тренажёр в сеть до полной сборки

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Пожалуйста, убедитесь, что у вас достаточно свободного места для сборки беговой дорожки. Рекомендуется собирать тренажёр вдвоём.

Предупреждение: опорные стойки, поручни, кожухи и другие детали, помеченные знаками R и L, т.е. правый и левый, отличаются между собой. Будьте внимательны, не перепутайте их.

Примечание: Не включайте тренажёр в сеть до полной сборки

Шаг 1

Откройте коробку, вытащите описанные выше запасные части, поставьте раму ходовой части на ровную поверхность.

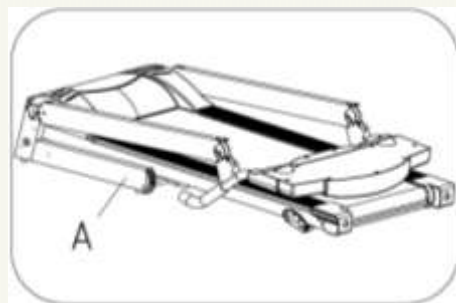

Шаг 2



Поднимите верхнюю часть вертикально и удерживайте ее, не допуская падения, чтобы избежать травм.

Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что провода не были зажаты вертикальной стойкой и правильно подключены.

Шаг 3

Используя 5# универсальный гаечный ключ, закрепите левую вертикальную стойку (3) к основной раме (A) при помощи болта (41), и шайбы (60).


Внимание: Придерживайте левую и правую вертикальные стойки.

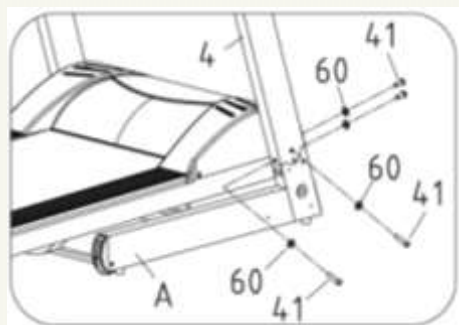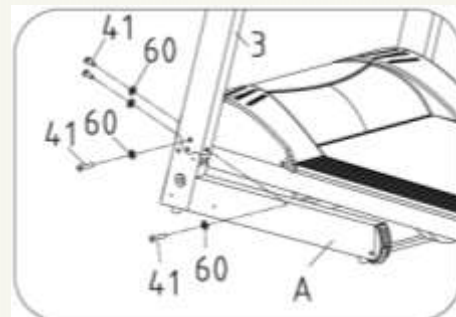

Шаг 4

Используя 5# универсальный гаечный ключ, закрепите правую вертикальную стойку (4) к основной раме (A) при помощи болта (41), и шайбы (60).

Внимание: Придерживайте левую и правую вертикальные стойки.

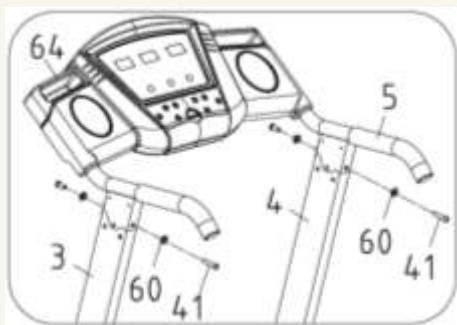


Шаг 5

Используя 5# универсальный гаечный ключ, поверните компьютер в правильное положение, как показано на рисунке. Закрепите компьютер (64) на левой и правой вертикальных стойках болтом (41) и шайбой (60).


Шаг 6

Используйте гаечный ключ с отвёрткой (11), закрепите левый и правый верхние кожухи (14 и 15) на основной раме при помощи отвертки (11) и винтов 4,2x12 (56).

Внимание: Пожалуйста, закрепите все винты и гайки в соответствии с выше описанными действиями, а затем переходите к следующему шагу сборки пластиковых кожухов.

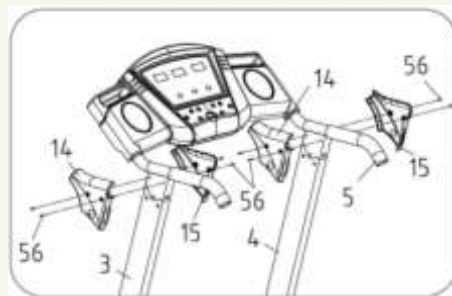


Шаг 7

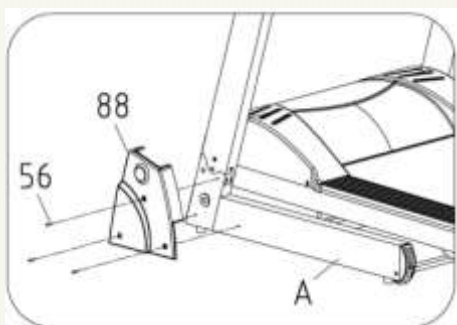

Зафиксируйте левый нижний кожух (88) на раме при помощи винтов 4,2 * 12 (56).

Шаг 8

Зафиксируйте правый нижний кожух (89) на раме при помощи винтов 4,2 * 12 (56).

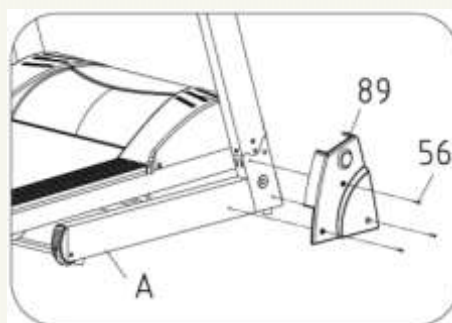

Внимание: Пожалуйста, не включайте тренажёр, пока вы не убедитесь, что все описанные выше действия закончены и все болты затянуты хорошо. Пожалуйста, прочитайте все приведенные ниже инструкции, прежде чем вы начнёте работать на беговой дорожке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



Размер (мм)	1600x730x1370 мм	Мощность	См. на маркировочной наклейке
Размер в собранном виде (мм)	740x730x1530 мм	Максимальная мощность	См. на маркировочной наклейке
Размер бегового полотна (мм)	420*1260 мм	Потребляемая мощность	См. на маркировочной наклейке
Вес тренажёра	58 кг	Скорость	0,0-16,0 км\ч
Максимальный вес пользователя	120 кг	Наклон	3 уровня, регулируются в ручную
1 ЖК-дисплей	Время/Скорость/Расстояние/Калории/Пульс		

Инструкция по складыванию тренажёра для хранения

ВНИМАНИЕ

Сложите тренажёр после того, как он остановится полностью, не используйте тренажёр после складывания.

- 1) Эта беговая дорожка складная. Поднимите конец основной рамы (А) и потяните вверх, чтобы сложить дорожку (см. рис.).
- 2) Перемещение: Надавите на ручки (5), наклоните дорожку на себя, затем толкайте перед собой, чтобы переместить дорожку после складывания.
- 3) Если Вы хотите привести беговую дорожку в рабочее положение, поднимите конец основной рамы (А) немного вверх, чтобы убрать подножку (10). Уберите ногой подножку, надавите на основную раму, отходите назад, постепенно опуская раму дорожки. Подножка сложится сама под весом тренажёра и основная рама опустится.

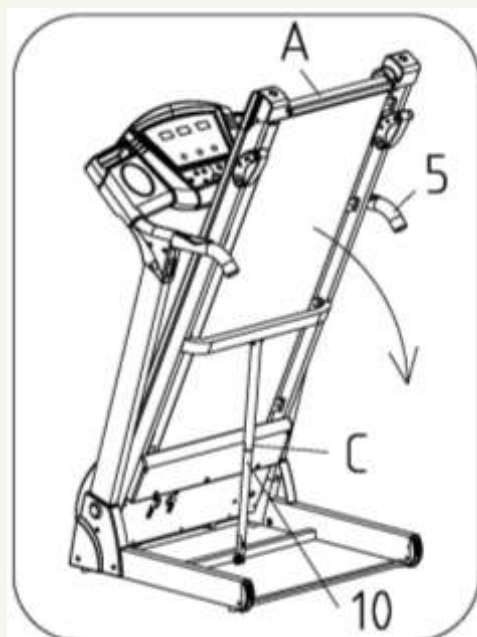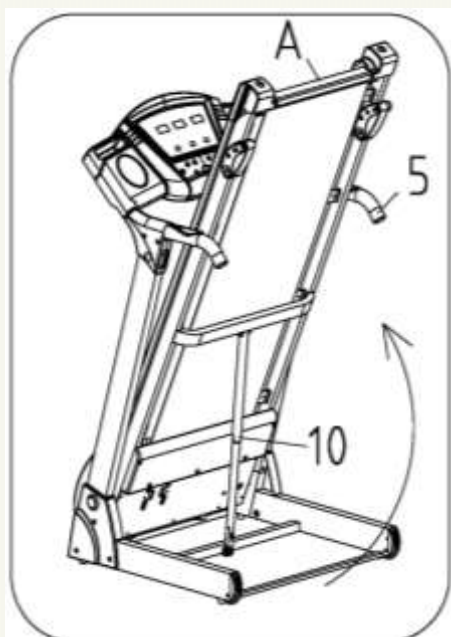


СПОСОБЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Этот тренажёр должен быть заземлен. Если обнаружится неисправность или поломка, заземление обеспечит путь наименьшего сопротивления для электрического тока, чтобы уменьшить риск поражения пользователя электрическим током. Данный тренажёр снабжен заземляющий проводом и заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена в сетевую розетку, которая должным образом установлена и заземлена в соответствии с местными нормами и правилами.

ВНИМАНИЕ: Неправильное подключение заземляющего провода может привести к поражению электрическим током. Обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту, если у вас есть сомнения относительно того, что продукт правильно заземлен. Не заменяйте вилку, поставляемую вместе с продуктом - если она не будет вписываться в розетку, установите подходящую розетку, вызвав квалифицированного электрика.

Не используйте переходники. Этот тренажёр предназначен для использования при номинальном напряжении 220V и имеет заземленную вилку, которая выглядит так, как показано на следующем рисунке. Убедитесь, что устройство подключено к розетке с такой же конфигурацией. Не используйте переходники для данного тренажёра.

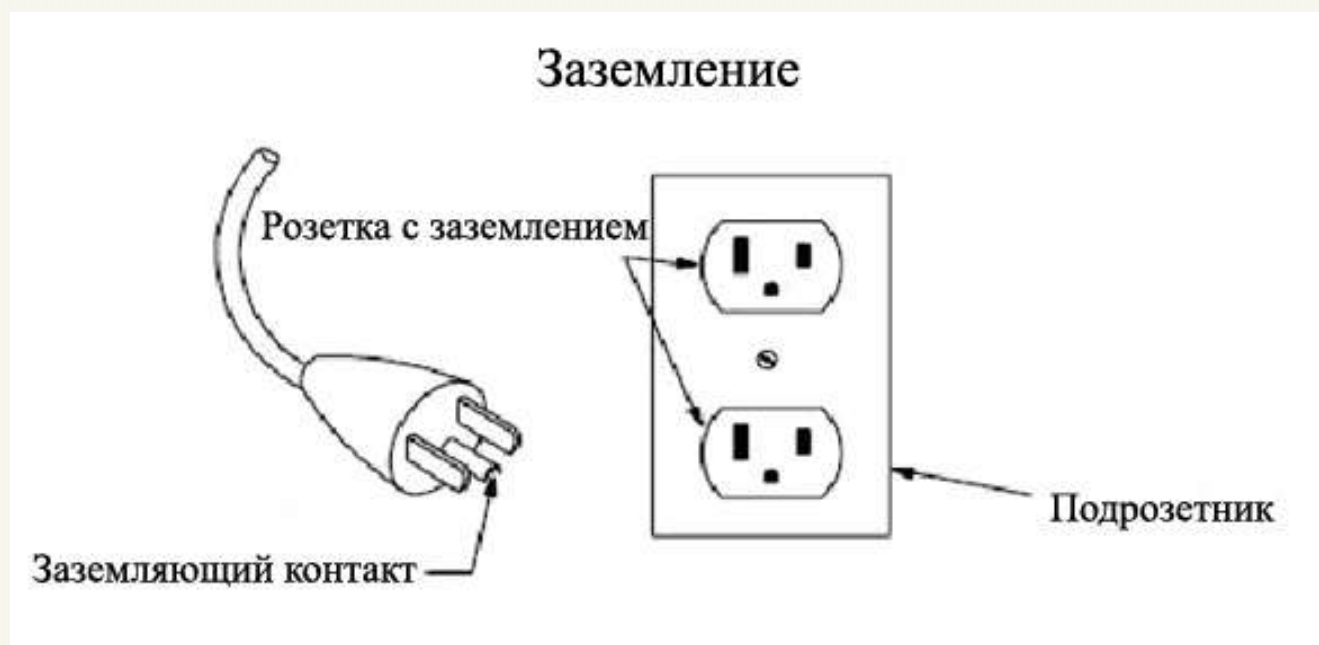

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРА:



ЖК-ДИСПЛЕИ:

КАЛ/ПУЛЬС. Дисплей отображает текущие пульс и калории. Когда на дисплее показаны данные калорий, отсчет идет от 0 до 999, когда отсчет дойдет до 999, калории на дисплее будут сброшены до 0 и отсчет начнется снова с 0. При отсчете от заданного числа калорий до 0, когда число достигает 0, скорость беговой дорожки постепенно уменьшается. Когда беговая дорожка полностью остановится, тренажёр перейдёт в состояние ожидания. Когда Вы положите руки на датчики пульсометров, Ваш пульс будет проверяться каждые 5 секунд, а данные – отображаться в соответствующем окне. Диапазон пульса составляет от 50 до 200 ударов / мин (эти данные только для справки, они не могут быть использован в качестве медицинских данных).

ВРЕМЯ/РАССТОЯНИЕ. Показывает время тренировки. Отсчет от 0:00 до 99:59, когда время достигнет 99:59, скорость беговой дорожки будет постепенно уменьшаться. Когда беговая дорожка полностью остановится, тренажёр перейдёт в состояние ожидания через 5 секунд. При отсчете от заданного времени до 0:00, когда время достигает 0:00, скорость беговой дорожки также будет постепенно уменьшаться. Когда беговая дорожка полностью остановится, тренажёр перейдёт в состояние ожидания. Показывает данные расстояния. Когда дисплей показывает расстояние, отсчет идёт от 0:00 до 99:9, когда отсчет дойдёт до 99:9, данные на дисплее будут сброшены до 0:00 и отсчет начнется снова с 0:00 до 99:9. При отсчете от заданного расстояния

до 0:00, когда расстояние достигает 0:00, скорость беговой дорожки постепенно уменьшится. Когда беговая дорожка полностью остановится, тренажёр перейдёт в состояние ожидания.

СКОРОСТЬ: В рабочем режиме, окно будет отображать текущую скорость; диапазон скорости 1,0 – 16,0 км/ч (километров) или 0,8-10,0 миль в час (миля).

ИНСТРУКЦИЯ К ФУНКЦИЯМ КНОПОК:

1. Кнопка ПРОГРАММА: в режиме ожидания нажмите кнопку ПРОГРАММА для выбора “0:00” или одной из 19 встроенных программ: P1, P2 ... – P12, U1, U2, U3, HRC, FAT (FAT-функция тестирования жировых отложений; HRC – ЧСС, программа контроля частоты сердечных сокращений). Ручной режим используется по умолчанию, в режиме работы системы по умолчанию скорость 1,0 км/ч. (0:00 – ручной режим, P1-P12 – заданные программы и U1-U3 – набор программ пользователя)

2. Кнопка РЕЖИМ: нажатием кнопки выберите режим “0:00”, “15:00” “1.0” или “50”, (“0:00” – ручной режим, “15:00” время в режиме обратного отсчета, “1.0” – это расстояние в режиме обратного отсчета и “50” – калории в режиме обратного отсчета). При выборе режима, кнопки скорость могут быть использованы для установки значений обратного отсчета, после чего нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать тренировку на беговой дорожке.

3. Кнопка СТАРТ: после подключения дорожки к сети, настройки и установки ключа безопасности, нажав кнопку СТАРТ можно запустить мотор беговой дорожки.

4. Кнопка СТОП: в процессе тренировки, кнопка СТОП может быть использована для остановки беговой дорожки и сброса компьютерных данных до 0.

5. Кнопка СКОРОСТЬ +/- : нажмите кнопку СКОРОСТЬ +, чтобы увеличить скорость во время тренировки, или СКОРОСТЬ -, чтобы уменьшить скорость. Каждое нажатие кнопки увеличивает или уменьшает скорость на 0.1 км/ч. Удерживайте кнопку некоторое время, чтобы скорость увеличилась быстрее.

6. Кнопки СКОРОСТЬ: 5-8-12 (шаг, трусца, бег) позволяют переключить скорость тренажёра на нужное вам значение, т.е. 5 км/ч, 8 км/ч, 12 км/ч соответственно.

7. Когда дорожка находится в режиме ожидания, нажмите и СКОРОСТЬ+ и СТОП в течение 3 секунд. Вы услышите звуковой сигнал, таким образом Вы можете изменить единицу измерения (километры или мили).

БЫСТРЫЙ СТАРТ

1. Включите питание, затем вставьте ключ безопасности в компьютер.
2. Нажмите кнопку СТАРТ, система включится через 3 секунды обратного отсчета, компьютер подаст звуковой сигнал и в окне ВРЕМЯ начнется обратный отсчет, беговая дорожка начнет работу со скоростью 1,0 км / час через 3 секунды.
3. После того как дорожка начала работать, вы можете регулировать скорость, нажав на кнопку СКОРОСТЬ +/-.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТРЕНИРОВКИ:

1. Нажмите “СКОРОСТЬ+”, чтобы увеличить скорость.
2. Нажмите “СКОРОСТЬ-”, чтобы уменьшить скорость.
3. Нажмите “СТОП”, чтобы дорожка постепенно остановилась.
4. Положите руки на датчики пульсометра, чтобы на дисплее был показан ваш пульс.

РУЧНОЙ РЕЖИМ:

1. Когда дорожка будет находиться в режиме ожидания, нажмите кнопку СТАРТ, беговая дорожка начнет работать со скоростью 1,0 км / ч и на "0" уровне. В других окнах отсчет также начнется с "0", нажмите кнопку "СКОРОСТЬ +", " СКОРОСТЬ -" для изменения скорости.
2. Установите время, нажмите кнопку "РЕЖИМ", чтобы войти в режим обратного отсчета времени, В окне времени появится значение "15:00", которое будет мигать. Нажмите кнопку "СКОРОСТЬ +", " СКОРОСТЬ -", чтобы настроить время, которое вам нужно. Диапазон установки времени: 5:00-99:00.
3. В режиме настройки времени, нажмите кнопку "РЕЖИМ", чтобы войти в режим обратного отсчета расстояния. В окне расстояния появится значение "1.0", которое будет мигать. Нажмите кнопку "СКОРОСТЬ +", " СКОРОСТЬ -", чтобы настроить расстояние, которое вам нужно. Диапазон настройки составляет 0.5-99.9.
4. Чтобы настроить КАЛОРИИ, нажмите кнопку "РЕЖИМ" чтобы войти в режим обратного отсчета калорий. В окне калорий появится значение "50", которое будет мигать. Нажмите кнопку "СКОРОСТЬ +", " СКОРОСТЬ -", чтобы настроить калории, которые вам нужны. Диапазон настройки составляет 10-999.
5. Когда установка закончится, нажмите кнопку "СТАРТ" для запуска тренажёра, беговая дорожка начнет работать через 3 секунды, нажмите кнопку "СКОРОСТЬ +", " СКОРОСТЬ -" для регулировки скорости и наклона. Нажмите кнопку СТОП, чтобы беговая дорожка остановилась.

ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ:

Нажмите кнопку "ПРОГРАММА", в окне "СКОРОСТЬ" будут отображаться программы P1-P12, чтобы вы могли выбрать ту, которую предпочитаете. Установите время работы, окно отображения времени будет мигать; начальное значение времени 10:00, нажмите кнопку "СКОРОСТЬ +", "СКОРОСТЬ -", чтобы настроить время упражнений, которое вам нужно. Нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать установку внутренней программы, установка внутренней программы разделена на 10 сегментов. Каждое время упражнение = установленному времени /10. Когда система переходит в следующий раздел, компьютер подаёт три звуковых сигнала, а скорость изменяется в соответствии с установленной программой, затем нажмите кнопку "СКОРОСТЬ +", "СКОРОСТЬ-", чтобы изменить скорость, так как вам нужно. Когда система снова перейдёт в следующий раздел, компьютер подаёт три звуковых сигнала, а скорость изменится автоматически.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ:

Каждая программа будет делиться на 10 уровней по времени тренировки, которому в свою очередь соответствует своя скорость и наклон.

Форма 1: временной интервал (км)											
Режим		Время		Установленное время/10 = Время работы в каждом сегменте							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Скорость	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
P2	Скорость	2	5	4	6	4	6	4	2	4	2
P3	Скорость	2	5	4	5	4	5	4	2	3	2
P4	Скорость	3	6	7	5	8	5	9	6	4	3
P5	Скорость	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
P6	Скорость	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
P7	Скорость	2	6	7	4	4	7	4	2	4	2
P8	Скорость	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P9	Скорость	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Скорость	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
P11	Скорость	3	5	8	8	9	5	7	6	3	2
P12	Скорость	2	5	5	4	4	6	4	2	3	4

Форма 2: временной интервал (мили)

Время Режим		Установленное время/10 = Время работы в каждом сегменте									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Скорость	1.2	2.4	1.8	2.4	1.8	3.1	2.4	1.2	3.1	1.8
P2	Скорость	1.2	3.1	2.4	3.7	2.4	3.7	2.4	1.2	2.4	1.2
P3	Скорость	1.2	3.1	2.4	3.1	2.4	3.1	2.4	1.2	1.8	1.2
P4	Скорость	1.8	3.7	4.3	3.1	4.9	3.1	5.5	3.7	2.4	1.8
P5	Скорость	1.8	3.7	4.9	3.1	4.9	3.7	4.3	3.7	2.4	1.8
P6	Скорость	1.2	4.9	3.7	2.4	3.1	5.5	4.3	3.1	2.4	1.8
P7	Скорость	1.2	3.7	4.3	2.4	2.4	4.3	2.4	1.2	2.4	1.2
P8	Скорость	1.2	2.4	3.7	4.9	4.3	4.9	3.7	1.2	1.8	1.2
P9	Скорость	1.2	2.4	3.1	3.1	3.7	3.1	3.7	1.8	1.8	1.2
P10	Скорость	1.2	1.8	3.1	1.8	1.8	3.1	1.8	3.7	1.8	1.8
P11	Скорость	1.8	3.1	4.9	4.9	5.1	3.1	4.3	3.7	1.8	1.2
P12	Скорость	1.2	3.1	3.1	2.4	2.4	3.7	2.4	1.2	1.8	2.4

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ

U1, U2, U3: кроме 12 заданных программ, вы также можете настроить ещё 3 пользовательские программы, соответственно ваши потребностям: U1, U2, U3.

1. НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАМ:

Нажмите кнопку "ПРОГРАММА", удерживайте кнопку, пока не покажутся программы пользователя (U1-U3), затем нажмите кнопку "РЕЖИМ", чтобы войти в настройки. В первом разделе, нажмите кнопку "СКОРОСТЬ +", "СКОРОСТЬ -" для изменения скорости. Нажмите кнопку "РЕЖИМ" для завершения установки первого раздела, затем переходите к установке следующего раздела, пока все 10 сегментов не будут установлены. Установленные данные будут сохранены независимо от отключения питания до следующей тренировки (пока вы сами их не сбросите).

2. ЗАПУСК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАМ:

В режиме ожидания, нажмите кнопку "ПРОГРАММА", удерживайте кнопку, пока не покажутся программы пользователя (U1-U3), установить время работы, которое вам нужно, и нажмите кнопку "СТАРТ" для запуска беговой дорожки.

3. ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАМ:

Каждая пользовательская программа делится по времени на десять сегментов, тренировку на беговой дорожке можно начать только после того, как скорость и наклон будут установлены для каждой из 10 секций, и время работы будет также установлено.

ПРОГРАММА ЧСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Возраст	ударов/минуту			Возраст	BPM			Возраст	ударов/минуту		
	Выс	Базовый	Низ		Выс	Базовый	Низ		Выс	Базовый	Низ
15	195	123	123	35	176	111	111	58	154	97	97
16	194	122	122	36	175	110	110	59	153	97	97
17	193	122	122	37	174	110	110	60	152	96	96
18	192	121	121	38	173	109	109	61	151	95	95
19	191	121	121	39	172	109	109	62	150	95	95
20	190	120	120	40	171	108	108	63	149	94	94
21	189	119	119	41	170	107	107	64	148	94	94
22	188	119	119	42	169	107	107	65	147	93	93
23	187	118	118	43	168	106	106	66	146	92	92
24	186	118	118	44	167	106	106	67	145	92	92
25	185	117	117	45	166	105	105	68	144	91	91
26	184	116	116	46	165	104	104	69	143	91	91
27	183	116	116	47	164	103	103	70	143	90	90
28	182	115	115	48	163	103	103	71	142	90	89
29	181	115	115	49	162	103	103	72	141	90	89
30	181	114	114	50	162	102	102	73	140	90	88
31	180	113	113	51	161	101	101	74	139	90	88
32	179	113	113	52	160	101	101	75	138	90	87
33	178	112	112	53	159	100	100	76	137	90	86
34	177	112	112	54	158	100	100	77	136	90	86
35	176	111	111	55	157	99	99	78	135	90	85
				56	156	98	98	79	134	90	85
				57	155	98	98	80	133	90	84

Низ-Выс: Регулируемый диапазон пульса (от низкого к высокому)

1. Когда беговая дорожка будет включена, нажмите кнопку "ПРОГРАММА", нажимайте кнопку пока на экране не появится надпись "ЧСС". Максимальная скорость 10.0 км/ч или 6 миль/ч (**ПРИМЕЧАНИЕ:** нажмите кнопку "СТАРТ", когда окно показывает "ЧСС", программа автоматически покажет параметры: возраст 30, пульс: 114)

2. Если нажать кнопку "РЕЖИМ", чтобы установить возраст, окно времени покажет по умолчанию 30 лет. Использование может выбрать подходящий диапазон возраста; регулируемый диапазон 15-80 (окно ЧСС покажет информацию для справки).

3. Нажмите кнопку "ВВОД", чтобы сохранить возраст, компьютер предложит подходящий пульс в окне для справки. Вы можете выбрать пульс, нажав кнопки "СКОРОСТЬ +", "СКОРОСТЬ -", регулируемый диапазон 84-195 (окно ЧСС покажет информацию для справки).


4. После выбора возраста и пульс, нажмите кнопку "РЕЖИМ" для входа в систему настройки времени. Значение по умолчанию: 10:00. Вы можете выбрать время, нажав кнопки "СКОРОСТЬ +", "СКОРОСТЬ -", регулируемый диапазон 10:00-99:00.

5. Нажмите "РЕЖИМ", чтобы запустить дорожку или нажмите кнопку "СТАРТ".

6. В рамках программы ЧСС, вы можете выбрать скорость, нажав кнопки "СКОРОСТЬ +", "СКОРОСТЬ -", однако скорость будет автоматически изменяться, в зависимости от вашей цели.

7. Первая 1 минута перед тренировкой – разминка. Программа не будет изменять скорость, так что изменить его самостоятельно. Через 1 минуту, программа увеличит диапазон скоростей автоматически на 0.5 км или 0.5 мили, скорость будет соответствовать вашему импульсу. Если скорость достигла значения 10 км/ч или 6 миль/ч, а пульс не достиг целевого значения, программа позволит увеличить скорость (на один уровень с каждым нажатием кнопки). Когда вы достигнете заданного значения пульса, скорость перестанет меняться.

Внимание: во время программы ЧСС вы должны использовать нагрудный ремень, чтобы проверить свою частоту сердечных сокращений. Убедитесь, что нагрудный ремень прикреплен близко к груди и коже.

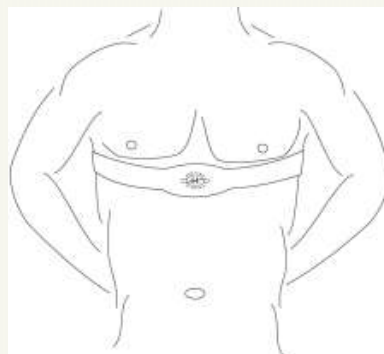

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ:

ПРОГРАММЫ	НАЧАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА	УСТАНОВКА НАЧАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ	УСТАНОВЛЕННЫЙ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ	ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ НА ДИСПЛЕЕ
ВРЕМЯ (мин:сек)	0:00	15:00	5:00-99:00	0:00 - 99:59
СКОРОСТЬ (км/ч)	1.0	1.0	1.0-16.0	1.0-16.0
РАССТОЯНИЕ (км)	0	1.0	0.5-99.9	0.00 - 99.9
ПУЛЬС (ударов /мин)	P	N/A	N/A	50-200
КАЛОРИИ (кал)	0	50	10-999	0 - 999

ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

1. В режиме ожидания нажмите кнопку ПРОГРАММА, чтобы выбрать функцию контроля жировых отложений и войти в режим тестирования. Нажмите кнопку РЕЖИМ и внесите свои данные в программу F-1, F-2, F-3, F-4, F-5. (F-1 – пол, F-2 – возраст, F-3 – рост, F-4 – вес, F-5 – тестирование жировых отложений)
2. Окно пульса показывает установленные данные, окно скорости отображает введенные параметры.
3. После введения результатов тестирования жировых отложений, окно калорий отобразит 01, это показывает, что вы должны ввести пол "мужской" или "женская". Нажмите на скорость "+" "-" Вы можете выбрать пол: 01 (мужчины), 02 (женщины). Если окно отображает 01, вы выбрали "Мужской".
4. Нажмите кнопку РЕЖИМ, окно отобразит скорость 02, это показывает, что вы входите в окно настройки возраста. Стартовый показатель – 25 лет. Нажмите "+" или "-" для регулировки возраста (в диапазоне от 10 до 99).
5. Нажмите кнопку РЕЖИМ, окно скорость отобразит 03, это показывает, что вы вошли в окно настройки роста. Стартовый показатель – 170 см. Нажмите "+" или "-" для регулировки роста.
6. Нажмите кнопку РЕЖИМ, окно скорость отобразит 04, это показывает, что вы вошли в окно настройки веса. Стартовый показатель – 70 кг. Нажмите "+" или "-" для регулировки веса (в диапазоне от 20 до 150).
7. Нажмите кнопку РЕЖИМ, окно скорость отобразит 05, это показывает, что вы вошли в окно настройки функции контроля веса, окно покажет цифры 00 (уровень жира в организме). Пожалуйста, положите руки на поручни пульсометра, через 8 секунд в окне отобразится уровень жира в организме.
8. В соответствии со стандартом содержание жира <19 – показатель недостаточного веса, от 20 до 25 – это идеальный вес, от 25 до 29 – показатель лишнего веса, если более 30 – ожирение.

F-1	Пол	01 муж	02 жен
F-2	Возраст	10-----99	
F-3	Рост	100----200	
F-4	Вес	20-----150	
F-5	FAT	≤ 19	Худой
	FAT	$= (20---25)$	Нормальный вес
	FAT	$= (25---29)$	Лишний вес
	FAT	≥ 30	Ожирение

ФУНКЦИИ КЛЮЧА БЕЗОПАСНОСТИ:

Вытащите ключ безопасности, и дорожка немедленно остановится, на экране отобразится -----, вы услышите звуковой сигнал (данные других окон сохраняются без изменений). Вставьте ключ обратно, чтобы дорожка снова заработала.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ:

Если вы прекратили тренировку более чем на 10 минут, система отключится автоматически. Нажмите любую клавишу, чтобы вернуться к тренировке.

MP3 (опция):

Когда подключён Mp3, компьютер может проигрывать музыку. Громкость регулируется на Mp3. Пожалуйста, обратите внимание на регулировку громкости должным образом, для лучшего звучания и защиты внутреннего тонального контура.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

Выключите питание: Вы можете выключить питание, чтобы остановить беговую дорожку, при этом беговая дорожка не будет повреждена.

Внимание:

1. Мы рекомендуем вам начинать тренировку на медленной скорости и держать за поручни, пока вы не привыкните и не освоитесь с беговой дорожкой.
2. Вставьте ключ безопасности в компьютер, а также прикрепите его конец к одежде.
3. Для благополучного завершения тренировки, нажмите на кнопку СТОП или вытащите ключ безопасности, беговая дорожка немедленно остановится.


ИНСТРУКЦИИ К ТРЕНИРОВКАМ

Этап разминки

Этот этап позволяет разогреть мышцы, чтобы они работали должным образом. Разминка также снижает риск судорог и мышечных травм. Желательно сделать несколько упражнений на растяжку, как показано ниже. Каждое упражнение должно длиться в течение примерно 30 секунд, не перегружайте и не дергайте мышцы - если вы почувствуете боль, немедленно остановитесь.

Этап тренировки

Это этап, когда вы прикладываете усилия. После регулярного использования, мышцы ног станут сильнее. Очень важно поддерживать устойчивый темп во время работы. Скорость работы должна быть достаточной, чтобы заставить сердце биться в рамках целевой зоны (отмечено серым), как показано на графике ниже. Этот этап должен продолжаться не менее 12 минут.

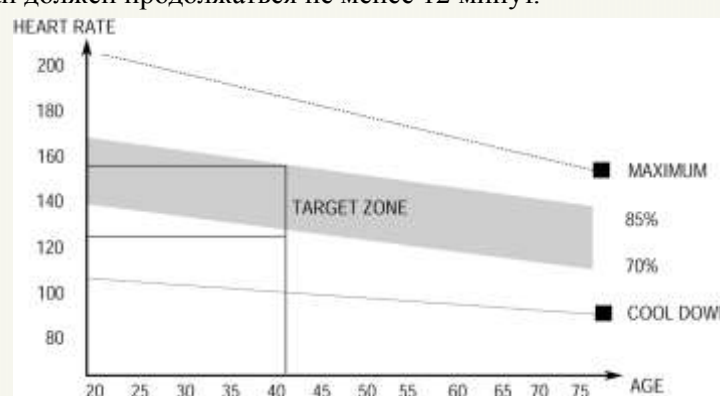

Этап восстановления

Этот этап нужен для вашей сердечно-сосудистой системы и мышц, чтобы восстановиться и остыть. Это этап является повторением упражнений разминки, снизьте темп и продолжайте тренировку в течение приблизительно 5 минут. Повторите упражнения на растяжку, помните, не перегружайте и не дергайте мышцы.

Когда ваша физическая форма улучшится, вам может потребоваться тренироваться дольше и упорнее. Желательно тренироваться не менее трех раз в неделю, постарайтесь равномерно распределить тренировки в течение недели.

Вы можете контролировать интенсивность тренировки, регулируя скорость и наклон беговой дорожки. Мы предполагаем, что вам не стоит сразу устанавливать наклон, изменение наклона является эффективным способом увеличить интенсивность упражнений.

Проконсультируйтесь с вашим врачом или медицинским работником, прежде чем начать тренировки. Профессиональные тренеры могут помочь вам составить подходящий график упражнений в соответствии с вашим возрастом и состоянием здоровья, определить скорость движения, интенсивность нагрузки. Пожалуйста, прекратите немедленно тренировку, если вы чувствуете тяжесть в груди, боль в груди, нерегулярное сердцебиение, трудности с дыханием, головокружение или другие неприятные ощущения во время упражнений. Вы должны проконсультироваться с врачом или медицинским работником, как продолжать тренировки.

Вы можете выбрать нормальную скорость ходьбы или скорость бега, если вы регулярно тренируетесь на беговой дорожке.

РЕГУЛИРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА

ВНИМАНИЕ: всегда отключайте беговую дорожку от питания после окончания тренировки.

Чистка: Генеральная уборка в значительной степени продлит срок работы беговой дорожки.

Храните беговую дорожку в чистоте, регулярно протирайте от пыли. Не забудьте очистить открытые части палубы по обе стороны от движущегося полотна, а также боковые ограждения. Тренировка в чистых кроссовках значительно уменьшает накопление инородных материалов под движущимся полотном тренажёра.

ВНИМАНИЕ: Всегда отключайте беговую дорожку из розетки, прежде чем снимать крышку двигателя. По крайней мере, один раз в год снимайте крышку двигателя и пылесосьте под крышкой двигателя.

Смазка бегового полотна

Это беговая дорожка оборудована предварительно смазанной, мало изнашиваемой палубной системой. Трение полотна/палубы может играть важную роль в функционировании и жизни вашей беговой дорожки, и требует периодической смазки. Мы рекомендуем периодически проверять палубу. Вы должны связаться с нашим сервисным центром, если вы найдете повреждение палубы.

Мы рекомендуем смазку палубу в соответствии со следующим графиком

- Редко используется (менее чем 3 часа/неделю) раз в год
- Средний пользователь (3-5 часов/неделю) каждые шесть месяцев
- Активно используется (более 5 часов/неделю) каждые три месяца


Мы рекомендуем вам купить смазку у наших дистрибьюторов или непосредственно в нашей компании.

Внимание: Любой ремонт необходимо выполнять только профессиональным техникам


1. Мы предполагаем, что вы должны отключить питание на 10 минут после 1,5 часовой тренировки, так как это полезно для поддержания беговой дорожки в хорошем состоянии.

2. Для предотвращения скольжения во время работы, ремень должен быть натянут не слишком свободно, но и не слишком туго, чтобы избежать истирания между роликом и ремнем и для

поддержания нормальной работы тренажёра. Вы можете регулировать расстояние между пластинами и ремнём, ремень должен быть на расстоянии около 50-75 мм с обеих сторон, не слишком туго или свободно.

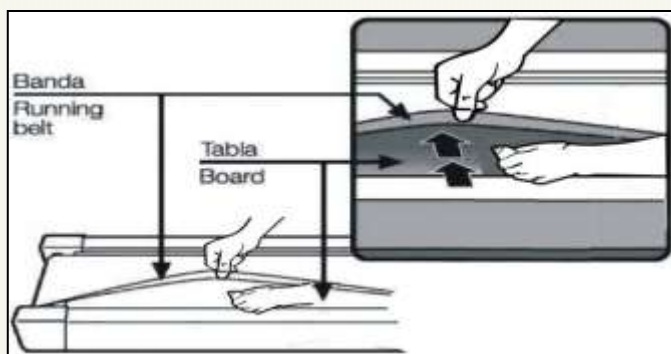


ЦЕНТРИРОВАНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА

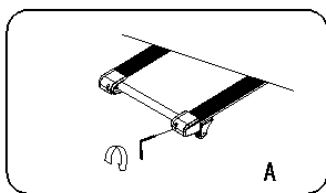


Установите беговую дорожку на ровную поверхность. Запустите беговую дорожку со скоростью примерно 6-8 км/ч, проверяя рабочее состояние.

Если ремень отнесло вправо, поверните правый регулировочный болт 1/4 оборота по часовой стрелке, а затем запустите дорожку, чтобы выполнить центрирование ленты. (рис. А)

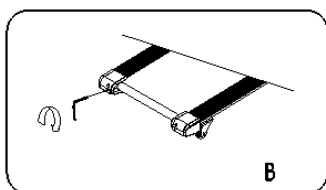

Если ремень отнесло влево, поверните левый регулировочный болт 1/4 оборота по часовой стрелке, а затем запустите дорожку, чтобы выполнить центрирование ленты. (рис. В)

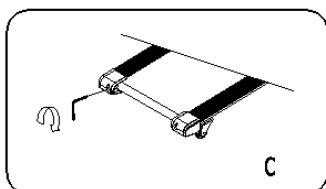

Своевременно корректируйте плотность натяжения полотна, т.к. после определенного периода времени натяжение ослабевает. Поверните левый и правый регулировочные болты на 1/4 оборота по часовой стрелке, а затем вновь запустите дорожку, отрегулируйте натяжение. (рис. С)

НОРМАЛЬНЫЕ ЛИ ЗВУКИ ИЗДАЕТ ТРЕНАЖЕР?

Все тренажеры издают определенный тип шума (фоновые шумы двигателя и роликов, равномерные глухие стуки, частота которых (2 глухих стука за 1 оборот бегового полотна) пропорциональна скорости вращения бегового полотна, возникающие по причине вращения неразработанного бегового ремня по роликам), особенно новые тренажеры. Со временем шум уменьшается, хотя полностью не исчезает. Со временем ремень растягивается и более плавно скользит по роликам.

ПОЧЕМУ ТРЕНАЖЕР ИЗДАЕТ БОЛЕЕ ГРОМКИЙ ЗВУК ЧЕМ В МАГАЗИНЕ?

Все изделия фитнеса кажутся более тихими в большом зале магазина, в котором обычно больше фоновых шумов, чем дома. На покрытом бетонном полу меньше вибраций, чем на деревянном домашнем. Иногда тяжелая резина может уменьшить вибрации пола. Если изделие установлено близко от стены, выше уровень отраженных шумов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. На дисплее нет изображения после подключения к источнику питания: Пожалуйста, проверьте кнопку перегрузки, если эта кнопка перегрузки отскочила, пожалуйста, нажмите на эту кнопку. Пожалуйста, убедитесь, что источник питания, защита от перегрузки, привод и трансформатор подключены хорошо. Пожалуйста, убедитесь, что провода привода и компьютера хорошо соединены. Проверьте трансформатор, если он неисправен, пожалуйста, замените его на новый.

2. Ошибка E01-неудачное подключение: вероятной причиной является то, что провода компьютера и панели управления не подключены. Проверьте каждую часть соединения проводов компьютера и панели управления и убедитесь, что все провода подключены хорошо. Если проблема вызвана дефектным проводом, замените новыми проводами.

3. Ошибка E02, защита от взрыва, проверьте напряжение в сети, если оно ниже нормы на 50%, пожалуйста, повторите проверку при обычном напряжении. Возможные причины: плохой контакт провода с двигателем. Пожалуйста, замените двигатель или проверьте разъем. Трубка питания повреждена. Пожалуйста, замените трубку или панель управления.

4. Ошибка E03: нет сигнала датчика. Причины: сигнал датчика не обнаружен. Проверьте, хорошо ли подключены датчики, и горит ли лампочка внизу на приборной панели, возможно, магнитный датчик поврежден или сломан, повторно подключите или замените датчик.

5. Ошибка E05, защита от перегрузки, вероятной причиной является то, что вес пользователя превышает максимально допустимый и вызывает слишком большой ток, поэтому срабатывает система самозащиты. Если какая-то часть беговой дорожки застряла, это также может привести к проблемам, двигатель не может вращаться из-за большой нагрузки. Отрегулируйте беговую дорожку и перезагрузите устройство питания. Если причина в превышении мощности, в результате двигатель отключается от питания; переустановить панель и нажмите кнопку "СТАРТ". Проверьте, нет ли запаха гари от двигателя, замените двигатель или регулятор напряжения; проверьте напряжение, проверяйте напряжение с обычным значением.


6. Двигатель не работает после нажатия на кнопку Пуск, проверьте соединение провода между компьютером и пультом управления. Убедитесь в том, IC на панели управления хорошо вставлен. Если нет, снова вставьте его. Не корректное питание в пульте управления. Пожалуйста, замените пульт управления.

СПИСОК СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

№	Описание	К-во	№	Описание	К-во
1	Основная рама	1	61	Плоская шайба 10	2
2	Опорная рама	1	62	Гроверная шайба 8	6
3	Левая вертикальная стойка	1	63	Плоская шайба 8	6
4	Правая вертикальная стойка	1	64	Компьютер	1
5	Кронштейн компьютера	1	65	Контрольная панель	1
6	Кронштейн двигателя	1	66	Пульсометр с переключателем	1
7	Вращающийся патрубок	2	67	Пульсометр с датчиком скорости	1
8	Передний ролик	1	68	Магнитный датчик	1
9	Задний ролик	1	69	Верхний провод компьютера	1
10	Цилиндр	1	70	Соединительный провод приб. панели	1
11	Гаечный ключ / отвертка S = 13,14,15	1	71	Круглая внутренняя заглушка	2
12	Универсальный гаечный ключ 5 мм	1	72	Верхний провод пульсометра 66	1
13	Пластина ключа безопасности	1	73	Верхний провод пульсометра 67	1
14	Кожух левой рукоятки	2	74	Маркировка	2
15	Кожух правой рукоятки	2	75	Ключ безопасности	1
16	Верхняя крышка двигателя	1	76	Трансформатор	1
17	Нижняя панель	1	77	Провод питания	1
18	Верхний кожух компьютера	1	78	Квадратный выключатель	1
19	Нижний кожух компьютера	1	79	Предохранитель перегрузок	1
20	Приборная панель	1	80	Двигатель DC	1
21	Подставка для бутылки	2	81	Палуба беговой дорожки	1
22	Кожух ролика	2	82	Магнитный сердечник	1
23	Левая задняя заглушка	1	83	Магнитное кольцо	1
24	Правая задняя заглушка	1	84	Провод сигнальный	1
25	Боковые рельсы	2	85	Провод сигнальный 1	2
26	Беговое полотно	1	86	Провод	1
27	Приводной ремень	1	87	Нижний кожух двигателя	1
28	Синий амортизатор	4	88	Левый нижний декоративный кожух	1
29	Черный амортизатор	4	89	Правый нижний декоративный кожух	1
30	Транспортировочные ролики	2	90	Сенсорный выключатель	1
31	Подкладка под стойку	4	91	Верхний провод компьютера	1
32	Регулируемая подкладка под стойку	2	92	Верхний провод пульсометра ST2.9*8	1
33	Предохранительная заглушка	2	93	Разъем для кабеля питания	1
34	Нескользящая подложка	2	94	Фиксатор ф10*60.5	2
35	Шариковая пружина ключа безопасн.	1	95	Винт ST2.2*6.5	2
36	Круглая внутренняя заглушка	2	96	Болт М3*10	2
37	Мягкие накладки	2	97	ГайкаМ3	2
38	Подложка EVA	2	ОПЦИИ МР3		
39	Контргайка М6	8	98	Панель громкоговорителя	2
40	Контргайка М8	8	99	Панель усилителя	1
41	Болт М8*16	12	100	Громкоговоритель	2
42	Болт М8*25	1	101	Винт	4

43	Болт М8*20	2	102	Винт	4
44	Болт М8*40	7	103	Провод усилителя	1
45	Болт М8*45	2	104	Провод усилителя	1
46	Болт М10*55	2	105	МРЗ соединительный провод	1
47	Винт ST2.9*8	2	106	Одножильный провод 2	2
48	Болт М6*55	3	ОПЦИИ SE		
49	Болт М8*35	4	107	Болт (М5*8)	4
50	Болт М8*30	2	108	Панель подключения фильтра	1
51	Болт М6*35	8	109	Винт (ST4.2*12)	2
52	Винт ST2.9*9.5	2	110	Фильтр	1
53	Болт М5*8	11	111	Одножильный провод 3	1
54	Болт М6*16	4	112	Одножильный провод 4	1
55	Винт ST2.9*6.5	21	ОПЦИИ: Нагрудный ремень ЧСС		
56	Винт ST4.2*12	34	113	ЧСС ресивер	1
57	Болт М4*16	4	114	Провод ресивера	1
58	Винт ST4.2*28	2	115	Нагрудный ремень	1
59	Стопорная шайба 6	3	ОПЦИИ: Направляющий ролик		
60	Стопорная шайба 8	20	116	Винт	4
			117	Направляющий ролик	2

ДИАГРАММА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

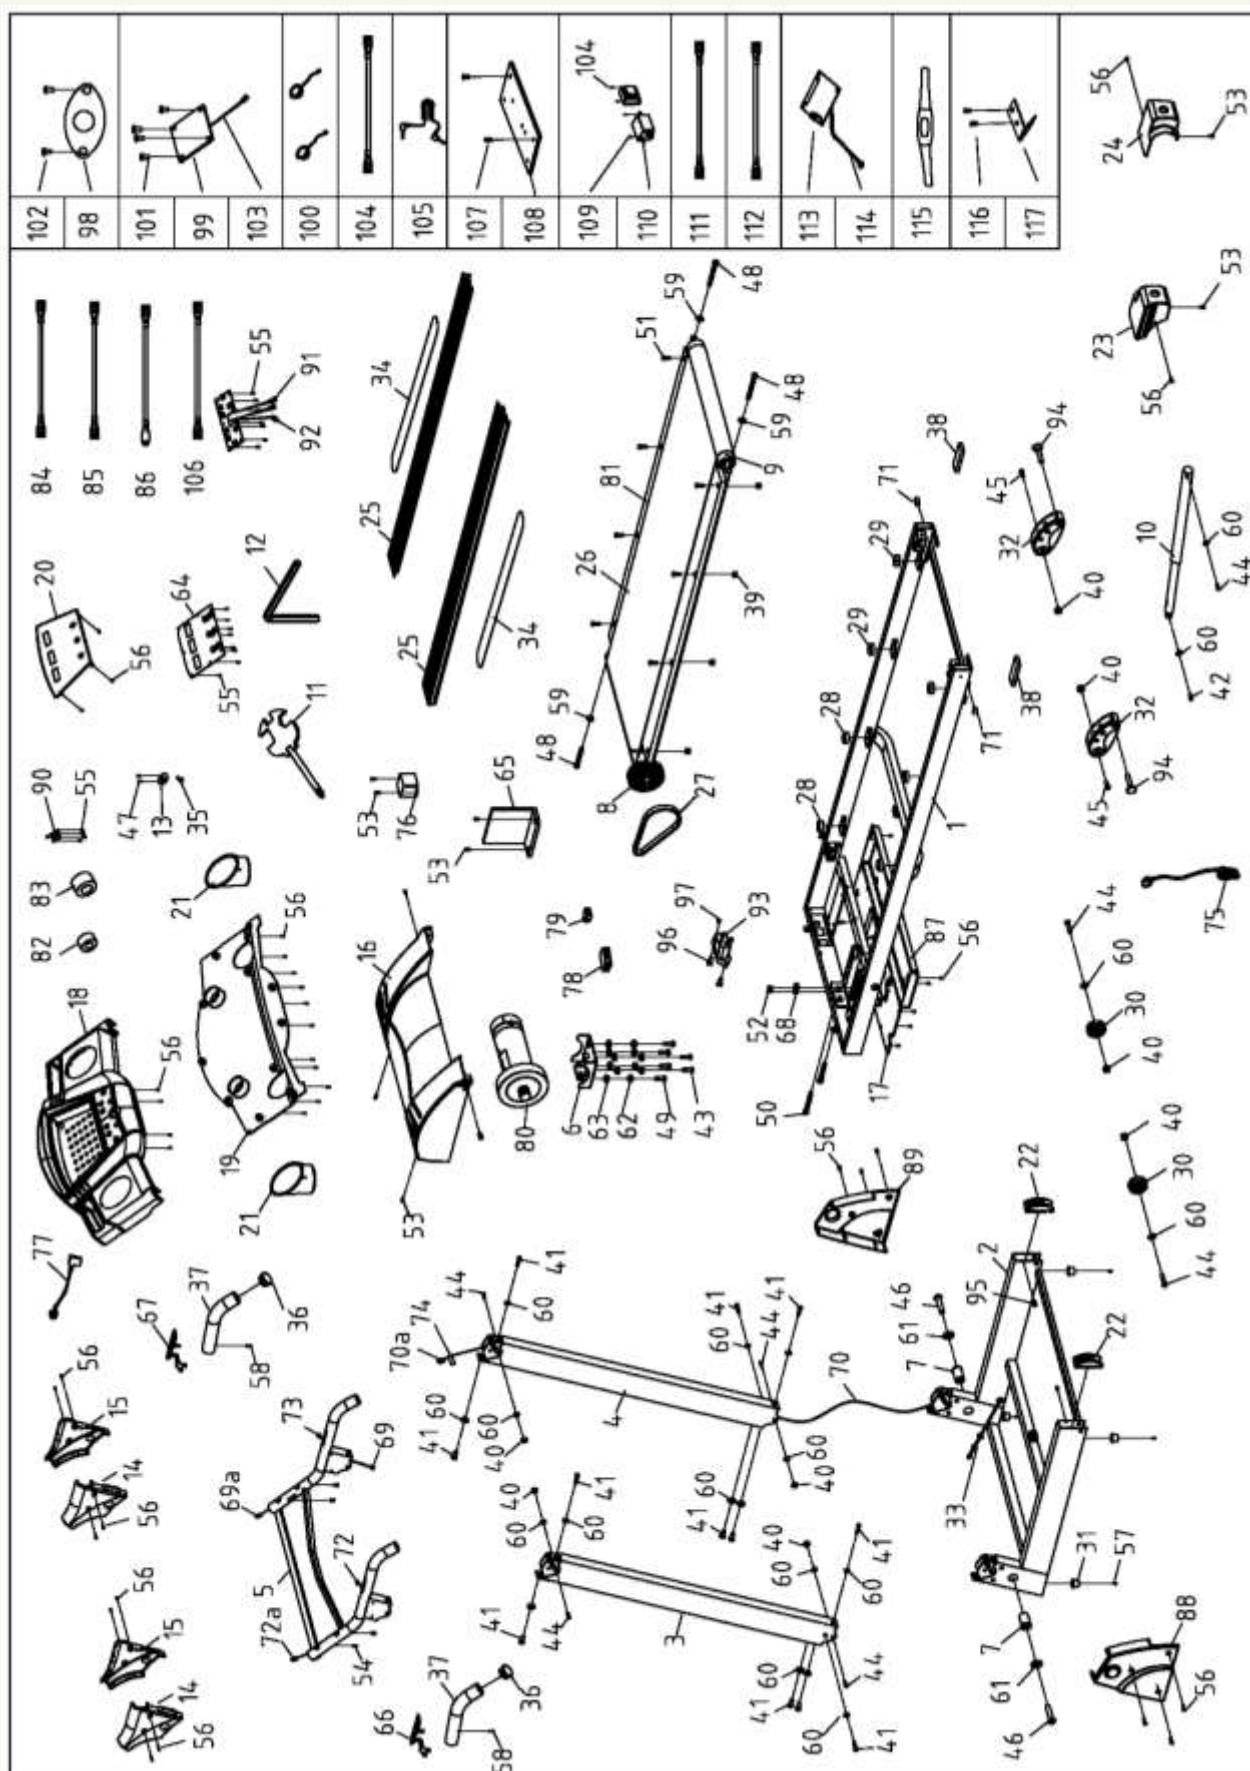

РАЗМИНКА

Обязательно делайте разминку, шагая или маршируя перед началом тренировки на тренажёре. Затем, по окончании тренировки, выполните серию легких потягиваний, чтобы повысить гибкость и снизить болезненность мышц на следующий день.

Потягивания необходимо выполнять медленно и плавно, без подпрыгиваний или рывков. Растягивайтесь до ощущения легкого напряжения, но не боли; это ощущение должно возникать в мышцах и сохраняться в течение 20-30 секунд. Дыхание должно быть медленным, ритмичным и находиться под вашим контролем – убедитесь, что вы не задерживаете дыхания. Мы предлагаем вам следующий комплекс упражнений для разминки:

Растягивание мышц внутренней части бедра

Сядьте. Ступни ног сведите вместе. Колени разведите. Подтяните ступни как можно ближе к области паха. Удерживайте такое положение до счета 15.




Наклоны головы

Наклоните голову к правому плечу – на счёт раз, почувствуйте, как напрягаются мышцы левой стороны шеи. Теперь наклоните голову назад – на счёт два, потянитесь подбородком к потолку и приоткройте рот. Затем, наклоните голову к левому плечу – на счёт три, и, наконец, наклоните голову вперед – на счёт четыре.

Поднимание плеч

Поднимите правое плечо вверх, к правому уху – раз. Опуская правое плечо, поднимите левое плечо – два.

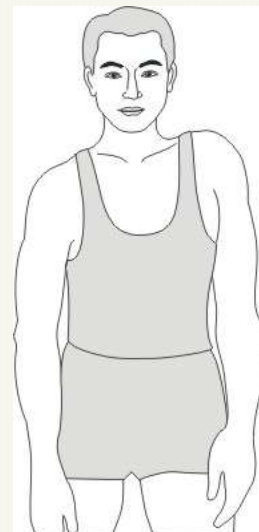

Растягивание подколенного сухожилия

Сядьте, вытянув правую ногу вперед. Левую ногу подтяните к внутренней поверхности бедра, как указано на рис. Тянитесь как можно дальше к носку. Сохраняйте такое положение до счета 15, затем расслабьтесь.

Растягивание икроножных мышц и ахиллова сухожилия

Выставив левую ногу вперед, наклонитесь и обопритесь руками о стену. Правую ногу держите прямо, ступней полностью обопритесь о пол. Согнутой левой ногой сделайте движение от бедра по направлению к стене. Удерживайте такое положение до счета 15, затем расслабьтесь. Повторите для другой ноги.



Растягивание боковых мышц

Поднимите руки над головой через стороны вверх. Вытягивайте правую руку к потолку на сколько возможно – раз. Опустите руки – два. То же самое – с левой рукой – три, четыре.

Наклоны

Встаньте, слегка согнув ноги в коленях, и медленно наклонитесь вперед. Расслабьте спину и плечи в тот момент, когда Вы тянетесь к носкам. Оставайтесь в таком положении до счета 15.

