

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип            | Система тревожной сигнализации транспортного средства (в дальнейшем СТСТС) |
| Торговая марка | MONGOOSE                                                                   |
| Модель         | Smart Screen                                                               |
| Серия          |                                                                            |

соответствует обязательным требованиям в системе сертификации ГОСТ Р  
(прибор охранный сигнальный противоугонный для автомобиля)  
ГОСТ Р 41.97-99 разделы 5-7, ГОСТ Р 50789-95)  
**Сертификат соответствия № РОСС TW.ME83**

СТСТС предназначена для установки в автомобиле в качестве дополнительного оборудования и допускает подключение дополнительных устройств, улучшающих ее защитные и сервисные функции. Помните, что СТСТС является сложным электронным автомобильным устройством. От его функционирования и правильности установки зависит безопасность Вашей жизни, здоровья, имущества и дорожной обстановки, качество работы совместно работающей и близ расположенной радиоэлектронной аппаратуры, средств связи.

После установки проверьте заполнение свидетельства об установке.

*СТСТС предназначена для климатического исполнения У категории размещения 2 (внутри закрытого салона в недоступном для пыли и брызг месте) по ГОСТ 15150. Блок управления находится в защитной оболочке (корпусе) класса IP 30H (невозможно проникновение предметов диаметром более 2,5 мм через имеющиеся отверстия и щели внутрь корпуса, символ «H» устанавливает испытательное напряжение для изоляции 550 В эффективного значения на частоте 50 Гц) по ГОСТ 14254, для компонентов СТСТС в доступных местах салона класс оболочки IP 40H (невозможно проникновение предметов диаметром более 1 мм через имеющиеся отверстия и щели внутрь корпуса), дополнительно с учетом способа и места установки внутри салона должна быть исключена возможность проникновения посторонних предметов диаметром менее 1 мм внутрь всех компонентов СТСТС (класс оболочки не ниже IP 40), сирена и другие компоненты при установке вне салона должны обеспечить с учетом их собственной конструкции и способа установки класс оболочки не ниже IP 54H (пылевлагозащита).. Режим работы продолжительный SI по ГОСТ 3940. Эксплуатационные параметры по ГОСТ Р 41.97. Радиоблок работает на разрешенной частоте 433,92 МГц при мощности излучения менее 25 мВт с цифровым сверхсекретным кодом и средствами противодействия его несанкционированному подбору.*

СТСТС не содержит вредных материалов и безопасны при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

## Назначение

СТСТС предназначена для звукового и оптического оповещения о несанкционированном использовании транспортного средства, блокировки работы двигателя, дистанционного выполнения сервисных функций для любых марок автотранспортных средств с питанием от бортовой сети с заземленным отрицательным выводом аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12В при размещении в скрытом месте салона.

СТСТС является дополнительным электронным оснащением автомобиля следует учитывать его руководство по эксплуатации.

СТСТС не ухудшает безопасность и электромагнитную совместимость на автомобиле, (дополнительное и штатное электрооборудование должны быть сертифицированы). Допускается снижение требований к дополнительно подключаемому к СТСТС оборудованию по устойчивости к импульсным помехам: степень жесткости не ниже III по ГОСТ 28751.

## Требования безопасности

**ВНИМАНИЕ!** При работе электрооборудования на проводах питания и электрически связанных с ними цепях могут случайным образом появляться импульсные помехи напряжением более 300 В.

*Ответственность за выбор типов и сечений дополнительных проводов, используемых при монтаже при необходимости, за определение мест и способов подключений к штатной электропроводке, за правильное расположение и за качество крепления, за правильный выбор совместно работающих приборов несет установщик!*

*После установки СТСТС необходимо провести технический осмотр автомобиля на соответствие техническим предписаниям согласно действующим правилам!*

*По истечении ресурса 10 лет или 160 тыс. км для СТСТС должна быть проведена оценка технического состояния квалифицированным специалистом и при возможности продлен срок эксплуатации с последующим осмотром через каждые 5 лет!*

*Не сокращайте число и место предусмотренных предохранителей и не используйте другие номиналы и типы, располагайте их по возможности в непосредственной близости от аккумулятора или в распределительной коробке.*

*Во избежание аварийной ситуации рекомендуется блокировка только тех цепей, которые не участвуют при движении автомобиля (например, стартер) или тех цепей, которые рекомендуются для конкретной модели автотранспортного средства.*

*Категорически запрещена блокировка тех цепей в каталитическом нейтрализаторе или октан-корректоре, которые приводят к ухудшению сгорания топлива.*

*При монтаже жгутов используйте проходные втулки и дополнительное крепление жгутов.*

*Изучите требования безопасности и особенности эксплуатации совместно работающего оборудования.*

### **Основные технические характеристики**

#### **Технические предписания по ГОСТ Р 41.97-99 разделы 5-7**

Функционирование согласно прилагаемым Инструкциям пользователя.

Включения тревожного сигнала и цепи блокировки при отключенной СТСТС и ее случайное включение невозможны. Имеется блокировка включения по цепи зажигания. Отсутствует ложное срабатывание при медленном разряде аккумуляторной батареи.

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Напряжение питания в бортовой автомобиля с заземленным отрицательным выводом аккумуляторной батареи +12 В | От 9 до 18 (длительно), 24 (1 мин)<br>Защита от переплюсовки                                                                                                         |
| 2. Ток потребления при охране, мА, не более                                                                  | 20 мА (без дополнительных устройств или должна быть обеспечена возможность их отключения)                                                                            |
| 3. Диапазон температур окружающего пространства                                                              | От минус 40°C до плюс 85°C, +125°C (1 мин)<br>для брелка от минус 10°C до плюс 55°C                                                                                  |
| 4. Механические нагрузки и пылевлагостойкость                                                                | Для установки в салоне, сирены под капотом                                                                                                                           |
| 5. Дополнительный источник электропитания                                                                    | Не требуется, допускается использование автомобильной бесперебойки по желанию клиента                                                                                |
| 6. Длительность тревожного цикла, с:<br>6.1 Звуковой<br>6.2 Оптический<br>6.3 Радиочастотный                 | 27,5±2,5 (Сирена)<br>27,5±2,5 (Указатели поворота)<br>В соответствии с Инструкцией пользователя                                                                      |
| 7. Наличие режима тихой постановки                                                                           | Имеется                                                                                                                                                              |
| 8. Частота срабатываний оптического сигнала, Гц                                                              | 2±1                                                                                                                                                                  |
| 9. Разница периодов включения / отключения, %, не более                                                      | 10                                                                                                                                                                   |
| 10. Зоны охраны                                                                                              | В соответствии с Инструкцией пользователя, в том числе обязательно двери, капот и багажник, состояние источников света не препятствует работе остальных частей СТСТС |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Ограничение числа ложных срабатываний, наличие режима тихой постановки                      | Имеются                                                                                                                                                                                                          |
| 12. Дополнительное оборудование                                                                 | В соответствии с Инструкцией пользователя                                                                                                                                                                        |
| 13. Защиты от короткого замыкания на массу всех выходных цепей и сирены от замыкания на питание | Имеются, в том числе отдельные предохранители согласно прилагаемым Инструкциям пользователя                                                                                                                      |
| 14. Дополнительные охранные, противоугонные, противоразбойные и сервисные функции               | В соответствии с Инструкцией пользователя. Экстренная сигнализация реализуется по желанию клиента установкой дополнительного выключателя, подающего питание на сирену или на управляющий вход автономной сирены. |

### ***3.2 Электромагнитная совместимость (ЭМС) по ГОСТ Р 50789-95 и ГОСТ Р 41.97 приложение К***

|                                                                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Радиопомехи в салоне, бортовой сети и на антенном кабеле        | ГОСТ 28279                               |
| 2. Собственные импульсные помехи в бортовую сеть                   | ГОСТ 28751 (минимальная степень эмиссии) |
| 3. Устойчивость к импульсным помехам в бортовой сети               | ГОСТ 28751 (все степени жесткости)       |
| 4. Устойчивость к импульсным помехам в контрольно-сигнальных цепях | ГОСТ 29157 (все степени жесткости)       |
| 5. Устойчивость к электростатическому разряду                      | ГОСТ Р 50607 (все степени жесткости)     |
| 6. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю           | Амплитудномодулированное 10 В/м          |
| 7. Радиопомехи вне автомобиля                                      | ГОСТ 17822                               |

### ***Использование по назначению***

После установки ознакомьтесь с особенностями установки, первичными установками пользовательских функций и опробуйте СТСТС вне интенсивного дорожного движения во всех режимах.

Пользовательское программирование и изменение чувствительности датчиков рекомендуется проводить в сервисном центре.

Используйте тихую постановку в ночное время.

Не передавайте брелки дистанционного управления детям и посторонним лицам.

### ***Техническое обслуживание***

Рекомендуется периодически, не реже одного раза в месяц, проверять работоспособность СТСТС и поддерживать в хорошем состоянии концевые датчики. Не лишним будет периодический осмотр креплений, жгутов, соединений и удаление накопившейся грязи.

### ***Гарантии***

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения. СТСТС рассчитана на условия транспортирования по группе Ж2 и на условия хранения Л по ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5 при перевозке наземным транспортом. При перевозке воздушным или морским транспортом вопрос согласуется между изготовителем и потребителем в каждом конкретном случае индивидуально с учетом организационных или технических мер по ГОСТ Р 50905 п. 4.9.5 и ГОСТ 23216.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи при соблюдении правил эксплуатации.

СТСТС сдается в гарантийный ремонт только через установщика или в случае неавторизованной установки непосредственно в ремонтную службу поставщика. В последнем случае вопрос о гарантийном ремонте рассматривается особо.

Гарантийному ремонту не подлежат изделия: с механическими повреждениями корпуса, со следами воздействия высоких температур, агрессивных жидкостей, со следами неквалифицированного ремонта и доработками электрической схемы, с повреждениями, вызванными перегрузками по току, с неправильно оформленной документацией.

### **Вступление**

Автомобильная охранная система Mongoose Smart Screen сконструирована для обеспечения комплексной охраны Вашего автомобиля на стоянке, в пути и во время кратковременных остановок. При проектировании системы **применен принцип многоуровневой защиты от несанкционированного проникновения и угона**, основанный на сочетании кодированных команд дистанционного управления с программируемой многоступенчатой процедурой отключения блокировок двигателя и включением тревожного оповещения при отсутствии дополнительных идентификационных действий после снятия с охраны, информировании пользователя о количестве пультов дистанционного управления, записанных в память системы, а также возможности управления постановкой снятием с охраны без использования пульта дистанционного управления.

Тревожное оповещение в режиме охраны будет включено в случае открытия любой двери, капота и багажника автомобиля, а также при срабатывании датчика удара, входящего в комплект охранной системы. При попытке в режиме охраны включить зажигание, электрические цепи управления двигателем будут заблокированы. При дополнительно установленном датчике объема, для подключения которого система имеет специальный вход, Mongoose Smart Screen будет контролировать внутренний объем салона и пространство около автомобиля.

Для охраны автомобиля в пути предусмотрена автоматическая противоразбойная функция Anti Hi-Jack, и режим пассивного иммобилайзера для блокировки двигателя при кратковременных остановках и после снятия с охраны до момента получения системой команды, подтверждающей, что отключение охраны произведено владельцем автомобиля.

Для предотвращения несанкционированного доступа в систему предусмотрена **защита кода радиокоманд** на базе технологии кодирования KeeLoq™, успешно противостоящая попыткам перехвата кодов с помощью код-граббера, встроенная **функция антисканирования**, исключающая возможность отключения сигнализации простым подбором случайных кодов и **функция памяти состояний**, не позволяющая обезвредить стоящую на охране сигнализацию просто сняв и надев клемму автомобильного аккумулятора, так как в этом случае включится тревога и сохранится блокировка двигателя.

Прерывание и восстановление питания при отключенной охране не вызовет срабатывания сигнализации, чтобы не создавать трудностей, например, при ремонте.

Если питание было отключено, когда сигнализация находилась в режиме Valet, то последующая его подача вернет сигнализацию в это же состояние.

Во избежание запираания ключей внутри автомобиля, при восстановлении питания от автомобильного аккумулятора не происходит изменения состояния дверных замков.

Избежать ложных тревог позволит функция **обхода неисправной зоны**, которая отключит неисправный датчик до конца цикла охраны, если он вызвал включение тревоги 8 раз.

Все остальные контролируемые зоны и блокировки останутся включенными.

Программируемая функция **учета задержки салонного света** дает возможность использовать Mongoose Smart Screen на любых типах автомобилей.

Для повышения охранных свойств системы и удобства пользования автомобилем Mongoose Smart Screen оснащена **дополнительными каналами**:

- Выходом для подключения пейджера;
- Выходом для автоматического закрытия стекол при дистанционной или автоматической постановке на охрану;
- Выходом для управления электрическим замком багажника;
- Каналом с программным выбором одной из двух функций:
  1. Управление внешним устройством дистанционного запуска двигателя.
  2. Импульс с фиксацией универсального назначения, в том числе, для включения функции поддержки зажигания при постановке на охрану с заведенным двигателем.

●● Mongoose Smart Screen оснащен встроенным нормально-замкнутым реле блокировки электрических цепей управления двигателем и имеет программируемый выход состояния для подключения дополнительного внешнего реле блокировки. Программно выход может быть настроен для работы с нормально-замкнутым или нормально-разомкнутым реле.

- Mongoose Smart Screen имеет также специальный вход, позволяющий реализовать функцию центрального замка. **При программном включении функции MAWK™, запирая двери ключом, Вы можете одновременно ставить сигнализацию на охрану, не используя пульт дистанционного управления.**
- Программируемый вход положительной полярности обеспечит полноценную охрану Вашего автомобиля в случае, если двери Вашего автомобиля оборудованы положительными концевиками. Если же полярность концевиков отрицательная, Вы можете использовать этот вход при совместной работе Mongoose Smart Screen с внешним блоком дистанционного запуска двигателя либо включить функцию предупреждения о не выключенном освещении.

#### **Приобретая стандартный комплект Mongoose Smart Screen Вы получаете:**

- Центральный блок управления с полным комплектом для установки.
- Двух уровневый датчик удара, который способен различить слабые и сильные удары по кузову автомобиля, что позволяет сигнализации реагировать на них, либо короткой трелью sireны, либо включением полной тревоги.
- Пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем.
- Стандартный пульт дистанционного управления.
- Светодиод для индикации режимов работы сигнализации, предназначенный для установки в автомобиле.
- Самоклеящуюся кнопку аварийного отключения мембранного типа FOS™, место установки которой в автомобиле Вам следует выбрать совместно с Вашим установщиком, с таким расчетом, чтобы обеспечить достаточную скрытность ее расположения, с одной стороны, и удобство пользования, с другой.
- Полную инструкцию по управлению всеми режимами Mongoose Smart Screen.

●● Если Вы хотите повысить охранные свойства Вашей сигнализации, мы советуем Вам приобрести дополнительно двух уровневый датчик объема, способный регистрировать любое движение как внутри автомобиля, так и в непосредственной близости от него. Mongoose Smart Screen имеет специальный вход для подключения такого датчика.

### Пульты дистанционного управления

#### Пульт управления с ЖК-дисплеем.

Представляет собой миниатюрный радио передатчик с питанием от 3 вольтовой батарейки (тип CR2032), которой, в зависимости от интенсивности использования пульта, хватает на срок от 6 до 12 месяцев. На пульте расположены пять кнопок управления и ЖК-дисплей для индикации состояния системы. При нажатии кнопок пульта передатчик формирует и передает кодированную радиокоманду, которая меняется при каждом новом нажатии кнопки, предотвращая, таким образом, возможность перехвата кода Вашей сигнализации код-граббером.



#### Специальные функции ЖКИ пульта управления

##### *Индикация текущего состояния системы*

1. При постановке системы на охрану на ЖК-дисплее появится символ .
2. При снятии системы с охраны на ЖК-дисплее появится символ .

Примечание: Индикация состояния системы изменяется при нажатии кнопок 1 или 2.

##### *Часы реального времени. Установка текущего времени:*

- Для входа в режим установки часов одновременно нажмите и удерживайте до звукового сигнала кнопки 4 и 5.
- Замигает индикатор часов.
- Нажмите кнопку 1 для увеличения или кнопку 2 для уменьшения значения часов.
- Закончив установку часов, нажмите кнопку 3 для подтверждения.
- Вы услышите звуковой сигнал, и замигает индикатор минут.
- Установите требуемое значение минут аналогично установке часов и нажмите кнопку 3.
- Вы услышите звуковой сигнал, подтверждающий окончание установки текущего времени.

При замене элемента питания, счетчик времени обнуляется, и Вы можете сразу установить текущее время, так как пульт автоматически входит в режим установки.

#### Таймер парковки.

Таймер можно использовать при необходимости определить точное время стоянки автомобиля под охраной (например, на платной стоянке). Для включения таймера парковки нажмите при постановке на охрану кнопку 3 или 4 перед нажатием кнопки 1 (пауза между нажатиями не должна превышать 3 секунд).

Если при снятии с охраны Вы нажмете кнопку 3 или 4 перед нажатием кнопки 2 таймер будет остановлен, и время парковки будет в течение 10 секунд отображаться на дисплее пульта. После чего пульт вернется к индикации текущего времени. Вы можете узнать время, прошедшее после постановки на охрану, в любой момент, нажав кнопку 5 (как после снятия с охраны, так и под охраной). После снятия с охраны время последней парковки сохраняется в памяти пульта до следующей постановки на охрану с включением таймера парковки, т.е., если перед нажатием кнопки 1 нажата кнопка 3 или 4. Постановка на охрану без включения таймера не обнуляет и не перезапускает его, так же как и снятие с охраны без отключения таймера не останавливает его, что позволит Вам узнать полное время парковки, даже если пришлось несколько раз открывать и закрывать машину.

**Примечание:** при использовании режимов Тихой постановки на охрану и Тихого снятия с охраны для запуска/остановки таймера парковки нажимайте кнопки в последовательности: 2-3(4)-1 и 1-3(4)-2 соответственно.

### Таймер обратного отсчета.

Одновременно нажимая кнопки 4 и 5, Вы можете включить один из шести режимов таймера:


| Нажать кнопки 4 и 5 | Время          | Индикация |
|---------------------|----------------|-----------|
| 1 раз               | 10 минут       | -0:10     |
| 2 раза              | 15 минут       | -0:15     |
| 3 раза              | 30 минут       | -0:30     |
| 4 раза              | 1 час          | -1:00     |
| 5 раз               | 1 час 30 минут | -1:30     |
| 6 раз               | 2 часа         | -2:00     |

При выборе режима индикатор на дисплее будет мигать. Пока индикатор мигает, Вы можете продолжать выбор требуемого промежутка времени. Дойдя до требуемого режима, подождите несколько секунд — индикатор перестанет мигать, начнется отсчет и на дисплее появится символ .

Об окончании отсчета пульт сообщит звуковыми сигналами, после чего вернется к индикации текущего времени. Если Вы хотите досрочно выключить таймер, нажмите любую кнопку.

### Стандартный пульт управления

Представляет собой миниатюрный радио передатчик, питающийся от 12 вольтовой батарейки (тип 23 А), которой хватает примерно на 1 год эксплуатации. Существенное снижение дальности приема системой команд передатчика говорит о необходимости замены батарейки. На брелоке расположены две кнопки управления и индикаторный светодиод. При нажатии на любую из кнопок передатчик формирует и передает специальную кодированную команду, которая меняется при каждом новом нажатии на кнопки, предотвращая таким образом возможность перехвата кода Вашей сигнализации код-граббером.

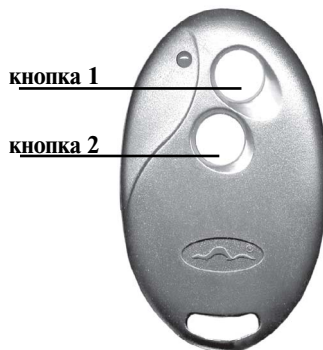

## Таблица команд брелока.

| Функция                                                                                                 | Кнопка 1                                 | Кнопка 2         | Кнопка 3              | Кнопка 4 | Кнопка 5 | Примечание                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                          |                  | Только для ЖКИ пульта |          |          |                                                |
| Постановка на охрану                                                                                    | ●                                        |                  |                       |          |          | Зажигание ВЫКЛ.                                |
| Постановка на охрану с отключенными датчиками                                                           | ●●                                       |                  |                       |          |          | Зажигание ВЫКЛ.                                |
| Постановка на охрану с отключением предупредительной зоны датчиков                                      | ●●●                                      |                  |                       |          |          | Зажигание ВЫКЛ.                                |
| Тихая постановка на охрану                                                                              | ●2                                       | ●1               |                       |          |          | Зажигание ВЫКЛ.                                |
| Тихая постановка на охрану с отключенными датчиками                                                     | ●●2                                      | ●1               |                       |          |          | Зажигание ВЫКЛ.                                |
| Тихая постановка на охрану с отключением предупредительной зоны датчиков                                | ●●●2                                     | ●1               |                       |          |          | Зажигание ВЫКЛ.                                |
| Постановка на охрану при заведенном двигателе                                                           | ●2                                       | ●(3сек.)1        |                       |          |          | Зажигание ВКЛ.                                 |
| Режим тихой охраны                                                                                      | ●1●2                                     | ●2               |                       |          |          | Зажигание ВЫКЛ.                                |
| Снятие с охраны                                                                                         |                                          | ●                |                       |          |          |                                                |
| Тихое снятие с охраны                                                                                   | ●1                                       | ●2               |                       |          |          | Зажигание ВЫКЛ.                                |
| Снятие с охраны при заведенном двигателе                                                                |                                          | ●                |                       |          |          | Зажигание ВКЛ.                                 |
| Запирание дверей                                                                                        | ●                                        |                  |                       |          |          | Зажигание ВКЛ.<br>Пассивный иммобилайзер ОТКЛ. |
| Отпирание дверей                                                                                        |                                          | ●                |                       |          |          | Зажигание ВКЛ.<br>Пассивный иммобилайзер ОТКЛ. |
| Паника                                                                                                  | ●3сек.                                   |                  |                       |          |          | Зажигание ВЫКЛ.                                |
| Поиск                                                                                                   | ●●                                       |                  |                       |          |          | Режим охраны или VALET.<br>Зажигание ВЫКЛ.     |
| Отпирание багажника                                                                                     | ●●                                       | ●●               |                       |          |          |                                                |
| Дополнительный канал:<br>- Управление системой дистанционного запуска двигателя<br>- Импульс с фиксации |                                          | ●3сек.<br>●3сек. |                       |          |          | Зажигание ВЫКЛ.                                |
| Включение VALET-режима                                                                                  | ●3сек.                                   | ●3сек.           |                       |          |          | Зажигание ВКЛ.<br>Пассивный иммобилайзер ОТКЛ. |
| Отключение VALET-режима                                                                                 | ●                                        | ●                |                       |          |          | Зажигание ВКЛ.                                 |
| Отключение пассивного иммобилайзера                                                                     | Номера кнопок задаются программированием |                  |                       |          |          | Зажигание ВКЛ.                                 |
| Установка часов                                                                                         |                                          |                  |                       | ●3сек    | ●3сек    |                                                |
| Включение/выключение таймера парковки                                                                   |                                          |                  | ●                     |          |          | При постановке/снятии с охраны                 |
| Проверка таймера парковки                                                                               |                                          |                  |                       |          | ●        |                                                |
| Включение фиксированного таймера                                                                        |                                          |                  |                       | ●        | ●        |                                                |

- кратковременно нажать один раз
- кратковременно нажать два раза в интервале не более 3 секунд
- 3 сек. нажать и удерживать кнопку в нажатом состоянии не менее 3 секунд
- 1●2 последовательность нажатия кнопок

## ☑ **Светодиодная индикация состояний системы.**

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Охрана включена                      | равномерные короткие вспышки |
| Включен пассивный иммобилайзер       | равномерные длинные вспышки  |
| Включен Anti Hi-jack                 | равномерные короткие вспышки |
| Предупредительный режим Anti Hi-jack | быстро мигает                |
| Охрана отключена                     | не горит                     |
| Автопостановка/перепостановка        | быстро мигает                |
| Valet-режим                          | горит постоянно              |
| Заблокирован ввод PIN кода           | двойные вспышки              |

## **Необходимая информация.**

### ☑ **PIN код.**

Для повышения секретности управления сигнализацией в Mongoose Smart Screen предусмотрена возможность использования персонального кода (PIN кода) для аварийного отключения сигнализации, входа в режим программирования дополнительных брелоков и программируемых функций, отключения противоразбойной функции Anti Hi-Jack.

PIN код может состоять из одной или двух цифр и иметь значение либо от 1 до 9, либо от 11 до 99 в зависимости от программной установки. При изготовлении системы в нее записывается код равный 1, однако, мы рекомендуем после установки системы задать другое значение PIN кода (как это сделать, прочтите в разделе “Программирование”). Это позволит Вам обезопасить свою охранную систему от несанкционированного снятия с охраны.

Для ввода PIN кода используется кнопка аварийного отключения и ключ зажигания.

### ☑ **Аварийное отключение сигнализации.**

В случае если брелок сигнализации отсутствует или неисправен для снятия системы с охраны необходимо: открыть дверь ключом, при этом включится режим тревоги, сесть в автомобиль, включить зажигание и оставить его во включенном положении.

Если Вы установили однозначный PIN код — нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное заданному значению PIN кода и выключите зажигание. Если код введен верно, система снимется с охраны.

Если установлен двузначный код, то, введя первую цифру, как описано выше, снова включите зажигание и также введите вторую, затем выключите зажигание. Если код введен верно, система снимется с охраны.

Если PIN код дважды введен неверно, система на 2 минуты заблокирует дальнейший ввод PIN кода. Светодиод при этом будет мигать двойными вспышками.

# Правила пользования

## Управление основными режимами охраны

### ☑ Постановка на охрану.

Чтобы поставить сигнализацию на охрану надо при выключенном зажигании нажать кнопку 1 брелока, если все двери, капот и багажник закрыты, сирена подаст один звуковой сигнал, и фонари мигнут один раз. Светодиод системы начнет медленно мигать, дверные замки закроются (если автомобиль оборудован приводами блокировки замков). Если какая-либо из дверей, капот или багажник окажутся незакрытыми последуют три дополнительных звуковых сигнала и фонари мигнут три раза.

### ☑ Охрана.

В режиме охраны сигнализация контролирует состояние всех имеющихся концевых выключателей дверей, капота, багажника, включение зажигания, и состояние датчика удара, а так же, если дополнительно установлены, датчика объема и др.. Кроме того, в режиме охраны блокируется запуск двигателя. При нарушении какой-либо из зон охраны, включается 30 секундный режим тревоги.

### ☑ Тревога.

Если режим тревоги включился, то сирена будет звучать, а сигнальные фонари мигать в течение 30 секунд или до отключения тревоги любой кнопкой брелока.

При срабатывании предупредительной зоны датчика удара или внешней зоны дополнительного датчика, прозвучит короткая трель sireны.

### ☑ Снятие с охраны.

Для снятия сигнализации с охраны надо нажать кнопку 2 брелока, сирена подаст 2 звуковых сигнала, и дважды мигнут сигнальные фонари. Светодиод погаснет, дверные замки откроются (если автомобиль оборудован приводами блокировки замков). Если в период охраны включался режим тревоги, то при снятии с охраны последуют четыре дополнительных звуковых сигнала.

### ☑ Паника.

Если при выключенном зажигании нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку 1 включится сирена и сигнальные фонари. Повторное нажатие на кнопку 1 отключает режим. Включение и последующее выключение Паники не изменяет состояния системы, то есть она останется в охране, если находилась в этом режиме, двери, при этом, останутся запертыми, если же режим охраны был отключен и замки дверей открыты, постановки на охрану и запираения дверей не произойдет.

### ☑ Тихая постановка на охрану.

Когда необходимо поставить сигнализацию на охрану без звукового подтверждения, чтобы не беспокоить окружающих звуками sireны, нажмите кнопку 2 непосредственно перед нажатием кнопки 1. Выполнение команд в этом случае будет подтверждено только световым сигналом. В остальном режим полностью аналогичен постановке со

звуковым подтверждением. При тихой постановке на охрану звуковое предупреждение о незакрытых дверях, капоте и багажнике сохраняется, поэтому нет опасности, что Вы оставите свой автомобиль незапертым.

### **☑ Тихое снятие с охраны.**

Если при снятии с охраны необходимо отключить звуковые сигналы нажмите кнопку 1 перед нажатием кнопки 2. Выполнение команд в этом случае будет подтверждено только световыми сигналами. В остальном режим полностью аналогичен постановке со звуковым подтверждением. В случае включения тревоги в период охраны звуковое предупреждение сохранится.

### **☑ Постановка на охрану с отключенными датчиками.**

Нажав при постановке на охрану кнопку 1 дважды, Вы отключите салонные датчики, это может потребоваться в случае, когда, например, в салоне автомобиля остаются пассажиры или животные.

При парковке автомобиля в оживленных местах может пригодиться **режим отключения предупредительной зоны** датчика, который позволит избежать постоянного “чириканья” сирены, сохраняя при этом полноценный режим охраны. Для включения режима нажмите кнопку 1 три раза.

Для постановки на охрану с полностью или частично отключенными датчиками без звукового подтверждения нажмите кнопки в последовательности 2-1-1 или 2-1-1-1 соответственно.

### **☑ Охрана с заведенным двигателем (с функцией поддержки зажигания ISF™).**

Mongoose Smart Screen позволяет включить режим охраны при работающем двигателе. При установке системы Вы можете выбрать либо вариант охраны с функцией поддержки зажигания ISF™, что позволит Вам не оставлять ключи в машине, либо без таковой.

Для постановки сигнализации на охрану при заведенном двигателе откройте дверь, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку 2, включится поддержка зажигания (*если соответствующая функция выбрана программированием и при установке сигнализации выполнены необходимые подключения*). Включение поддержки зажигания система подтвердит коротким звуковым сигналом. После звукового сигнала выключите зажигание и выньте ключ из замка. Не позднее, чем через 10 секунд закройте дверь и нажмите кнопку 1 — активируется режим охраны с отключенными датчиками, а так же не будет включена блокировка двигателя. Для отключения нажмите кнопку 2. При снятии с охраны поддержка зажигания выключится. Кроме того, если охрана не была отключена в течение 10 минут или зажигание было выключено, или включилась тревога, автоматически включается блокировка двигателя и режим полной охраны.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание ошибочного включения режима во время движения автомобиля постановка на охрану при работающем двигателе разрешается системой только в течение 10 секунд после закрытия двери при включенном зажигании, дверь при этом должна быть закрыта не позднее, чем через 10 секунд после звукового сигнала, подтверждающего включение поддержки зажигания.

*При активированной функции Anti Hi-jack*, открыв дверь, сначала введите кнопкой аварийного отключения младший разряд PIN кода или нажмите комбинацию кнопок на брелоке, запрограммированную для отключения пассивного иммобилайзера, для отключения Anti Hi-jack, а затем нажмите кнопку 2 для включения поддержки зажигания.

*Помните*, что отключение Anti Hi-jack при открытой двери, отключает его активизацию от открытия двери до следующего включения зажигания.

*При активированной функции пассивного иммобилайзера*, после снятия системы с охраны включится блокировка двигателя. О ее отключении читайте в разделе Режим пассивного иммобилайзера.

### ☒ **Тихая охрана.**

При срабатывании сигнализации, находящейся в режиме тихой охраны, индикация тревоги производится только индикаторными фонарями и по каналу пейджера, сирена не включается. Для активизации режима необходимо при постановке на охрану сразу после нажатия кнопки 1 нажать одновременно кнопки 1 и 2.

### ☒ **Автоматическая перепостановка на охрану (защита от случайного нажатия).**

Если в течение 30 сек. после снятия с охраны не открывалась ни одна из дверей, капот или багажник, а также не включалось зажигание, система автоматически вернется в режим охраны

### ☒ **Двушаговое снятие с охраны.**

Если включилась тревога, то, нажав кнопку 1 один раз, Вы только выключите сирену и сигнальные фонари (в случае, если причина тревоги устранена, т.е., например, закрыта открытая дверь или датчик удара перестал срабатывать). Если же причина, вызвавшая тревогу, сохраняется, для ее отключения требуется повторное нажатие на кнопку. Для полного отключения охраны нажмите на кнопку еще раз, после того как выключите тревогу.

## **Использование дополнительных охранных функций**

### ☒ **Автопостановка.**

*Функция может быть включена или выключена программированием.*

Если функция включена, то после выключения зажигания, открывания и закрывания двери сигнальные фонари мигнут два раза, светодиод начнет быстро мигать. Если в течение 30 секунд после этого все двери, а также капот и багажник останутся закрытыми, сигнализация встанет на охрану. *В зависимости от программной установки замки дверей могут быть заперты или нет.*

При необходимости Вы можете временно отключить автопостановку. Для этого в течение 30 секунд после закрытия двери нажмите кнопку 2. Сигнальные фонари мигнут два раза, а светодиод начнет мигать медленно. После этого автопостановка будет отключена до следующего выключения зажигания.

### ☒ **Автоматическое запираение дверей при включении зажигания.**

*Функция может быть отключена при установке.*

Через 5 секунд после включения зажигания автоматически запираются электрические замки дверей, при выключении зажигания замки немедленно отпираются. Если в

течение этих 5 секунд какая-либо из дверей окажется открытой, то автоматического запираения не произойдет во избежание запираения ключей внутри автомобиля.

### ☒ **Дистанционное управление центральным замком.**

При включенном зажигании замки дверей автомобиля могут быть в любой момент заперты или открыты нажатием на брелоке кнопок 1 или 2 соответственно.

### ☒ **Режим пассивного иммобилайзера.**

*Режим включается и выключается программированием*

Если режим программно включен, то сразу после открытия и закрытия двери при выключенном зажигании включится блокировка двигателя, светодиод начнет мигать равномерными длинными вспышками. Никакие другие зоны охраны в этом случае активированы не будут, замки дверей не запираются.

Режим иммобилайзера также автоматически включится, если после выключения зажигания все двери остаются закрытыми в течение 10 минут.

**ВНИМАНИЕ:** При открытом капоте (багажнике) активация иммобилайзера отменяется, чтобы не мешать при проведении ремонтных или профилактических работ.

Для отключения иммобилайзера используется процедура **DAPS™**.

Выберите с помощью программирования одну из 6 приведенных в таблице комбинаций кнопок пульта (заводская установка кнопки 1):

|    | Кнопка 1 | Кнопка 2 | Кнопка 3                | Кнопка 4 |
|----|----------|----------|-------------------------|----------|
|    |          |          | <i>Только ЖКИ пульт</i> |          |
| 1  | ●        |          |                         |          |
| 2  |          | ●        |                         |          |
| 3  |          |          | ●                       |          |
| 4  |          |          |                         | ●        |
| 5  | ●●       |          |                         |          |
| 6  |          | ●●       |                         |          |
| 7  |          |          | ●●                      |          |
| 8  |          |          |                         | ●●       |
| 9  | ●1       | ●2       |                         |          |
| 10 | ●1       |          | ●2                      |          |
| 11 | ●1       |          |                         | ●2       |
| 12 | ●2       | ●1       |                         |          |
| 13 |          | ●1       | ●2                      |          |
| 14 |          | ●1       |                         | ●2       |
| 15 | ●2       |          | ●1                      |          |
| 16 |          | ●2       | ●1                      |          |
| 17 |          |          | ●1                      | ●2       |
| 18 | ●2       |          |                         | ●1       |
| 19 |          | ●2       |                         | ●1       |
| 20 |          |          | ●2                      | ●1       |

Чтобы отключить иммобилайзер, нажмите при включенном зажигании установленную программированием комбинацию кнопок. Отключение пассивного иммобилайзера система подтвердит двумя вспышками сигнальных фонарей.

Если по каким-либо причинам Вы не можете воспользоваться брелоком для отключения иммобилайзера, введите PIN код, так же как при аварийном отключении.

**Примечание:** При одновременно включенных режимах пассивного иммобилайзера и Anti Hi-jack, нажатием установленной комбинации кнопок на пульте управления или вводом младшего разряда PIN кода оба режима одновременно отключатся. Для ввода младшего разряда PIN кода нажмите кнопку аварийного отключения необходимое число раз и подождите несколько секунд не выключая зажигания. Если код введен правильно пассивный иммобилайзер и Anti HI-jack отключатся, при этом дважды мигнут сигнальные фонари. При выключенном режиме Anti Hi-jack отключить иммобилайзер вводом младшего разряда двузначного PIN кода нельзя.

Если при попытке отключить иммобилайзер, нажата не та комбинация кнопок, которая запрограммирована для его отключения, немедленно включится тревога, отключить которую можно следующими способами:

1. Нажать нужную комбинацию кнопок брелока.
2. Ввести полный PIN код (однозначный или двузначный).
3. Выключить зажигание, поставить и снять сигнализацию с охраны.

В первом и втором случае тревога и блокировка двигателя отключатся одновременно. В третьем случае тревога отключится, но блокировка двигателя сохранится до нажатия нужной комбинации кнопок или ввода правильного PIN кода.

**ВНИМАНИЕ!** При одновременном включенных пассивном иммобилайзере и Anti Hi-jack после нажатия неправильной комбинации кнопок, отключение иммобилайзера возможно только вводом полного PIN кода. Для этого выключите зажигание, введите первую цифру Вашего PIN кода, выключите и снова включите зажигание, введите вторую цифру PIN кода и выключите зажигание. Если код введен правильно пассивный иммобилайзер и Anti Hi-jack отключатся одновременно.

Включив программно режим иммобилайзера, **помните**, что:

- при включенном зажигании и стоящем на охране иммобилайзере система не будет выполнять никакие команды брелока до снятия иммобилайзера с охраны;
- после снятия с охраны блокировка двигателя сохранится, для ее отключения нажмите комбинацию кнопок брелока, отключающую иммобилайзер, или введите PIN код.

### **☑ Включение тревоги в режиме пассивного иммобилайзера (второй уровень защиты от несанкционированного снятия с охраны ASL™)**

Если система не была поставлена на охрану после включения пассивного иммобилайзера, согласно процедуре DAPS™, тревога включится только в случае, если нажата неправильная комбинация кнопок при его отключении.

С помощью функции ASL™ можно задать один из 4 режимов процедуры DAPS™ после снятия с охраны:

1. Тревога включиться только при нажатии неправильной комбинации кнопок. (Заводская установка)

2. Тревога включится, если иммобилайзер не отключен в течение 15 секунд после открытия двери.
3. Тревога включится, если иммобилайзер не отключен в течение 30 секунд после открытия двери.
4. Тревога включится, если иммобилайзер не отключен в течение 60 секунд после открытия двери.

## **☑ Anti-Hi-Jack. Защита от разбойного нападения.**

Ваша охранная система оснащена специальной противоразбойной функцией Anti Hi-jack, которая будет автоматически активизирована при включении зажигания, а также в случае открывания любой двери при включенном зажигании. *Оба режима можно включить и выключить программированием независимо друг от друга.*

Если функция программно включена и у Вас требуют отдать ключи и покинуть автомобиль, просто выполните требования грабителей, Anti Hi-jack сам включит тревогу и заставит грабителей остановиться.

Для того, чтобы активизация Anti Hi-jack не являлась помехой для движения автомобиля и у Вас была возможность спокойно отключить его, а также, чтобы не создавать опасной ситуации на дороге противоугонная процедура **после включения зажигания** проходит следующие этапы до момента включения полной тревоги и блокировки двигателя:

1. **90 секундная пауза для ввода отключающего кода.** Светодиод системы медленно мигает, напоминая о том, что необходимо ввести отключающий код.
2. **Предупредительный режим.** Если вы не ввели отключающий код во время 30 секундной паузы, в течение следующих 30 секунд система напомнит Вам об этом с помощью коротких звуковых сигналов и мигания сигнальных фонарей, светодиод, при этом, будет быстро мигать.
3. **Режим тревоги.** По окончании этапов 1 и 2, если отключающий код так и не был введен, система переходит в режим тревоги: включается полная звуковая и световая сигнализация, светодиод гаснет. При программном включении **режима блокировки с имитацией неисправности (SSDA™)**, он включится одновременно с включением тревоги. В этом случае блокировка двигателя будет осуществляться по следующей схеме: 1 секунда – блокировка ⇒ 5 секунд – пауза ⇒ 1 секунда – блокировка ⇒ 3 секунды – пауза ⇒ 1 секунда – блокировка ⇒ 2 секунды пауза ⇒ 1 секунда – блокировка ⇒ 2 секунды – пауза и т.д. Последний цикл будет повторяться до момента выключения зажигания, после чего двигатель будет окончательно заблокирован и его не удастся завести до полного отключения Anti Hi-jack. Если функция SSDA™ программно отключена, двигатель будет заблокирован сразу после выключения зажигания. Режим тревоги продолжается до тех пор, пока зажигание не будет выключено. После выключения зажигания сирена выключится, но мигание фонарей и блокировка двигателя сохранится до момента полного отключения Anti Hi-jack.

*Если течение 1 или 2 этапа дважды был введен неправильный код, система сразу переходит в режим тревоги, не дожидаясь окончания этапа.*

При активизации Anti Hi-jack **после открытия двери при включенном зажигании** процедура аналогична описанной выше за исключением того, что продолжительность паузы 1 уменьшится до 30 секунд.

### ☑ Отключение Anti-Hi-Jack:

1. В течение 90 или 30 секундной паузы **1**, а также в течение предупредительного режима **2**, Anti-Hi-Jack может быть отключен вводом младшего разряда PIN кода кнопкой аварийного отключения или нажатием на пульте управления комбинации кнопок, запрограммированной для отключения пассивного иммобилайзера. Для ввода младшего разряда PIN кода нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное младшему разряду PIN кода, не выключая зажигания, подождите несколько секунд. Если PIN код введен правильно, Anti Hi-jack отключится. Отключение Anti Hi-jack система подтвердит двумя вспышками сигнальных фонарей.
2. Когда система уже находится в режиме тревоги, для отключения Anti-Hi-Jack требуется ввести полный код аварийного отключения, для чего:
  - **выключить зажигание;**
  - **включить зажигание;**
  - **нажать кнопку аварийного отключения число раз равное значению старшего разряда кода;**
  - **выключить и снова включить зажигание;**
  - **нажать кнопку аварийного отключения число раз равное значению младшего разряда кода;**
  - **выключить зажигание;**
  - **если код введен правильно, сигнальные фонари мигнут два раза, Anti-Hi-Jack отключится, система перейдет в режим нормальной эксплуатации.**

Если при отключении Anti Hi-jack дважды введен неправильный код, система на 2 минуты заблокирует дальнейший ввод кода.

Если при отключении Anti Hi-jack с брелока в течение **1** или **2** этапа нажата неправильная комбинация кнопок, Anti Hi-jack сразу перейдет в режим тревоги. После чего отключить его можно только вводом полного двузначного кода.

#### Примечание:

Для того, чтобы активизация Anti-Hi-Jack стала возможной, необходимо помимо программного включения функции, *обязательно* установить для системы *двузначный* PIN код.

**ВНИМАНИЕ!** Если активизирована противоугонная процедура Anti-Hi-Jack, выполнение системой любых команд пульта дистанционного управления, кроме ввода персонального отключающего кода, заблокировано. Если при активированном Anti HI-jack Вы выключите зажигание, не отключив его, система звуковым сигналом предупредит Вас, что выполнение команд пульта дистанционного управления заблокировано. В этом случае включите зажигание и отключите Anti Hi-jack одним из описанных способов.

## ☑ Режимы временного отключения Anti-Hi-Jack.

1. Если после отключения противоугонной процедуры ни одна из дверей автомобиля не открывалась, зажигание можно включать и выключать неограниченное количество раз, Anti-Hi-Jack, при этом, не будет активирован. При первом же открытии двери при выключенном зажигании режим отключается.
2. Если отключить противоугонную процедуру при открытой двери, активизация Anti-Hi-Jack при открытии двери будет отменена до следующего выключения и включения зажигания.

*Для временного предотвращения активизации Anti-Hi-Jack можно использовать также Valet-режим.*

## Управление охранной системой без использования пульта дистанционного управления (MAWK™).

Mongoose Smart Screen предоставляет Вам возможность управлять постановкой/снятием с охраны используя штатный ключ автомобиля или режим автопостановки, PIN код и режим задержки включения тревоги при открытии двери в состоянии охраны.

- **Постановка на охрану штатным ключом.** Для того, чтобы при запираании дверей система вставала на охрану включите программно функцию 1-2 в таблице программирования. После включения функции 1-2 запираение дверей ключом будет сопровождаться постановкой на охрану. Снять сигнализацию с охраны, отпирая двери ключом, нельзя, кроме того, отменяется функция центрального отпираания, т.е. при отпираании двери водителя остальные двери останутся запертыми.
- **Задержка включения тревоги при открытии двери.** Используя функцию 3-6 в таблице программирования, Вы можете задать 15 или 30 секундную задержку включения тревоги после открытия двери в состоянии охраны, что позволит Вам, открыв дверь ключом, сесть в автомобиль и ввести PIN код. Если в течение 15(30) секунд PIN код не введен, включится сирена и сигнальные фонари.
- **Выход на пейджер.** Во избежание несанкционированного проникновения в автомобиль, выход на пейджер будет активирован немедленно после открывания двери невзирая на включенный режим задержки тревоги.

### Функции диагностики

#### ☑ Предупреждение о неисправности.

Если при постановке на охрану какая-либо дверь, капот или багажник окажутся незакрыты, фонари мигнут 3 раза, и Вы услышите 3 дополнительных коротких звуковых сигнала.

#### ☑ Память тревог.

В случае включения тревоги в период охраны, при снятии с охраны Вы услышите четыре дополнительных коротких звуковых сигнала. После включения зажигания 3 сериями вспышек светодиода система сообщит о причине вызвавшей тревогу.

| Количество вспышек в серии | Вид датчика                |
|----------------------------|----------------------------|
| 2                          | Салонный датчик            |
| 3                          | Концевик двери «-» или «+» |
| 4                          | Концевик багажника «-»     |
| 5                          | Зажигание                  |

Примечание: При активированных режимах Anti Hi-jack или Пассивный иммобилайзер после включения зажигания светодиодная индикация будет соответствовать активированному режиму, индикация же причины тревоги включится после его отключения.

#### ☑ Индикация количества пультов управления, записанных в память системы.

При каждом включении зажигания светодиод тремя сериями вспышек сообщит Вам о количестве пультов управления записанных в память системы, что всегда позволит Вам отследить несанкционированно записанный пульт управления и своевременно удалить его.

| Количество записанных пультов | Количество вспышек |
|-------------------------------|--------------------|
| 1                             | 1                  |
| 2                             | 2                  |
| 3                             | 3                  |
| 4                             | 4                  |

Примечание: При активированных режимах Anti Hi-jack или Пассивный иммобилайзер после включения зажигания светодиодная индикация будет соответствовать активированному режиму, индикация же количества записанных пультов включится после его отключения. Кроме того, если в период охраны включалась тревога, индикации количества записанных пультов будут предшествовать 3 серии вспышек, сообщающих о причине включения тревоги.

## **Специальные сервисные режимы**

### **☑ Учет задержки салонного света.**

*Режим включается программированием.*

Если автомобиль имеет функцию задержки салонного света, и программно включен режим учета задержки, концевики дверей будут взяты под охрану только после того, как погаснет свет в салоне. Оповещение о незакрытых дверях при постановке на охрану в этом режиме отсутствует.

### **☑ Поиск автомобиля.**

Если в период, когда сигнализация стоит на охране дважды с интервалом примерно в 1 секунду нажать кнопку 1, сирена издаст один звуковой сигнал, и фонари мигнут шесть раз, обозначив место автомобиля на стоянке. Режим поиска можно также включить в Valet режиме, нажав дважды кнопку 1, при этом Вы услышите 3 звуковых сигнала, а фонари мигнут 7 раз.

## **Режим Valet.**

В этом режиме отключаются все охранные функции системы. Вы можете включить его, например, когда отдаете автомобиль на сервис, и тогда Вам не придется оставлять там брелок Вашей сигнализации.

Для включения режима при включенном зажигании одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки 1 и 2, трижды мигнут сигнальные фонари, светодиод системы загорится в постоянном режиме. Перевод системы в Valet режим возможен только когда она снята с охраны. Если программно включены Anti Hi-jack и пассивный иммобилайзер, они также должны быть отключены. В Valet режиме сохраняется возможность дистанционного управления центральным замком, а при выключенном зажигании также каналом отпирания багажника.

Короткое повторное нажатие кнопок 1 и 2 при включенном зажигании возвращает систему в режим нормальной эксплуатации, о чем она сообщает тремя звуковыми сигналами.

## **Программирование брелоков.**

1. Включите зажигание.
2. Введите первую (или единственную) цифру Вашего PIN кода, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее число раз.
3. Выключите и снова включите зажигание. Если установлен 2-значный PIN-код, введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру.
4. Закончив ввод кода, выключите и снова включите зажигание. Если код введен правильно, система двойным звуковым сигналом сообщит о входе в режим программирования брелоков.

5. Нажмите кнопку 1 программируемого брелока. Короткий звуковой сигнал подтвердит запись кода брелока в память системы.
6. Для выхода из режима программирования брелоков, выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения или подождите 15 секунд. О выходе из режима система сообщит двойным звуковым сигналом.

### **Программирование функций.**

*Для того чтобы изменить значение PIN-кода, стереть из памяти системы ненужные Вам брелоки, включить или выключить Anti Hi-Jack, установить новое значение программируемых функций, необходимо, прежде, выполнить программирование брелоков, описанное выше, причем для этого можно использовать брелок, который уже известен системе. Затем выполнить следующую процедуру:*

1. Закончив программирование брелоков, включите зажигание.
2. Введите первую цифру номера программного переключателя, для чего нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное этой цифре.
3. Выключите, включите зажигание и введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру номера программного переключателя .
4. Текущее состояние функции отражается светодиодом системы, который горит, если функция включена и не горит, если выключена.
5. Для включения функции нажмите кнопку 1 брелока, для выключения – кнопку 2.
6. При необходимости изменить значение других функций, выключите и включите зажигание не позже, чем через 10 секунд и повторите процедуру, начиная с шага 2. По окончании программирования выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения, система двойным звуковым сигналом подтвердит выход из режима.

## Таблица программируемых функций

|     | Функция переключателя                                                                                                                                                                                                                    | Заводская                            | Кнопка 1<br>установка                                                                                                                     | Кнопка 2                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1 | Автопостановка на охрану                                                                                                                                                                                                                 | <b>ВЫКЛ.</b>                         | ВКЛ.                                                                                                                                      | ВЫКЛ.                                                                                                                                                                |
| 1-2 | Постановка на охрану при запирании дверей ключом ( <b>MAWK™</b> )                                                                                                                                                                        | <b>ВЫКЛ.</b>                         | ВКЛ.                                                                                                                                      | ВЫКЛ.                                                                                                                                                                |
| 1-3 | Запирание дверей при автопостановке на охрану                                                                                                                                                                                            | <b>ВЫКЛ.</b>                         | ВКЛ.                                                                                                                                      | ВЫКЛ.                                                                                                                                                                |
| 1-4 | Запирание дверей при включении зажигания                                                                                                                                                                                                 | <b>ВКЛ.</b>                          | ВКЛ.                                                                                                                                      | ВЫКЛ.                                                                                                                                                                |
| 1-5 | Звуковые сигналы подтверждения выполнения команд                                                                                                                                                                                         | <b>ВКЛ.</b>                          | ВКЛ.                                                                                                                                      | ВЫКЛ.                                                                                                                                                                |
| 1-6 | Длительность импульса центрального замка                                                                                                                                                                                                 | <b>0,6 сек.</b>                      | 0,6 сек.                                                                                                                                  | 4 сек.                                                                                                                                                               |
| 1-7 | Импульс отпирания                                                                                                                                                                                                                        | <b>Одинарный</b>                     | Одинарный                                                                                                                                 | Двойной                                                                                                                                                              |
| 1-8 | Режим работы выхода состояния (коричневый/белый провод)                                                                                                                                                                                  | <b>Для нормально-замкнутого реле</b> | Для нормально-замкнутого реле                                                                                                             | Для нормально-разомкнутого реле                                                                                                                                      |
| 1-9 | Режим работы программируемого входа (+)<br>Светодиодная индикация:<br>Концевик двери – горит постоянно<br>Предупреждение о не выключенном освещении – одиночные вспышки<br>Вход отключения датчиков и блокировок – двойные вспышки       | <b>Концевик<br/>двери (+)</b>        | Концевик<br>двери (+)                                                                                                                     | Для выбора<br>функции нажать:<br><b>1 раз</b> –<br>предупреждение о<br>не выключенном<br>освещении<br><b>2 раза</b> – вход<br>отключения<br>датчиков и<br>блокировок |
| 2-1 | Режим работы дополнительного канала ( <b>ISF™</b> )                                                                                                                                                                                      | <b>Дистанционный<br/>запуск</b>      | Дистанционный<br>запуск                                                                                                                   | Импульс<br>с фиксацией                                                                                                                                               |
| 2-2 | Импульс дополнительного канала для включения функции поддержки зажигания на блоке дистанционного запуска двигателя. ( <b>ISF™</b> )                                                                                                      | <b>ВЫКЛ.</b>                         | ВКЛ.                                                                                                                                      | ВЫКЛ.                                                                                                                                                                |
| 2-3 | Учет задержки салонного света                                                                                                                                                                                                            | <b>ВЫКЛ.</b>                         | ВКЛ.                                                                                                                                      | ВЫКЛ.                                                                                                                                                                |
| 2-4 | Пассивный иммобилайзер                                                                                                                                                                                                                   | <b>ВЫКЛ.</b>                         | ВКЛ.                                                                                                                                      | ВЫКЛ.                                                                                                                                                                |
| 2-5 | Блокировка с имитацией неисправности ( <b>SSDA™</b> )                                                                                                                                                                                    | <b>ВЫКЛ.</b>                         | ВКЛ.                                                                                                                                      | ВЫКЛ.                                                                                                                                                                |
| 2-6 | Активизация Anti Hi-jack при открытии двери                                                                                                                                                                                              | <b>ВЫКЛ.</b>                         | ВКЛ.                                                                                                                                      | ВЫКЛ.                                                                                                                                                                |
| 2-7 | Активизация Anti Hi-jack при включении зажигания                                                                                                                                                                                         | <b>ВЫКЛ.</b>                         | ВКЛ.                                                                                                                                      | ВЫКЛ.                                                                                                                                                                |
| 3-1 | Изменение PIN кода 1j9 (только кнопка 2).<br>Изменение PIN кода 11j99 (кнопка 1+кнопка 2)                                                                                                                                                | <b>1</b>                             | Нажать требуемое<br>число раз для<br>ввода десятков                                                                                       | Нажать требуемое<br>число раз для<br>ввода единиц                                                                                                                    |
| 3-2 | Стирание кодов всех брелков кроме используемого                                                                                                                                                                                          | -                                    | Нажать кнопки 1&2 вместе                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| 3-3 | Возврат к заводским установкам                                                                                                                                                                                                           | -                                    | Нажать кнопки 1&2 вместе                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| 3-4 | Кнопка (кнопки) отключения пассивного иммобилайзера. ( <b>DAPS™</b> )<br>Для входа в режим программирования нажать обе кнопки одновременно. По окончании установки нажать обе кнопки еще раз для выхода из режима.                       | <b>Кнопка 1</b>                      | Нажать кнопки в выбранной последовательности: 1; 2; 3; 4; 1=4; 1=2; 1=3; 1=4; 2=1; 2=2; 2=3; 2=4; 3=1; 3=2; 3=3; 3=4; 4=1; 4=2; 4=3; 4=4; |                                                                                                                                                                      |
| 3-5 | Включение тревоги при не отключении пассивного иммобилайзера после снятия с охраны ( <b>ASL™</b> ).<br><br><u>Светодиодная индикация:</u><br>15 секунд – одиночные вспышки<br>30 секунд – двойные вспышки<br>60 секунд – тройные вспышки | <b>ВЫКЛ.</b>                         | Для выбора<br>длительности<br>задержки<br>включения<br>тревоги нажать:<br>1 раз – 15 сек<br>2 раза – 30 сек<br>3 раза – 60 сек            | <b>ВЫКЛ.</b>                                                                                                                                                         |
| 3-6 | Задержка включения тревоги при открытии двери<br><br>Светодиодная индикация:<br>15 секунд – одиночные вспышки<br>30 секунд – двойные вспышки                                                                                             | <b>ВЫКЛ.</b>                         | Для выбора<br>длительности<br>задержки<br>включения<br>тревоги нажать:<br>1 раз – 15 сек<br>2 раза – 30 сек                               | <b>ВЫКЛ.</b>                                                                                                                                                         |

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

Внимание! Эта часть инструкции предназначена только для профессиональных установщиков.

### **Общие рекомендации.**

*Перед началом установки отсоедините “-” клемму аккумулятора автомобиля.*

1. Центральный блок сигнализации устанавливается внутри салона вдали от источников влаги и нагрева. Антенну радиоприемника блока для достижения максимального радиуса приема сигналов брелоков следует располагать как можно выше, вдали от металлических панелей кузова и жгутов штатной электропроводки автомобиля. Изменять длину антенны не следует.
2. Сирена устанавливается под капотом или в другом недоступном угонщику месте рупором вниз или в сторону. Место установки должно быть удалено от источников нагрева и защищено от попадания воды. В случае установки сирены с автономным питанием, необходимо обеспечить доступ к замку сервисного ключа.
3. Концевые выключатели капота и багажника устанавливаются в защищенные от влаги места недоступные при закрытом капоте или багажнике.
4. Датчик удара устанавливается в салоне автомобиля на металл кузова с помощью саморезов или приклеивается, как можно ближе к продольной оси автомобиля.
5. Все силовые цепи должны быть защищены плавкими предохранителями на соответствующие токи.

### **Технические характеристики.**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Напряжение питания                    | 9...15 В    |
| Потребляемый ток в режиме охраны      | 20 мА       |
| Частота радиоканала                   | 433,92 МГц  |
| Диапазон рабочих температур           | -40...+85°C |
| Максимально допустимый ток            |             |
| - цепи блокировки двигателя           | 30 А        |
| - цепей сигнальных фонарей            | 10 А        |
| - цепей управления центральным замком | 15 А        |
| Максимальный радиус действия брелока  | 30 м        |

## Назначение проводов и разъемов центрального блока.


| N  | Назначение провода                                                                                                                                                                         | Цвет провода                     | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Выход на сирену                                                                                                                                                                            | Коричневый                       | + 2 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| 2  | Выход на пейджер "+"300 мА                                                                                                                                                                 | Белый                            | Подключить к + питания пейджера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
| 3  | Выход состояния (программируемый).<br>Режим работы выхода задается переключателем 1-8 в таблице программирования.                                                                          | Коричневый/белый                 | 1. "-"300 мА при включенной охране. Для управления нормально-замкнутым реле блокировки.<br>2. "-"300 мА при отключенной охране. Для управления нормально-разомкнутым реле блокировки.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| 4  | Вход концевика капота/багажника "-"                                                                                                                                                        | Серый                            | При дистанционном отпирании багажника в режиме охраны вход будет отключен, а через 10 секунд после закрытия багажника снова взят под охрану                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |
| 5  | Выход отпирания багажника "-"300 мА                                                                                                                                                        | Голубой/черный                   | Подключить к обмотке внешнего реле управления замком багажника.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
| 6  | Вход зажигания                                                                                                                                                                             | Оранжевый                        | Подключить к проводу, на котором +12В появляется при включении зажигания и не пропадает при включении стартера.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
| 7  | Вход концевик двери "-"                                                                                                                                                                    | Зеленый                          | С программируемой функцией учета задержки салонного света (переключатель 2-3 в таблице программирования).                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |
| 8  | Вход управления центральным замком "-"<br>(с программируемой функцией постановки на охрану MAWK <sup>™</sup> ). Режим работы входа задается переключателем 1-2 в таблице программирования. | Коричневый/черный                | Для реализации функции центрального замка без постановки на охрану подключить к выходу 5-проводного актуатора, на котором "-" "появляется в положении «открыто» и исчезает в положении «закрыто».<br>При программном включении функции MAWK <sup>™</sup> подключить к проводу 5-проводного актуатора, на котором "-" "появляется в положении «закрыто».     |                                                                                                                                                          |
| 9  | Корпус "-"                                                                                                                                                                                 | Черный                           | Надежно подключить к кузову автомобиля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |
| 10 | Питание блока                                                                                                                                                                              | Зеленый/коричневый               | +12 В, Пр. 5А. Подключен к красному проводу питания силовых цепей.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 11 | Запирание НЗ контакт                                                                                                                                                                       | Серый/желтый                     | Внутреннее реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Подключить к актуаторам замков дверей или к центральному замку автомобиля в соответствии с его конструкцией. См. Схемы подключения к центральному замку. |
| 12 | Запирание ОБЩ контакт                                                                                                                                                                      | Серый/красный                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
| 13 | Запирание НО контакт                                                                                                                                                                       | Красный/желтый                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
| 14 | Отпирание НЗ контакт                                                                                                                                                                       | Голубой/желтый                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
| 15 | Отпирание ОБЩ контакт                                                                                                                                                                      | Голубой/красный                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
| 16 | Отпирание НО контакт                                                                                                                                                                       | Красный/черный                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
| 17 | Программируемый вход "+"<br>Функция выбирается переключателем 1-9 в таблице программирования                                                                                               | Желтый                           | 1. Концевик двери.<br>2. Предупреждение о не выключенном освещении. (Подключить к проводу питания габаритов).<br>3. Вход отключения датчиков и блокировок при совместной работе с блоком дистанционного запуска двигателя. (Подключить к выходу блока дистанционного запуска на котором появляется + при запуске двигателя, например, к выходу «зажигание») |                                                                                                                                                          |
| 18 | Выход на фонари 1                                                                                                                                                                          | Черный/зеленый                   | Внутреннее реле. (Подключить к проводу питания фонарей).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |
| 19 | Питание фонарей                                                                                                                                                                            | Красный                          | +12 В, Пр. 15А (Подключить к +аккумулятора).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
| 20 | Выход на фонари 2                                                                                                                                                                          | Черный/белый                     | Внутреннее реле. (Подключить к проводу питания фонарей).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |
|    | Силовой выход блокировки двигателя                                                                                                                                                         | Два оранжевых провода с разъемом | Внутреннее реле. Провода выведены через боковое отверстие центрального блока управления. (Подключить в разрыв блокируемой цепи)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
|    | Выход управления электрическими стеклоподъемниками ("комфорт") "-"300 мА                                                                                                                   | Зеленый/красный                  | 20 секундный импульс при постановке на охрану. Провод выведен через боковое отверстие центрального блока управления. (Подключить обмотке реле управления поднятие стекол).                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
|    | Программируемый выход "-"300 мА **)                                                                                                                                                        | Коричневый/черный                | 1. Управление внешним модулем дистанционного запуска двигателя.<br>2. Импульс с фиксацией.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
|    | Выход светодиода                                                                                                                                                                           |                                  | 2-контактный разъем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|    | Вход кнопки аварийного отключения                                                                                                                                                          |                                  | 2-контактный разъем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|    | Два входа двухуровневых датчиков                                                                                                                                                           |                                  | Два 4-контактных разъема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |

### **\*\*) Программируемый выход.**

*Алгоритм работы программируемого выхода задается переключателями 2-1 и 2-2 в таблице программирования.*

1. При выборе функции “Дистанционный запуск” на выходе будет появляться 1 секундный импульс при 3 секундном нажатии кнопки 2 пульта управления при выключенном зажигании для управления внешним блоком дистанционного запуска. При активизации канала в режиме охраны датчики и блокировки будут отключены, чтобы не мешать работе системе дистанционного запуска двигателя. При повторном 3 секундном нажатии кнопки 2, включении тревоги и снятии с охраны система выдаст второй импульс для выключения блока дистанционного запуска.  
При неудачном дистанционном запуске двигателя, примерно через 60 секунд после последнего выключения зажигания система автоматически включит блокировки и вернет датчики в режим охраны.  
При включении функции **ISF<sup>TM</sup>** переключателем 2-2 в таблице программирования импульс автозапуска будет включаться и при включенном зажигании для активизации поддержки зажигания в случае постановки системы на охрану при работающем двигателе (если используемый блок автозапуска позволяет включить такую функцию).
2. При выборе функции “Импульс с фиксацией” после 3 секундного нажатия кнопки 2 на выходе появится “-” сигнал для управления дополнительным реле поддержки зажигания при постановке на охрану с работающим двигателем. Повторным 3 секундным нажатием сигнал отключится. Сигнал также будет отключен автоматически при включении тревоги или при снятии системы с охраны.  
Режим “Импульс с фиксацией” может также быть использован для управления другим оборудованием.

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

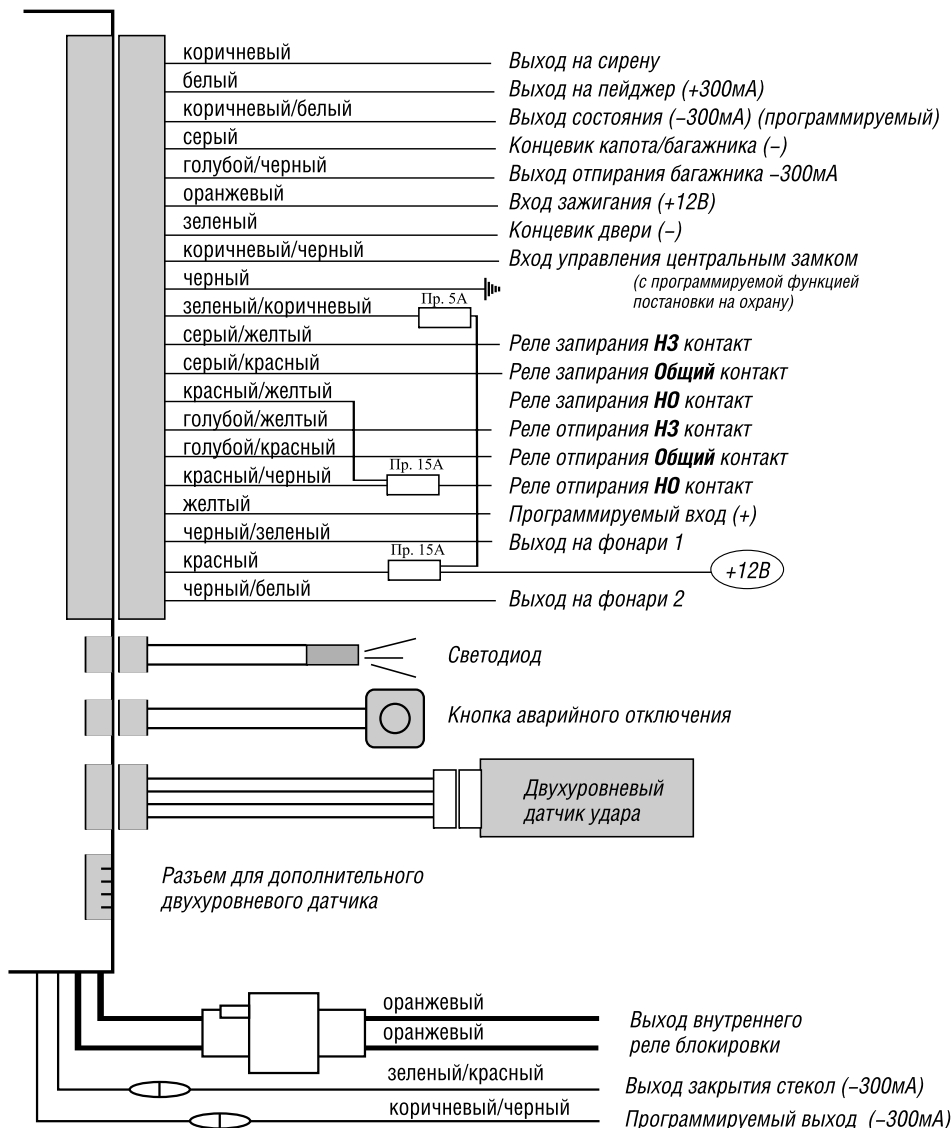

## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЗАМКУ





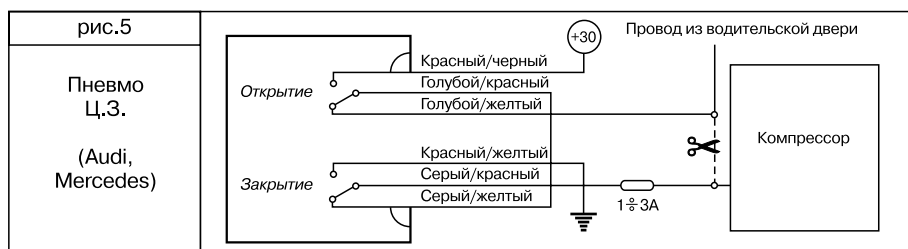


рис.6

Ц.З. с кнопкой  
управления  
(нормально  
замкнутой  
на корпус)

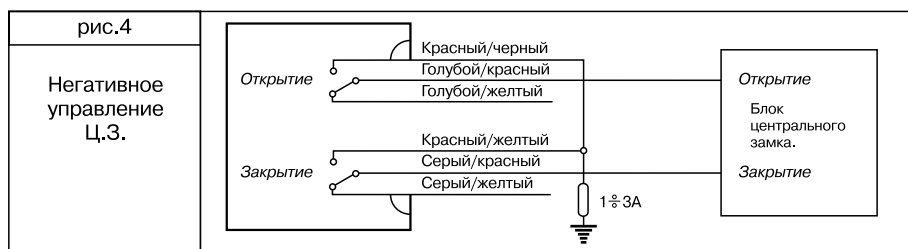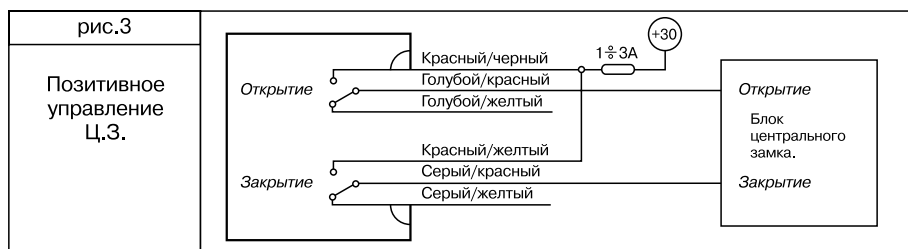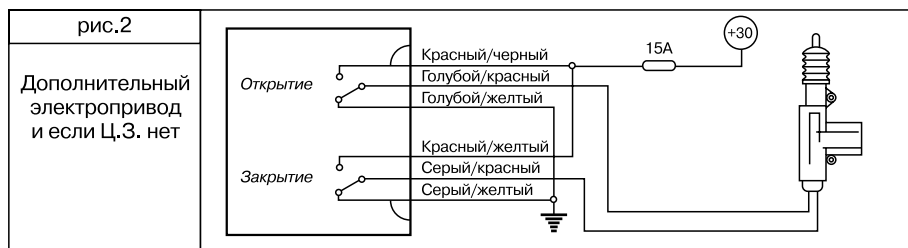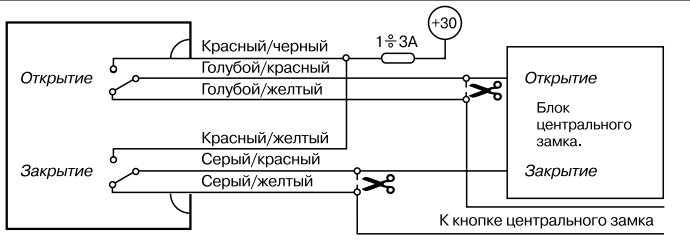

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата покупки  
(установки) \_\_\_\_\_

Подпись продавца  
(установщика) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
штамп фирмы продавца  
(установочного центра)

**Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.**

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Нормальная работа изделия гарантируется в течение срока указанного в гарантийном талоне.
2. Правильно заполненный гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание. В отсутствие гарантийного талона или при его неправильном заполнении претензии к качеству изделия не принимаются, и гарантийный ремонт не производится

*При покупке или установке требуйте заполнения гарантийного талона!*

3. При обнаружении в течение гарантийного периода дефекта производственного происхождения фирма продавец (установщик) обязуется бесплатно устранить неполадки при выполнении следующих условий:
  - изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
  - гарантия не распространяется на изделия, поврежденные механически, в результате перегрева (огня), аварии, при наличии коррозии элементов в результате воздействия влаги (воды) или агрессивных жидкостей, неправильной эксплуатации, небрежного обращения, неквалифицированной установки или ремонта, неправильной регулировки, при транспортировке изделия, а также в результате воздействия непреодолимых сил.
  - Гарантия не распространяется на элементы питания пультов дистанционного управления.

## **СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И УСТАНОВКЕ**

*Документом и гарантийным талоном на СТСТС является данное Руководство по эксплуатации при наличии Инструкции пользователя в полном объеме. При квалифицированной установке СТСТС обеспечивает безопасность и ЭМС в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека, не использует неразрешенные ГКРЧ России электромагнитные излучения и частоты радиопередачи и признано годным к эксплуатации.*

Модель, дата изготовления

**СТСТС MONGOOSE Smart Screen**

Дополнительные идентификационные признаки

**Инструкция пользователя «Автосигнализация MONGOOSE Smart Screen»**

Фирма-изготовитель (полные наименование и адрес)

Alliance Marketing Europe Limited, 186 Hammersmith Road, London, W6 7DJ, United Kingdom

Представитель службы контроля

Отметка контроля качества

Фирма поставщик (полный адрес и печать)

Фирма продавец (полный адрес и печать)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_

Фирма установщик (полный адрес и печать)

Я, нижеподписавшийся профессиональный установщик, удостоверяю, что установка СТСТС, была произведена мною согласно инструкциям по установке, представленным изготовителем или поставщиком системы тревожной сигнализации. Владелец транспортного средства ознакомлен с работой и принял в эксплуатацию.

Транспортное средство ТС (марка, тип, серийный №, регистрационный №)

Дата ввода в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Установщик СТСТС \_\_\_\_\_ Владелец ТС \_\_\_\_\_

**ЛИСТ ДЛЯ ОСОБЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ЗАМЕТОК.**

Особые замечания при установке:

---

---

---

---

---

---

---

---

Особые замечания при эксплуатации:

---

---

---

---

---

---

---

---

Сведения о проведенных ремонтах и перенастройках с обязательным указанием причин, их вызвавших, сроков проведения и исполнителей работ:

**1**

---

---

«\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись владельца СТСТС)

**2**

---

---

«\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись владельца СТСТС)

**3**

---

---

«\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись владельца СТСТС)

***Владелец ознакомлен с работой СТСТС после ремонта и принял в эксплуатацию***

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И УСТАНОВКЕ

*Документом и гарантийным талоном на СТСТС является данное Руководство по эксплуатации при наличии Инструкции пользователя в полном объеме. При квалифицированной установке СТСТС обеспечивает безопасность и ЭМС в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека, не использует неразрешенные ГКРЧ России электромагнитные излучения и частоты радиопередачи и признано годным к эксплуатации.*

Модель, дата изготовления

СТСТС MONGOOSE Smart Screen

Дополнительные идентификационные признаки

Инструкция пользователя «Автосигнализация MONGOOSE Smart Screen»

Фирма-изготовитель (полные наименование и адрес)

Alliance Marketing Europe Limited, 186 Hammersmith Road, London, W6 7DJ, United Kingdom

Представитель службы контроля

Отметка контроля качества

Фирма поставщик (полный адрес и печать)

Фирма продавец (полный адрес и печать)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_

Фирма установщик (полный адрес и печать)

Я, нижеподписавшийся профессиональный установщик, удостоверяю, что установка СТСТС, была произведена мною согласно инструкциям по установке, представленным изготовителем или поставщиком системы тревожной сигнализации. Владелец транспортного средства ознакомлен с работой и принял в эксплуатацию.

Транспортное средство ТС (марка, тип, серийный №, регистрационный №)

Дата ввода в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Установщик СТСТС \_\_\_\_\_ Владелец ТС \_\_\_\_\_

**ЛИСТ ДЛЯ ОСОБЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ЗАМЕТОК.**

Особые замечания при установке:

---

---

---

---

---

---

---

---

Особые замечания при эксплуатации:

---

---

---

---

---

---

---

---

Сведения о проведенных ремонтах и перенастройках с обязательным указанием причин, их вызвавших, сроков проведения и исполнителей работ:

1

---

---

«\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись владельца СТСТС)

2

---

---

«\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись владельца СТСТС)

3

---

---

«\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись владельца СТСТС)

***Владелец ознакомлен с работой СТСТС после ремонта и принял в эксплуатацию***