

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

BCT-10 Boost | BCT-15 Boost | BCT-18 Boost | BCT-20 Boost

BCT-30 Boost | BCT-40 Boost | BCT-50 Boost | BCT-30 Start | BCT-40 Start | BCT-50 Start

BCT-200 Start | BCT-350 Start | BCT-400 Start | BCT-600 Start | BCT-620T Start

Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки **«Patriot»**. Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания зарядных и пуско-зарядных устройств. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации.

Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Зарядные и пуско-зарядные устройства торговой марки **«Patriot»** представляют собой переносные или передвижные однофазные устройства для бытового, полупрофессионального и профессионального использования. Предназначены для зарядки свинцово кислотных аккумуляторов напряжением 12 и 24 В, а также для пуска бензиновых и дизельных двигателей всех типов автомобилей, микроавтобусов, грузовиков, тракторов, сельхозмашин и яхт. Зарядные и пуско-зарядные устройства торговой марки **«Patriot»** могут использоваться как автолюбителями для зарядки и запуска личного автотранспорта, так и службами автопарков или автосервисов. Все устройства имеют высокое качество, удобны и просты в использовании. Всё оборудование имеет защиту от перегрузки и изменения полярности, и комплектуются кабелями и зажимами.

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Рабочее место, где проводятся работы по зарядке, должно быть обеспечено индивидуальными средствами защиты в соответствии с типовыми нормами. Помещение должно быть очищено от посторонних предметов, быть сухим и хорошо проветриваться.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Изделие содержит узлы, находящиеся под напряжением питающей сети. Запрещается разбирать устройство, подключенное к сети питания.
2. К работе с данным оборудованием допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований электробезопасности.
3. Место проведения работ должно быть обеспечено средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами.
4. Перед подключением проверьте, какое напряжение питания необходимо для данного изделия.
5. Никогда не подсоединяйте изделие к сети, если нарушен сетевой кабель. Электропроводка должна иметь защитные приспособления - предохранитель или автоматический прерыватель.
6. Не допускайте эксплуатацию аппарата в помещениях с большой влажностью и запылённостью. Не проводите работу под дождём. Вблизи рабочего места (меньше 15м) не допускается наличие легковоспламеняющихся материалов, жидкостей и газов. Избегайте образования искр. Не курить!
7. В процессе зарядки аккумулятор выделяет взрывчатые газы. Перед подсоединением или отсоединением зарядных кабелей от аккумулятора выключайте устройство из сети.
8. Компоненты зарядного устройства, такие как выключатели, реле, могут служить причиной возникновения дуг и искр. Следовательно, при использовании устройства в гараже или подобном месте, его необходимо безопасно расположить.
9. Устанавливать зарядное устройство следует на прочной и ровной основе. Модели на колёсах должны располагаться только в вертикальном положении.
10. При использовании зарядного устройства строго руководствоваться инструкцией производителя.
11. Ремонт и обслуживание устройства должны производиться только квалифицированными специалистами и в специализированных сервисных центрах.
12. При замене сетевого кабеля используйте только аналогичный по сечению и изоляции кабель.
13. Не используйте зарядное устройство для зарядки неисправных аккумуляторов.

ЗАРЯДКА

1. Перед проведением работ необходимо проверить корпус на наличие повреждений; корпус должен быть в хорошем состоянии, клеммы не должны быть окисленными;
2. Перед подключением аппарата к электрической сети убедитесь, что технические характеристики аппарата совпадают с выходным напряжением и частотой электрической сети;
3. Проверьте, чтобы характеристика батареи соответствовали значениям, указанным на технической таблице зарядного устройства. Отсоедините батарею от электропроводки автомобиля.



ВНИМАНИЕ! Зарядка батареи подключенной к бортовой сети автомобиля может повредить электронные устройства автомобиля.

4. Снимите колпачки, закрывающие емкости с электролитом секций батареи, чтобы обеспечить свободный выход газов, которые образуются во время зарядки; при необходимости добавьте дистиллированную воду, так чтобы внутренние элементы аккумулятора закрывались водой на 5-10 мм;



ВНИМАНИЕ! Электролит является сильной кислотой!

5. Перед подключением клемм к контактам аккумулятора убедитесь, что выключатель питания зарядного устройства находится в положении ВЫКЛ;
6. Соедините зарядную клемму красного цвета устройства с положительным контактом (+) аккумулятора и зарядную клемму черного цвета с отрицательным контактом (-) аккумулятора;



ВНИМАНИЕ! Следите за правильным подключением полярности. Устройство оборудовано защитой от неправильного подключения, но при неправильном подключении может перегореть плавкий предохранитель на передней панели устройства.

7. В соответствии с напряжением батареи установите значение напряжения зарядки (12/24) с помощью переключателя на передней панели (кроме моделей только на 12В) или подсоединив клемму красного провода к соответствующему зажиму (для пуско-зарядных устройств);

8. Установите ступень зарядки в соответствии с таблицей технических характеристик (рекомендуемая емкость батарей мин/макс). Не рекомендуется заряжать батареи емкостью меньше, чем указана в технических характеристиках. Батареи с большей емкостью, чем указана в характеристиках, следует заряжать дольше, также в этом случае батарея может не достичь полного заряда.

9. Время зарядки батареи составляет от 4 до 12 часов в зависимости от степени износа и степени разряда батареи.

Пример: аккумулятор емкостью 40 Ah - рекомендуемый зарядный ток = $40/10 = 4\text{A}$;

10. После того, как провода подсоединены к аккумулятору необходимо подать на зарядное или пуско-зарядное устройство напряжение, переведя выключатель питания в положение «ВКЛ»

11. Амперметр отображает ток зарядки. Во время зарядки показания амперметра будут снижаться по мере заполнения емкости аккумулятора. Показания ниже 2А означает, что аккумулятор заряжен. Если при постановке

батареи на зарядку амперметр показывает значение ниже 2А, то это означает, что батарея заряжена и не требует подзарядки, либо батарея неисправна (необходимо обратит ся в сервис по обслуживанию аккумуляторных батарей).

12. По окончании зарядки выключите зарядное или пуско-зарядное устройство с помощью главного выключателя, затем отсоедините клеммы (+) и (-) от клемм аккумулятора и установите колпачки секций аккумулятора.

13. На зарядных устройствах с таймером ступени заряда 4/5/6 работают только при включенном таймере.



ВНИМАНИЕ! Если оставить аккумулятор подсоединенным к зарядному или пуско-зарядному устройству после окончания зарядки на длительный период времени, то он может выйти из строя, т.к. ток не отключается и может вызвать нагрев пластин и закипание содержащегося в аккумуляторе электролита. Если такое происходит во время зарядки, рекомендуется уменьшить зарядный ток (в тех моделях, где есть регулятор) или приостановить зарядку, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

ЗАПУСК

1. Перед проведением работ необходимо проверить корпус на наличие повреждений; корпус должен быть в хорошем состоянии, клеммы не должны быть окисленными;
2. Перед подключением аппарата к электрической сети, убедитесь, что технические характеристики аппарата совпадают с выходным напряжением и частотой электрической сети;



ВНИМАНИЕ! В режиме запуска устройство потребляет очень большую мощность, убедитесь, что проводка и предохранители рассчитаны на такую мощность.

3. Проверьте, чтобы характеристики бортовой сети автомобиля соответствовали значениям, указанным на технической таблице пуско-зарядного устройства.



ВНИМАНИЕ! Запуск автомобиля производить только при параллельно подключенной аккумуляторной батарее. Батарея должна быть с достаточным уровнем заряда.

Если батарея полностью разряжена или долго находилась на сильном морозе перед запуском необходимо произвести зарядку 15-20 минут. Несоблюдение этих требований может повредить электронные устройства автомобиля.

4. Перед подключением клемм к контактам аккумулятора убедитесь, что выключатель питания зарядного устройства находится в положении «ВЫКЛ»;
5. Соедините зарядную клемму красного цвета устройства с положительным контактом (+) аккумулятора и зарядную клемму черного цвета с отрицательным контактом (-) аккумулятора;



ВНИМАНИЕ! Следите за правильным подключением полярности. Устройство оборудовано защитой от неправильного подключения, но при неправильном подключении может перегореть плавкий предохранитель на передней панели устройства.

6. В соответствии с напряжением батареи и бортовой сети автомобиля выберите значение напряжения на устройстве, подсоединив клемму красного провода к соответствующему зажиму;

7. Переведите клавишу переключения «ЗАРЯД/ПУСК» в положение «ПУСК»

8. Переведите выключатель питания в положение «ВКЛ» одновременно производя запуск автомобиля (для этого может понадобиться помощник).

9. Запуск автомобиля должен длиться не более 3 секунд, после чего прекратите запуск и одновременно переведите выключатель питания в положение «ВЫКЛ».

10. Следует соблюдать режим запуска 3 секунды запуск - 120 секунд перерыв, не более 5 циклов. После 5 циклов переведите выключатель питания в положение «ВЫКЛ». Устройство необходимо более длительный перерыв, т.к. при больших токах происходит сильный нагрев, что может привести к поломке устройства, а также нанести вред сети электропитания.



ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется производить запуски более чем 5 циклов, это может повредить аккумулятор и/или электрооборудование автомобиля.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УХОД И РЕМОНТ

При длительной эксплуатации З.У. рекомендуется периодически проводить следующие виды обслуживания:

1. Удалять следы коррозии и смазывать зажимы-крокодилы.
2. Очищать продувкой жалюзи от пыли.
3. Проверять исправность изоляции проводов.


Более сложные работы, связанные с разборкой корпуса З.У, например, замену сетевого шнура при его повреждении должен выполнять производитель З.У. или его агент или аналогичное квалифицированное лицо.

Нормативный срок службы З.У. 5 лет.


По окончании срока службы не выбрасывайте изделие в бытовые отходы. Отслуживший свой срок изделие должно быть утилизировано в соответствии с Вашими региональными нормативами и актами по утилизации техники и оборудования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. При транспортировке ЗУ избегать попадания влаги, механических воздействий, ударов и падений.
2. Хранить ЗУ в помещении при температуре от -30°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.
3. Избегать контакта корпуса ЗУ с горячими частями двигателя, оберегать от ударов.
4. Содержать в чистоте зажимы для подсоединения ЗУ к АКБ, по мере появления удалять с них следы коррозии и периодически смазывать любой консистентной смазкой для защиты от окисления.
5. Очищать вентиляционные отверстия в корпусе ЗУ от пыли, используя пылесос.
6. Избегать попадания топлива и масла на корпус ЗУ.
7. Запрещено разбирать и ремонтировать ЗУ самостоятельно. Это должен делать только квалифицированный специалист.

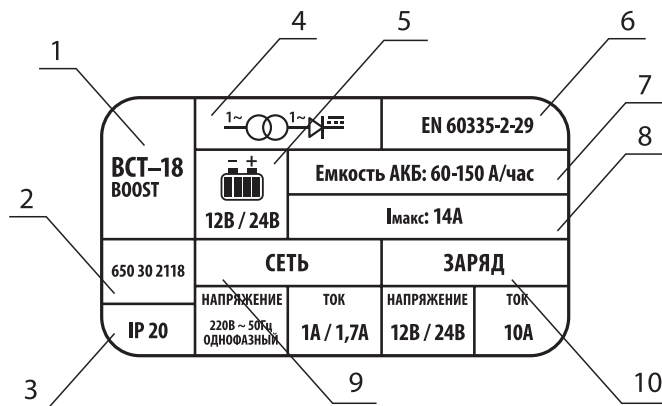


1. Модель
2. Артикул
3. Класс защиты
4. Схема аппарата
5. Напряжение батарей
6. Евро стандарт
7. Емкость заряжаемых батарей мин/макс
8. Максимальный ток зарядки (BOOST)
9. Параметры сети
10. Параметры заряда

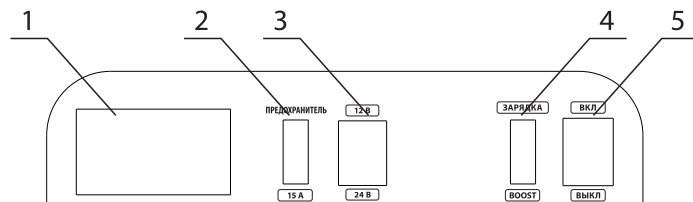


1. Амперметр
2. Предохранитель
3. Переключатель 12/24В
4. Переключатель заряд/BOOST
5. Выключатель питания

CD-30 QUICK START www.onlypatriot.com 650 30 2045	220 ВОЛЬТ ОДНОФАЗНЫЙ 50 ГЕРЦ	U_I	IP 20	cl H	EN 60335-2-29
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ЗАРЯД	0,8 kW	Ток зарядки 12В $\approx$ 20А		
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ЗАПУСК	3,6 kW	Ток зарядки 24В $\approx$ 20А		
	 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	T13A	Ток запуска 12В $\approx$ 120А (1V/e) Ток запуска 24В $\approx$ 120А (1V/e)		
		МИНИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ АКБ	20 Ah	РЕЖИМ ЗАПУСКА 3 СЕК. ПУСК/120 СЕК. ПЕРЕРЫВ - НЕ БОЛЕЕ 5 ЦИКЛОВ	
					

1. Модель
2. Артикул
3. Параметры сети
4. Емкость заряжаемых батарей, мин/макс
6. Класс электроизоляции
7. Евро стандарт
8. Параметры заряда
9. Параметры запуска
10. Режимы запуска

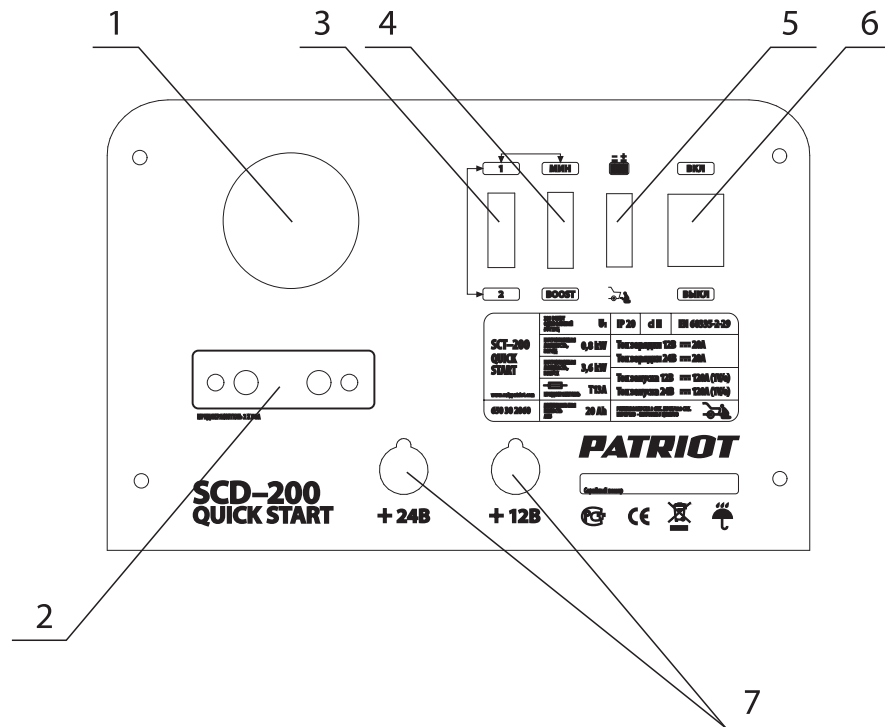

- 1.Амперметр
- 2.Предохранитель
- 3.Переключатель тока зарядки
- 4.Переключатель МИН/BOOST
- 5.Переключатель ЗАРЯД/СТАРТ
- 6.Выключатель питания
- 7.Жазимы 12/24В ПЛЮС

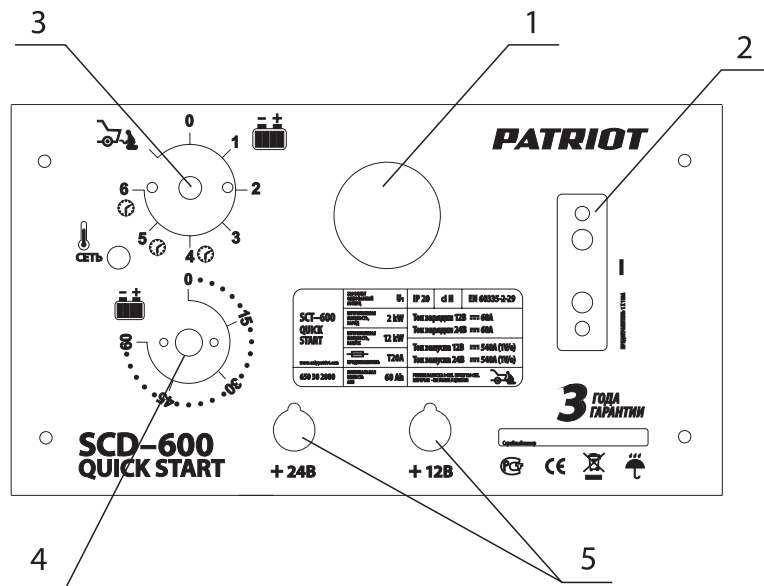

1. Амперметр
2. Предохранитель
3. Многофункциональный переключатель тока
4. Таймер
5. Зажимы 12/24В ПЛЮС

Модель		BCT-10 Boost		BCT-15 Boost		BCT-18 Boost		BCT-20 Boost		BCT-30 Boost		BCT-40 Boost		BCT-50 Boost	
Входное напряжение		220В,50Hz, 1ф													
Количество ступеней зарядки		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Мощность, режим зарядки (вых. 12В), Вт		150	200	170	255	200	300	250	350	250	450	350	550	400	625
Мощность, режим зарядки (вых. 24В), Вт						350	600	450	700	550	900	750	1200	890	1300
Ток зарядки макс (вых 12В), А		6,5	8,5	7,5	12	10	15	12	16,5	13	21	18	28	21	30
Ток зарядки макс (вых 24В), А						9	15	12	18	15	23	21	30	25	33
Рекомендуемая емкость батарей (вых 12В), А/ч	мин	20	35	30	45	40	60	48	65	55	80	70	105	100	120
	макс	70	100	85	140	110	180	140	190	170	250	210	300	240	350
Рекомендуемая емкость батарей (вых 24В), А/ч	мин					42	65	50	70	60	92	80	120	105	130
	макс					120	190	145	220	180	270	220	320	250	360
Предохранители, А		15		15		20		25		30		40		40	
Габариты упаковки ДхШхВ, мм		295x255x245										325x330x250			
Вес, кг		4,3				6,2				7,3		9		9,8	

Модель		BCT-30 Start		BCT-40 Start		BCT-50 Start	
Входное напряжение		220В,50Hz, 1ф					
Количество ступеней зарядки		1	2	1	2	1	2
Мощность, режим зарядки (вых. 12В), Вт		230	690	300	650	300	750
Мощность, режим зарядки (вых. 24В), Вт		670	1250	900	1500	1000	1700
Ток зарядки макс (вых 12В), А		12	35	14	34	15	40
Ток зарядки макс (вых 24В), А		20	32	28	42	30	50
Рекомендуемая емкость батарей (вых 12В), А/ч	мин	40	90	60	110	60	130
	макс	130	420	150	310	150	420
Рекомендуемая емкость батарей (вых 24В), А/ч	мин	65	100	85	125	105	200
	макс	190	430	230	500	250	550
Ток запуска макс 12В/24В		200/200		230/250		230/260	
Мощность при запуске макс 12В/24В кВт		3,3/5,8		4,2/8,4		4,3/9,0	
Предохранители, А		1x80		1x100		1X50+1x100	
Габариты упаковки ДхШхВ, мм		340x280x235					
Вес, кг		8,3		10		10,7	

Модель		BCT-200 Start			BCT-350 Start			BCT-400 Start			BCT-600 Start			BCT-620T Start					
Входное напряжение		220В,50Hz, 1ф																	
Количество ступеней зарядки		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	6
Мощность, режим зарядки (вых. 12В), Вт		254	500	790	300	570	970	326	600	1080	606	906	1700	350	630	800	1200	1300	2000
Мощность, режим зарядки (вых. 24В), Вт		540	960	1450	610	1170	1800	670	1390	2250	1033	1715	3300	850	1300	1600	2200	2600	3300
Ток зарядки макс (вых 12В), А		12	25	35	15	29	47	16	30	53	30	44	80	16	32	40	55	72	92
Ток зарядки макс (вых 24В), А		15	29	36	17	32	47	19,2	39	60	31,2	50,5	88	24,3	39	47	64	75	90
Рекомендуемая емкость батарей (вых 12В), А/ч	мин	50	100	140	60	110	160	65	100	180	120	180	300	50	150	180	240	280	350
	макс	150	300	420	180	340	550	190	300	600	350	500	800	300	400	500	650	800	1000
Рекомендуемая емкость батарей (вых 24В), А/ч	мин	60	110	150	70	130	190	80	150	230	120	200	320	120	170	200	250	300	350
	макс	180	340	430	200	400	560	220	450	700	380	550	900	350	450	550	700	850	1000
Ток запуска макс 12В/24В		210/230			230/240			250/250			400/500			410/550					
Мощность при запуске макс 12В/24В кВт		4,0/7,0			4,4/7,5			6,3/8,0			8,0/18,0			8,9/18					
Предохранители, А		2Х50			1Х50+1Х80			2х80			3Х80			3х80					
Габариты упаковки ДхШхВ, мм		305х255х620									420х330х755								
Вес, кг		13,3			13,3			14,5			25			25					

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2015 / 06 / 12345678 / 0001

Год

Месяц

Код модели

Индекс товара

PATRIOT

Произведено для PATRIOT.
Производитель: Тайджоу Фейда
Машине Тул Ко., ЛТД, Мую Индастриал
Зоун, Венлинг, Жейзянг, P.R.C.
Телефон: 021-50152232

onlypatriot.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и техническое сопровождение без уведомления третьих лиц.
Напечатано для России и стран СНГ.

RU - 1106009