

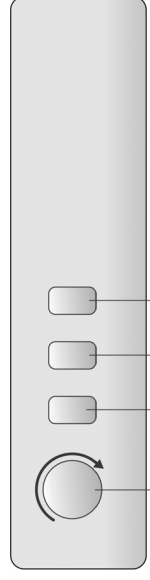


1. Ручка.
2. Предохранительный запор (если предусмотрен).
3. Прокладка.
4. Разделительная перегородка (если предусмотрена).
5. Заглушка лотка для слива талой воды.
6. Панель управления.
7. Боковая вентиляционная решетка мотор-компрессора.
8. Верхний край.
9. Конденсатор (с задней стороны)

Климатический класс	Темп. окр. ср. (°C)	Темп. окр. ср. (°F)
SN	От 10 до 32	От 50 до 90
N	От 16 до 32	От 61 до 90
ST	От 16 до 38	От 61 до 100
T	От 16 до 43	От 61 до 110

УСТАНОВКА

- См. главу "ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ".
 - Удалите 4 прокладки, помещенные между дверью и самой камерой.
 - Помните: две из четырех прокладок следует установить в соответствующие гнезда пластиковых держателей конденсатора, расположенного с задней стороны изделия. Это необходимо для обеспечения должного расстояния между морозильной камерой и стеной.
- 
- 
- Убедитесь в правильности установки заглушки лотка для слива талой воды (в моделях, в которых таковая имеется) (5).
 - Для обеспечения оптимальной работы морозильной камеры оставьте зазоры не менее 7 см от ее задней стенки и по обоим краям.
 - Вставьте принадлежность (в моделях, в которых таковые предусмотрены).

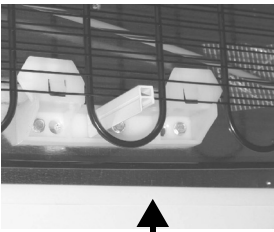

1. Термостат для регулировки температуры
 2. Красная лампочка (в моделях, в которых таковая предусмотрена): горящая лампочка указывает на то, что температура внутри морозильной камеры еще не является достаточно низкой.
 3. Зеленая лампочка (в моделях, в которых таковая предусмотрена): горящая лампочка указывает на то, что морозильная камера работает.
 4. Желтая/оранжевая кнопка с подсветкой (в моделях, в которых таковая предусмотрена): служит для включения/выключения функции быстрого замораживания. Когда ее подсветка горит, это указывает на то, что задействована функция быстрой заморозки.
- Конфигурация панели управления может быть различной в зависимости от модели.**

Ввод морозильной камеры в эксплуатацию

- На заводе-изготовителе уже предварительно задана рабочая температура камеры -18°C.
- Включите морозильную камеру в сеть.
- При этом загорится зеленая лампочка (там, где таковая предусмотрена).
- Загорится также и красная лампочка (там, где таковая предусмотрена), т.к. внутри камеры еще не достигнута достаточно низкая температура, позволяющая помещать в нее продукты. Эта лампочка обычно гаснет в течение шести часов после включения.
- После включения морозильной камеры в сеть и достижения необходимой температуры (для этого требуется один час времени, в течение которого не следует открывать дверь), убедитесь в том, что функция быстрого замораживания выключена (желтая лампочка, в моделях, в которых она имеется, погашена).
- Кладите продукты в камеру только тогда, когда красная лампочка (в моделях, где таковая предусмотрена) погаснет.
- Вследствие герметичности прокладки невозможно открыть дверь морозильной камеры сразу же после ее закрытия.

- Необходимо подождать несколько минут перед тем, как снова открывать дверь камеры.
- Регулировка температуры**
Выберите желаемую температуру посредством ручки термостата.
- Для регулировки температуры внутри камеры действуйте следующим образом:
- Поверните ручку термостата в положение 1, если Вы хотите задать менее низкую температуру хранения.
 - Поверните ручку термостата в положение 6/7, если Вы хотите задать более низкую температуру хранения.
 - В случае неполной загрузки камеры рекомендуется установить ручку термостата в более низкое положение (в направлении буквы "E", если она имеется на шкале регулировки термостата).

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ

Приобретенный Вами прибор представляет собой морозильную камеру исключительно бытового назначения и предназначен для хранения замороженных продуктов, замораживания свежих продуктов и выработки льда.

Замещение морозильной камеры обязательно по закону. Производитель снимает с себя всякую ответственность за травмы людей, животных или материальный ущерб, которые могут произойти в результате несоблюдения вышеуказанных норм.

1. Распаковав прибор, убедитесь, что он не поврежден, что дверь плотно закрывается, а прокладки двери не деформированы. О любом повреждении следует сообщить в магазин, где Вы приобрели изделие, в течение 24 часов после его поставки.


ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

- Подготовка свежих продуктов для замораживания**
- Заверните и запечатайте свежие продукты, предназначенные для замораживания: в фольгу, прозрачную пленку, непромокаемые целлофановые пакеты, полиэтиленовые емкости с крышкой, специальные емкости, пригодные для заморозки продуктов.
 - Продукты должны быть свежими, зрелыми и наилучшего качества.
 - Свежие фрукты и овощи желательно замораживать сразу же после их сбора для сохранения в целости их питательных свойств, консистенции, цвета и вкуса.
 - Всегда давайте горячим продуктам остыть, прежде чем ставить их в морозильную камеру.

2. Рекомендуем подождать не менее 2 часов перед тем, как включать морозильную камеру, для того, чтобы восстановилась эффективность работы охлаждающего контура.
3. Проследите, чтобы установка и электрическое подключение прибора были выполнены квалифицированным техническим специалистом в соответствии с инструкциями производителя и действующими местными нормами безопасности.
4. Перед использованием вымойте морозильную камеру изнутри.
- Перед тем, как подключать морозильную камеру к электрической сети, удостоверьтесь, что величина напряжения, указанная на табличке с паспортными данными, находящейся с ее задней стороны, соответствует напряжению сети в Вашей квартире.
- **Подключение к электрической сети должно выполняться в соответствии с местными нормами.**

Замораживание свежих продуктов

- Поместите замораживаемые продукты так, чтобы они непосредственно касались вертикальных стенок морозильной камеры.
 - А) - замораживаемые продукты, В) - уже замороженные продукты.
 - При расположении продуктов допустимое, чтобы замораживаемые продукты непосредственно касались уже замороженных. Для обеспечения большей быстроты и качества замораживания разделите продукты на малые порции; этот прием будет полезен также в момент, когда Вы решите использовать замороженные продукты.
1. Не менее, чем за 24 часа до начала замораживания свежих продуктов в морозильной камере нажмите кнопку быстрого замораживания. В моделях, не имеющих такой кнопки, установите ручку термостата в положение **OFF**.
 2. Поместите внутрь камеры продукты, подлежащие замораживанию, и закройте дверь камеры на 24 часа. По истечении этого времени отключите функцию быстрой заморозки (в моделях, где таковая предусмотрена).

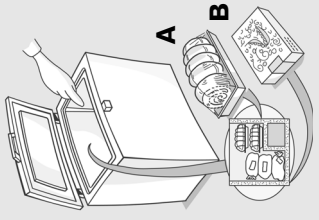

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- См. таблицу времени хранения продуктов (если предусмотрена) Классификация замороженных продуктов
- | МЕСЯЦЫ | ТИП ПРОДУКТОВ |
|--------|---|
| 1-3 | Положите замороженные продукты в морозильную камеру и надпишите их название на упаковке; рекомендуется также указать на упаковке дату закладки на хранение для обеспечения срока хранения. |
| 4-7 | В момент приобретения замороженных продуктов убедитесь в том, что: |
| 8-12 | их упаковка не повреждена, так как продукты, находящиеся в поврежденной упаковке, могут оказаться испорченными. Если упаковка раздута или на ней имеются пятна сырости, это означает, что продукт не хранился в должных условиях и, возможно, уже начал размораживаться. Покупайте замороженные продукты в последнюю очередь и для их перевозки используйте термосумки. |
- Сразу же по возвращении домой положите замороженные продукты в морозильную камеру. Избегайте или сведите к минимуму перепады температуры. Соблюдайте дату истечения срока хранения, указанную на упаковке.
- Всегда придерживайтесь указаний по хранению замороженных продуктов, приведенных на их упаковке.
- Примечание:**
Немедленно употребите в пищу размороженные или частично размороженные продукты. Не подтверйте их повторному замораживанию, кроме случаев, когда размороженный продукт используется для приготовления путем тепловой обработки. После тепловой обработки продукты могут быть снова заморожены.
- В случае продолжительного отсутствия электрипитания:**
• Дверь морозильной камеры можно открывать только того, чтобы поместить аккумуляторы холода (там, где это предусмотрено) над замороженными продуктами с левого и правого края камеры. Таким образом можно будет замедлить скорость увеличения температуры.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- После установки проверьте, чтобы морозильная камера не стояла на сетевом шнуре.
- Не помещайте в морозильную камеру жидкости в стеклянных емкостях, так как они могут лопнуть.
- Не ешьте кубики льда или мороженого типа эскимо сразу после того, как они вынуты из морозильной камеры, так как это может вызвать ожоги от холода.
- Перед выполнением каких-либо операций по обслуживанию или уборке выньте вилку из розетки или отключите питание в электросети.
- Не устанавливайте морозильную камеру в таком месте, где на нее могут попадать прямые солнечные лучи, а также вблизи источников тепла, т.к. это приведет к увеличению потребления энергии.
- Не храните бензин, горючие жидкости или огнеопасные вещества вблизи морозильной камеры или других электробытовых приборов. Выделяемые пары могут стать причиной пожара или взрыва.
- Установите, строго выровняв по горизонтالي морозильную камеру на пол, способный выдерживать ее вес; выровненное для установки помещение должно соответствовать размерам камеры и ее назначению.
- Располагайте морозильную камеру в сухом, хорошо проветриваемом помещении.


Морозильная камера предназначена для работы в помещении с температурой, лежащей в следующем интервале в зависимости от климатического класса, указанного на табличке технических данных. Камера может не работать должным образом, если она находилась длительное время при температуре, лежащей выше или ниже указанных значений.

- Рекомендуем отключить камеру включенной, даже если в течение короткого времени она остается пустой.
- Будьте осторожны при перемещении морозильной камеры, чтобы не повредить полы (например, паркет).
- Для ускорения процесса оттаивания не используйте механические приспособления или другие средства кроме тех, которые рекомендованы изготовителем.
- Не используйте внутри морозильной камеры электрические устройства, если только такие устройства специально не рекомендованы производителем.
- Не допускается использование морозильной камеры маленькими детьми и больными, находящимися без присмотра.

- Для предупреждения опасности удара и застревания не позволяйте детям играть или прятаться внутри прибора.
- Сетевой шнур может быть заменен только уполномоченным специалистом.
- Не пользуйтесь удлинителями или переходниками-разветвителями.
- Отключение от электрической сети должно осуществляться выниманием вилки сетевого шнура из розетки или при помощи двухполюсного размыкателя, устанавливаемого в электрической цепи перед розеткой.
- Удостоверьтесь, что величина напряжения, указанная на табличке технических данных, соответствует напряжению сети в Вашей квартире.
- Не допускайте попадания в желудок жидкого содержимого (неоткопченного) аккумуляторов холода (там, где таковые предусмотрены).
- Ограничьте число открываний дверцы камеры.

ОТТАИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Мы рекомендуем производить оттаивание холода толщина изоляции на стенках достигает 5-6 мм.

- Выньте продукты из камеры, заверните их в газеты и поместите их в прохладное место или в термосумку.
- Оставьте открытой дверь морозильной камеры.
- Выньте внутреннюю заглушку лотка для слива талой воды (в моделях, в которых таковая имеется).
- Выньте внешнюю заглушку лотка для слива талой воды (в моделях, в которых таковая имеется) и установите ее, как показано на рисунке.

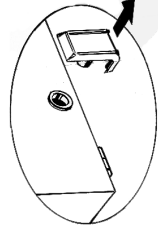

- Установите под лотком тазик для сбора оставшейся воды. Там где предусмотрено, используйте разделительную перегородку.
- Процесс оттаивания можно ускорить, используя лопаточку для удаления изоляции со стенок камеры.
- Удалите изоляцию со дна камеры.
- Для предотвращения непоправимых повреждений камеры не пользуйтесь заостренными или режущими предметами для удаления изоляции.
- Не пользуйтесь абразивными средствами и не осуществляйте искусственный подогрев камеры.
- Тщательно протрите морозильную камеру изнутри.
- По завершении оттаивания установите заглушку на свое место.

УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Удалите изоляцию, образовавшуюся на верхних краях камеры (См. Руководство по поиску неисправностей).
- После оттаивания тщательно промойте камеру изнутри губкой, смоченной теплой водой и/или нейтральным моющим средством.
- Прочистите боковую вентиляционную решетку (там, где таковая имеется).
- Удалите пыль с конденсатора, расположенного с задней стороны морозильной камеры.

Перед выполнением каких-либо операций по обслуживанию или уборке выньте вилку сетевого шнура из розетки.

Для чистки камеры нельзя пользоваться абразивными пастами, мочалками или пятновыводителями (например, ацетоном, трихлорэтиленом).

Для обеспечения оптимальной работы морозильной камеры рекомендуется выполнять ее чистку и оттаивание не реже одного раза в год.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ОСВЕЩЕНИЯ ДВЕРИ (В МОДЕЛЯХ, ГДЕ ТАКОВА ПРЕДУСМОТРЕНА)

- Отключите морозильную камеру от сети.
- Снимите плафон, последовательно выполняя приведенные на рисунке указания.
- Выкрутите лампочку и замените ее на новую, имеющую аналогичный номинал мощности и напряжения.
- Установите на свое место плафон и снова включите камеру в сеть.

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Красная сигнальная лампочка (в моделях, в которых она предусмотрена) продолжает гореть.

- Не было ли сбоя электропитания?
- Не начата ли операция оттаивания?
- Хорошо ли закрыта дверь камеры?
- Не установлена ли камера вблизи источника тепла?
- Находится ли ручка термостата в правильном положении?
- Не загрязнены ли вентиляционная решетка и конденсатор?

2. Морозильная камера слишком сильно шумит.

- Выставлена ли камера ровно по горизонтали?
- Не касается ли камера мебели или предметов, которые могут вызвать вибрацию?
- Снята ли упалковка с основания камеры?

Примечание: Легкий шум, производимый циркуляцией газа-хладагента даже после остановки компрессора, должен считаться абсолютно нормальным явлением.

3. Зеленая лампочка (в моделях, в которых таковая предусмотрена) не горит, и камера не работает.

- Проверьте ли напряжение питания?
- Правильно ли включена морозильная камера в розетку сети питания?
- Исправен ли сетевой шнур?

4. Зеленая лампочка (в моделях, в которых таковая предусмотрена) не горит, но камера работает.

- Перегорела зеленая лампочка. Для ее замены обратитесь в сервисный центр.

5. Компрессор работает непрерывно.

- Не была ли помещена в камеру горячие продукты?
- Не была ли открыта дверь морозильной камеры в течение продолжительного времени?
- Не расположена ли камера в слишком теплом помещении или вблизи источника тепла?
- Находится ли термостат в правильном положении?
- Не нажат ли случайно кнопка быстрого замораживания (в моделях, где таковая предусмотрена)?

6. Чрезмерное образование изморози на верхних краях камеры.

- Правильно ли установлены заглушки лотка для слива талой воды?
- Хорошо ли закрыта дверь камеры?
- Не повреждена ли деформирована ли прокладка двери камеры? (См. главу "Упалковка").
- Удалены ли 4 прокладки? (См. главу "Установка").

7. Образование конденсата на наружных стенках камеры.

- Образование конденсата является нормальным при определенных климатических условиях (влажность выше 85%) или в случае, если морозильная камера установлена во влажной и плохо вентилируемой комнате. Это, однако, не означает, какого-либо ухудшения характеристик изделия.

8. Слой изморози на внутренних стенках камеры не является равномерным.


- Такое явление следует считать нормальным.

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Упалковка  Для упалковки прибора используется материал, допускающий 100 % вторичную переработку, о чем свидетельствует нанесенный на него соответствующий символ. Утилизация упалковки должна осуществляться в соответствии с действующими местными нормами. Упалковочные материалы (такие, как целлофановые пакеты, полистироловые прокладки и проч.), как представляющие опасность для детей должны храниться вне их досягаемости.

2. Утилизация изделия Изделие изготовлено из материалов, допускающих повторное использование. Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/CE по утилизации электрического и

электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы сможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае.

Символ  на самом изделии или сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей утилизации.


Сдавая камеру на слом, выведите ее из строя, обрезав сетевой шнур, и снимите дверцы и полки для того, чтобы дети, играя, случайно не оказались в ловушке внутри нее. Сдавая изделие на слом, придерживайтесь местных правил утилизации отходов. Сдайте данное изделие в специальный центр по приемке отходов; его не следует оставлять без присмотра даже на несколько дней, т.к. оно является потенциальным источником опасности для детей. За более подробной информацией о правилах обращения с такими изделиями, их утилизации и переработки обращайтесь в местные органы власти, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели данное изделие.

Для справки:

В данном приборе не используется ни CFC (в охлаждающем контуре содержится R134a), ни HFC (в охлаждающем контуре содержится R600a).

Для прибора с изобутаном (R600a):
Изобутан - это природный газ, не оказывающий воздействия на окружающую среду, но являющийся горючим. В связи с этим необходимо проверять трубопроводы системы охлаждения на отсутствие на них повреждений.

Декларация соответствия

- Данный прибор предназначен для хранения продуктов питания и изготовлен в соответствии с Европейскими директивами 90/128/CEE; 02/72/CEE и регламентом (CE) № 1935/2004 

- Данное изделие разработано, изготовлено и реализовано в соответствии с:
- нормами безопасности; предусмотренными Директивой по низкому напряжению 73/23/CEE;
- правилами защиты, предусмотренными Директивой "ЭМС"
- 89/336/CEE, с изменениями, внесенными Директивой 93/68/CEE.
- Электрическая безопасность изделия гарантирована только в том случае, если оно правильно подключено к эффективному контуру заземления в соответствии с требованиями законодательства.

Сообщите:

- тип неполадки,
- модель,
- сервисный номер (номер, следующий после слова SERVICE на табличке технических данных, находящейся с задней стороны морозильной камеры)
- Ваш полный адрес,
- Ваш номер телефона и код города.

SERVICE 0000 000 00000



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде чем обращаться в сервисный центр:

1. Проверьте возможность устранения неполадок самостоятельно.
2. Снова включите морозильную камеру, чтобы убедиться в том, что неисправность устранена. Если устранить неполадку не удалось, отключите морозильную камеру от сети электропитания и подождите примерно час, а затем снова включите.
3. Если неполадка сохраняется, обратитесь в сервисный центр.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Издательство из материалов, допускающих повторное использование. Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/CE по утилизации электрического и

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Издательство из материалов, допускающих повторное использование. Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/CE по утилизации электрического и

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Издательство из материалов, допускающих повторное использование. Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/CE по утилизации электрического и

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Издательство из материалов, допускающих повторное использование. Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/CE по утилизации электрического и

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Издательство из материалов, допускающих повторное использование. Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/CE по утилизации электрического и

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Издательство из материалов, допускающих повторное использование. Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/CE по утилизации электрического и

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Издательство из материалов, допускающих повторное использование. Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/CE по утилизации электрического и

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Издательство из материалов, допускающих повторное использование. Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/CE по утилизации электрического и