

# GoldStar

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH АУДИОСИСТЕМА BT-290



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Портативная аудиосистема предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована только по прямому назначению.
- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.
- Не используйте прибор в условиях с повышенной влажностью или рядом с водой. Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.
- Необходимо следить, чтобы прибор не попал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током. Если это произошло, немедленно отключите его от источника питания, выньте аккумуляторную батарею и обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.
- Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей.
- Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию высоких температур (выше +60°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора составляет от +5°C до +40°C.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников открытого огня или емкостей с водой.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу прибора, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
- Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.
- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.

- Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.
- В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.
- Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры.
- Если прибор не используется, следует отключить его от источника питания.
- Если вы не планируете использовать прибор в течение месяца и более, извлеките из него аккумуляторную батарею.
- При возникновении электростатического заряда прибор выключается автоматически, что сделано для защиты внутренних компонентов. Если это произошло, отсоедините прибор от ПК, а затем подсоедините снова.
- Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.
- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аудиосистема
- USB-кабель для зарядки батареи
- 3,5 мм аудио кабель
- Аккумуляторная батарея

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности и безопасности .....	3
Комплектация .....	3
Описание модели .....	4
Питание прибора .....	5
Основные операции .....	5
Безопасная утилизация .....	5
Технические характеристики .....	6

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!


Благодарим вас за приобретение Bluetooth портативной аудиосистемы GOLDSTAR. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора просим Вас внимательно прочитать все руководство, обращая особое внимание на раздел «Меры предосторожности и безопасности», а затем сохранить руководство для использования в дальнейшем.

2

# GoldStar

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

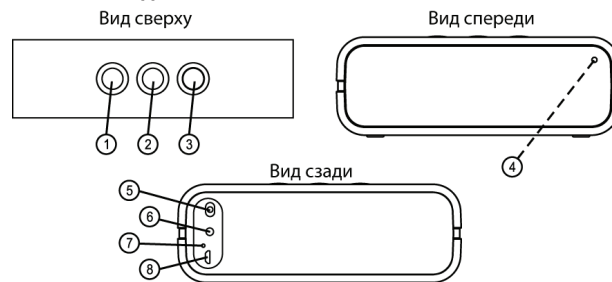

1. **VOLUME ▼** Кнопка уменьшения громкости
2. **▶||** Кнопка включения режима спаривания с телефоном по Bluetooth / начала воспроизведения / паузы / включения/выключения громкой связи
3. **VOLUME ▲** Кнопка увеличения громкости
4. **Индикатор** работы / Bluetooth соединения
5. **ON/OFF** Переключатель питания
6. **AUX IN** Линейный аудиовход
7. **Индикатор** зарядки
8. **Mini-USB** разъем для подключения питания

# GoldStar

3

4

# GoldStar

## ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Ваш прибор оснащен съёмной Li-ion аккумуляторной батареей (3,7В). Установите её в батарейный отсек.

Перед первым использованием прибора аккумуляторную батарею нужно полностью зарядить.



Чтобы зарядить аккумуляторную батарею, подключите один конец, входящего в комплект, кабеля к разъёму питания Mini-USB прибора, а другой — к разъёму USB ПК.

## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Переверните переключатель питания (5) в положение ON, чтобы включить прибор.

После включения прибора светодиодный индикатор (4) начинает мигать.

Переверните переключатель питания (5) в положение OFF, чтобы выключить прибор.

### УСТАНОВКА BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЯ

Активируйте функцию Bluetooth в своем мобильном телефоне (см. руководство по эксплуатации мобильного телефона). Затем выполните поиск Bluetooth устройств и установите соединение. Если потребуется ввести пароль, введите 0000.

Когда соединение Bluetooth установлено, индикатор (4) начинает гореть постоянно.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Одновременно можно установить соединение только с одним устройством Bluetooth.

Чтобы разорвать установленное Bluetooth соединение, нажмите и удерживайте кнопку ►II (2).

### РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Нажмите кнопку VOLUME ▼ (1) или VOLUME ▲ (3), чтобы уменьшить или увеличить громкость. Вы также можете использовать регулировки громкости мобильного телефона.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если вам не удается начать воспроизведение, убедитесь, что громкость аудиосистемы и телефона не установлена на минимум, а также что Bluetooth соединение установлено.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА

1. Чтобы воспроизводить музыку с внешнего источника (например, MP3-плеера), не имеющего функции Bluetooth, с помощью аудио кабеля соедините линейный аудио вход AUX портативной аудиосистемы с соответствующим выходом подключаемого устройства.
2. При подключении внешнего источника аппарат автоматически выходит из режима Bluetooth и переходит в режим AUX IN.
3. Включите внешний источник и начните на нем воспроизведение.
4. Отрегулируйте громкость внешнего источника и аудиосистемы.
5. После завершения прослушивания не забудьте выключить питание аудиосистемы и подключенного устройства.
6. Чтобы вернуться в режим Bluetooth, отключите внешний источник, вынув разъем аудио кабеля из гнезда AUX IN аудиосистемы.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная выходная мощность: 2 x 1,5 Вт

Встроенные динамики:

2 x 40 мм, пассивный сабвуфер 70мм

Диапазон воспроизводимых частот: 50-20000Гц

Профиль Bluetooth: V3.0

Чувствительность аудиовхода: 800 мВ

Дальность связи: до 10 м

Батарея: аккумуляторного типа, 3,7В, 900 мА

Время непрерывной работы:

5 ч (при 75% громкости)

Характеристики питания: USB 3.7В, 900 мА

Габаритные размеры: 174x61x49 мм

Вес: 285 г

«Благодарим Вас за выбор техники GoldStar.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшения его эксплуатационных характеристик.

Производитель: «ФЬЮЖН ТЕКНИКС КО ЛИМИТЕД»  
Норт Пойнт, 8 Ява Роуд, Карнивал Коммершл Билдинг,  
13/Ф, к.1306, Гонконг.  
Сделано в КНР

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок службы изделия: 3 года  
Гарантийный срок: 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:  
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)  
Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения существующих адресов и телефонов. Адрес ближайшего ЦС вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте [www.goldstar-rus.ru](http://www.goldstar-rus.ru), а так же отправив запрос на [info@goldstar-rus.ru](mailto:info@goldstar-rus.ru)